


Cave à vin

Manuel d'instruction

Référence CLEN230TBEG

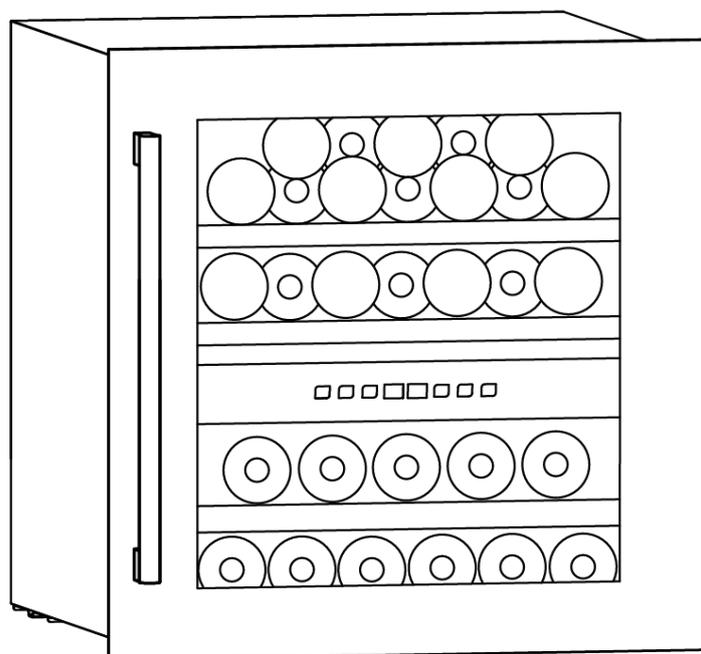

NOTE : Merci d'avoir acheté et utilisé notre cave à vin ! Ce produit est utilisé pour refroidir le vin. Notre produit créera un environnement parfait en termes de température et d'humidité pour conserver vos bouteilles de vin en toute tranquillité.

Sommaire :

Consignes de sécurité et Avertissements	pages 3 – 4
Installation	page 5
Description de l'appareil	page 6
Fonctionnement	page 7
Dépannage	page 12
Entretien et nettoyage	page 13
Paramètres techniques	page 14

Consignes de sécurité et avertissements :

Votre sécurité est de la plus haute importance pour notre entreprise. Veuillez à lire ce livret d'instructions avant d'essayer d'installer ou d'utiliser l'appareil. En cas de doute sur les informations contenues dans ce livret, veuillez contacter le service technique.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial ou industriel.
- Veuillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le

- processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Vérifiez que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique conformément à l'étiquette signalétique.
- Utilisez une prise de terre indépendante de 10A ou plus, ne la connectez pas à un transformateur ou à une prise multiple.
- Vérifiez que la prise soit correctement mise à la terre et ne modifiez pas le cordon d'alimentation et la fiche.
- Connecter fermement la fiche d'alimentation avec la prise en cas de risque éventuel d'incendie.
- La prise doit être à portée de main pour faciliter le débranchement après le positionnement de l'appareil en cas d'accident.
- Ne pas stocker ou brûler de l'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de l'appareil en cas de risque d'incendie.
- Ne pas stocker de produits inflammables, d'explosifs, de liquides acides et alcalins, etc. dans le compartiment de l'appareil.

- Ne pas faire fonctionner d'autres appareils dans le compartiment.



Sécurité des enfants

- Ne laissez pas les enfants jouer à l'intérieur de l'appareil en cas de coincement.
- Ne laissez pas un enfant s'accrocher à la porte pour jouer en cas de chute de l'appareil.
- Ne laissez pas un enfant pénétrer dans le compartiment du compresseur ou toucher les composants métalliques situés à l'arrière de l'appareil, afin d'éviter tout risque de blessure.

Tenir à l'écart de l'eau

- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne le lavez pas en versant ou en remplissant de l'eau, car l'isolation n'est pas bonne et il y a risque d'électrocution.

Attention à la congélation

- Ne pas toucher la surface du revêtement à l'intérieur du compartiment, surtout avec une main mouillée, au risque de se blesser en gelant lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Ne pas ouvrir la porte pendant de longues périodes

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

La modification de l'appareil n'est pas autorisée

- Ne pas reconstruire l'appareil soi-même, ce qui pourrait l'endommager.

Débrancher l'appareil dans certaines conditions

- Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Débrancher l'appareil en cas de coupure de courant.

Mise au rebut de l'appareil

- Veuillez vous conformer aux réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil pour son réfrigérant inflammable et son gaz de soufflage.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer les portes afin d'éviter que des enfants ne restent coincés.
- Envoyer l'appareil dans le lieu de mise au rebut prévu à cet effet.



Ne pas endommager le cordon d'alimentation

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation plutôt que sur la fiche.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus du cordon d'alimentation et ne marchez pas intentionnellement sur le cordon.
- Placez le cordon d'alimentation au bon endroit lorsque vous déplacez l'appareil.

Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé

- N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé et faites-le remplacer immédiatement par un agent de service du fabricant ou par un électricien qualifié.
- Si nécessaire, rallongez le cordon d'alimentation avec un cordon de 0,75mm² ou plus par un technicien qualifié.

Installation :

Position :

⚠ Ne penchez pas l'appareil à plus de 45° lorsque vous le mettez en position.

⚠ L'appareil doit être placé sur un sol plat, ferme et sec ou sur un support incombustible similaire ; ne pas utiliser le support en mousse de l'emballage.


⚠ Ne pas placer l'appareil dans un endroit humide.

⊘ Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit gelé.

⊘ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

⚠ Veillez à respecter un espace suffisant autour de l'appareil pour assurer une ventilation satisfaisante : 10 centimètres de part et d'autre est un minimum. Il est de plus normal que la cave à vin chauffe lorsqu'elle est en fonctionnement.


L'appareil est conçu pour s'intégrer complètement dans l'armoire.
Schéma de l'implantation dans l'armoire :

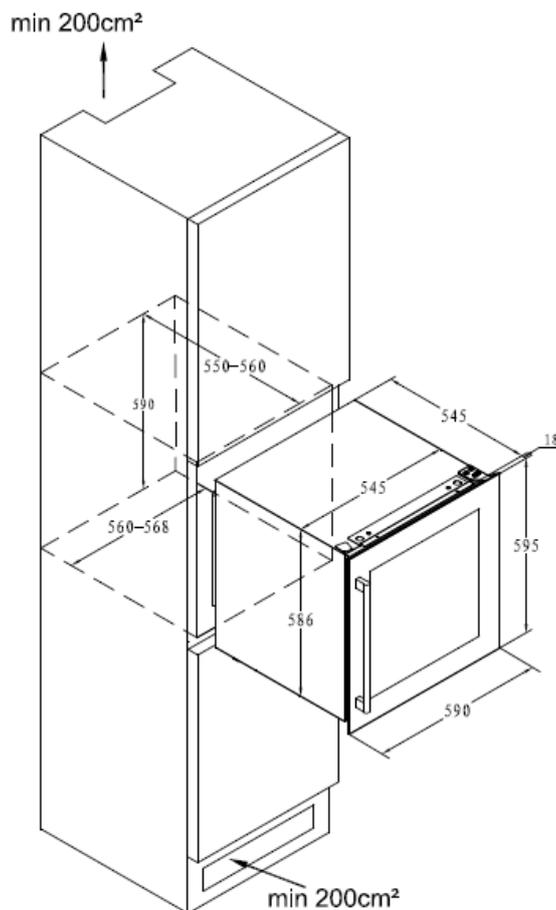

Les bouteilles de vin peuvent être conservées lorsque vous sentez un refroidissement à l'intérieur après que l'appareil a fonctionné pendant environ une heure.

Description de l'appareil:

Accessoires & nom

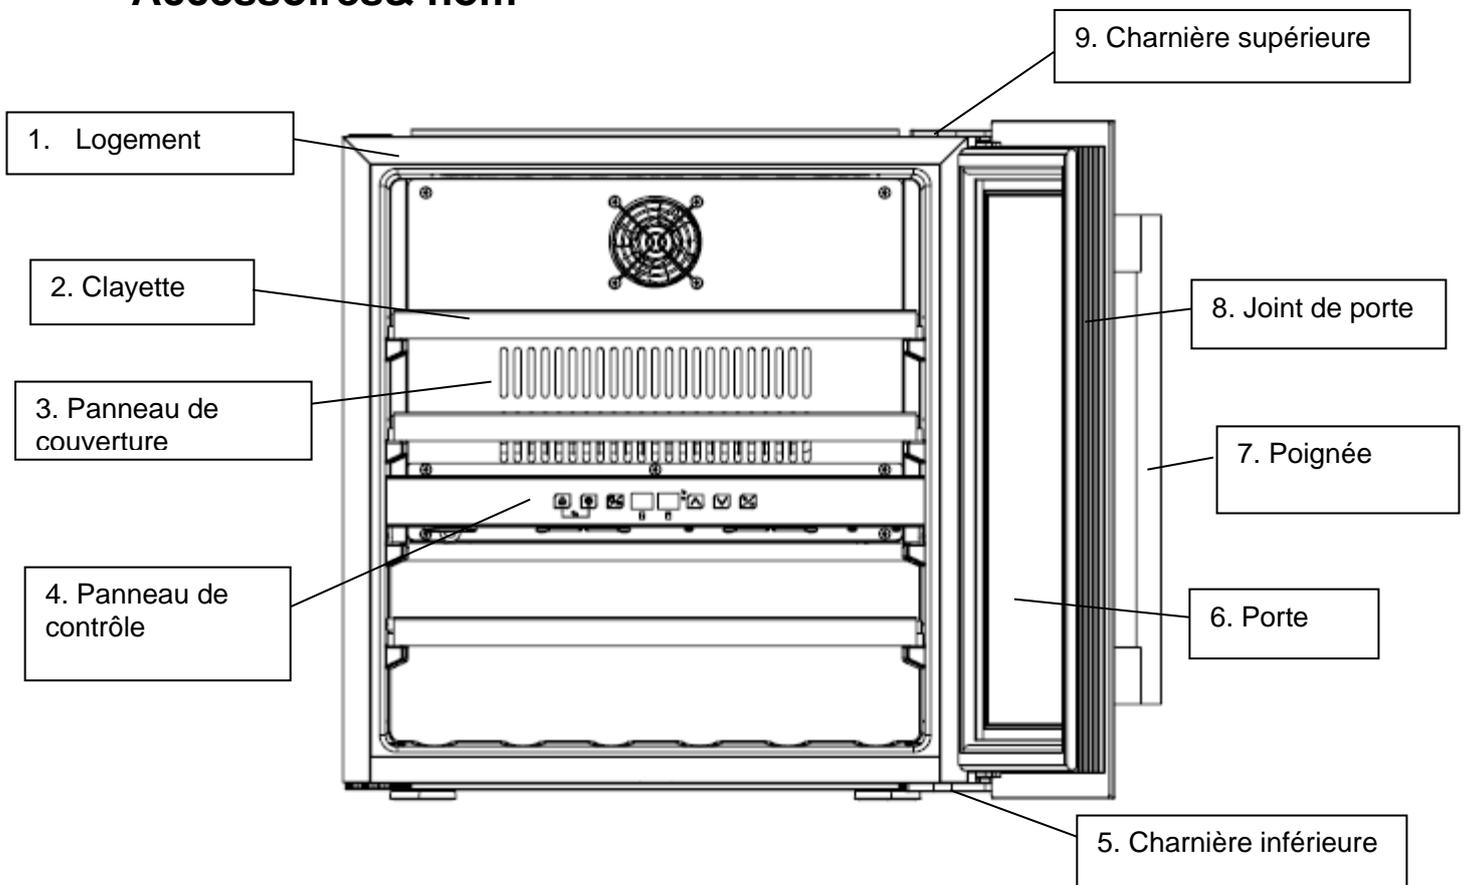


Remarque : les clayettes, le cadre de la porte, la poignée et les autres accessoires peuvent varier en fonction des modèles et des configurations. Toutes les photos de ce manuel sont fournies à titre de référence. L'appareil que vous achetez peut être différent de celui illustré ici. Veuillez vous référer au produit réel.

Installation de la poignée et inversion de la porte de la cave à vin

1. Installer la poignée sur le cadre de la porte de l'appareil.

La poignée est livrée dans un emballage séparé avec les vis à l'intérieur du carton.

① Faire apparaître deux petits trous sur le cadre de la porte du côté intérieur en retirant un peu le joint de la porte ② Orienter la poignée vers les trous et insérer les vis de l'intérieur

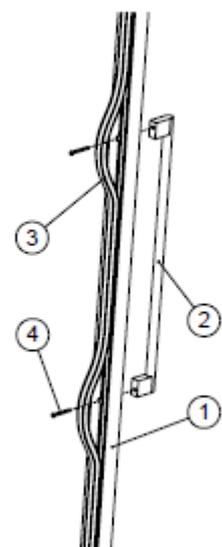

③ Les visser à l'aide d'un tournevis ④ Remettre le joint de la porte en place pour couvrir les vis.

2. Inversion de la porte :

Notre cave à vin est livrée avec la porte s'ouvrant de gauche à droite. Pour inverser le sens d'ouverture :

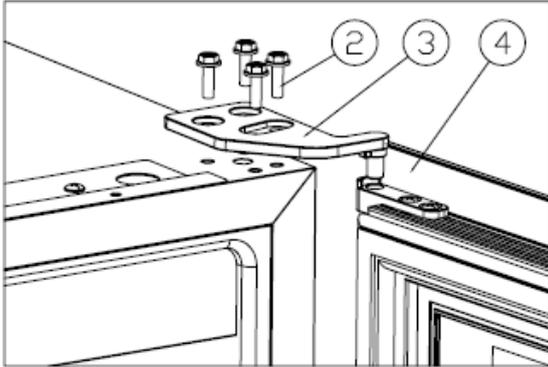


Figure 1

- ✧ Ouvrez la porte à 90 degrés et maintenez-la stable.
- ✧ Dévisser les vis M5*16②, puis démonter la charnière supérieure droite③, et retirer la porte [Figure 1].

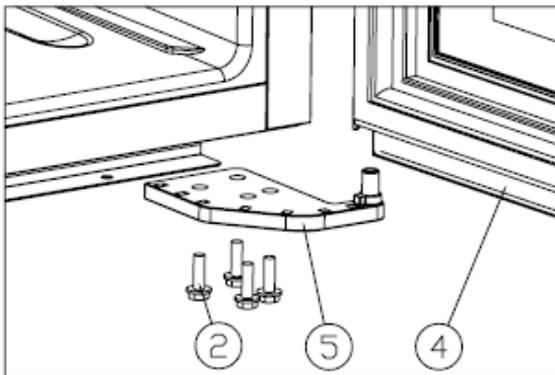


Figure 2

- ✧ Dévisser les vis M5*16②, démonter la charnière inférieure droite⑤ [Figure 2].

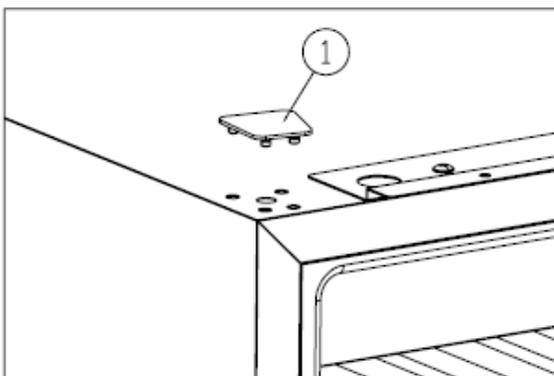


Figure 3

- ✧ Retirer le couvercle germinal① [Figure 3].

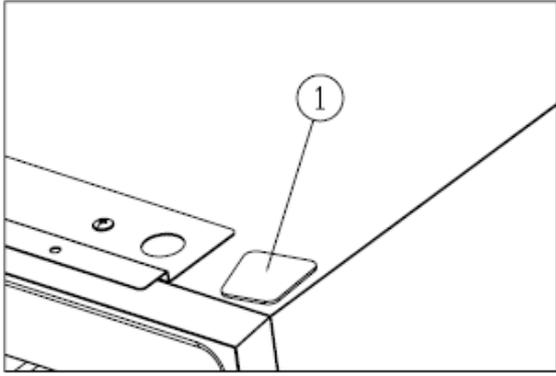


Figure 4

- ✧ Installer le couvercle de germination① [Figure 4].

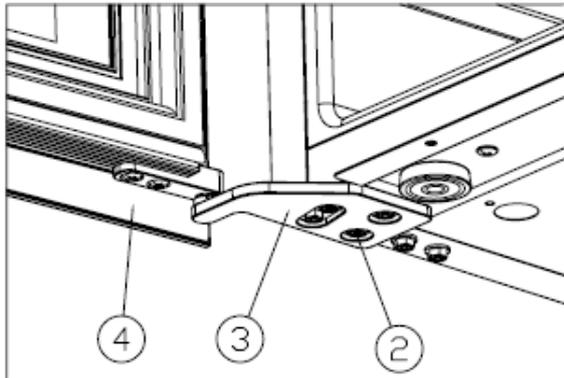


Figure 5

- ✧ Installer la charnière supérieure droite③, et visser les vis M5*16②.[Figure 5]


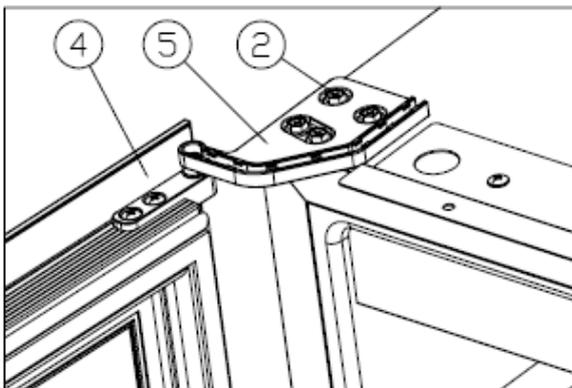


Figure 6

- ✧ Tourner la porte④ de 180 degrés, et insérer la charnière inférieure droite⑤, visser les vis M5*16②.[Figure 6]L'inversion de la porte est terminée.

3. Installation du support

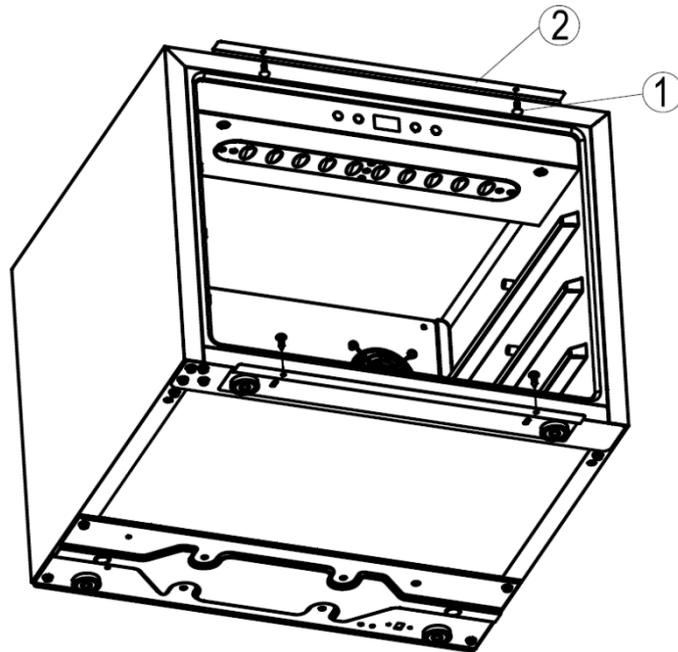

L'appareil est équipé d'une paire de supports en haut(②) et en bas.

Cette paire de supports peut ne pas être nécessaire et peut être retirée en fonction de votre situation d'installation réelle lorsque vous installez l'appareil dans votre placard.

Si l'ouverture de votre placard est plus grande que l'appareil, vous pouvez fixer 4 vis(① ST4.0*13) (emballées séparément dans un sac en plastique) dans la plaque de bois intérieure du placard.

De cette manière, l'appareil sera encastré et fixé solidement à votre placard.

Note : Le vendeur n'est pas responsable des dommages causés à la porte ou à d'autres pièces pendant le fonctionnement de l'appareil si l'utilisateur final ne suit pas ces instructions pour fixer l'appareil à l'aide d'un placard en cas de besoin.

Fonctionnement

Démarrage de l'opération

1. Nettoyage du compartiment

Avant la mise sous tension, nettoyez l'intérieur de l'appareil et vérifiez le bon raccordement du tuyau d'évacuation. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage") .


2. Placer l'appareil immobile

Avant de mettre l'appareil sous tension, laissez-le reposer sur un sol ferme et sec pendant au moins 30 minutes.

3. Mise sous tension

L'appareil se met en marche et se refroidit à l'intérieur au bout d'une heure, sinon il faut vérifier la connexion électrique.

Panneau de contrôle:

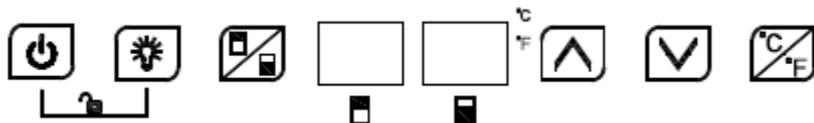

Toutes les clés ne sont pas valables en mode verrouillage. Veuillez d'abord déverrouiller.

ON/OFF

1. Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes, éteindre l'appareil, passer en mode veille.
2. appuyez à nouveau sur la touche pendant 3 secondes pour revenir au fonctionnement normal.

Lumière

Appuyez sur la touche, allumez ou éteignez les lumières LED à l'intérieur. En mode veille, la touche n'est pas valide.

Interrupteur de zone

Appuyer sur la touche pour basculer entre la zone supérieure et la zone inférieure afin de choisir la zone de réglage de la température. Appuyez une fois sur la touche, l'affichage LED de la zone choisie clignote régulièrement. Appuyer sur les touches haut et bas pour régler la température. Appuyer à nouveau sur la touche pour changer de zone de réglage de la température.



En haut

Appuyer une fois sur la touche, l'écran LED clignote régulièrement pour indiquer la température de consigne actuelle. Continuer à appuyer sur la touche pour régler la température, une pression augmente de 1°C. Le clignotement régulier s'arrête après 5 secondes, détectant qu'aucune pression n'a été effectuée et que la nouvelle température réglée a été enregistrée. L'affichage LED revient à la température réelle à l'intérieur de l'appareil.



En bas

Appuyer une fois sur la touche, l'écran LED clignote régulièrement pour indiquer la température de consigne actuelle. Continuer à appuyer sur la touche pour ajuster la température réglée, une pression réduit de 1°C. Le clignotement régulier s'arrête après 5 secondes, détectant qu'aucune pression n'a été effectuée et que la nouvelle température réglée a été enregistrée. L'affichage LED revient à la température intérieure actuelle.



Verrouillage des enfants (Combinaison de clés)

1. Verrouiller: Appuyer sur les deux touches en même temps pendant 3 secondes pour verrouiller.
2. Déverrouiller: Appuyer sur les deux touches en même temps pendant 3 secondes pour déverrouiller.



Changement d'affichage Fahrenheit/Celsius

Passez de l'affichage de la température en degrés Fahrenheit à l'affichage en degrés Celsius en appuyant sur la touche pendant 2 secondes.



Attention

1. La température de sortie d'usine de ce produit est de 12°C, et la plage de température correspondante doit être réglée en fonction du vin réel.
2. Pour les zones supérieure et inférieure, la température de refroidissement peut être réglée entre **5 et 22°C**. La température de la zone inférieure ne peut être réglé qu'à un niveau égal ou supérieur à celui de la zone supérieure.
3. Son d'alarme : en cas de dysfonctionnement du système et de son d'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de contrôle pour annuler le son d'alarme.
4. Code d'erreur :


En cas de défaillance du capteur de température de la zone supérieure, le code d'erreur s'affiche : E1 pour un circuit ouvert ; E2 pour un court-circuit.

En cas de défaillance de la sonde de dégivrage, le code d'erreur s'affiche : E3 pour un circuit ouvert ; E4 pour un court-circuit.

En cas de défaillance du capteur de température de la zone inférieure, le code d'erreur s'affiche : E5 pour un circuit ouvert ; E6 pour un court-circuit.

Stockage du vin

- ✧ L'appareil est équipé de suffisamment de clayettes indépendantes pour permettre à votre collection de vins de vieillir tranquillement et paisiblement.
- ✧ 3 clayettes en bois Capacité de chargement : **30** bouteilles. (Bordeaux standard avec 750ml)

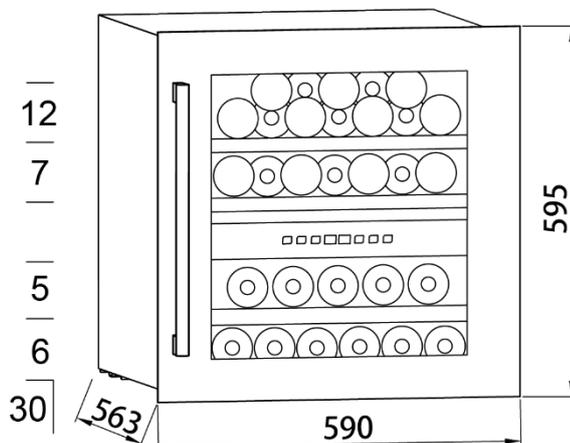

- ✧ La capacité de chargement varie en fonction de la façon dont les bouteilles sont disposées ou de leur taille.
- ✧ Chaque clayette est conçue pour accueillir une ou deux couches de bouteilles de vin. Il n'est pas recommandé de disposer plus de 2 couches de bouteilles sur une même clayette.
- ✧ Chaque clayette peut se retirer en partie pour ranger facilement les bouteilles de vin.
- ✧ Ouvrez la porte bien droite avant de sortir les clayettes.
- ✧ La clayette doit être évitée autant que possible devant le ventilateur afin de ne pas bloquer l'entrée d'air et d'affecter l'efficacité du refroidissement.
- ✧ Si la cave à vin reste inutilisée pendant une longue période, il est recommandé de l'éteindre, de le nettoyer soigneusement et d'ouvrir la porte pour l'aérer.
- ✧ Le tableau ci-après indique la température recommandée pour la conservation et la consommation du vin :

Vin rouge	15-18°C
Vin blanc	9-14°C
Vin rosé	10-11°C
Champagne et vin mousseux	5- 8°C

Dépannage

L'appareil fait beaucoup de bruit ?	<ul style="list-style-type: none">● Veuillez ajuster le pied avant, afin de maintenir l'appareil à niveau.● Veuillez éloigner l'appareil des murs.
Bruit d'écoulement de liquide à l'intérieur de l'armoire ?	<ul style="list-style-type: none">● C'est normal car le réfrigérant fonctionne à l'intérieur.
L'appareil ne démarre pas ?	<ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous que l'appareil est correctement raccordé au réseau électrique.● Assurez-vous que l'appareil est sous tension.● Le compresseur redémarre après 5 minutes en cas de coupure de courant.
Le compresseur fonctionne en continu ?	<ul style="list-style-type: none">● Si aucun froid n'est produit, appelez le service après-vente.
La porte ne ferme pas hermétiquement ?	<ul style="list-style-type: none">● Après une longue période d'utilisation, le joint de porte peut devenir rigide et se déformer partiellement.<ol style="list-style-type: none">1. Chauffer le joint de la porte à l'aide d'une soufflerie à vent chaud ou d'une serviette chaude.2. Le joint de la porte se ramollit et ferme la porte.
L'appareil ne refroidit pas suffisamment ?	<ul style="list-style-type: none">● Veuillez ajuster le réglage de la température.● Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur.● N'ouvrez pas la porte fréquemment.
Odeurs désagréables à l'intérieur de l'armoire ?	<ul style="list-style-type: none">● Il est normal que les appareils nouvellement achetés dégagent une légère odeur de plastique qui disparaîtra après un certain temps.● Nettoyez le compartiment et ventilez-le pendant quelques heures.
Condensation sur la porte en verre ?	<ul style="list-style-type: none">● N'ouvrez pas la porte fréquemment ou pendant une longue période.● Ne réglez pas la température trop bas.● Une température et une humidité ambiantes élevées peuvent provoquer de la condensation.
La lumière ne fonctionne pas ?	<ul style="list-style-type: none">● Vérifiez d'abord l'alimentation électrique.● Appelez le service après-vente du détaillant si la lumière est cassée.

Entretien et nettoyage

Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge imbibée d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants organiques, de détergents alcalins, d'eau bouillante, de lessives en poudre ou de liquides acides, etc.
- Ne pas rincer le compartiment de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les systèmes d'évacuation accessibles.

Les éléments ci-dessous endommageront la surface de la cave à vin :



Coupure d'électricité

La plupart des coupures de courant peuvent être résolues en peu de temps. Pour protéger vos vins lors d'une coupure de courant, évitez autant que possible d'ouvrir la porte. Lors de coupures de courant très longues, prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vin.

Inutilisation pendant une longue période :


Retirez toutes les bouteilles de l'appareil, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



Si l'appareil est débranché ou s'il y a une coupure de courant, il faut attendre au moins cinq minutes avant de le remettre en marche.

Déplacement de l'appareil

- Couper l'alimentation électrique et débrancher l'appareil.
- Retirez toutes les bouteilles de l'appareil.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le penchez pas à plus de 45°.

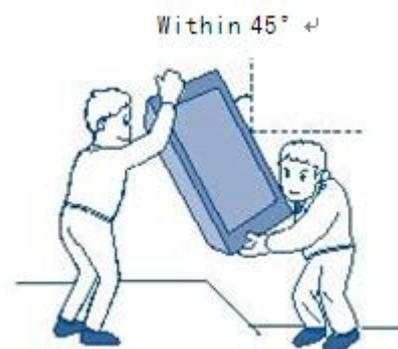

Paramètres techniques

Modèle de produit	CLEN320TBEG
Tension / fréquence	220-240V/50HZ
Réfrigérant/poids	R600a/25g
Volume effectif	85 L
Capacité de chargement	30 bouteilles
Poids net	33,7 kg
Dimension de l'unité (LxPxH)	590×563×595mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	650×650×655mm

Remarques :

1. Le poids net inclut les clayettes et la dimension de l'unité est sans poignée sur la porte.
2. Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres ci-dessus sans préavis. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de votre appareil.
3. La capacité de chargement varie en fonction de la façon dont les bouteilles sont disposées ou de la taille des bouteilles (la bouteille de Bordeaux standard de 750 ml s'applique ici).