

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez  
enregistrer votre produit à l'adresse

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

Pour accéder directement à la page qui contient les  
instructions sur l'utilisation du manuel par les utilisateurs  
malvoyants, sélectionnez le lien Apprendre un écran de  
menu ci-après.

Lien « [Apprendre un écran de menu](#) »

# Table des matières

## Guide

### Connexions

- 7 Guide de connexion
- 9 Connexion d'une antenne Antenna (Antenne)
- 10 Connexion au réseau
- 15 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV
- 17 Câbles de connexion des appareils externes
- 19 Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV
- 22 Remarques sur la connexion

### Télécommande et périphériques

- 25 À propos de la Samsung Smart Remote (TV QLED/The Frame (modèles 43 pouces ou plus grands)/The Serif/TV OLED)
- 28 À propos de la Samsung Smart Remote (modèle The Frame (32LS03B)/série BU8)
- 31 À propos de Samsung Smart Remote (The Sero)
- 34 À propos de la Samsung Smart Remote (modèle The Frame (LS03BS))
- 37 Connexion de la Samsung Smart Remote au TV
- 38 Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle
- 38 Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote
- 39 L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Contrôler le TV avec un clavier, une souris ou une manette de jeu
- 44 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

### Fonctions Smart

- 46 L'utilisation du Smart Hub
- 51 L'utilisation du Ambient Mode
- 57 Utilisation du mode Art
- 65 L'utilisation du Samsung Gaming Hub
- 68 À propos de la Média Barre d'accès rapide
- 71 À propos de la Menu Barre d'accès rapide
- 75 Utilisation d'un compte Samsung

- 77 Utilisation de Raccourci
- 80 L'utilisation du Workspace
- 87 Utilisation du service Apps
- 91 Utilisation de e-Manual
- 93 Utilisation de Internet
- 94 L'utilisation du SmartThings
- 99 Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux
- 105 L'utilisation du Multi View
- 107 L'utilisation du Bixby
- 112 Utilisation de Barre de jeux

### Visionnage sur TV

- 117 Utilisation de Guide
- 121 Enregistrement de programmes
- 124 Configuration d'un visionnage planifié
- 125 L'utilisation du Timeshift
- 126 Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift
- 128 Utilisation de la liste des chaînes
- 130 Utilisation de la fonction de modification des chaînes
- 132 Utilisation d'une liste personnelle de favoris
- 133 Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

### Image et Son

- 140 L'utilisation du Mode Intelligent
- 143 Réglage de la qualité des images
- 146 Fonctions de prise en charge des images
- 148 Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes
- 152 Configuration du Mode Son et des Paramètres expert
- 154 Utilisation des fonctions de prise en charge du son

### Système et Assistance

- 157 Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs
- 160 Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

- 162 Utilisation des fonctions d'entretien du panneau
- 163 Mise à jour du logiciel du TV
- 164 Utilisation de la fonction Contrôle parental
- 165 Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes
- 171 Utilisation des assistants vocaux sur le TV
- 172 Utilisation d'autres fonctions
- 174 HbbTV
- 175 Utilisation d'une carte de visionnage TV (« carte CI ou CI+ »)
- 178 Fonction Télétexte

### Précautions et notes

- 182 Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift
- 184 Options de diffusion de l'audio supportées
- 185 À lire avant d'utiliser les Apps
- 186 À lire avant d'utiliser la fonction Internet
- 188 À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio
- 203 À lire après l'installation du TV
- 204 Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD
- 205 Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K (série QN7\*\*B ou séries supérieures)
- 206 Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR)
- 207 À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)
- 210 Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos
- 212 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 213 Licences & autres informations

## Résolution des problèmes

### Problèmes d'image

- 215 L'écran clignote ou devient noir
- 216 Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires
- 217 Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou ne sont pas comme elles devraient l'être
- 217 La TV s'éteint automatiquement
- 218 La TV (The Frame TV) ne peut pas être éteinte.
- 218 Autoriser la mise sous tension
- 218 La TV reste allumée ou ne s'allume pas automatiquement.
- 219 Impossibilité de trouver une chaîne
- 219 Qualité d'image du TV moins bonne que dans le magasin.
- 219 La vidéo lue semble floue
- 220 Image déformée
- 220 Ligne pointillée sur le bord de l'écran.
- 220 Non-affichage de l'image en plein écran
- 220 La fonction Sous-titres dans le menu du TV est désactivée.
- 221 Les sous-titres apparaissent sur l'écran du TV.
- 221 Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint.

### Problèmes de sons et de parasites

- 222 Comment puis-je connecter un appareil audio au TV ?
- 222 Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.
- 222 L'image est correcte mais il n'y a pas de son.
- 223 HDMI (eARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.
- 223 Son étrange émis par les haut-parleurs
- 223 Le son est coupé.
- 224 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le TV ou que vous changez de chaîne, le TV énonce la tâche. Le TV explique les scènes vidéo diffusées en voix off.
- 224 L'audio de la TV n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.
- 224 Le son émis n'est pas clair.
- 225 Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.
- 225 Je souhaite allumer et éteindre le TV et l'appareil audio en même temps.

## Problèmes de chaîne et de diffusion

- 226 « Signal faible ou Pas de signal » apparaît en mode TV ou la chaîne est introuvable.
- 226 Le TV ne reçoit pas toutes les chaînes.
- 226 Une chaîne numérique ne fournit pas de sous-titres.
- 226 La fonction Diffusion est désactivée.

## Problèmes de connectivité des appareils externes

- 227 Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")
- 227 La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.
- 227 Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.
- 228 Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du TV à l'appareil externe.
- 228 Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.
- 228 L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

## Problèmes de réseau

- 229 Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.
- 229 Échec de la connexion au réseau filaire.
- 229 Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

## Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 230 Qu'est-ce qu'Anynet+ ?
- 230 Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché
- 230 Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le TV est mis sous tension.
- 231 Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le TV s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.
- 231 Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran
- 231 Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

## Problèmes de télécommande

- 232 La télécommande ne fonctionne pas.
- 232 Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du TV.

## Problèmes d'enregistrement

- 233 La fonction Timeshift ou d'enregistrement n'est pas utilisable.
- 233 Impossible d'enregistrer les vidéos reçues à partir d'un appareil externe ou de Samsung TV Plus.
- 233 Le message « Formater le périphérique » apparaît lorsque la fonction Timeshift ou d'enregistrement est utilisée.
- 233 Les fichiers enregistrés sur la TV ne sont pas lisibles sur un PC.

## Applications

- 234 J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?
- 234 L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.
- 234 Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la TV.

## Fichiers multimédias

- 235 La lecture de certains fichiers est interrompue.
- 235 Impossibilité de lire certains fichiers

## Problèmes avec Voice Assistant

- 236 Le microphone est éteint.
- 236 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 236 Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.
- 237 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.
- 237 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.
- 238 Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.
- 238 Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

## Autres problèmes

- 239 TV chaud.
- 239 Le TV dégage une odeur de plastique.
- 239 Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du TV.
- 239 TV penchant sur le côté.
- 239 Le support est bancal ou de travers.
- 239 POP (bandeau publicitaire interne du TV) affiché à l'écran.

240 Émission de craquements du TV.

240 Émission d'un bourdonnement du TV.

240 Le TV décrit les événements à l'écran en voix off.

#### Diagnostic des problèmes opérationnels du TV

241 Diagnostic automatique

242 Impossible de sélectionner Signal de diffusion dans Diagnostic automatique.

243 Réinitialiser Smart Hub

243 Réinitial. image

243 Réinitial. son

#### Obtention d'aide

244 Assistance via la fonction Gestion à distance

244 Recherche des coordonnées du service

244 Demande de service

## FAQ

L'écran de la TV ne s'affiche pas correctement

La TV ne s'allume pas

L'image est déformée ou la barre de son est muette

L'accès au réseau n'est pas disponible

Il n'y a pas de son ou les haut-parleurs produisent des sons bizarres

La télécommande ne fonctionne pas

Mise à jour du logiciel

# Guide d'accessibilité

## Apprendre un écran de menu

- 281 Utilisation de la télécommande
- 283 Utilisation du menu d'accessibilité
- 287 Utilisation du TV avec le Guide vocal activé
- 289 Utilisation du guide
- 293 L'utilisation du Programmer visionnage
- 294 Utilisation de Liste des chaînes
- 296 Enregistrement
- 299 L'utilisation du Smart Hub
- 302 Lancement du e-Manual
- 303 L'utilisation du Bixby

# Guide

Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.

## Connexions

Vous pouvez regarder des émissions en direct en reliant un câble d'antenne à votre TV. Vous pouvez également accéder au réseau en utilisant un câble LAN ou un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des périphériques externes.

### Guide de connexion


Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les appareils externes raccordables au TV.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** 

Il montre comment connecter divers appareils externes comme des appareils vidéo, des console de jeux et des ordinateurs. Les détails de la connexion apparaissent lorsque vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe.

- **Périphérique audio:** HDMI (eARC), Optique, Bluetooth, Wi-Fi, Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi
- **Périphérique vidéo:** HDMI
- **Smartphone:** Partage d'écran (Smart View), Partage d'écran (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Partage de la caméra, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Partage d'écran (Sans fil), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay, NFC on TV
- **Périphérique d'entrée:** Télécommande, Clavier USB, Souris USB, Manette USB, Caméra USB, Périphérique Bluetooth
- **Console de jeux:** HDMI


- **Stockage externe: Lecteur flash USB, Disque dur (HDD)**

 La procédure **Résolution des problèmes HDMI** vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

 Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.

 Le mode de connexion et les appareils externes disponibles varient en fonction du modèle.



 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.



## Connexion d'une antenne Antenna (Antenne)

Vous pouvez connecter un câble d'antenne à votre TV.

- ✎ Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne si vous raccordez un décodeur câble ou satellite.
- ✎ Selon le modèle et la région du produit, il se peut que le port sur votre TV soit différent de l'illustration suivante.



Il est préférable de connecter les deux connecteurs à l'aide d'un multicommutateur, d'un commutateur DiSEqC, etc. et de définir le **Type de connexion d'antenne** sur **Double**.

- ✎ Le mode de connexion peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- ✎ Le système DVB-T2 n'est pas pris en charge dans toutes les régions.

## Connexion au réseau

Vous pouvez accéder au réseau par le biais de votre TV.


 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau [Essayer](#)






Configurez les paramètres réseau de manière à vous connecter à un réseau disponible.

### Mise en place d'une connexion câblée au réseau

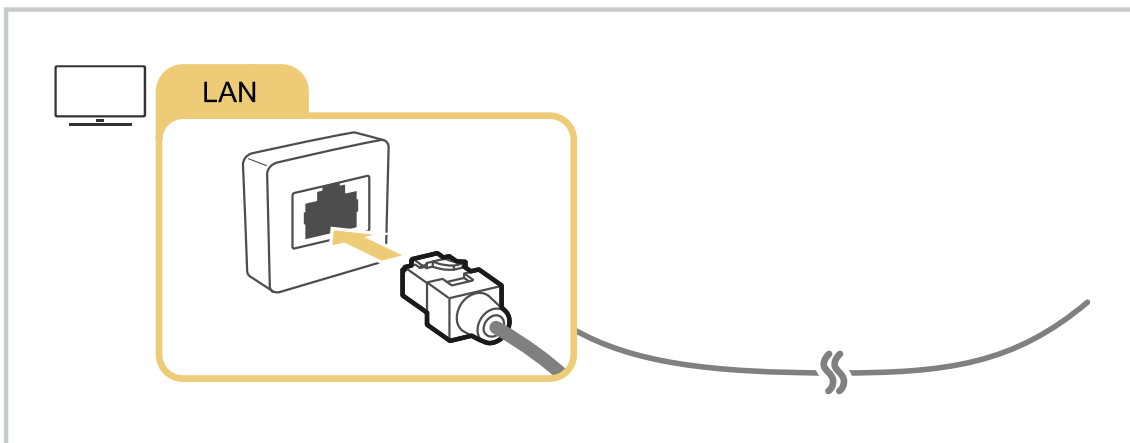 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau > Câble

Si vous connectez un câble LAN, la TV accède automatiquement au réseau.





-  Si la TV ne se connecte pas automatiquement au réseau, reportez-vous à la section « [Échec de la connexion au réseau filaire.](#) » dans « Résolution des problèmes ».
-  Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (\*type STP). (100/10 Mbits/s)  
\* Shielded Twisted Pair
-  La TV ne pourra pas se connecter au réseau si la vitesse de votre réseau est inférieure à 10 Mbit/s.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

## Mise en place d'une connexion réseau sans fil

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Ouvrir les paramètres réseau](#) > [Sans fil](#)

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le nom (SSID) et les paramètres de mot de passe du point d'accès sans fil. Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont disponibles sur l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Consultez le manuel de l'utilisateur du point d'accès sans fil pour en savoir plus.

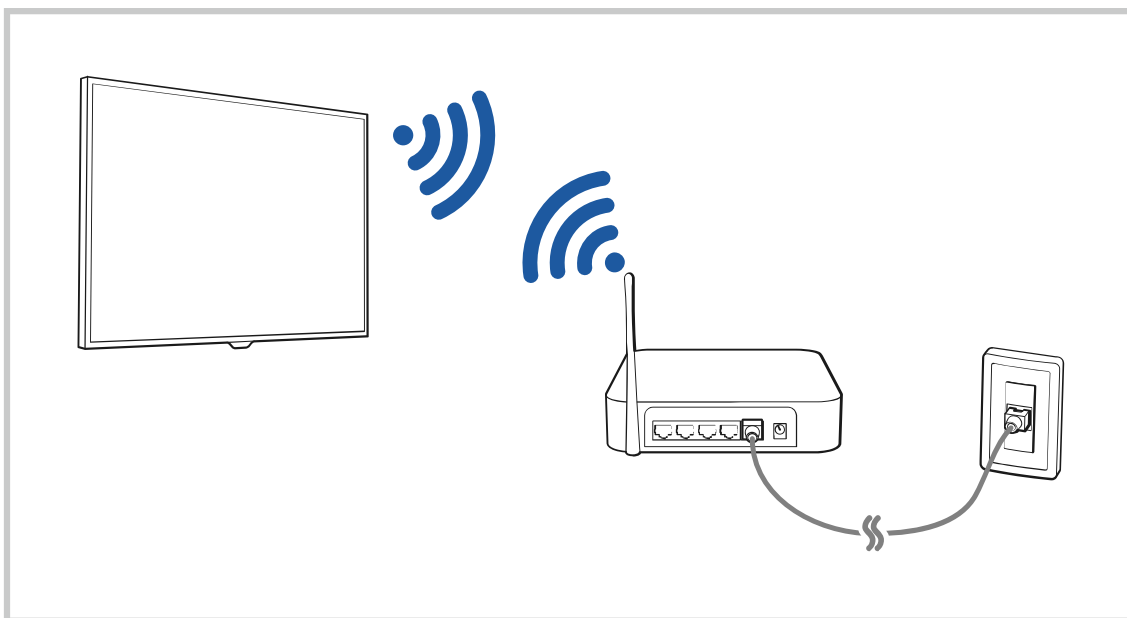

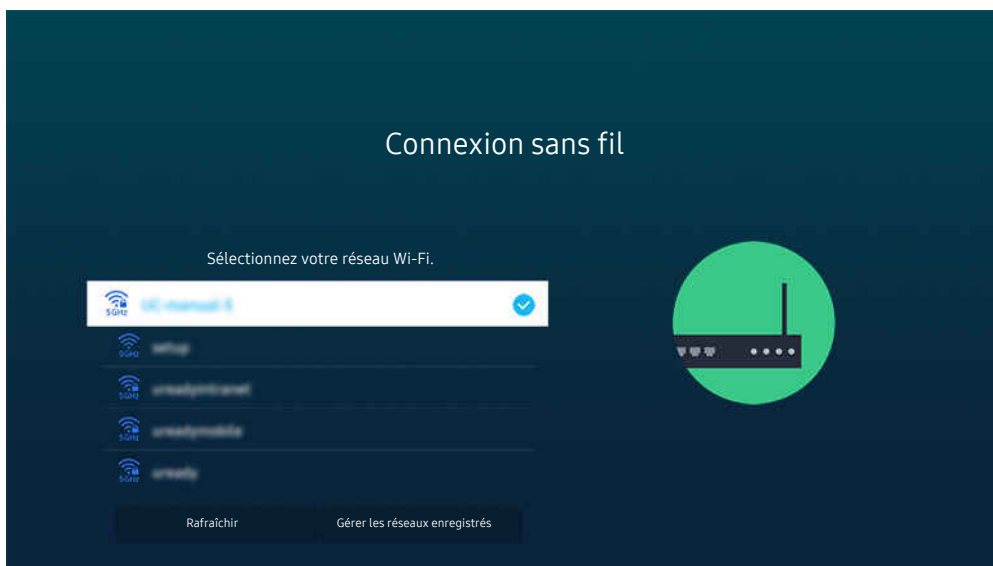

- ✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez **Ajouter réseau** en bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez **Utiliser WPS** en bas de la liste, puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre point d'accès dans les 2 minutes. Le TV se connectera automatiquement.
- ✎ Pour afficher ou supprimer le nom (SSID) des réseaux précédemment connectés, déplacez la sélection sur **Gérer les réseaux enregistrés**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez **Déconnexion** dans > **Menu** > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau**. **Essayer**

## Vérification de l'état de la connexion réseau

> **Menu** > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau**  
**Essayer**

Visualisez l'état actuel du réseau.

## Redémarrage de votre réseau


> **Menu** > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Réinitialiser le réseau** **Essayer**

Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.

## Mise sous tension du TV avec un appareil mobile

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **Allumer la TV depuis un mobile** [Essayer](#)

Vous pouvez allumer le TV à l'aide d'un appareil mobile connecté au même réseau que le TV.

 Cette fonction est disponible avec un appareil mobile connecté au TV via l'application SmartThings ou la fonction Apple AirPlay.


Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Connexion d'un appareil de contrôle IP au TV

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **IP à distance** [Essayer](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au TV pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, [Allumer la TV depuis un mobile](#) doit être activé.


 L'activation de cette fonctionnalité peut permettre à d'autres dispositifs de contrôle IP de contrôler votre TV. Nous conseillons d'activer cette fonctionnalité uniquement si un contrôleur personnalisé tiers est installé et configuré spécifiquement pour un TV Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Autorisation de la connexion sans fil

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **Wi-Fi** [Essayer](#)

Vous pouvez activer la connexion Wi-Fi.

 Pour vous connecter à un réseau sans fil, cette fonction doit être activée.

## Autoriser la connexion Wi-Fi Direct

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct vous permet de vous connecter à d'autres périph / partager du contenu sans utiliser de routeur sans fil.

 Pour maximiser les performances du réseau lorsqu'un point d'accès 6 GHz est connecté, désactivez la fonction **Wi-Fi Direct**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Modification du nom du TV

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Nom du périphérique** **Essayer**

Vous pouvez modifier le nom du TV sur le réseau. Sélectionnez **Entrée util.** en bas de la liste et modifiez le nom.

# Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le TV



Vous pouvez regarder le contenu de votre appareil mobile sur l'écran du TV au moyen de la fonctionnalité Smart View, Apple AirPlay ou Tap View.


Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), l'écran du TV bascule en **Multi View** ou à l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps avec l'écran **Multi View**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.



 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Multi View](#) ».

## L'utilisation du Partage d'écran (Smart View)

Pour en savoir plus sur la procédure de partage d'écran avec votre appareil mobile, reportez-vous à  > **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer](#)

- Pour désactiver le Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Vous pouvez modifier les paramètres tels que le format d'image dans le menu Smart View de votre appareil mobile.

## L'utilisation du Apple AirPlay

Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  > **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** pour plus d'informations. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour utiliser **Apple AirPlay**, assurez-vous que  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres Apple AirPlay** est activé.

## L'utilisation du Partage d'écran (Tap View)


Appuyez votre appareil mobile contre le TV pour profiter du mode **Multi View** ou afficher le contenu de l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du TV. Lorsque vous appuyez un appareil mobile contre le TV pendant l'exécution d'une application musicale sur votre appareil mobile, l'écran du TV bascule à l'écran **Paroi musicale**.

1. Activez la fonctionnalité **Tap View** sur votre appareil mobile.

 Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à « Activation de Tap View ».

2. Allumez l'écran de votre appareil mobile

3. Appuyez votre appareil mobile contre le TV. L'écran du TV bascule en **Multi View**, **Paroi musicale** ou à l'écran de l'appareil mobile.

 Lorsque vous sélectionnez Tap View dans **Ambient Mode** ou en mode **Art** (sur les modèles The Frame uniquement), seul l'écran de l'appareil mobile apparaît à l'écran de la TV.


4. Profitez du mode **Multi View**, **Paroi musicale** ou affichez le contenu de l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du TV.


 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est disponible sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou version supérieure.

 L'écran **Paroi musicale** est une fonction qui vous permet de profiter de la musique avec des effets visuels vidéo qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.

 L'écran du TV qui s'affiche peut varier en fonction du modèle.

 Cette fonction permet la réplique d'écran/Sound Mirroring en détectant les vibrations générées lorsque vous appuyez l'appareil mobile contre la TV.

 Veillez à ne pas appuyer votre appareil mobile contre l'écran du TV et ses angles. Cela pourrait endommager ou fissurer l'écran du TV ou de l'appareil mobile.

 Nous recommandons d'utiliser votre appareil mobile avec sa coque et de l'appuyer délicatement contre le bord externe du TV.

## Activation de Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Suivant la version de l'application SmartThings, vous devrez peut-être enregistrer le TV sur votre appareil mobile.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez Paramètres (≡ > ⚙️) dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
3. Activez **Tap View**.





 Lors de la première connexion, sélectionnez **Autor.** dans la fenêtre contextuelle du TV.



## Câbles de connexion des appareils externes

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les câbles de connexion des appareils externes connectables au TV.

Nom du câble	Image	Description
HDMI sur HDMI		Chaque câble transmet simultanément des signaux vidéo et audio numériques d'un appareil externe vers le port HDMI du TV. Les câbles sont répartis en divers types en fonction des types de ports d'entrée/sortie sur les appareils externes.
HDMI sur MINI HDMI		
HDMI sur Micro HDMI		
HDMI sur USB type C		
HDMI sur DisplayPort		
Mini DisplayPort sur HDMI		

Nom du câble	Image	Description
DVI sur HDMI		Les câbles DVI vers HDMI ne peuvent transmettre que des signaux vidéo (aucun signal audio). Nous recommandons l'utilisation de câbles HDMI vers HDMI.
Optique		Les câbles optiques sont utilisés pour transmettre des signaux audio aux haut-parleurs externes avec une faible perte du signal. Les câbles optiques ne peuvent transmettre de signaux vidéo.
Composant		Les câbles composant transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est séparé et transmis aux bornes rouges, vertes et bleues pour fournir les images HD (1080i). Le signal audio est transmis aux bornes rouges et blanches.
Composite		Les câbles composite transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est transmis à la borne jaune. Le signal audio est transmis aux bornes rouges et blanches.

 Les câbles de connexion disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

# Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV

Vous pouvez basculer entre les programmes du TV et le contenu des appareils externes.

## 🏠 > ≡ Menu > 📶 Périphériques connectés


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe connecté sur l'écran **Source**, la sortie de l'appareil sélectionné apparaît sur l'écran du TV.

- ✎ Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton SOURCE.
- ✎ Pour contrôler un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.) qui prend en charge la télécommande universelle avec la télécommande du TV, connectez l'appareil à un port HDMI du TV, puis mettez l'appareil sous tension. La sortie affichée sur le TV bascule automatiquement sur la sortie de l'appareil. Vous pouvez également configurer automatiquement une télécommande universelle pour l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
- ✎ Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.
- ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le périphérique et la région.

## Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe

### 🏠 > ≡ Menu > 📶 Périphériques connectés

Vous pouvez modifier le nom de port d'un appareil connecté ou l'ajouter à Barre d'accès rapide.

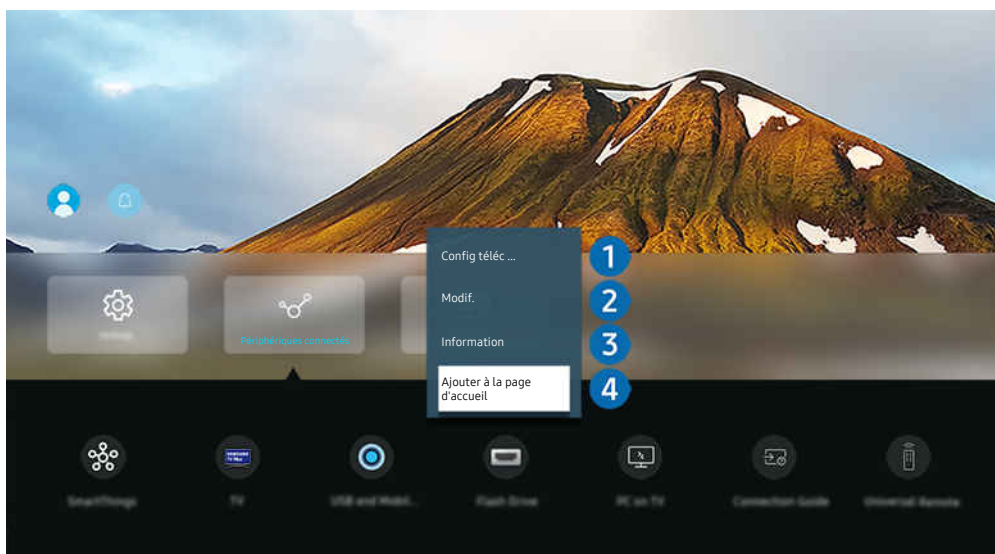


✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.


1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
2. Appuyez sur la touche de direction bas. Les fonctions suivantes deviennent disponibles.

✎ Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

## 1 Config téléc universelle

Vous pouvez commander les appareils externes connectés au TV à l'aide de la télécommande Samsung. Exécutez le menu **Config téléc universelle** pour enregistrer l'appareil externe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

## 2 Modif.

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et modifier les icônes des périphériques.

## 3 Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un appareil externe.

## 4 Ajouter à la page d'accueil

Vous pouvez ajouter le port d'un appareil externe sur l'Barre d'accès rapide pour faciliter le basculement.


## Utilisation des autres fonctions


Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes sur l'écran [Source](#).

- **Caméra USB et mobile**

Connectez la caméra USB ou utilisez l'application SmartThings sur votre mobile pour connecter une caméra.

Connectez une caméra pour utiliser les appels vidéo, les entraînements à domicile et d'autres nouvelles fonctionnalités.

 Pour plus de détails sur le raccordement, reportez-vous à [Partage de la caméra](#) (🏠) > ☰ [Menu](#) > ⚙️ [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage de la caméra](#)).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Workspace**

Utilisez le TV pour accéder à votre PC via un PC distant ou le Partage d'écran (Sans fil).

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Workspace](#) ».


- **Guide de connexion**

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Guide de connexion](#) ».

- **Config téléc universelle**



Permet d'enregistrer des appareils externes sur votre télécommande Samsung et de les contrôler à l'aide de cette dernière.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

## Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez ce qui suit.

-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.
-  Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe pour le connecter au TV. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs du périphérique externe peuvent varier en fonction du fabricant.

### Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains appareils et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le TV en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce TV ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- Utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres pour bénéficier d'une qualité d'image UHD optimale.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur ne disposent pas de ports HDMI mais plutôt de ports DVI ou DisplayPort. Si votre ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen d'un câble DVI vers HDMI ou HDMI vers DisplayPort.
- Lorsque le TV est connecté à un appareil externe, tel qu'un lecteur DVD/BD ou un décodeur via HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. En mode de synchronisation de l'alimentation, le TV continue de détecter et de connecter les appareils externes via le câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en débranchant le câble HDMI ou l'appareil connecté.
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Remarque sur la connexion des périphériques audio

- Pour obtenir une meilleure qualité audio de la TV, connectez une barre de son ou un récepteur A/V à la TV.
- Si vous connectez un périphérique audio externe à l'aide d'un câble optique, le paramètre **Sortie son** est automatiquement configuré sur le périphérique connecté. Pour que cela se produise, vous devez allumer le périphérique audio externe avant de connecter le câble optique. Pour modifier manuellement le paramètre **Sortie son**, procédez de l'une des manières suivantes :

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Accédez à l'écran **Paramètres rapides** pour modifier le périphérique connecté :

Sélectionnez **Optique** dans le menu **Sortie son** à l'aide de la touche Sélectionner. (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > bouton directionnel bas > **Sortie son**). **Essayer**

- Accédez à l'écran **Paramètres** pour modifier le périphérique connecté :

Sélectionnez **Optique** dans le menu **Sortie son**. (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**). **Essayer**




 Consultez le manuel d'utilisation de la barre de son pour la connecter au TV.

- L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio connecté peut indiquer un problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
- Le son numérique est disponible uniquement avec les programmes prenant en charge la norme canal 5.1.



## Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le TV, reportez-vous à la section « À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre TV sans fil, ces deux appareils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

## Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplique comme Réplique de l'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplique, consultez le manuel d'utilisation.
- La fonctionnalité de Partage d'écran (Smart View) pourrait ne pas fonctionner correctement avec un environnement de 2,4 GHz. Pour une meilleure expérience, nous recommandons un environnement de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel d'utilisation correspondant.
- L'appareil mobile et votre Smart TV doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** pour plus d'informations. [Essayer](#)
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

## Notes de connexion pour le mode Portrait

- Si vous connectez Accessoire à rotation automatique (vendu séparément) au TV, vous pouvez utiliser le TV dans Mode portrait.
- Pour utiliser l'ordinateur ou la console, connecté via HDMI au TV, dans Mode portrait, vous devez changer les paramètres de l'appareil. Changez l'écran sur Mode portrait à partir de l'ordinateur ou de la console.
-  Mode portrait est pris en charge lorsqu'un ordinateur qui utilise Windows 10 ou une version ultérieure ou une console qui prend en charge Mode portrait est connecté.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.













# Télécommande et périphériques






Vous pouvez contrôler les fonctions TV avec votre Samsung Smart Remote. Apparez des périphériques externes comme un clavier pour simplifier l'utilisation.

## À propos de la Samsung Smart Remote (TV QLED/The Frame (modèles 43 pouces ou plus grands)/The Serif/TV OLED)


Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.





Bouton	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le TV. Sur le modèle The Frame, appuyez pour basculer en mode <b>Art</b> lorsque vous regardez la TV. En mode <b>Art</b> , appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Média</b> . Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre complètement le TV.
 (Voice Assistant)	Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.  Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.
 (Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)	Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options avec boutons de couleur s'affichent en alternance. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>• Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> </ul>  Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.  Si le Bouton de couleur apparaît avec une bande chiffrée à l'écran, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du bouton de direction (haut, bas, droit et gauche). Utilisez cette fonction pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en cours d'utilisation.
 (Multi View)	Appuyez sur le bouton pour activer directement la fonction <b>Multi View</b> .  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
Bouton de direction <b>1</b> (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection.
<b>2</b> Sélectionner	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Média</b> . À partir de l'écran <b>Ambient</b> , appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Ambient</b> . Pour le modèle The Frame, en mode <b>Art</b> , appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Art</b> .

Bouton	Description
 (Lecture/Pause)	<p>Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.</p> <p>Appuyez sur le bouton pour utiliser la fonction d'enregistrement ou la fonction Timeshift pendant le visionnage d'une émission.</p> <p>Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en <a href="#">Mode Jeu</a>.</p> <p> Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.</p>
+/- (Volume)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> apparaît.</p>
^/∨ (Canal)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <a href="#">Guide</a>, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <a href="#">Liste des chaînes</a> apparaît.</p> <p>Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p>
 (Bouton de lancement de l'application)	<p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <p> Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.</p> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p>

 Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du TV. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.











 Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un périphérique externe compatible qui ne prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande pour le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».





 Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du TV à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».


# À propos de la Samsung Smart Remote (modèle The Frame (32LS03B)/série BU8)

Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.



Bouton	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le TV. Sur le modèle The Frame, appuyez pour basculer en mode <b>Art</b> lorsque vous regardez la TV. En mode <b>Art</b> , appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Média</b> . Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre complètement le TV.
 (Voice Assistant)	Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.  Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.
 (Bouton Réglages / Chiffre / Option)	Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options s'affichent en alternance. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> </ul>  Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.
(Bouton  Couleur)	Lorsque vous appuyez dessus, les boutons de couleur apparaissent à l'écran. Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.
Bouton de direction  1 (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection.
 2 Sélectionner	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Média</b> . Pour le modèle The Frame, en mode <b>Art</b> , appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Art</b> .















Bouton	Description
 (Lecture/Pause)	<p>Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.</p> <p>Appuyez sur le bouton pour utiliser la fonction d'enregistrement ou la fonction Timeshift pendant le visionnage d'une émission.</p>
+/- (Volume)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> apparaît.</p>
^/∨ (Canal)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <a href="#">Guide</a>, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <a href="#">Liste des chaînes</a> apparaît.</p> <p>Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p>
 (Bouton de lancement de l'application)	<p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.</li> <li> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</li> </ul>

-  Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du TV. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un périphérique externe compatible qui ne prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande pour le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».
-  Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du TV à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».






## À propos de Samsung Smart Remote (The Sero)

Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.





Bouton	Description
 (Alimentation)	<p>Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez si vous souhaitez que le TV passe en Mode Paysage ou Mode portrait avant de s'éteindre ou que le TV s'éteigne sans changer l'orientation. Pour passer au paramètre souhaité, naviguez jusqu'à <b>Mode Désactivé</b> ( &gt;  <b>Menu</b> &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Tous les paramètres</b> &gt; <b>Général et Confidentialité</b> &gt; <b>Électricité et économie d'énergie</b> &gt; <b>Mode Désactivé</b>) et changez le paramètre.</li> </ul>
 (Voice Assistant)	<p>Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.</p> <p> Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.</p>
 (Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)	<p>Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options avec boutons de couleur s'affichent en alternance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> </ul> <p> Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.</p> <p> Si le Bouton de couleur apparaît avec une bande chiffrée à l'écran, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du bouton de direction (haut, bas, droit et gauche). Utilisez cette fonction pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en cours d'utilisation.</p>
 (Pivoter)	Appuyez sur le bouton pour faire pivoter l'écran en mode paysage ou portrait.
Bouton de direction  1 (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection.
 2 Sélectionner	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Média</b> . À partir de l'écran <b>Ambient</b> , appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Ambient</b> .




Bouton	Description
 (Lecture/Pause)	<p>Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.</p> <p>Appuyez sur le bouton pour utiliser la fonction d'enregistrement ou la fonction Timeshift pendant le visionnage d'une émission.</p> <p>Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en <a href="#">Mode Jeu</a>.</p> <p> Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.</p>
+/- (Volume)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> apparaît.</p>
^/∨ (Canal)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <a href="#">Guide</a>, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <a href="#">Liste des chaînes</a> apparaît.</p> <p>Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p>
 (Bouton de lancement de l'application)	<p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <p> Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.</p> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p>

 Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du TV. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.












 Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un périphérique externe compatible qui ne prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande pour le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».






 Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du TV à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».

## À propos de la Samsung Smart Remote (modèle The Frame (LS03BS))


Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.





Bouton	Description
 (Alimentation)	<p>Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le TV.</p> <p>Lorsque vous regardez la TV, appuyez pour basculer vers le mode <b>Art</b>. En mode <b>Art</b>, appuyez pour basculer à l'écran d'accueil <b>Média</b>. Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre complètement le TV.</p>
 1 MIC / LED	<p>Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Lorsque vous chargez la télécommande via le port USB, le voyant LED est allumé si la charge est en cours. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne percuvez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.</li> </ul>
 (Voice Assistant)	<p>Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.</p> <p> Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.</p>
 (Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)	<p>Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options avec boutons de couleur s'affichent en alternance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>• Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique. Utilisez ce bouton pour changer de chaîne, saisir un code PIN, un code postal, etc.</li> </ul> <p> Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu <b>Raccourci</b> apparaît.</p> <p> Si le Bouton de couleur apparaît avec une bande chiffrée à l'écran, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du bouton de direction (haut, bas, droit et gauche).</p>
Bouton de direction  2 (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection.
 3 Sélectionner	permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.

Bouton	Description
 (Lecture/Pause)	<p>Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.</p> <p>Appuyez sur le bouton pour utiliser la fonction d'enregistrement ou la fonction Timeshift pendant le visionnage d'une émission.</p> <p>Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en <a href="#">Mode Jeu</a>.</p> <p> Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.</p>
+/- (Volume)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> apparaît.</p>
^/∨ (Canal)	<p>Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <a href="#">Guide</a>, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <a href="#">Liste des chaînes</a> apparaît.</p> <p>Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p>
 Bouton de lancement de l'application	<p>Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.</p> <p> Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.</p> <p> Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.</p>

 Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du TV. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.



 Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.


 Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un périphérique externe compatible qui ne prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande pour le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

 Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du TV à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».

## Connexion de la Samsung Smart Remote au TV

Connectez la Samsung Smart Remote au TV pour utiliser le TV.

Quand vous allumez votre TV pour la première fois, la Samsung Smart Remote s'apparie automatiquement au TV. Si la Samsung Smart Remote ne s'apparie pas automatiquement avec le TV, pointez-la vers le TV, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

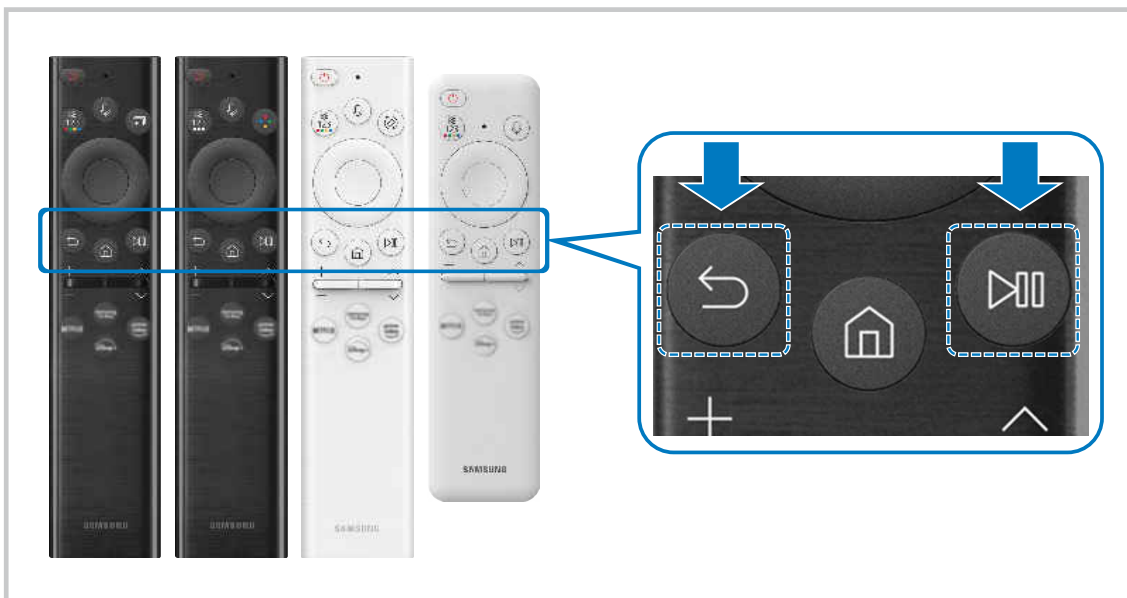








# Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle

Contrôlez le TV et les appareils externes connectés avec une télécommande Samsung.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Config téléc universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes connectés à la TV à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Exécutez le menu **Config téléc universelle** pour enregistrer les appareils externes.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Vous pouvez également utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour commander des appareils Samsung externes à l'aide de la télécommande du TV sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Il se peut que certains appareils externes connectés au TV ne prennent pas en charge la fonctionnalité de télécommande universelle.
-  Ne placez aucun obstacle devant un appareil externe et le logo du TV. Cela pourrait interférer avec la transmission des signaux en provenance de la télécommande.
-  Le TV mémorise l'appareil externe et son port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous rencontrez des difficultés pour commander des appareils externes avec la Config téléc universelle, tentez de modifier la position des appareils externes.
-  Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas opérationnelle, selon l'environnement d'installation du TV et les fonctionnalités des appareils externes.

## Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote

Vous pouvez apprendre à utiliser Samsung Smart Remote.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Guide des boutons de la télécommande**

Vous trouverez des détails sur la façon d'utiliser Samsung Smart Remote.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de Samsung Smart Remote.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du TV pour contrôler les appareils externes connectés au TV via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

### Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants









 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Définissez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
2. Raccordez un appareil compatible HDMI-CEC au TV.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension.

L'appareil se connecte automatiquement au TV. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté à l'aide de votre télécommande du TV et contrôler cet appareil.




 L'exécution du processus de connexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

### À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au TV à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du TV pour commander des décodeurs câble des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Il se peut que la télécommande du TV ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez l'appareil en tant qu'appareil Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en veille ou sous tension.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type) hormis les systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut contrôler qu'un seul système home cinéma.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 à partir d'un appareil externe, raccordez ce dernier au TV avec un câble HDMI et le connecteur de sortie audio numérique de l'appareil directement à un système home cinéma 5.1.
-  Si un périphérique externe a été configuré pour Anynet+ et une télécommande universelle, le périphérique n'est contrôlable qu'avec la télécommande universelle.

# Contrôler le TV avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le TV.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) [Essayer](#)


Vous pouvez utiliser un clavier, une souris ou une manette pour commander le TV.

## Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu USB




Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu à un port USB.

 Si vous connectez une souris, elle est uniquement disponible dans l'application [Internet](#) et avec la fonction [Workspace](#).

 Les manettes USB XInput sont prises en charge.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à [Périphérique d'entrée](#) dans [Guide de connexion](#) ( >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#)).

## Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu Bluetooth

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) > [Liste de périphériques Bluetooth](#) [Essayer](#)

 En cas de non-détection de votre appareil, placez-le près du TV, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le TV recherche à nouveau les appareils disponibles.

 Si vous connectez une souris, elle n'est disponible que dans l'application [Internet](#).

 Quatre manettes de jeu au maximum peuvent être connectées, quelle que soit la méthode de connexion (par ex., USB ou Bluetooth).

– Lorsque deux appareils audio BT sont utilisés, il est préférable d'utiliser des manettes de jeu USB.

– Lorsqu'un appareil audio BT est utilisé, il est possible de connecter jusqu'à deux manettes de jeu BT.

 Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



## Utilisation du clavier et de la souris

Bouton	Description
Touches de direction	Déplacement de la sélection
Touche Windows	Affiche les paramètres du TV
Touche Entrer	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
Touche ESC	Permet de revenir à l'écran précédent
Touches F1/F2/F3/F4	Touches de couleur —  /  /  / 
Touche F5	Permet d'afficher l'Barre d'accès rapide.
Touche F6	Permet d'afficher l'écran <a href="#">Sources</a>
Touche F7	Permet d'afficher la <a href="#">Liste des chaînes</a>
Touche F8	Désactivation du son
Touches F9/F10	Réglage du volume
Touche F11 / F12	Changement de chaîne
Page Haut/Bas	Fait défiler une page web affichée par l'application <a href="#">Internet</a> .
Clic gauche	Disponible uniquement dans l'application <a href="#">Internet</a> . Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour lancer une fonction comme vous le feriez sur un ordinateur.
Clic droit	Disponible uniquement dans l'application <a href="#">Internet</a> . Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :  Les options du menu varient en fonction de l'élément sélectionné. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Ouvrir</a></li><li>• <a href="#">Ouvrir le lien dans un nouvel onglet</a></li><li>• <a href="#">Activer le mode Défilement</a></li></ul>







 Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le clavier.

## Utilisation de la manette de jeu

Consultez les manettes de jeu prises en charge. [Essayer](#)




 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Fabricant	Contrôleurs	Connexion	Retour de force
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Non pris en charge
		Wi-Fi	Non pris en charge
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Non pris en charge
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Non pris en charge

-  Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction du contrôleur.
-  Retour de force :
  - « Non pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)
  - « - » (Les contrôleurs ne disposent pas de la fonction de retour de force.)
-  Les téléviseurs Tizen ne prendront en charge que le mode XInput pour les manettes de jeu prises en charge.
-  Les contrôleurs Xbox peuvent nécessiter des mises à jour du microprogramme.
-  La sortie audio du contrôleur (port de 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.
-  Il se peut que d'autres contrôleurs fonctionnent ou pas avec l'utilisation de jeux en cloud.

## Utilisation du contrôleur

Bouton	Description
Manette de jeu gauche et bouton multidirectionnel	Navigation dans 4 directions
Manette de jeu droite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut / bas : contrôle du volume (augmenter / baisser)</li> <li>• Gauche / droite : contrôle de la chaîne (augmenter / baisser) sur l'écran du téléviseur</li> <li>• Sélectionner (appuyer) : Désactiver le son</li> </ul>
Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)	Entrée (OK)
Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)	Retour (annuler)
Longue pression sur le bouton B ou le bouton O (Sony uniquement)	Quitter
Bouton d'accueil	Page d'arrivée du Gaming Hub (pays prenant en charge le Gaming Hub) Page d'arrivée du Smart Hub
Bouton d'accueil à appui long	(Pendant le jeu en cloud) Panneau rapide
Bouton d'option à gauche	Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée)
Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)	Touches numériques (123)
Appuyer et maintenir les joysticks gauche et droit simultanément	Eteindre (La mise sous tension n'est pas possible)

-  Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le contrôleur.
-  Si vous connectez le contrôleur à ce produit via une solution Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation dans l'interface.
-  Le Gaming Hub et le jeu en cloud peuvent ne pas être pris en charge en fonction du pays.

## Configuration des périphériques d'entrée

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) [Essayer](#)

- [Paramètres clavier](#) [Essayer](#)


Vous pouvez configurer le clavier avec les fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- [Paramètres souris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la souris avec les fonctions [Bouton principal](#) et [Vitesse curseur](#).

## Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le [clavier virtuel](#) pour saisir du texte sur votre TV.

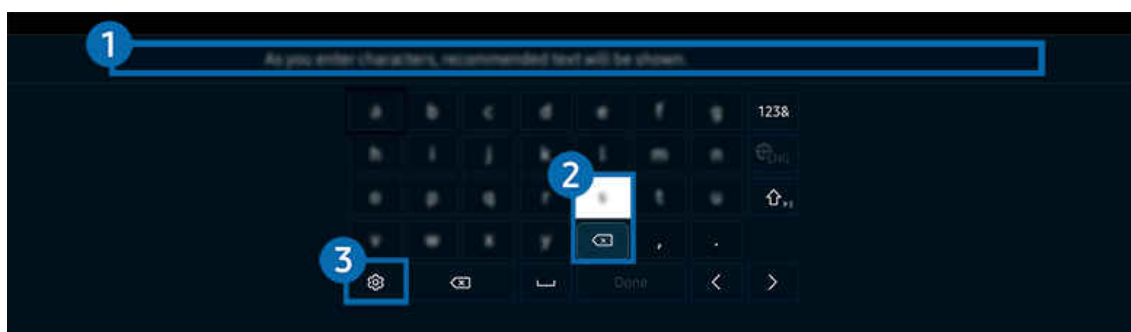

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.


### **1** Texte suggéré

Lorsque vous tapez un mot que vous voulez utiliser comme terme de recherche, cette fonction affiche les suggestions associées parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix.

## 2 Boutons d'édition

En sélectionnant l'un des Boutons d'édition contextuels après avoir saisi des caractères sur le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction d'édition.


## 3 Options

Sélectionnez  sur l'écran du clavier virtuel. Les options disponibles sont les suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d'utilisation.

- [Texte suggéré](#)
- [Réinitialiser les données de texte recommandées](#)
- [Afficher les boutons d'édition](#)
- [Langue](#)

## Saisie de texte avec le micro de la télécommande et le clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande Samsung Smart Remote, parlez dans le micro de la Samsung Smart Remote, puis relâchez le bouton. Les mots que vous prononcez s'affichent sous forme de texte à l'écran.

 La reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge avec certaines fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.





# Fonctions Smart

Vous pouvez profiter de plusieurs applications avec Smart Hub.

## L'utilisation du Smart Hub


[Affichez les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des périphériques de stockage externes, et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, la TV doit être connectée au réseau.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

## Affichage de l'Barre d'accès rapide

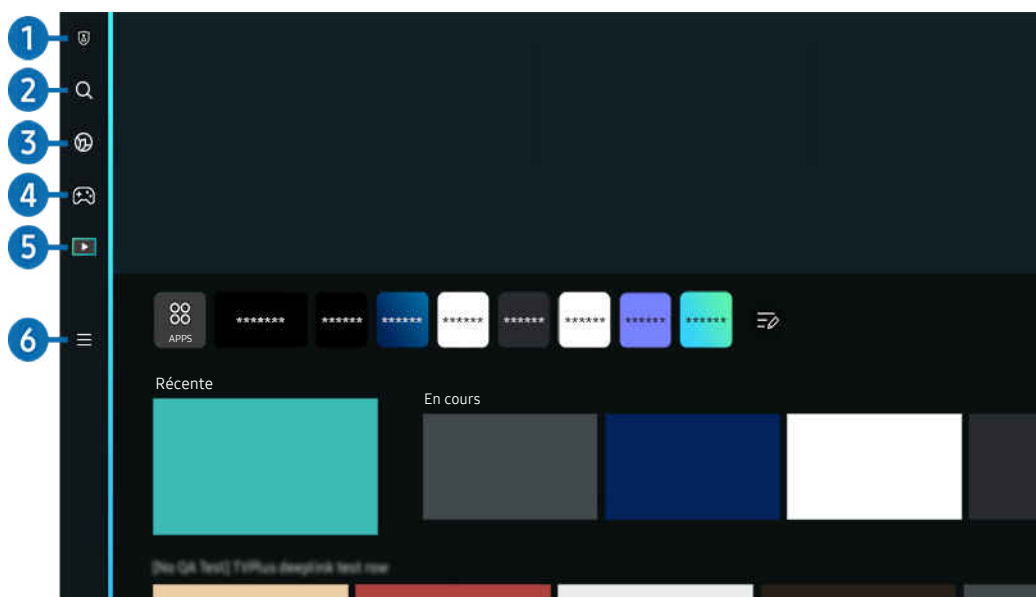



Appuyez sur le bouton .




 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Paramètres de confidentialité

Depuis votre TV, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.


 Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Conditions générales et politique de confidentialité**. [Essayer](#)

 Pour annuler votre consentement aux termes et conditions relatifs à Smart Hub, lancez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer](#)

### 2 Recherche




Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.


 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la TV est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 3 Ambient Mode

Réglez votre TV pour afficher le contenu que vous souhaitez, tel que l'heure ou la météo, lorsque la TV n'est pas utilisée.


Pour revenir au mode TV depuis Ambient Mode, appuyez sur  > bouton directionnel gauche >  Média. Appuyez sur le bouton  pour éteindre la TV.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Ambient Mode](#) ».

### 4 Jeux

Jouez à des jeux sur l'écran de la TV en connectant un contrôleur à la TV. Configurez les paramètres pour optimiser le Contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

### Art

Lorsque vous ne regardez pas le TV ou lorsque le TV est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode Art pour modifier le contenu d'une image, comme des œuvres d'art ou des photos, ou pour afficher le contenu.

 Cette fonction est uniquement prise en charge par le téléviseur The Frame.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation du mode Art](#) ».

### 5 Média

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de la Média Barre d'accès rapide](#) ».

### 6 Menu

Gérez les appareils externes connectés à la TV, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de la Menu Barre d'accès rapide](#) ».



## Lancement automatique de Smart Hub

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** 

L'activation de **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** lance automatiquement Smart Hub lorsque la TV est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

## Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter automatiquement la dernière application** 

Si l'option **Exécuter automatiquement la dernière application** est définie sur **Activé**, la dernière application utilisée est automatiquement lancée lorsque vous allumez le TV. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Sélectionner dans le menu actuel.


 Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les applications.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Réplication automatique à partir de Multi View

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter automatiquement la réplication MultiView**


Si vous répliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction **Multi View** affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Diffusion automatique en mode Multi View

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter automatiquement la diffusion Multi View** 

La diffusion de contenu YouTube depuis l'appareil mobile affiche automatiquement le contenu sur Multi View.

 Celui-ci est disponible à l'écran pour tout(e) diffusion, périphérique mobile ou application prenant en charge le mode Multi View.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Lancement automatique de Multi View lors de la rotation




 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Option de l'écran de démarrage](#) > [Exécuter automatiquement Multi View en cas de rotation](#)

Multi View s'exécute automatiquement lorsque vous faites pivoter l'écran en mode portrait.




 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.





 Cette fonction est activée lorsque Accessoire à rotation automatique (vendu séparément) est connecté.

## Test des connexions Smart Hub

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#)

## Réinitialisation de Smart Hub

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)

 Vous pouvez réinitialiser les paramètres de Smart Hub. Pour réinitialiser Smart Hub, entrez le code PIN. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Vous pouvez définir le PIN dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

 Il se peut que [Modifier le code PIN](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.


# L'utilisation du Ambient Mode

Découvrez les fonctions disponibles dans l'Ambient Mode.

🏠 > bouton directionnel gauche > **Ambient Mode** [Essayer](#)

Réglez votre TV pour afficher une photo ou le contenu souhaité lorsque la TV n'est pas utilisée.

- ✎ Sur les modèles The Frame, le **Ambient Mode** est intégré au mode **Art**.
- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- ✎ En **Ambient Mode**, il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge.

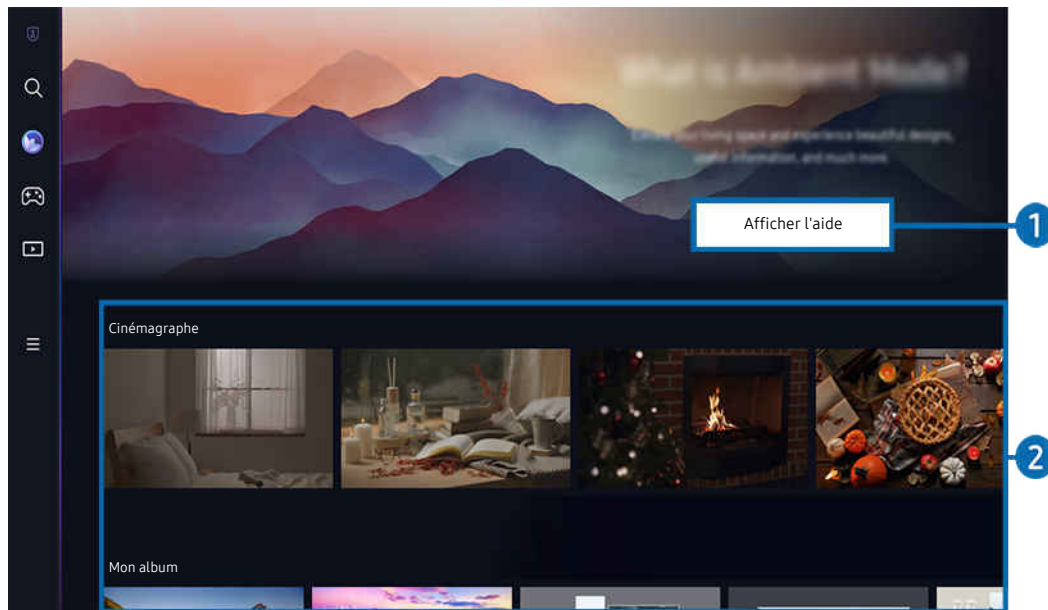


✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Informations sur Ambient Mode

Appuyez sur **Afficher l'aide** pour afficher de brèves informations concernant Ambient Mode, y compris ses fonctions.

## 2 Aperçu des fonctions et du contenu

Sélectionnez votre contenu et arrière-plan préférés et réglez-les en tant que **Ambient Mode**. Lorsque vous êtes dans **Ambient Mode**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour afficher les détails du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings sur votre Périphérique mobile pour sélectionner le contenu souhaité et modifier les paramètres. Indique le contenu adapté au moment de la journée.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Changement d'œuvre d'art**

Changez l'œuvre d'art à afficher en mode **Ambient Mode**. Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour placer le pointeur sur une œuvre d'art. Utilisez le bouton directionnel gauche ou droit pour vous déplacer jusqu'à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande.

- **Afficher les infos**

Permet d'afficher des informations détaillées concernant l'image sélectionnée.

- **Favori**


Ajoutez ou supprimez des images spécifiques dans **Favori** en appuyant sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Ma page** > **Favori**.

-  **Favori** : L'élément n'est pas défini comme Favori

-  **Favori** : L'élément est défini comme Favori

- **Modif.**

Personnalisez les paramètres selon vos préférences.

 Il se peut que les fonctions disponibles ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou du contenu.

- **Filtre météo**

Vous permet d'ajouter un effet météorologique à votre contenu.

- **Filtre de temps**

Vous permet de sélectionner le format d'horloge d'arrière-plan de votre choix pour l'affichage de votre contenu.

- **Couleur**

Permet de modifier la couleur du contenu.

- **Ambiances**

Sélectionnez une humeur correspondant au contenu.

- **Arrière-plans**

Permet de modifier l'arrière-plan du contenu.

- **Effets d'ombre**

Permet d'appliquer un effet d'ombre sélectionné au contenu.

- **Filtrer**

Vous pouvez sélectionner un effet de filtre d'image pour votre contenu.

- **Mode Fond musical**

Vous pouvez ajouter une musique de fond à votre contenu.

- **Paramètres d'écran**

Ce menu vous permet de configurer différents paramètres, tels que la luminosité, la saturation et tonalité des couleurs du contenu affiché.

- **Luminosité**

- Permet de régler la luminosité du contenu.

- **Saturation**

- Permet de régler la saturation du contenu.

- **Nuance des couleurs**

- Permet de régler la couleur du contenu.

- **Ton rouge / Ton vert / Ton bleu**

- Permet de régler les contrastes de rouge, vert et bleu.

### Sélection d'une catégorie de contenu

- **Favori**

Lorsque vous êtes dans **Ambient Mode**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande et appuyez sur **♥ Favori** pour sauvegarder le contenu affiché dans **Favori**.

- **Édition spéciale**

Des contenus créés par les artistes et designers les plus brillants dans les domaines de la création et de l'aménagement intérieur.

- **Cinémagraphe**

Ajoute une animation en boucle sur une partie spécifique de la photo afin de capter plus facilement l'attention.

- **Mon album**

Permet de définir une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou dans Cloud Samsung en tant que fond d'écran du Ambient Mode.



Pour importer des photos de votre appareil mobile ou de Cloud Samsung, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.



Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres photo, sélectionnez [Comment sélectionner des photos](#).

- **Collection Q**

Cette option propose du contenu spécifique aux téléviseurs Samsung QLED.

- **Humeur**

Utilisez toute une palette d'options pour créer l'ambiance parfaite, selon votre humeur.

- **Relaxation**

Détendez-vous avec une sélection de contenus apaisants inspirés par la nature qui sauront vous relaxer.

- **Décor**

Permet de sélectionner du contenu au design superbe et pratique.

- **Infos**

Permet de sélectionner des informations en temps réel essentielles comme la météo, la température, l'heure et l'actualité.

- **Œuvre**

Permet de sélectionner du contenu comme des photos ou des œuvres célèbres dans le monde entier.

- **Arrière-plan**


Permet de sélectionner un thème en arrière-plan fourni par Samsung.

 Prenez un mur en photo à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile pour créer un thème en arrière-plan personnalisé. Lorsque vous utilisez cette fonction, un retard de transmission et d'optimisation des images en fonction de l'état du réseau peut se produire.

 Vous pouvez régler un **Arrière-plan** en tant qu'arrière-plan pour le contenu. Pour le définir comme arrière-plan pour le contenu, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande dans **Ambient Mode**, et sélectionnez **Modif.**.

- **Habitude**

Bénéficiez de procédures, chacune affichant un contenu adapté aux différents moments de votre journée, ou créez vos propres procédures via l'application SmartThings.

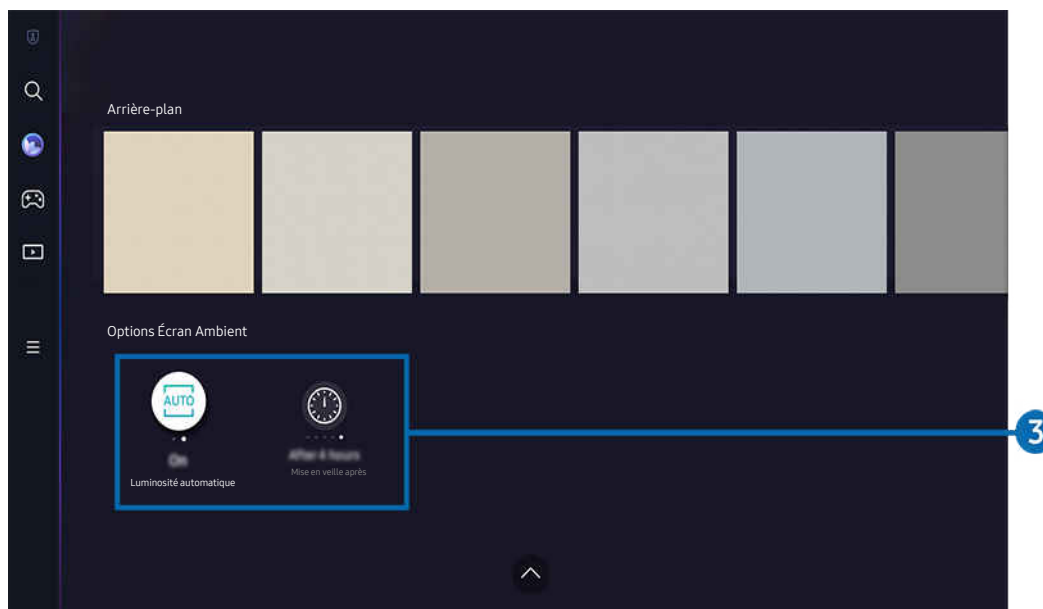

Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 3 Options Écran Ambient

Il est possible de configurer les options suivantes de **Ambient Mode** :

Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Ambient Mode**. Pour configurer les paramètres d'options, faites défiler jusqu'en bas.

Il est possible que les options disponibles varient en fonction du modèle.

- **Luminosité automatique**

Permet de modifier le paramètre de luminosité automatique en **Ambient Mode**.

Lorsque cette fonction est réglée sur **Arrêt**, le niveau de luminosité de l'écran du TV ne s'adapte pas automatiquement à la luminosité environnante.

- **Veille après**

Permet de régler l'heure à laquelle l'écran en **Ambient Mode** se met automatiquement hors tension.

En l'absence d'utilisation de la télécommande pendant le laps de temps défini, l'écran s'éteint.

### Accès à l'écran d'affichage de la TV à partir du Ambient Mode



Pour accéder à l'écran de la TV depuis **Ambient Mode**, appuyez sur le bouton ou pour être redirigé vers **Ambient Mode** Barre d'accès rapide, appuyez sur le bouton directionnel gauche de la télécommande, puis sélectionnez ou **Média**.

Si la TV est éteinte et que le bouton est actionné, **Média** Barre d'accès rapide apparaît.







# Utilisation du mode Art


Découvrez les fonctions disponibles dans le mode Art.

 > bouton directionnel gauche >  Art

 Cette fonction est uniquement prise en charge par le téléviseur The Frame.



Vous pouvez utiliser la fonction du mode Art pour afficher le contenu de l'image, tel qu'une œuvre d'art ou une photo, lorsque vous ne regardez pas le TV en mode plein écran.

- En appuyant sur le bouton  lorsque vous utilisez le TV ; le TV passe en mode Art.
- Appuyez sur le bouton  dans le mode Art pour accéder à la page d'accueil de Média.
- Appuyez sur le bouton  dans le mode Art pour accéder à la page d'accueil de Art.
- Pour éteindre complètement le TV, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande, ou appuyez sur le bouton contrôleur TV du TV.

 Si vous utilisez une autre télécommande que la Samsung Smart Remote, le TV peut ne pas s'éteindre complètement.

- En mode Art, la luminosité et la nuance des couleurs de votre TV sont réglées automatiquement en fonction de la luminosité ambiante, et le TV peut s'éteindre automatiquement.

 Le TV est défini par défaut afin que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque la lumière ambiante baisse en mode Art.

- Configurez les paramètres du capteur de mouvement à l'aide des Options Mode Art ( > bouton directionnel gauche >  Art > Options Mode Art) situés en bas de la page d'accueil Art affichée sur le TV ou à l'aide de l'application mobile SmartThings. Le TV peut s'allumer ou s'éteindre automatiquement en détectant les mouvements de l'utilisateur et d'autres modifications visuelles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


- En mode Art, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile pour enregistrer les photos de l'appareil sur le TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle du TV ou de l'appareil mobile.

 Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

## À propos de l'écran d'accueil Art

🏠 > bouton directionnel gauche > 🎨 Art

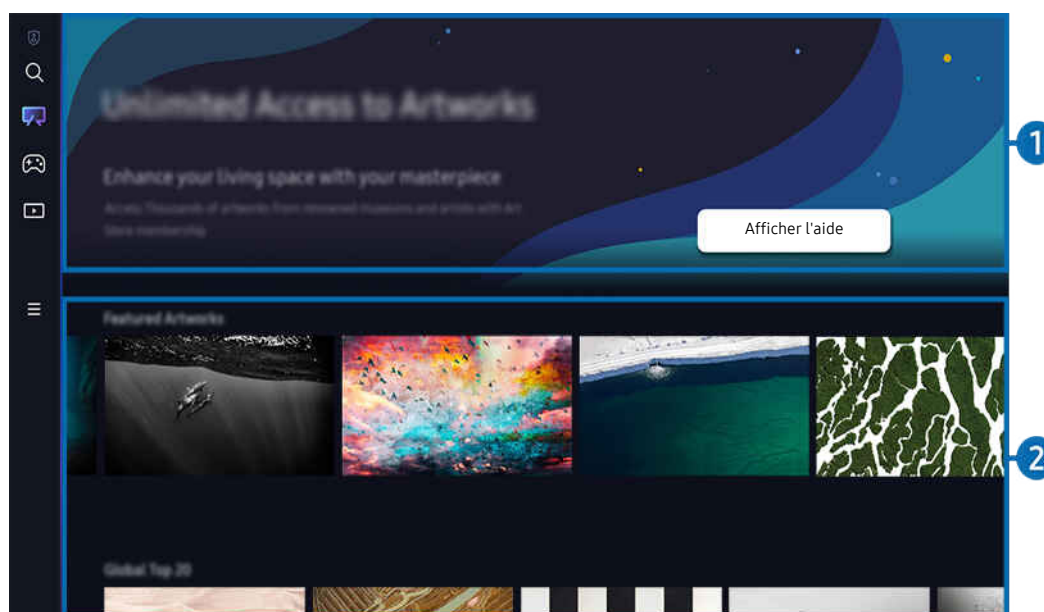

🔗 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Informations utiles

Affichez des informations et des promotions relative à la page d'accueil [Art](#).

### 2 Liste des catégories d'images

Dans la liste de catégories affichée, sélectionnez une image et appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher les détails de l'image. Sélectionnez [Voir](#) pour afficher un aperçu de l'image en plein écran pendant 30 secondes. Si l'image vous convient, vous pouvez la conserver comme œuvre d'art en l'achetant ou en souscrivant à [Abonnement](#).

Si vous sélectionnez une image enregistrée, le TV passe en mode [Art](#). En mode [Art](#), appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour utiliser les options de menu suivantes :

🔗 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

#### • Changement d'œuvre d'art

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode [Art](#). Appuyez sur le bouton Haut de la télécommande pour placer le pointeur sur une œuvre d'art. Utilisez le bouton directionnel gauche ou droit pour vous déplacer jusqu'à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande.


- **Afficher les infos**

Permet d'afficher des informations détaillées concernant l'image sélectionnée.


- **Favori**


Ajoutez ou supprimez des images spécifiques dans **Favori** en appuyant sur le bouton Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Ma page** > **Favori**.


-  **Favori** : L'élément n'est pas défini comme Favori

-  **Favori** : L'élément est défini comme Favori

- **Mat**

Personnalisez le style et la couleur de la bordure selon vos préférences. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez le style et la couleur de cadre souhaités, puis appuyez sur le bouton Sélectionner ou le bouton .

 Les styles de bordure pris en charge peuvent différer si le rapport d'aspect de l'image n'est pas 16:9 ou si la résolution de l'image est inférieure à la résolution recommandée.

 Résolution recommandée : 1920 x 1080 (pour les modèles 32LS03B) ou 3840 x 2160 (pour les modèles 43 pouces et plus grands)

- **Paramètres d'écran**

Personnalisez les paramètres de l'écran du mode **Art** selon vos préférences.

- **Luminosité**


Réglez la luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Nuance des couleurs**

Réglez les couleurs de l'image. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer la modification.

- **Réinitialiser luminosité**

Restaurez la luminosité de l'écran aux valeurs par défaut.

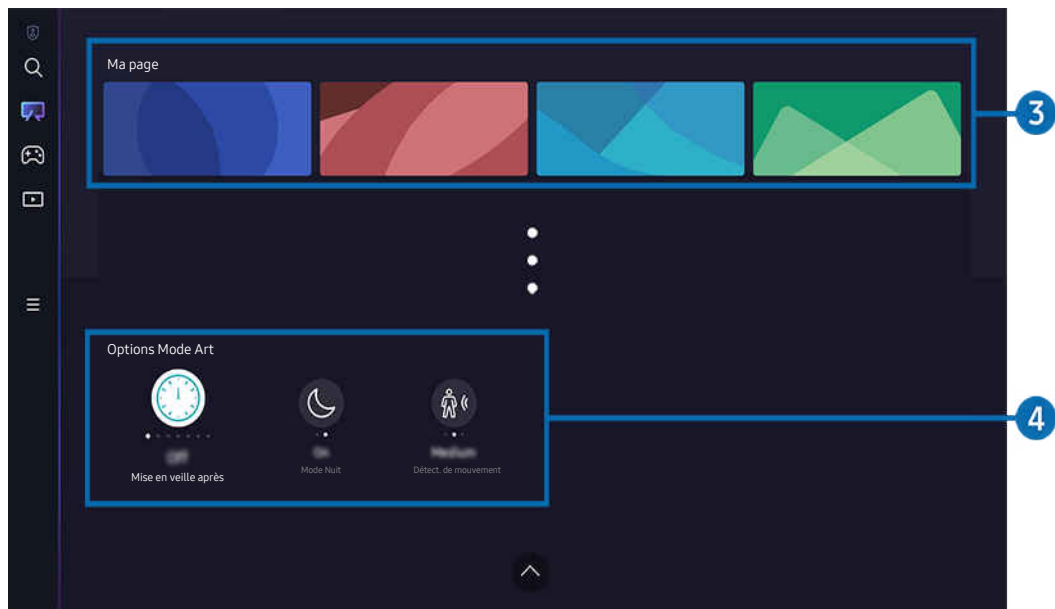

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### **3** Ma page

- **Récents**

Gérez les images récemment affichées.

- **Favoris**

Gérez les images enregistrées dans **Favori**.

- **Diaporama**

Lisez les images dans **Favori** sous la forme d'un **Diaporama**. Si un **Diaporama** est en cours de lecture et que vous souhaitez modifier le mode de lecture des diapositives et l'intervalle de transition d'image, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande et sélectionnez **Options Diapositive**.

- **Supprimer**

Sélectionnez et supprimez simultanément plusieurs images dans **Favori**.

- **Abonnement**

Si vous souscrivez à **Abonnement**, vous pouvez utiliser des œuvres d'art sans aucune restriction. Vous pouvez également les remplacer par de nouvelles œuvres d'art régulièrement selon vos préférences.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer le paiement.

- **Informations de paiement**

Affichez les informations d'achat des œuvres d'art et achetez facilement des œuvres d'art en saisissant les informations de paiement requises.

 Pour plus de détails sur les informations de paiement, rendez-vous sur Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Achats**

Une fois que vous avez acheté des œuvres dans l'Art Store, vous les verrez ici.

#### **4 Options Mode Art**

Configurez les options liées à l'écran du mode **Art**.


 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Art**. Pour configurer les paramètres d'options, faites défiler jusqu'en bas.

- **Veille après**

Le TV s'éteint automatiquement si aucun mouvement n'est détecté autour du TV pendant une période définie. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir une période.

- **Mode Nuit**

Le TV s'éteint automatiquement si aucune lumière n'est détectée autour du téléviseur. Ce mode détecte les lumières autour du TV pour allumer ou éteindre automatiquement le TV en fonction de la présence de la lumière. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour activer ou désactiver le mode.

 Si le nom de modèle du TV est 32LS03B et vous activez **Mode Nuit**, seule la mise hors tension automatique est prise en charge.





- **Délect. de mouvement**

Définissez le **Délect. de mouvement** pour le capteur de mouvement. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir le niveau de sensibilité.

 Il se peut que **Délect. de mouvement** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Importer des images à partir d'une périphérique USB

1. Connectez le périphérique USB contenant les images au TV.
2. La mémoire USB est automatiquement reconnue, et l'écran affiche une liste des fichiers image, musique et vidéo qui sont stockés dans la mémoire USB.

 Une alternative à l'exécution de la mémoire USB est de naviguer vers  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** et de sélectionner la mémoire USB.

3. Naviguez jusqu'au dossier qui contient le fichier image que vous souhaitez sauvegarder dans l'application TV, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer vers le mode Art**.
4. Sélectionnez l'image et appuyez sur **Envoyer**. L'image, stockée dans la mémoire USB, est enregistrée en mode **Art**.

 Résolutions recommandées (16:9) : 1920 x 1080 (modèle 32 pouces), 3840 x 2160 (modèles 43 pouces ou plus grands)


## Utilisation du mode Art avec l'application SmartThings



Après avoir installé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Vous pouvez télécharger l'application SmartThings sur Google Play, Samsung Apps ou l'App Store.










Si le TV n'est pas enregistré dans votre application SmartThings, appuyez sur + (Ajouter périphérique) et enregistrez le TV avant d'utiliser le mode.

 Les fonctionnalités ou la terminologie peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

 Il est possible que sur les tablettes les fonctionnalités du mode **Art** ne soient pas prises en charge par l'application SmartThings.

- Sélection d'une image en mode **Art**.
- Sauvegarde de photos d'un appareil mobile sur le TV : Utilisez la fonction Ajouter une image pour sauvegarder les photos d'un appareil mobile sur le TV.
  - Ajouter une image > sélectionnez 2 ou 3 images > **Créer un effet mat** : Combinez les 2 ou 3 images pour créer une seule image.
  - **Mon album** > sélectionnez le contenu, tel que **Filtre dynamique** ou **Galerie automatique**, puis appuyez sur Sélectionner une photo pour définir le contenu en tant que photos mobiles.
- Souscription à **Abonnement** du mode **Art**.
- Application de styles de bordure et de couleurs aux images.
- **:** (plus) > **Options Mode Art**
  - Réglage de la luminosité du mode **Art**.
  - Paramétrage de **Veille après** : Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant la période définie en mode **Art**, le TV s'éteint automatiquement.
  - Paramétrage de **Sensibilité du détecteur de mouvements** : Réglez la sensibilité du capteur afin que le TV s'allume ou s'éteint automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté en mode **Art**.
    -  Il se peut que **Sensibilité du détecteur de mouvements** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
  - Paramétrage de **Mode Nuit** : Ce mode détecte les lumières autour du TV pour allumer ou éteindre automatiquement le TV en fonction de la présence de la lumière.
    -  Si le nom de modèle du TV est 32LS03B et vous activez **Mode Nuit**, seule la mise hors tension automatique est prise en charge.

## Précautions lors de l'utilisation du mode Art

-  Il se peut que Capteur de mouvement ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Le capteur de mouvement est situé au bas du TV. Ne bloquez pas le capteur à l'avant du TV. Cela pourrait affecter le bon fonctionnement du capteur de mouvement ainsi que la luminosité et la nuance des couleurs de l'écran.
  - Le mode **Art** utilise des algorithmes afin d'éviter l'apparition d'images résiduelles pouvant survenir lorsque des images fixes sont affichées pendant des périodes prolongées.
  - Les performances du capteur peuvent varier en fonction des conditions d'installation et d'utilisation du TV.
    - La luminosité et les couleurs de l'écran peuvent varier en fonction de la couleur du sol sur lequel repose le support du TV.
    - Dans un environnement qui contient des sources lumineuses différentes des sources standard (halogène, fluorescente), les performances de reconnaissance du mouvement du capteur peuvent varier en fonction de l'emplacement, du type et du nombre de sources lumineuses.
    - Si la pièce où est installé le TV est trop sombre ou trop éclairée, la luminosité de l'écran peut être limitée et le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner normalement.
    - Si le TV est installé trop haut ou trop bas, le capteur peut ne pas fonctionner normalement.
    - Le capteur de mouvement peut détecter les mouvements d'une LED clignotante, d'un animal domestique, d'une voiture à l'extérieur, etc. et ainsi s'activer.
  - Selon les paramètres de la fonction **Mise hors tension automatique**, le TV peut s'éteindre en l'absence d'interactions de l'utilisateur en mode **Art** telles que des interactions de la télécommande ( > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Mise hors tension automatique**). [Essayer](#)
  - Les fonctions suivantes sont désactivées en mode **Art**.
    -  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Veille** [Essayer](#)
    -  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** [Essayer](#)
    -  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Électricité et économie d'énergie** > **Ecran de veille** [Essayer](#)



# L'utilisation du Samsung Gaming Hub

Jouez en streaming à une grande variété de jeux directement sur votre TV via Samsung Gaming Hub. Connectez le contrôleur via Bluetooth ou USB.

🏠 > bouton directionnel gauche > 🎮 Jeux

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Plus d'infos

Propose des informations concernant Samsung Gaming Hub et explique comment utiliser les appareils.

## 2 Accessoires et musique

### • Commandes

Sélectionnez un Contrôleur à connecter à la TV.

✎ Pour plus d'informations sur les contrôleurs pris en charge, reportez-vous à la section « [Utilisation de la manette de jeu](#) ».

### • Audio

Sélectionnez un Périphérique audio (par ex., un casque de jeu) pour vous connecter au TV.

### • Lecteur audio


Gérez la musique à lire lorsque vous jouez à des jeux.


### 3 Applications et appareils


Installez ou supprimez des applications ou des appareils pour jouer aux jeux.

### 4 Liste des jeux


Achetez les jeux ou abonnez-vous aux services proposés par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour afficher ses détails.

 L'installation d'applications connexes est nécessaire pour exécuter certains jeux.

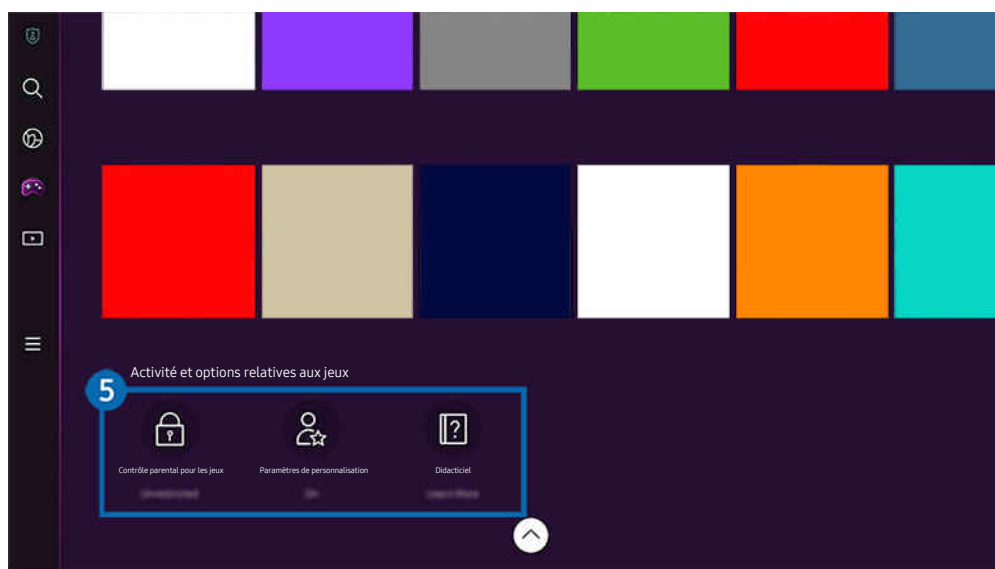

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 5 Activité et options relatives aux jeux

 Ce menu s'affiche tout en bas de l'écran Samsung Gaming Hub. Pour configurer **Activité et options relatives aux jeux**, faites défiler jusqu'en bas.

- **Contrôle parental pour les jeux**

Réglez la limite d'âge pour jouer aux jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation des jeux en cloud dans Gaming Hub.

- **Paramètres de personnalisation**

Du contenu personnalisé est recommandé, selon les jeux récemment utilisés par l'utilisateur et les préférences de contenu de ce dernier.


- **Didacticiel**

Propose des informations concernant Samsung Gaming Hub et explique comment utiliser les appareils.

## À propos de la Média Barre d'accès rapide

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le TV.

🏠 > bouton directionnel gauche > 📺 Média

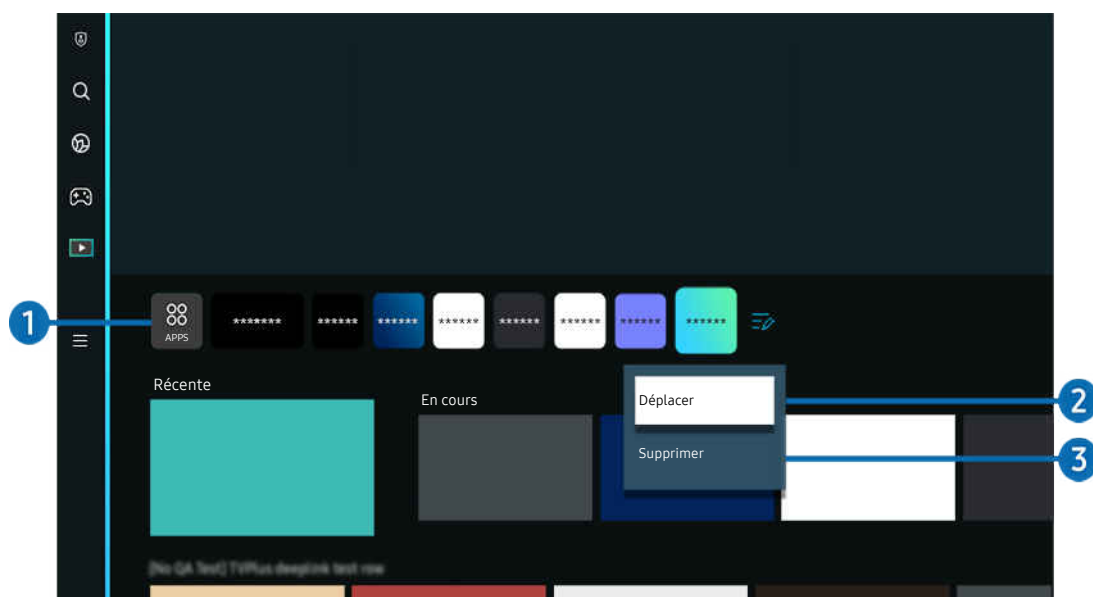

📝 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 📁 APPS

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le TV.

📝 Pour utiliser **APPS**, assurez-vous que la TV est connectée au réseau.

📝 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation du service Apps](#) ».


## 2 Déplacement d'un élément sur l'Barre d'accès rapide

À la fin de la liste **APPS**, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à déplacer et appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande. Sélectionnez **Déplacer** dans le menu Options. Utilisez les boutons directionnels gauche et droit pour positionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. L'application est repositionnée sur l'écran Barre d'accès rapide.

Une autre façon de déplacer une application est de placer le pointeur sur l'application à déplacer, puis maintenir le bouton Sélectionner enfoncé.

## 3 Suppression d'un élément de l'Barre d'accès rapide

À la fin de la liste **APPS**, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à désinstaller et appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu Options. L'application est supprimée de la liste Barre d'accès rapide.

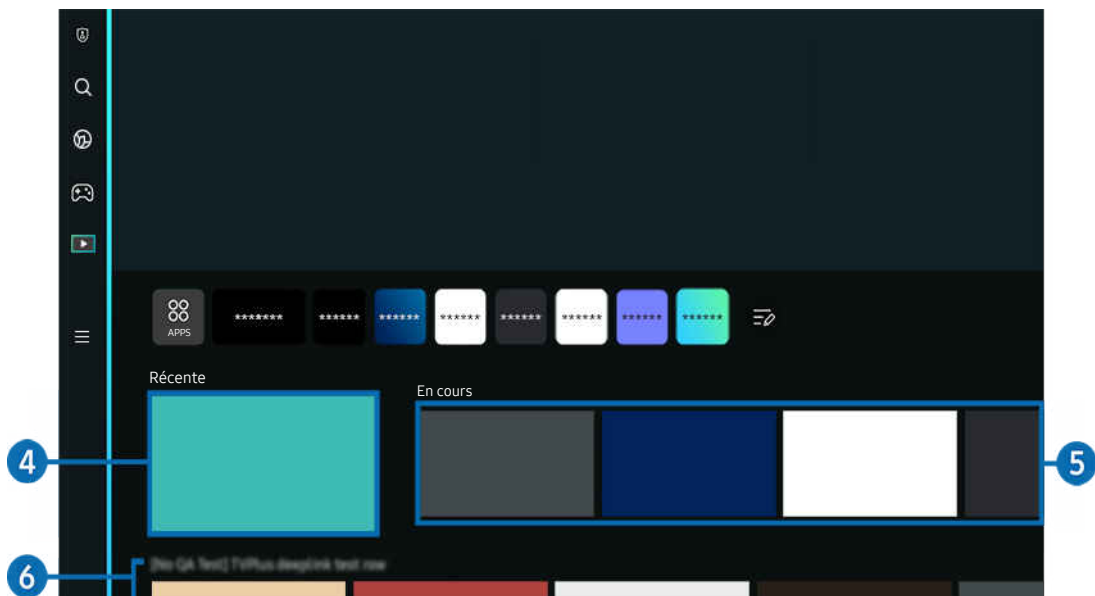


## 4 Récente

Accédez au dernier programme TV regardé ou à la dernière source d'entrée utilisée.

## 5 En cours








Affichez une liste des programmes TV actuellement diffusés.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le signal d'entrée et les paramètres.



## 6 Universal Guide

**Universal Guide** est une application qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des programmes TV, des séries télé et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. **Universal Guide** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.


-  Pour accéder au Universal Guide, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande dans Barre d'accès rapide.
-  Ces applications doivent être installées sur votre TV pour que vous puissiez apprécier le contenu du TV.
-  Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.
-  Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.
-  Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


### Options Média


-  Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Média**. Pour configurer les paramètres d'options, faites défiler jusqu'en bas.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- **Préférences**: Sélectionnez un service préféré pour recevoir des recommandations de contenu adaptées à vos préférences.
- **Continuer le visionnage** : Choisissez des fournisseurs de contenu pour Continuer le visionnage. À partir du même endroit, vous pouvez continuer à regarder différents programmes de tous les fournisseurs qui prennent en charge la fonctionnalité "Continuer le visionnage", répertoriés ci-dessous.
- **Verrouillage parental**: Redirigez-vous vers le menu Verrouillage parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.

# À propos de la Menu Barre d'accès rapide

Gérez les appareils externes connectés à la TV, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la TV.


 > bouton directionnel gauche > ≡ **Menu**

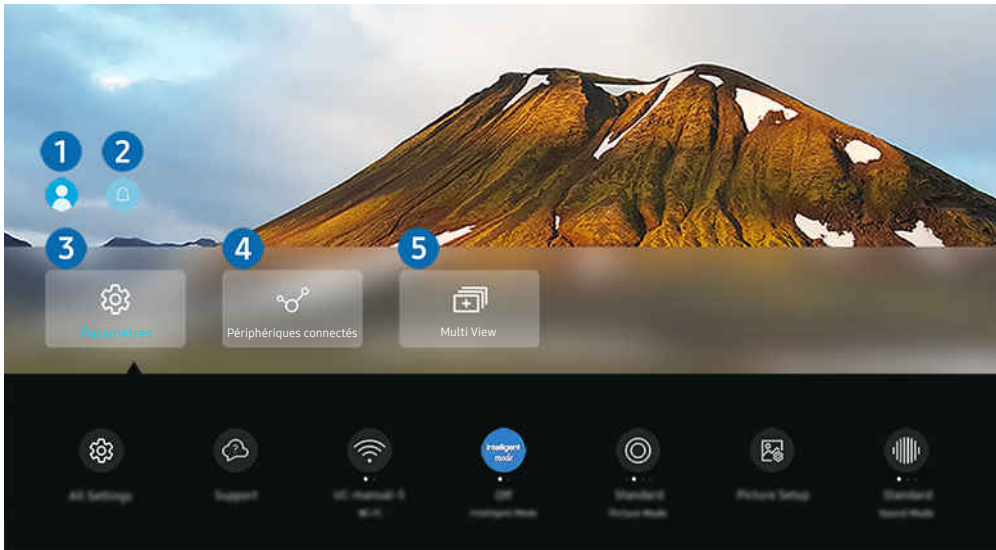

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 **Compte Samsung**

Accédez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

## 2 **Notification**

Vous pouvez afficher une liste des notifications pour tous les événements survenant sur votre TV. Une notification apparaît à l'écran au moment de programmer un visionnage, de programmer un enregistrement, etc.

Si vous placez le pointeur sur **Notification**, puis que vous appuyez sur le bouton de sélection, une fenêtre de notification apparaît à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

-  **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes vos notifications.

-  **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez **Activer le son**, des notifications apparaissent accompagnées d'un signal sonore.

### 3 Paramètres

Placez le pointeur sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de configuration rapide sous le menu. Paramètres rapides peut être utilisé pour configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour la configuration de paramètres spécifiques.

- **Assistance**


Affiche le menu de configuration **Assistance**.

- **Réseau**

Vérifiez votre connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou changer les paramètres de connexion, appuyez sur le bouton directionnel bas et sélectionnez **État du réseau** ou **Paramètres réseau**.

- **Mode Intelligent**

Améliore votre expérience de visionnage en reconnaissant votre contenu, vos habitudes d'utilisation et l'environnement autour de votre TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'Mode Intelligent, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Mode Intelligent](#) ».

- **Mode Image**

Changez le mode image pour une expérience vidéo optimale. Appuyez sur le bouton de sélection pour modifier le **Mode Image**.

- **Configuration de l'image**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute. Pour modifier le mode son, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configuration de l'égaliseur**.

- **Sortie son**

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le TV utilise pour la sortie audio. Pour modifier la sortie audio, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Liste des haut-parleurs Bluetooth**


Connectez votre TV aux haut-parleurs Bluetooth. Pour cela, sélectionnez **Liste des haut-parleurs Bluetooth** pour chercher automatiquement les appareils audio Bluetooth.

 Il se peut que le haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.




- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du TV afin d'améliorer les performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Accéder à Paramètres du mode Jeu**.

 Cette fonction n'est disponible que si une source d'entrée externe est utilisée.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Gestionnaire du périphériques d'entrée**

Configurez les paramètres de connexion pour un appareil d'entrée connecté à la TV. Pour cela, sélectionnez le bouton Sélectionner pour afficher le menu permettant de voir la liste des appareils connectés et de régler les options.

- **Sous-titres**

Vous pouvez visionner des émissions TV avec des sous-titres. Pour activer/désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour exécuter les **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Raccourcis d'accessibilité**.

- **Langue audio**


Vous pouvez modifier la langue audio que vous entendez. Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Accéder à Options audio**.

- **Veille**

Vous pouvez éteindre automatiquement le TV à une heure spécifique. Pour modifier la mise en veille, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour régler l'heure précise à laquelle la TV s'éteint automatiquement, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configurer le programmeur de désactivation**.

- **PIP**

Pendant que vous utilisez un appareil externe connecté, vous pouvez regarder une émission de TV dans une fenêtre en incrustation (PIP). Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configuration du mode PIP**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Format de l'image**

Vous pouvez modifier la taille de l'image à visualiser. Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Accéder à Format de l'image**.

- **Nuance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner une nuance de couleur adaptée à vos préférences télévisuelles. Pour basculer sur une nuance de couleurs souhaitée, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Clarté de l'image**

Vous pouvez optimiser les images qui contiennent de nombreux mouvements. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Paramètres de clarté de l'image**.

- **Amélioration des contrastes**

Vous pouvez prévenir les différences excessives entre les zones sombres et lumineuses sur l'écran du TV. Pour modifier le réglage **Amélioration des contrastes**, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Notez que l'option **Dolby Digital+** n'est disponible que via HDMI (eARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

- **Espace de couleur**

Vous pouvez configurer le spectre des couleurs sur l'écran du TV. Pour basculer sur un espace colorimétrique souhaité, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Paramètres de l'espace de couleurs**.

- **Électricité et économie d'énergie**

Permet d'afficher le menu **Électricité et économie d'énergie**. Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

#### **4** **Périphériques connectés**


Sélectionnez un appareil externe connecté à la TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Basculement entre les différents appareils externes connectés au TV](#) ».

#### **5** **Multi View**

Ce mode vous permet d'afficher plusieurs écrans partagés sur votre TV.




 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Multi View](#) ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


# Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) [Essayer](#)

 Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de la Conditions générales d'utilisation dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [Cond. gén., polit. confidentialité](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.

 Suivez les instructions sur l'écran de votre TV pour créer ou vous connecter à un Compte Samsung.

 Compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le TV, sur un appareil mobile et sur le site web avec un seul identifiant.

## Ouverture d'un compte Samsung

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Connexion](#)

## Création d'un nouveau compte

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Créer compte](#)





## Gestion de votre compte Samsung

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

En vous connectant à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Déconnexion](#)

Lorsque plusieurs personnes partagent le TV, vous pouvez vous déconnecter de votre compte pour empêcher les autres de l'utiliser.

 Pour vous déconnecter de votre compte [Compte Samsung](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#)), placez le pointeur sur l'icône de votre compte, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Déconnexion](#).

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les informations de votre compte.

- ✎ Pour protéger les informations personnelles, accédez à **Modifier profil** et vérifiez que le paramètre **Méth. connex.** est configuré sur **Sélectionnez votre ID et saisissez le mot de passe (sécurité élevée)**.
- ✎ Si vous souhaitez que le TV vous connecte automatiquement à votre compte chaque fois que vous allumez le TV, cliquez sur **Rester connecté**.
- ✎ Lorsque le TV est utilisé par plusieurs personnes, désactivez **Rester connecté** pour protéger les informations personnelles.

- **Configuration du code PIN**

Définissez ou changez votre code PIN.

- **Informations de paiement**

Vous pouvez consulter ou gérer vos informations de paiement.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les paramètres du TV dans votre espace de stockage en cloud. Lors de la réinitialisation ou du remplacement du TV, vous pouvez également restaurer ses paramètres grâce aux réglages sauvegardés.

- **Enregistrement produit**

Cette option vous permet d'enregistrer votre TV ou de consulter les informations d'enregistrement. L'enregistrement de votre produit vous permet de bénéficier facilement de différents services.

- ✎ Vous pouvez consulter ou supprimer les informations enregistrées dans votre compte, sur le site Web Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Synchroniser Internet**

Après vous être connecté à votre compte Samsung et après avoir configuré les paramètres **Synchroniser Internet**, vous pouvez partager les favoris et marque-pages enregistrés sur d'autres appareils.

- **Supprimer compte**

Vous pouvez supprimer un compte du TV. Bien que vous ayez supprimé votre compte Samsung du TV, vous n'êtes pas désabonné.

- ✎ Pour vous désinscrire à partir de votre compte Samsung, visitez le site Web des comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).



- **Cond. gén., polit. confidentialité**


Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

- ✎ Pour en savoir plus sur les conditions générales et la politique de confidentialité, sélectionnez **Afficher les infos**.


# Utilisation de Raccourci

Vous pouvez facilement utiliser le contenu des Sources sans exécuter une série de commandes.

Pour afficher l'écran de menu **Raccourci**, maintenez le bouton  ou  enfoncé pendant au moins 1 seconde.

Pour revenir en mode TV, appuyez sur le bouton .

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et la zone géographique.

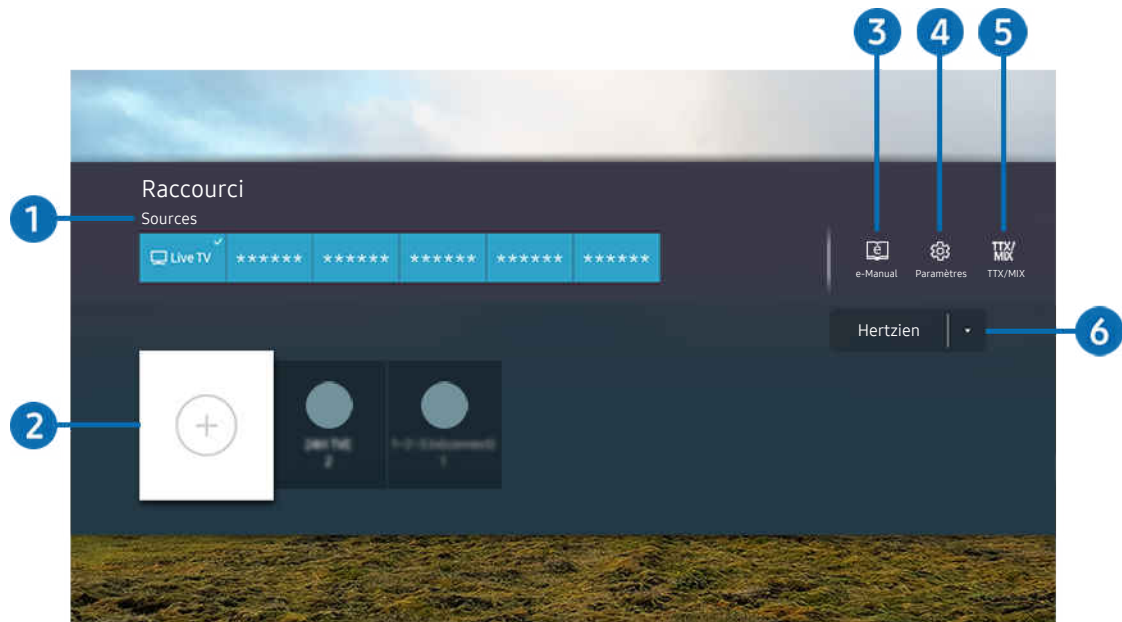

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Sources

Vous pouvez sélectionner un appareil externe connecté au TV.

## 2 Chaînes

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes de diffusion.

## 3 e-Manual

Affiche le guide e-Manual.

#### 4 Paramètres

permet d'afficher le menu principal à l'écran.

#### 5 TTX/MIX

Vous pouvez accéder à l'écran de menu TTX.

#### 6 Hertzien, Câble, Satellite ou Fournisseur de services

Choisissez le type de diffusion du contenu : [Hertzien](#), [Câble](#), [Satellite](#) ou Fournisseur de services.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

## Ajout de chaînes

1. Déplacez la sélection vers ⊕ pour ajouter la chaîne actuelle.
2. Sélectionnez ⊕.
3. Accédez à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

La chaîne cible est ajoutée dans la zone des signets ([Chaînes](#)).

## Déplacement des chaînes

1. Déplacez la sélection sur la chaîne à déplacer.
2. Appuyez sur la touche de direction bas.
3. Sélectionnez [Déplacer](#).
4. Déplacez la chaîne sélectionnée vers l'endroit voulu.
5. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

La chaîne sélectionnée est déplacée.

## Suppression de chaînes

1. Déplacez la sélection sur les chaînes à supprimer.
2. Appuyez sur la touche de direction bas.
3. Sélectionnez [Supprimer](#).

La chaîne sélectionnée est supprimée.

## L'utilisation du Workspace

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter à un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile et l'utiliser à partir du TV.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** [Essayer](#)

Connectez un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile au TV pour l'utiliser facilement.

 Pour une utilisation confortable comme avec un ordinateur, connectez un clavier et une souris au TV au préalable.

### L'utilisation du Partage d'écran (PC Windows)/AirPlay (Mac)

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Partage d'écran**

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **Mac** > **Réplication de l'écran**

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et connecter le TV sans fil à l'ordinateur.

 Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs prenant en charge le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 La connexion via Windows SE est disponible uniquement sous Windows 10 et les versions ultérieures.

 Connexion via Mac OS disponible dans AirPlay

### L'utilisation du Easy Connection to Screen


 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion facile**

Vous pouvez facilement utiliser la fonction d'accès à distance après avoir installé Easy Connection to Screen sur votre PC.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application PC Easy Connection to Screen. Vous pouvez alors facilement connecter un PC distant.

1. Téléchargez l'application PC Easy Connection to Screen de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre PC.
2. Connectez-vous avec le même Compte Samsung pour le TV et le PC.
3. Lorsque le PC est allumé et connecté via le réseau, Barre d'accès rapide de **Workspace** s'affiche sur le PC.

 L'application PC Easy Connection to Screen est disponible uniquement sous Windows 10 et les versions ultérieures.

 En fonction de l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'un débit faible, une déconnexion ou une connexion limitée.







## Connexion à un ordinateur à distance

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion manuelle**




**Essayer**

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **Mac** > **Session à distance** **Essayer**


Fournit une **connexion bureau à distance** permettant de connecter un ordinateur sous Windows à distance et un **système d'informatique virtuelle en réseau (VNC)** pour un ordinateur fonctionnant sous Mac. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionner un profil enregistré, Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Si un ordinateur est accessible via le même réseau, l'IP détecté s'affiche.

-  Pour enregistrer un ordinateur fréquemment utilisé, déplacez la sélection sur  **Gérer les profils utilisateur**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez **Ajouter**, puis saisissez les informations relatives à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur bascule en mode économie d'énergie, la connexion n'est plus disponible. Il est recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

### 1. Configurez les paramètres de votre ordinateur avec la fonctionnalité **Workspace**

-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible dans Windows 10 Professionnel ou supérieur.
-  La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Mac via le protocole VNC n'est prise en charge que sous Mac OS X 10.5 ou version ultérieure.
- SE Windows :
  - 1) Faites un clic droit sur l'icône **Mon ordinateur** sur le bureau ou dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
  - 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le bureau à distance**.
- Mac OS :
  - 1) Sélectionnez **Menu** > **Systeme** > **Préférences**, puis cliquez sur **Partage**.
  - 2) Cochez la case **Partage d'écran** et **Connexion à distance**.
  - 3) Exécutez l'application de modification de la résolution téléchargée à partir de l'App Store, puis modifiez la résolution en choisissant 1440 x 900 ou une résolution inférieure.
  -  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut s'afficher lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Sélectionnez les paramètres requis pour connecter l'ordinateur à distance.

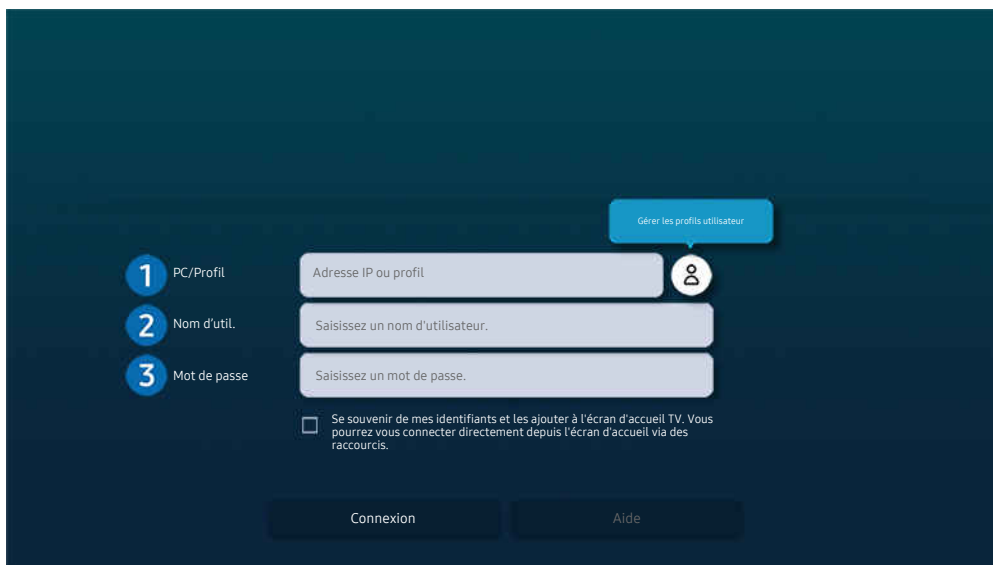


 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 PC/Profil

Saisissez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.

- Pour Windows, lorsque l'ordinateur à connecter se trouve sur le même réseau (routeur/point d'accès), rendez-vous dans **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou lancez l'invite de commande à partir du menu **Démarrer > Système Windows**, puis saisissez « ipconfig » pour obtenir l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Pour Mac, vous pouvez obtenir l'adresse IP dans **Paramètres > Connexion à distance**.
- Lorsque le TV et l'ordinateur ne sont pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître son adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez que le routeur connecté à l'ordinateur est compatible avec la redirection de port. Lorsque votre entreprise possède des fonctionnalités supplémentaires de sécurité, comme un pare feu, contactez le service concerné.

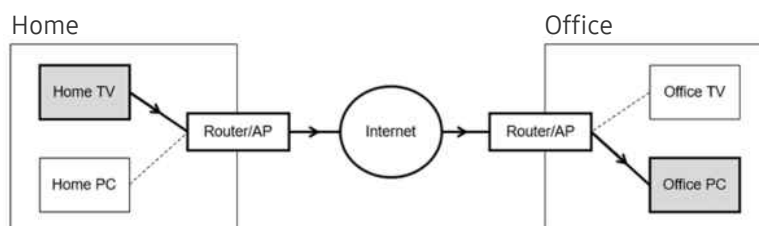

## 2 Nom d'util.

Saisissez le Nom d'util. de l'ordinateur. Comment trouver le **Nom d'util.** :

- SE Windows : **Panneau de configuration** > **Contrôle de compte d'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**


## 3 Mot de passe

Saisissez le mot de passe associé au compte.

-  Pour l'utilisation d'un PIN, ne saisissez pas PIN, mais le mot de passe spécifique à l'ordinateur.

## Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant


Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran une fois connecté à un ordinateur distant, la barre supérieure apparaît. Si vous cliquez sur le dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS apparaissent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédia dans un dossier.

 Pour plus d'informations sur la lecture de contenu multimédia, consultez la section « [Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux](#) ».

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable activer l'option de partage de dossiers sur l'ordinateur auquel accéder, comme indiqué ci-après :

- SE Windows :
  1. Exécutez l'Explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
  2. Faites un clic sur le dossier, puis cliquez sur **Propriétés**.
  3. Lorsque la fenêtre **Propriétés** apparaît, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
  4. Lorsque la fenêtre **Partage avancé** apparaît, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
  1. Sélectionnez **Menu > Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
  2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
  3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** au bas de l'écran.
  4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo via un ordinateur distant, des coupures au niveau du son ou de l'image peuvent se produire.

## L'utilisation du Samsung DeX



Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au TV.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion au TV à partir d'un appareil mobile via [Samsung DeX](#). Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

 Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge Samsung DeX sans fil.




## L'utilisation du Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web d'Microsoft 365.

-  Exécutez le site en mode plein écran.
-  Vous ne pouvez pas modifier l'URL sur la page d'Microsoft 365.




## Ajout du service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). Utilisez la fonction de gestion des signets du navigateur [Workspace](#) pour ajouter le lien du service Web à [Workspace](#) ou l'en supprimer.




-  Pour ajouter le service Web, vous devez être connecté à votre compte Samsung.
-  Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

## L'utilisation du Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône correspondante ajoutée à [Workspace](#).

-  L'affichage de la page Web peut différer de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller le texte souhaité. Certains formats d'image ne sont pas pris en charge.
-  Pour simplifier et sécuriser la connexion au Service Web, [Workspace Pass](#) et [Samsung Pass](#) sont pris en charge.




Réglage de [Samsung Pass](#) ou de [Workspace Pass](#).

Réglez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Workspace](#) > Exécutez le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) facilite la gestion de l'ID et du mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré afin d'être enregistré en toute sécurité sur votre TV.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) peut ne pas fonctionner selon la politique du site.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour sécuriser l'accès au service Web, vous pouvez utiliser la fermeture automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Permet de revenir à Barre d'accès rapide de [Workspace](#).
- F5 : Actualise la vue.
- F8: Permet de désactiver le son.
- F9/F10 : permet de régler le volume.
- F11: Permet de basculer entre le plein écran et l'écran par défaut.


# Utilisation du service Apps

Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

🏠 > 📺 Média > ⌘ APPS

Pour accéder à une large palette de contenus, notamment des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, installez les applications correspondantes sur votre TV.

- ✎ Pour utiliser cette fonction, la TV doit être connectée au réseau.
- ✎ Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région géographique.

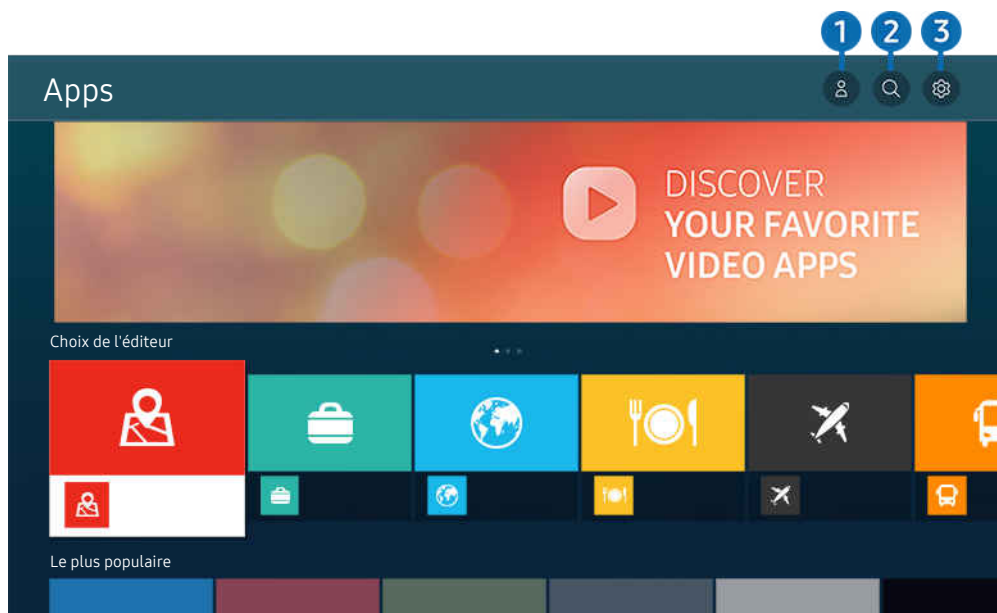

- ✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 👤 Compte Samsung

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

- ✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez 👤 [Connexion](#) pour vous connecter.
- ✎ Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant [Apps](#), connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.

## 2 🔍 Recherche d'applications





Vous pouvez rechercher des applications disponibles.

## 3 ⚙️ Paramètres

Vous pouvez gérer les applications installées.

## Installation d'une application





1. Déplacez l'application à installer, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour lancer l'application immédiatement.

-  Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Paramètres**.
-  Si la mémoire interne du TV est insuffisante, vous pouvez installer certaines applications sur un périphérique USB.
-  Vous pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au TV. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.
-  Une application installée sur un périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre TV.

## Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.


Les icônes ci-après apparaissent dans l'application sélectionnée et fournissent les informations suivantes :

-  : L'application est installée sur un périphérique USB.
-  : L'application possède un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de réplique de l'écran.



## Gestion des applications installées

Sélectionnez  [Paramètres](#) sur [Apps](#). Vous pouvez gérer les applications installées.

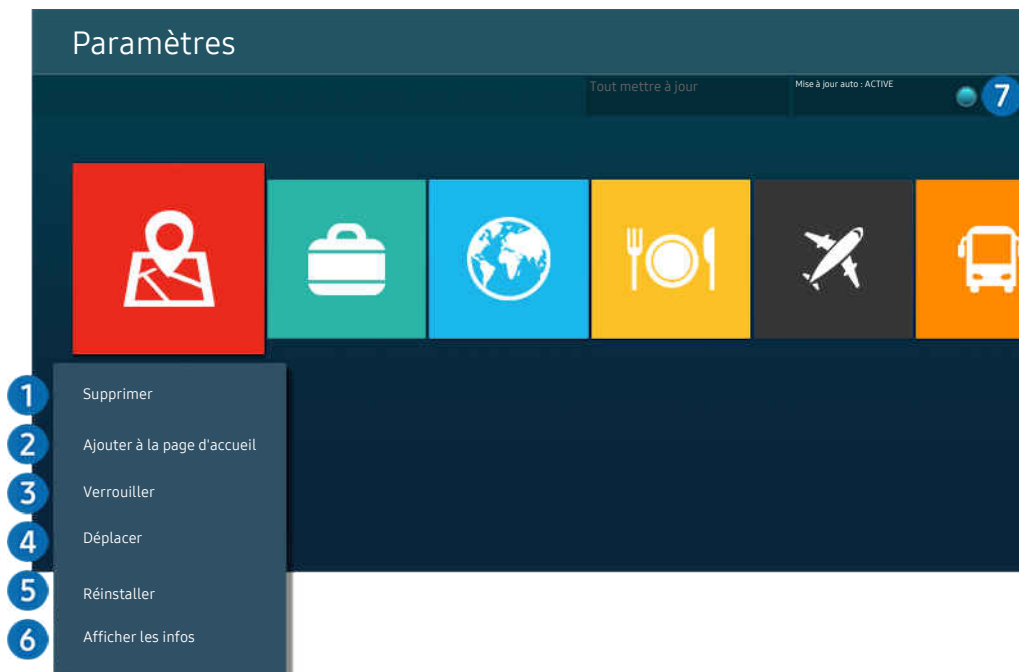

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Suppression d'une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.


 Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

 Vous ne pouvez pas désinstaller les applications standard.

### 2 Ajout d'application à l'Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez l'application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à la page d'accueil](#).
3. Après l'affichage de Barre d'accès rapide, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.





Le contenu sélectionné est ajouté à l'Barre d'accès rapide.

 Si l'application sélectionnée a déjà été ajoutée au Barre d'accès rapide, cette fonction est désactivée.

### 3 Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr / Déverr.](#)

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.


 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, saisissez le NIP. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Vous pouvez définir le PIN dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

 Il se peut que [Modifier le code PIN](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

### 4 Déplacement d'applications

1. Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Déplacez l'application vers l'endroit voulu.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 5 Réinstallation d'une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation commence.

### 6 Vérification des informations détaillées de l'application

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les infos](#).

L'écran d'informations de l'application apparaît.

 Vous pouvez évaluer une application sur l'écran [Afficher les infos](#).

### 7 Mise à jour automatique d'applications

Pour mettre à jour automatiquement les applications installées, réglez [Mise à jour auto](#) sur [ACTIVE](#).

 La mise à jour automatique est uniquement activée lorsque la TV est connectée au réseau.



# Utilisation de e-Manual

Consultez et lisez le manuel fourni avec votre TV.


## Lancement du e-Manual

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez utiliser le e-Manual intégré qui contient des informations sur les fonctionnalités principales de votre TV.

-  Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual depuis le site web de Samsung afin de la consulter ou de l'imprimer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (<https://www.samsung.com>).
-  Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis le manuel électronique.

## Utilisation des boutons dans le e-Manual

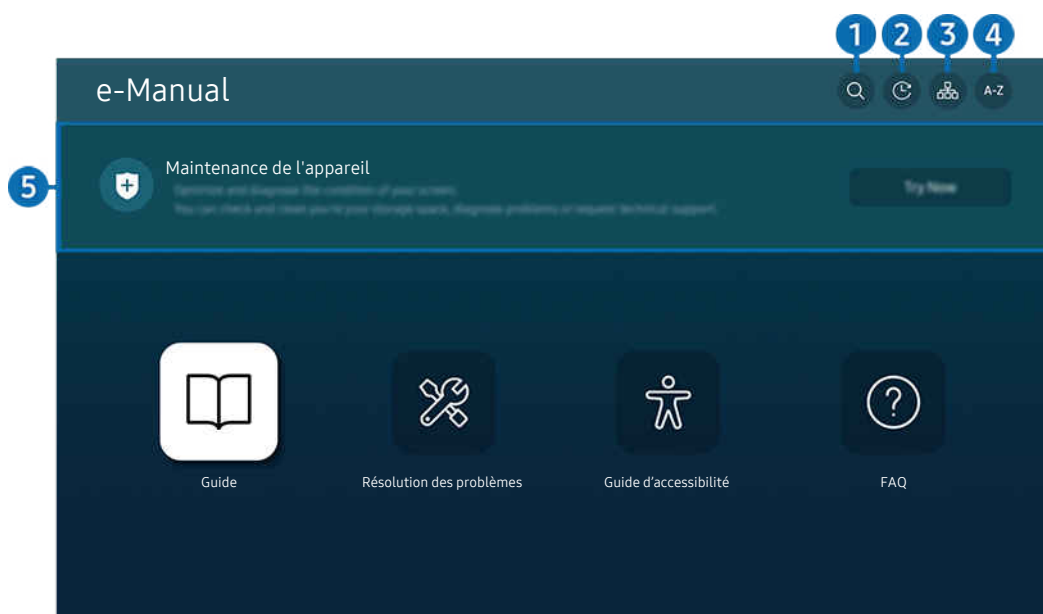

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 (Recherche)

Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

### 2 (Sujets regardés récemment)


Sélectionnez une rubrique dans la liste des rubriques récemment consultées.

### 3 (Plan)

L'e-Manual affiche les listes pour chaque élément.


#### 4 A-Z (Index)

Sélectionnez un mot-clé pour accéder à la page appropriée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

#### 5 Maintenance de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre TV. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer les problèmes ou demander une assistance technique.

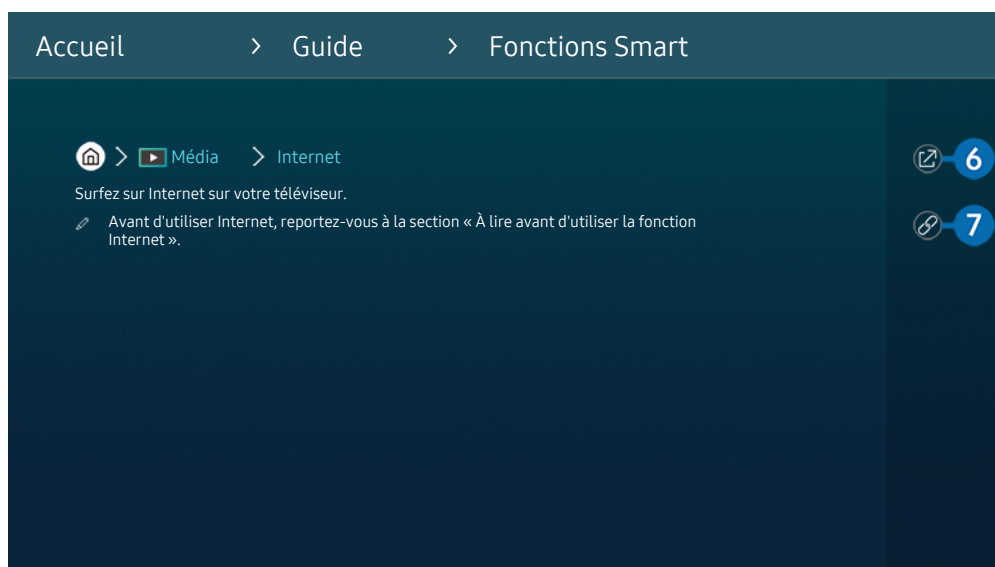

 Les termes en bleu (par exemple, **Internet**) indiquent une option de menu.

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

#### 6 (Essayer)

Permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

#### 7 (Associer)








Accédez immédiatement à la rubrique à laquelle une page du e-Manual fait référence.

# Utilisation de Internet

Surfez sur Internet sur votre TV.

 >  **Média** > **Internet**

Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez afficher les derniers sites Web consultés ou les recommandations concernant les fonctions. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y accéder immédiatement.

-  Vous pouvez utiliser la fonction **Internet** plus aisément après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez parcourir les pages Web avec le bouton de direction de la télécommande Samsung Smart Remote.
-  Les pages Web peuvent différer de celles d'un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Internet**, consultez « À lire avant d'utiliser la fonction Internet ».
-  L'application **Internet** intègre un **Paramètres Samsung Pass** ( >  **Média** > **Internet** > **Menu Internet** > **Paramètres** > **Samsung Pass**).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site web aisément et en toute sécurité. Lorsque vous revenez sur le site web, vous pouvez vous connecter avec l'authentification biométrique **Samsung Pass** sur votre appareil mobile sans avoir à entrer vos ID et mot de passe.

Toutefois, cette connexion **Samsung Pass** peut ne pas fonctionner selon la politique du site web. Pour cela, vous devez avoir été connecté à l'appareil mobile avec un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.

# L'utilisation du SmartThings

Elle permet au TV de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** 


Depuis le TV, utilisez la télécommande pour contrôler les appareils connectés au cloud SmartThings et les appareils connectés directement au TV. Selon la position du TV ou de l'appareil, certaines fonctions peuvent ne pas être utilisables avec la télécommande. Dans ce cas, déplacez l'appareil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.

## Enregistrement des périphériques du TV

1. Dès qu'un appareil est détecté à proximité du TV, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du TV.





 Lorsqu'aucun dispositif n'est détecté, la fenêtre contextuelle peut ne pas apparaître.


 Pour connecter un appareil Bluetooth, assurez-vous que l'appareil a été apparié.

2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

 Pour enregistrer un électroménager, assurez-vous qu'il utilise l'infrarouge et qu'il est détectable dans la zone autour du TV. Les appareils et les options pris en charge peuvent varier selon le modèle.

 Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement ne s'affiche ensuite plus.

Pour enregistrer un appareil, allez dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter périphérique**.

 Si vous sélectionnez un appareil mobile qui est enregistré dans SmartThings sur le TV, l'écran commute sur l'écran **Paroi musicale**. L'écran **Paroi musicale** est une fonction qui vous permet de profiter de la musique avec des effets visuels vidéo qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Un appareil connecté via un câble HDMI ou un périphérique caméra USB est automatiquement enregistré.


  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings**, vous voyez s'afficher toutes les options disponibles pour chaque appareil. 

Les options prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.

## Enregistrement d'un TV / appareil Smart / appareil IoT depuis l'application mobile

Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre TV, des appareils Smart ou d'autres appareils IoT. Certains appareils IoT ne peuvent être enregistrés qu'à l'aide de cette application mobile. Dans l'application mobile, appuyez sur le bouton + (Ajouter périphérique) pour enregistrer un appareil.

Connectez une sonnette à votre TV pour recevoir une notification de la vidéo de la sonnette et parler avec le visiteur tout en regardant la TV.


 Seules les sonnettes certifiées WWST (Works with SmartThings) sont prises en charge. Il est possible que les options prises en charge varient en fonction de l'appareil.

## Contrôle du TV depuis l'application mobile

Depuis SmartThings App mobile, utilisez la fonctionnalité de la télécommande du TV, telle que Activé/Arrêt, Canal, Volume et les quatre touches directionnelles. Vous pouvez également utiliser [Recherche](#), [APPS](#), [Ambient Mode](#), caméra mobile, et d'autres fonctions à partir de l'application mobile.

## Présentation de l'écran SmartThings

🏠 > ☰ Menu > 📶 Périphériques connectés > 🌐 SmartThings Essayer

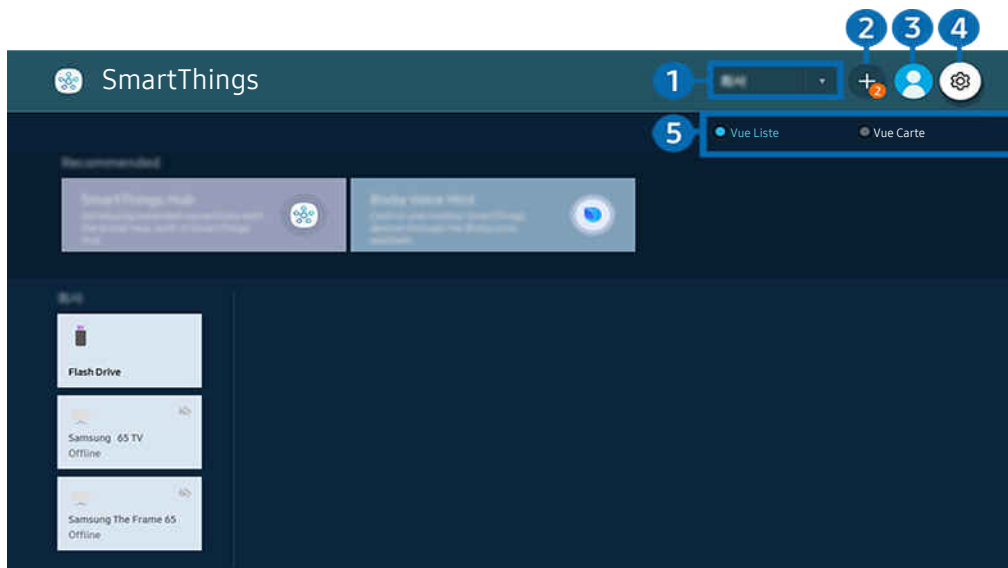

✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Catégorie de la liste d'appareils

✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.

- **Emplacement**

Affiche tous les emplacements connectés via l'application SmartThings.

- **Appareils à proximité de votre TV**

Affiche tous les périphériques détectés que vous pouvez connecter et contrôler.

Vous pourrez accéder aux options de contrôle une fois le périphérique souhaité sélectionné.

✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.

### 2 Ajouter périphérique

Affiche la liste des appareils pouvant être enregistrés sur votre TV. Sélectionnez un périphérique pour l'enregistrer.



### 3 Compte Samsung

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre Compte Samsung, sélectionnez  [Connexion](#) pour vous reconnecter.

### 4 Paramètres

Configurez les paramètres de notification pour les appareils connectés via SmartThings. Activez la fonction Concentrateur SmartThings.

### 5 [Vue Liste](#) / [Vue Carte](#)

Affiche les périphériques détectés sous forme de carte ou de liste.

En mode [Vue Carte](#), vous pouvez déplacer la position d'un appareil pour créer une carte personnalisée et vérifier l'état de l'appareil.

## Liste des appareils compatibles avec le téléviseur

Type	Description détaillée
Appareils mobiles	Série Galaxy (S6, Android 7.0 ou version ultérieure) Série iPhone (iOS 7.1 ou version ultérieure)  Pour les appareils Android, l'application SmartThings doit être installée.
Appareils pour télécommande IR (détection infrarouge)	Climatisation, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque audio, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour plus d'informations sur les appareils SmartThings, consultez la page <a href="https://www.smartthings.com/products">https://www.smartthings.com/products</a> .  Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés depuis l'application mobile.
Appareils externes	Lecteur DVD, lecteur Blu-ray, système home cinéma, console de jeu, boîtier OTT, boîtier décodeur, appareil USB  Les deux périphériques doivent être connectés au port HDMI ou USB.

 Pour obtenir une liste détaillée des périphériques pris en charge, rendez-vous sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Selon l'appareil externe, il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge.

## Utilisation de la fonction Concentrateur SmartThings

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.


Utilisez la fonction Concentrateur SmartThings sur le TV pour connecter des appareils IoT (par ex., ampoules, fiches ou capteurs) qui nécessitent Concentrateur SmartThings.

Activez Concentrateur SmartThings sur le TV, puis utilisez l'application mobile pour enregistrer les appareils IoT.


 Assurez-vous d'utiliser le même Compte Samsung pour vous connecter au TV et à l'application mobile SmartThings.

- Activation de Concentrateur SmartThings depuis le TV :  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres** > **Concentrateur SmartThings** > **Utilisation de Concentrateur SmartThings**

Pour utiliser le protocole Zigbee, achetez un dongle SmartThings (type USB) séparément.

 Les modèles qui prennent en charge le dongle SmartThings incluent le TV QLED, le TV OLED, la série BU8, The Serif, The Sero et The Frame, sortis en 2022.


 Pour vérifier la connexion du dongle, naviguez dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres** > **Concentrateur SmartThings**.

 Si vous retirez le dongle SmartThings du TV ou retirez le câble d'alimentation du TV, les appareils connectés via le Concentrateur SmartThings peuvent être déconnectés. Les appareils déconnectés nécessitent une reconnexion.

# Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux

Lisez le contenu multimédia conservé sur votre TV, vos périphériques USB, vos appareils mobiles, vos appareils photo, vos ordinateurs, etc.

🏠 > ☰ Menu > 📶 Périphériques connectés > Périphérique connecté Essayer

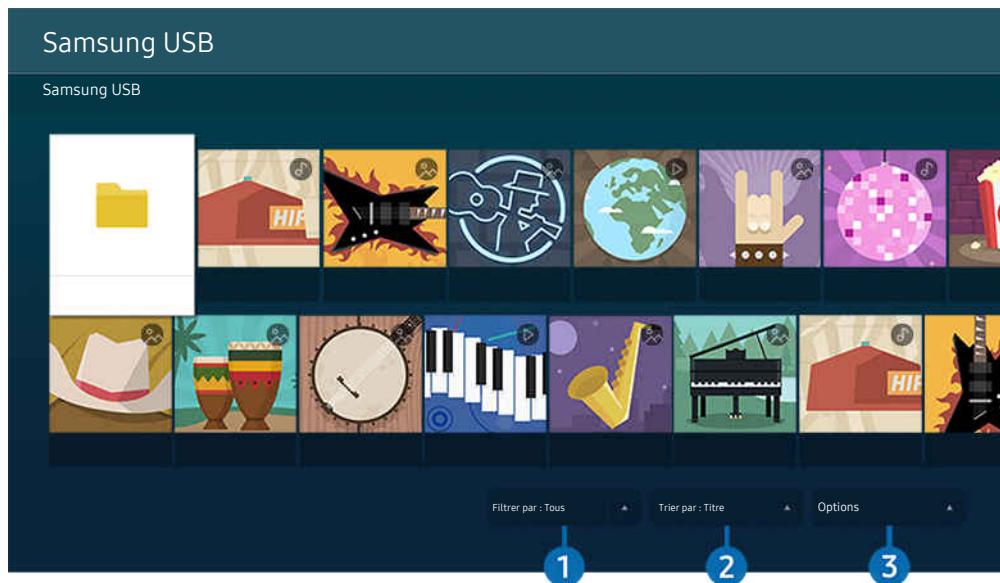

🔗 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu multimédia enregistré sur des périphériques USB, des appareils mobiles et des appareils photo sur le TV.

- 🔗 Si le TV est un modèle qui utilise un boîtier One Connect, le port USB-C au dos du TV est destiné à une caméra USB et ne prend pas en charge la lecture de contenu multimédia. Pour lire un contenu multimédia, utilisez le port USB sur le boîtier One Connect.
- 🔗 Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le TV. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio](#) ».
- 🔗 Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

## 1 Filtrer par

Permet de filtrer le contenu multimédia par type de support.

## 2 Trier par

Permet de trier la liste des chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le type de périphérique externe.




## 3 Options

Permet de supprimer ou de lire le contenu multimédia sélectionné dans la liste correspondante. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste du contenu est rechargée.


 Vous pouvez ne supprimer sur le contenu enregistré. Pour supprimer le contenu, basculez l'option **Filtrer par** sur **Enregistré**.

 Il se peut que **Enregistré** ne soit pas pris en charge selon la zone géographique.

## Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile

1. Sélectionnez un appareil possédant du contenu multimédia dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > Sources. La liste du contenu multimédia présent sur le périphérique apparaît.
2. Sélectionnez un contenu multimédia dans la liste.





Le contenu sélectionné est lu.

 Le contenu peut ne pas être lu en fonction de la méthode de codage ou du format de fichier. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs fonctions peut être restreinte.

 Le contenu des appareils connectés au TV via votre réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison de problèmes de communication réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique USB.

## Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB


1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB.
2. Un navigateur de liste de contenus s'affiche directement.

 Si un périphérique USB contenant ce que vous souhaitez lire est déjà connecté à la TV, sélectionnez-le sur l'écran  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > Sources.
3. Sélectionnez un élément de contenu que vous souhaitez lire dans la liste.




Le contenu sélectionné est lu.

## Diffusion du son de votre appareil mobile sur le haut-parleur du TV avec Sound Mirroring

Profitez de l'écoute de musique dans votre intérieur. Les visualisations sont générées sur votre TV en modifiant et répondant à la fréquence de votre musique.



1. Recherchez et connectez-vous à votre TV à partir de la liste des appareils (Bluetooth)  sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez le contenu multimédia à lire sur votre appareil mobile.

Les contenus multimédias sélectionnés sont lus via le haut-parleur du TV.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Sur certains modèles, l'image du contenu diffusé peut varier en fonction du mode.
-  Si le TV et la barre de son sont connectés sans fil, le fonctionnement peut être limité.

## Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant la lecture d'une vidéo, d'une photo ou d'un contenu enregistré. Les boutons suivants s'affichent.

-  Il est possible que les touches et fonctions fournies ne soient pas prises en charge sur certains types de périphériques et dans certaines régions.
-  Les boutons et les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du contenu que vous visionnez ou lisez.

- **Pause / Lire**

Permet de suspendre ou de lire le contenu multimédia.

- **Reculer / Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

- **Accédez à une section de lecture spécifique, déplacez la sélection vers le haut de la barre de lecture, puis sélectionnez l'une des cinq miniatures.**


-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.

- **Arrêter**



Arrêtez le contenu en cours de lecture.

- **Précédent / Suivant**





Permet d'afficher le contenu multimédia suivant ou précédent.

Si la durée de lecture vidéo est de 3 secondes ou moins et que vous appuyez sur le bouton , la vidéo recommence depuis le début.

- **Rembobiner / Avance rapide**








Permet de rembobiner le contenu multimédia ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Notez que lorsque la vidéo est suspendue, le TV ne diffuse pas le son.

- **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Permet de lire une vidéo lentement en arrière ou en avant en sélectionnant l'option  ou . Vous disposez de trois vitesses de lecture. Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez plusieurs fois sur l'option. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**




Permet de fournir un affichage à 360° des vidéos et des photos.











-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.
-  Lorsqu'une vidéo ou une photo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.
-  Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.
-  Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de vue de la vidéo en analysant le volume de modifications des images pendant la lecture d'un fichier vidéo offrant une vue à 360 degrés. Lorsque cette fonction est activée, la rotation démarre rapidement.

Une fois **Rotation automatique 360** sélectionné, appuyez sur le bouton Sélectionner pour choisir l'un des modes suivants :

-  Général
-  Dynamique
-  Naturel

-  Cette fonction est uniquement disponible si le **Mode 360** est sélectionné.
-  Lorsque **Rotation automatique 360** est activé, le réglage automatique est suivi. La position du réglage peut varier en fonction de l'image.
-  L'angle de vue de la vidéo est ajusté manuellement en mode Général.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le codec mjpeg ne prennent pas en charge la vue à 360 degrés.
-  Lorsqu'une vidéo ne prend pas en charge une vue à 360 degrés, l'application de la rotation à 360 degrés peut entraîner une déformation de l'affichage à l'écran.
-  Les vidéos peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée pendant la lecture à double vitesse.
-  Les vidéos qui prennent en charge la vue à 360 degrés peuvent être interrompues si la rotation à 360 degrés est appliquée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines résolutions.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le contenu multimédia actuel ou tous les fichiers de le contenu multimédia présents dans le même dossier.

- **Aléatoire**

Permet de lire des fichiers de musique de manière aléatoire.

- **Image désactivée**

Permet de lire les fichiers de musique lorsque l'écran est éteint.

- **Adapter à l'écran**

Permet d'adapter une photo à l'écran.

- **Pivoter vers la gauche / Pivoter vers la droite**

Permet de faire pivoter une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**


Zoom sur une photo.







- **Fond musical**

Permet de suspendre ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant le visionnage de photos sur le TV.

 Cette fonction est disponible après l'activation de l'option **Fond musical**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent différer selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
<b>Vitesse du diaporama</b>	Permet de définir la vitesse du diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
<b>Effet diaporama</b>	Appliquer des effets de transition au diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
<b>Fond musical</b>	Permet de diffuser de la musique de fond conformément à votre sélection dans la fenêtre contextuelle pendant le visionnage de photos sur le TV.  Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que les fichiers photo.  Pour mettre en pause la musique de fond, sélectionnez <b>Fond musical</b> en bas de l'écran de lecture.
<b>Sous-titres</b>	Vous pouvez configurer les options de sous-titre détaillées comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne sont pas correctement affichés, vérifiez les paramètres d'encodage.
<b>Pivoter</b>	Permet de faire pivoter la vidéo.
<b>Langue audio</b>	Permet de changer de langue audio.  Cette fonction est uniquement disponible si la vidéo prend en charge le son multipiste.
<b>Information</b>	Permet d'afficher des informations détaillées sur le contenu multimédia actuel.








## L'utilisation du Multi View


Vous pouvez visualiser plusieurs éléments de contenu grâce à Multi View.

 >  **Menu** >  **Multi View** 

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


Pour démarrer **Multi View**, accédez à  >  **Menu** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément souhaité dans la liste Ajout vue. Ou sélectionnez **Personnaliser l'affichage** pour configurer une disposition et un écran personnalisé.

 Avec les modèles 8K (série QN7\*\*B ou séries supérieures), vous pouvez configurer une vue avec 3 à 5 écrans, et avec le modèle QN1\*\*B, vous pouvez configurer une vue avec 3 ou 4 écrans. Pour ajouter un écran, lorsque vous êtes en mode **Multi View**, sélectionnez  **Ajout vue** en bas à droite pour ajouter l'écran que vous souhaitez.

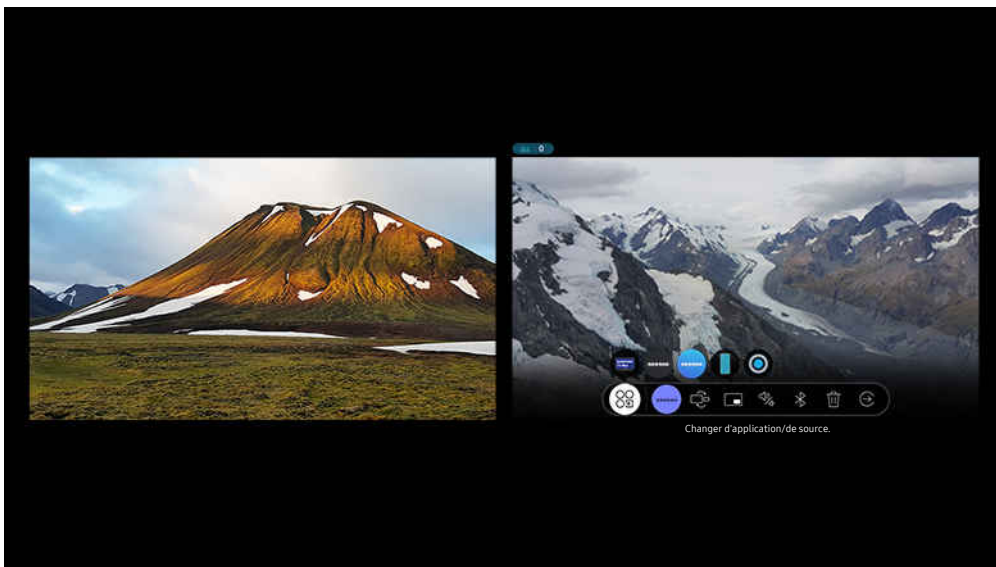

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

Une fois **Multi View** activé, appuyez sur le bouton Sélectionner pour configurer les menus suivants.

 Cette fonction, ainsi que les options associées à chaque icône de menu, ne sont pas toujours disponibles, en fonction du modèle et de la région.

- Sélectionnez du contenu de cette application/source.

Vous pouvez faire votre choix dans la liste de contenu affichée.

 Après avoir sélectionné un élément de contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application et la source.

-  Changer d'application/de source.

Vous pouvez changer le contenu de la fenêtre sélectionnée.

-  (Modifiez la taille de l'écran.)

Sélectionne le format de **Multi View** souhaité.

-  (Configurez Picture-in-Picture.)

Sélectionne la position d'un petit écran en mode plein écran. L'écran gauche ou droit de sélection apparaît sous la forme d'une petite fenêtre.

-  (Écoutez le son de deux écrans à la fois.)

Vous entendrez le son des deux écrans simultanément en ajustant la proportion sonore de chacun d'eux.

-  (Connectez le haut-parleur Bluetooth.)

Le son est diffusé par le haut-parleur Bluetooth une fois celui-ci connecté.



-  (Supprimer l'écran.)



Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

-  (Quittez le plein écran.)


La fonction **Multi View** est désactivée et le contenu s'affiche en plein écran.

Pour fermer **Multi View**, appuyez sur le bouton  ou  sur la Samsung Smart Remote.

 Le démarrage et l'arrêt de cette fonction peuvent également être pilotés par commande vocale en appuyant sur le bouton  de la Samsung Smart Remote.


 Lorsque le bouton  est disponible sur la Samsung Smart Remote, vous pouvez saisir la fonction **Multi View** en appuyant sur ce bouton.

 Cette fonction n'est opérante qu'avec des émissions TV, des appareils externes ou des applications qui prennent en charge **Multi View**.

 Lors de l'exécution du mode **Multi View**, la diffusion d'appareil à partir de votre appareil mobile s'exécute en **Multi View**. Cette fonction n'est pas disponible dans certaines applications.






 Sur certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.

 Q-Symphony n'est pas pris en charge par **Multi View**.

 Lorsqu'un appareil externe qui se connecte à un récepteur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son est émis par le haut-parleur du TV et non par le récepteur ou la barre de son.



## L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou TV pour contrôler votre TV.



-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠) > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Voix > Voice Assistant) [Essayer](#)
-  Bixby n'est disponible que lorsque la TV est connectée au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous enregistrer et vous connecter à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que quelques langues et les fonctions prises en charge peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.


### Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

Vous pouvez immédiatement lancer une conversation avec Bixby en disant « Hi, Bixby ». Dites « Hi, Bixby » et l'icône Bixby dans le bas de l'écran du TV sera activée en mode Écoute. Continuez à parler.


-  Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Démarrage de Bixby à l'aide des touches de la Samsung Smart Remote


Vous pouvez converser avec Bixby à l'aide des boutons Samsung Smart Remote. Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton .

Pour consulter le guide de Bixby, appuyez une fois sur le bouton  :

- Lorsque vous appuyez sur la touche , la touche **Découvrir maintenant** apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran **Découvrir Bixby**.

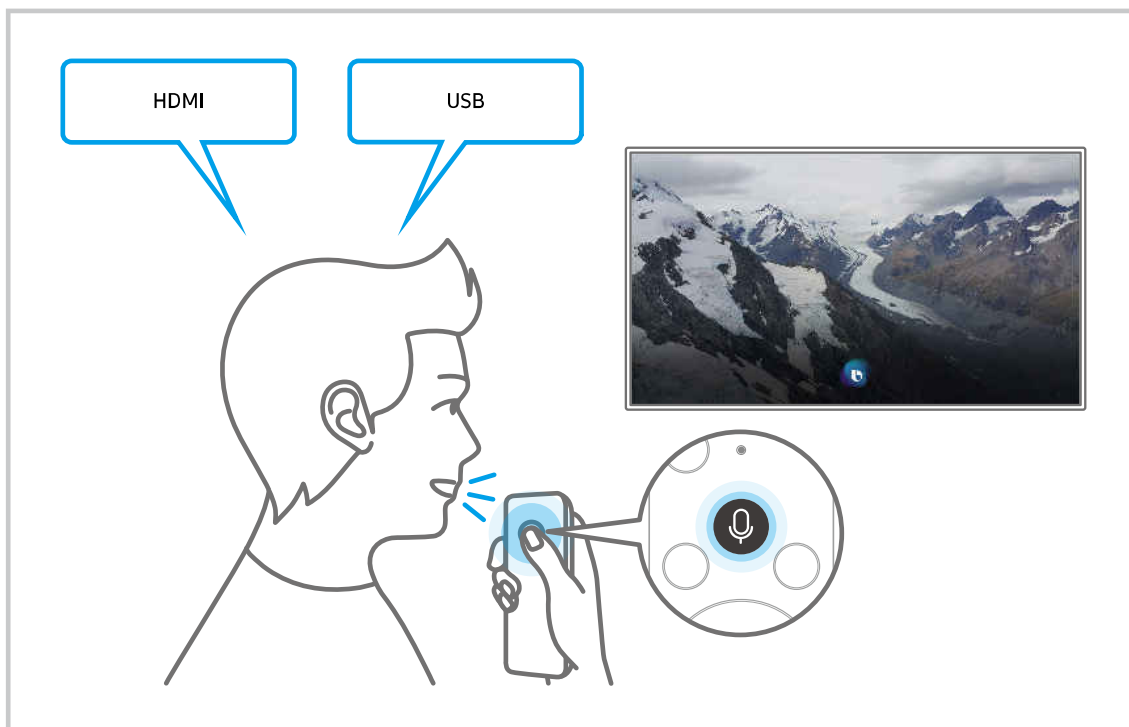

## En savoir plus sur l'écran Découvrir Bixby

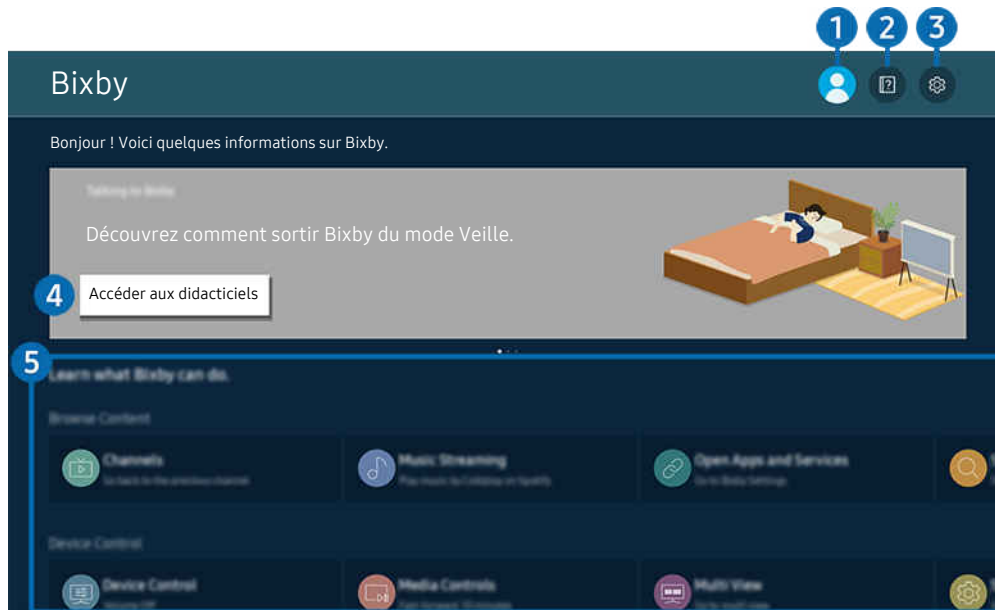

✎ Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Mon profil

Déconnectez-vous après être allé à l'écran [Mon profil](#).

✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Mon profil](#) pour vous connecter.

### 2 Didacticiels

La fenêtre contextuelle d'utilisation de Bixby apparaît.

### 3 Paramètres

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser Bixby.

✎ Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Ces fonctions peuvent être définies dans [Paramètres de Bixby Voice](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres de Bixby Voice](#)). [Essayer](#)

#### • [Langue](#)

Vous pouvez modifier la langue de Bixby.

✎ Les langues du TV et des autres applications ne seront pas modifiées.

✎ Bixby prend en charge certaines langues uniquement.

- **Voice response**

Vous pouvez modifier ou désactiver la voix de Bixby.


 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les langues sélectionnées pour Bixby.

- **Réveil vocal**

Configurez les paramètres pour réveiller Bixby avec votre voix. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Utilisez la Samsung Soundbar pour interagir avec Bixby.](#), [Options de réveil Bixby](#) et [Sensibilité du réveil](#). (🔊) > [Découvrir maintenant](#) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

 Il est possible que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la région.

 Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone au bas du TV doit être activé.

 Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».

- **Commentaires sonores**

Jouez un son lorsque Bixby commence et arrête l'écoute.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Confidentialité**

Vous pouvez autoriser Bixby ou lui interdire d'utiliser vos informations personnelles avec les services Bixby.

- **À propos de Bixby Voice**

Affiche les conditions générales détaillées du service.

#### 4 Commandes recommandées

Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le TV avec Bixby en fonction du contexte actuel.

Si vous ne souhaitez pas afficher les commandes recommandées, réglez **Conseil vocal** sur **Arrêt**. (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Conseil vocal** **Essayer**


#### 5 Tous les services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales vous permettant d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la commande souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez utiliser le TV avec diverses commandes vocales.

## À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier en fonction de la région.
- Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
- Bixby n'est disponible que lorsque la TV est connectée au réseau.
- Même si la TV est connectée au réseau, une erreur de serveur Bixby peut entraîner une absence de réponse.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
- Bixby n'est disponible que sur les TVs qui prennent en charge cette fonctionnalité et qui sont accompagnés d'une télécommande dotée d'un micro.
- Certains caractères spéciaux et symboles tels que « - » ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas correctement.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut s'appliquer.
- Pour changer de chaîne à l'aide des commandes vocales, vous devez achever la [Trouvez votre fournisseur de services](#). [Trouvez votre fournisseur de services](#) peut être réglé dans [🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Diffusion > Informations et paramètres du fournisseur de services](#). [Essayer](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans [🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Réinitialiser](#). [Essayer](#)

 Les paramètres du fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche, vous devez accepter que des tiers puissent collecter et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
  - Acceptez les conditions d'utilisation de Smart Hub.
  - Accepter les instructions concernant la collecte et l'utilisation des informations personnelles concernant le service Smart Hub.
  - Accepter la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour le service d'interaction vocale.

## Dispositions d'utilisation de Bixby


- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du TV et bruit ambiant).

# Utilisation de Barre de jeux


Contrôlez facilement les paramètres de surveillance et d'amélioration du jeu en utilisant la Barre de jeux.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Démarrage de la Barre de jeux

Lorsque **Mode Jeu** (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > (**Paramètres du mode Jeu**) > **Mode Jeu** est sur **Activé** ou **Auto.**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de votre Samsung Smart Remote pour démarrer la **Barre de jeux**. [Essayer](#)

## En savoir plus sur la Barre de jeux

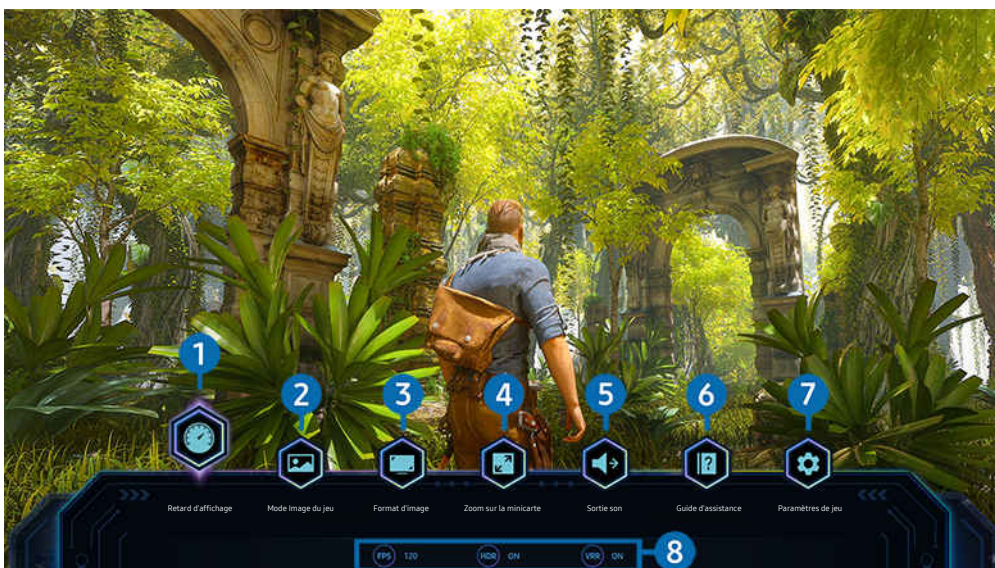

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Retard d'affichage

Réglez l'état **Retard d'affichage** pour jouer aux jeux. Si vous sélectionnez **Le plus rapide**, le mode **Jeux Motion Plus** est désactivé.

 Si vous augmentez les valeurs de **Réduc. vibrations** dans **Paramètres des jeux Motion Plus** (**Barre de jeux** > **Paramètres de jeu** > **Paramètres des jeux Motion Plus**), le décalage d'entrée peut augmenter légèrement. [Essayer](#)



### 2 Mode Image du jeu

Spécifiez le **Mode Image du jeu** selon le genre du jeu en cours. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé**.



### 3 Format d'image

Vous pouvez changer le format d'écran de **16:9** (réglage précédent) à Ultra large (**21:9** ou **32:9**).

-  Vous ne devez régler la résolution de votre PC qu'une seule fois au premier usage.
-  Le format d'écran de la **Barre de jeux** ne peut être changé que lorsque la résolution Ultra large est prise en charge par un jeu ou un PC. La prise en charge ou non du format d'écran de **21:9** et **32:9** dépend du titre du jeu, par conséquent, veuillez à consulter la société de jeu.

### 4 Zoom sur la minicarte

Utilisez les boutons directionnels et le bouton Sélectionner de la télécommande pour effectuer un zoom sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et ajuster la taille d'agrandissement.



- Pour connaître la résolution prise en charge de Minimap, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Format d'écran de la Barre de jeux	Résolution définie sur le PC
21:9	2560 x 1080 (50/60 Hz)
	2560 x 1080 (100/120 Hz)
	2560 x 1080 (144 Hz)
	3840 x 1600 (50/60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (50/60 Hz)
	3840 x 1080 (100/120 Hz)

## 5 Sortie son

Changez le périphérique de sortie audio. (par ex. Haut-parleur TV, barre de son, casque Bluetooth, etc.)

## 6 Guide d'assistance

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

## 7 Paramètres de jeu

Déplace le menu vers [Paramètres du mode Jeu](#).


## 8 Affichage de l'état actuel

- **IPS**: Affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si la **VRR** est active, la fréquence d'images change.
- **HDR** : Affiché comme **Activé** lorsque vous jouez à un jeu en HDR.
- **VRR**: Affiche la fréquence de rafraîchissement variable.

## L'utilisation du FreeSync

La fonction FreeSync vous permet de jouer à des jeux sans interruption ni retard vidéo. Pour utiliser la fonction FreeSync, activez la fonction FreeSync de l'appareil externe.

- Modèles qui prennent en charge FreeSync Premium Pro
  - The Frame (modèles 55 pouces ou plus grands)
  - TV QLED (sauf pour la série Q6\*B, modèle 50Q80B)
  - The Serif (modèles 55LS01B / 65LS01B)

 Pour les résolutions pour lesquelles FreeSync est pris en charge, reportez-vous à « [Résolutions prises en charge pour FreeSync \(VRR\)](#) ».

## Réglage de la vue du jeu en Super ultra large

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la **Barre de jeux** avant d'activer le jeu en Super ultra large.

Si le téléviseur est connecté à un ordinateur et que le **Mode Jeu** est réglé sur **ACTIVE** ou **Auto.**, le grand écran (**21:9** ou **32:9**) est activé à partir de la **Barre de jeux**.

- ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle et la zone géographique.
- ✎ Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large (**21:9** ou **32:9**).
- ✎ Si vous réglez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez changer le format d'écran par le biais de la **Barre de jeux** sur votre TV.

Format d'écran de la Barre de jeux	Résolution définie sur le PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.
  - ✎ Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
  - ✎ Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous changez le format d'écran sur la **Barre de jeux** de votre TV.
  - ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les systèmes d'exploitation ou appareil.
  - ✎ Si l'appareil externe connecté est un appareil de jeu, la fonction ne fonctionne pas même si vous changez le nom de Source à « PC ».
- ⚠ Pendant que vous jouez à un jeu, le format d'écran ne peut pas être changé. Avant d'exécuter un jeu, sélectionnez d'abord le rapport d'écran souhaité sur la barre de jeu, puis exécutez le jeu. Pour certains jeux, vous devez faire correspondre la résolution du jeu avec le rapport d'écran sélectionné dans la barre de jeu.**

## Modification de la position de l'écran Super ultra large

Lorsque vous jouez à un jeu à la résolution Super ultra large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.

Avec la résolution Super ultra large, utilisez les boutons  $\wedge/\vee$  (chaîne) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

## Configuration des paramètres de jeu à 144 Hz

Si le TV est un modèle qui prend en charge 144 Hz, vous pouvez jouer à des jeux à 144 Hz.


- Modèles prenant en charge 144 Hz : QN95B/QN90B (modèles 50 pouces et plus petits)
- Les résolutions prenant en charge 144 Hz sont les suivantes :

Format d'écran de la Barre de jeux	Résolution définie sur le PC
16:9	1920 x 1080p à 144 3840 x 2160p à 144
21:9	2560 x 1080p à 144 3840 x 1600p à 144
32:9	3840 x 1080p à 144

## Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format d'écran sur la [Barre de jeux](#), si l'écran et le son du jeu ne sont pas émis pas correctement, essayez de résoudre les problèmes comme indiqué ci-dessous.

- Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra large ou si votre PC prend en charge la résolution Ultra large.
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la [Barre de jeux](#).
- Lorsque le format d'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.

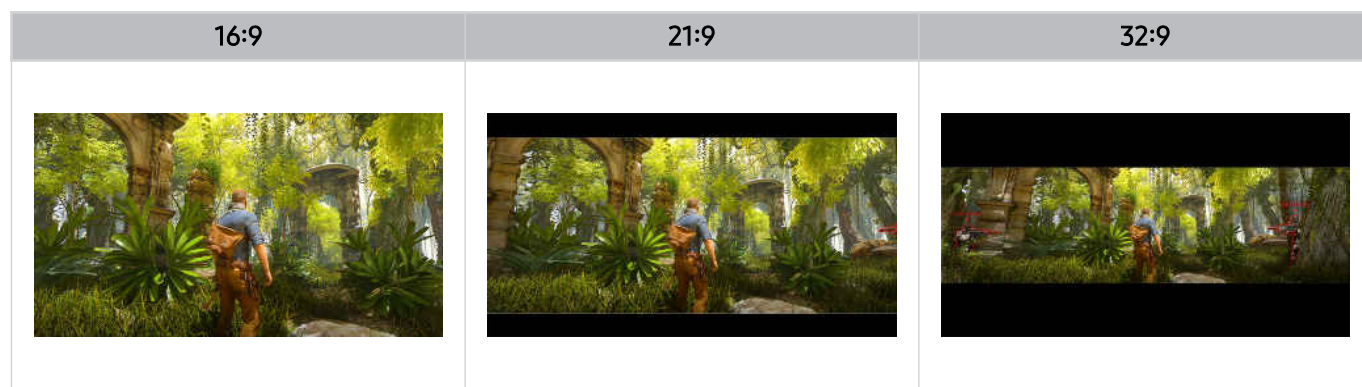

# Visionnage sur TV






Utilisez une variété de fonctions pratiques proposée par votre TV Samsung tout en regardant la TV. Vous pouvez également modifier votre liste de chaînes et créer une liste de chaînes favorites.

## Utilisation de Guide


Affichez les programmes quotidiens des différentes chaînes sur un seul écran.


Appuyez sur le bouton  $\wedge/\vee$  (chaîne) pour accéder au **Guide**.

Dans le **Guide**, vous pouvez consulter la programmation quotidienne de chaque station, des informations sur les programmes, choisir un programme à regarder et planifier un visionnage ou un enregistrement.

-  Les paramètres du Fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.
-  Il est possible que la fonction Enregistrer ne soit pas prise en charge en fonction de la zone géographique du modèle.
-  Pour accéder aux informations ou aux fonctions supplémentaires fournies dans le **Guide** à partir de chaînes analogiques, vous devez définir le Fournisseur de services pendant la phase de configuration initiale.
-  Pour consulter le **Guide**, vous devez d'abord configurer **Horloge** (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**. **Essayer**
-  Pour plus de détails sur l'utilisation de la télécommande, reportez-vous au guide d'image en haut à droite.

## À propos de l'écran du Guide

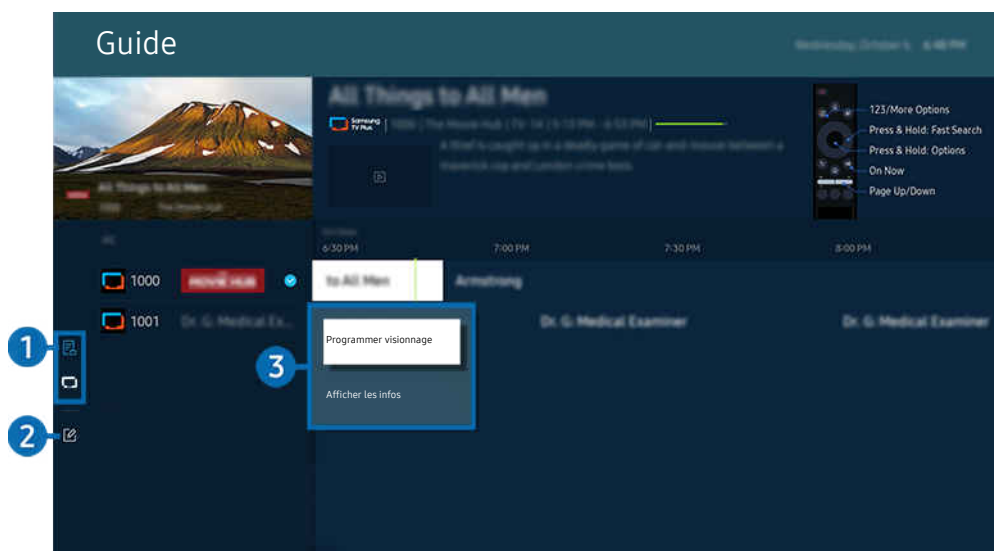

 Votre TV peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Filtrage des chaînes

Affichez les chaînes et les programmes classés par type.

### 2 Modifier les chaînes

Modifie les chaînes enregistrées sur le TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de la fonction de modification des chaînes](#) ».

### 3 Options supplémentaires liées aux programmes

Naviguez jusqu'au programme souhaité et maintenez le bouton Sélectionner enfoncé pour accéder aux options suivantes :

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Programmer visionnage**

Vous pouvez programmer le visionnage d'une émission à venir.

- **Annuler le visionnage programmé**

Vous pouvez annuler des visionnages programmés.

- **Afficher les infos**

permet d'afficher des informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier ou ne pas être disponibles en fonction du signal de diffusion.

- **Enregistrer**

Vous pouvez enregistrer un programme en cours.

- **Arrêter**

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement en cours d'exécution.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

permet de modifier les heures de début et de fin des enregistrements d'émissions à venir.

- **Programmer enregistrement**

permet de programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

- **Annuler l'enregistrement programmé**

Vous pouvez annuler des enregistrements programmés.

## Utilisation des fonctions supplémentaires du Guide

Depuis le [Guide](#), appuyez sur le bouton  ou  pour utiliser des fonctions supplémentaires.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Filtrage des chaînes**

Vous pouvez afficher les chaînes et les programmes classés par type défini dans la [Liste des chaînes](#).

- **Gestionnaire prog.**

Vous pouvez voir l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#) ou [Gestionnaire prog.](#).

 Pour plus d'informations sur l'[Programmer enregistrement](#), consultez « [Enregistrement de programmes](#) ».

 Pour plus d'informations sur l'[Programmer visionnage](#), consultez « [Configuration d'un visionnage planifié](#) ».

- **Type antenne**






Vous pouvez modifier le type des signaux de diffusion que la TV reçoit.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.



# Enregistrement de programmes



Enregistrez un programme en cours ou à venir en utilisant un périphérique USB plutôt qu'un magnétoscope.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Connectez un périphérique USB pour utiliser les fonctions d'enregistrement du TV. Avant d'utiliser une fonction d'enregistrement, lisez attentivement toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».
-  Vous ne pouvez enregistrer que les programmes reçus par une antenne.
-  Le symbole  apparaît en regard des programmes et des chaînes dont l'enregistrement est programmé.



## Les options d'enregistrement instantané et planifié depuis le guide

- **Enregistrer**
  1. Sélectionnez un programme en cours de diffusion et appuyez sur le bouton Sélectionner.
  2. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu contextuel pour commencer l'enregistrement.
- **Programmer enregistrement**
  1. Sélectionnez un programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
  2. Sélectionnez **Programmer enregistrement** dans le menu contextuel pour programmer l'enregistrement.


## Enregistrement pendant le visionnage d'un programme

- **Enregistrer**
  1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
  2. Utilisez les boutons directionnels pour naviguer jusqu'au pavé de commande.
  3. Sélectionnez **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
- **Programmer enregistrement**
  1. Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez un programme pour charger la fenêtre des détails du programme.
  2. Utilisez le bouton directionnel gauche ou droit pour naviguer jusqu'à un programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
  3. Sélectionnez **Programmer enregistrement** pour planifier l'enregistrement du programme.

## Utilisation de l'écran du gestionnaire de planification des enregistrements


1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour naviguer jusqu'au pavé de commande.
3. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).


L'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#) affiche les options suivantes :


 Les options de menus affichées peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Enregistrements](#)

Regardez des Enregistrements.


 Les boutons affichés à l'écran varient en fonction du fichier en cours de lecture. Pour plus d'informations sur les commandes de lecture, consultez la section « [Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift](#) ».

 Dans la liste, sélectionnez un enregistrement que vous souhaitez visionner. La lecture de l'enregistrement sélectionné commence.





 Placez le pointeur sur un enregistrement pour afficher les options [Lire](#), [Supprimer](#), et [Afficher les infos](#) dans le menu de droite.

- [Programmer enregistrement](#)

Naviguez jusqu'à [Calendriers](#) et appuyez sur [Programmer enregistrement](#). Ajoutez, modifiez ou annulez une planification d'enregistrement de programme.

 Spécifiez les paramètres [Antenne](#), [Canal](#), [Répétition](#), [Date](#), [Heure de début](#), et [Heure de fin](#), puis sélectionnez [Enregistrer](#) pour planifier l'enregistrement d'un programme spécifique à une heure et une date déterminées.

 Il est possible de créer jusqu'à trente événements de [Programmer visionnage](#) et de [Programmer enregistrement](#).

 Assurez-vous que le paramètre [Horloge](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)) du TV est correct. [Essayer](#).

- [Modif.](#)

Vous pouvez définir le début et la fin d'un enregistrement programmé. Vous pouvez définir l'heure de début jusqu'à 10 minutes avant le début du programme et l'heure de fin jusqu'à 10 minutes après la fin du programme.

- [Supprimer](#)

Supprimez un enregistrement planifié.

- [Afficher les infos](#)

Consultez les informations détaillées sur un enregistrement planifié.

- **Paramètres**

- **Démarrer l'enregistrement tôt**

Changez ce paramètre de sorte que l'enregistrement commence légèrement plus tôt que l'heure de début du programme indiquée dans le Guide.

- **Poursuivre l'enregistrement après**

Changez ce paramètre de sorte que l'enregistrement se termine légèrement plus tard que l'heure de fin du programme indiquée dans le Guide.

- **Informations sur les symboles**





Permet de fournir aux utilisateurs les informations sur le symbole et l'explication concernant une icône utilisée dans le gestionnaire de programme.

 Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

# Configuration d'un visionnage planifié

Configurez la TV pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

 L'icône  apparaît en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnage programmé.

 Pour planifier un visionnage, vous devez d'abord régler l'horloge du TV ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)) et régler l'heure. [Essayer](#)



## Utilisation des options de visionnage pré-programmées depuis l'écran Guide.

Sur l'écran [Guide](#), sélectionnez un programme à regarder, appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) dans le menu contextuel qui apparaît.

## Utilisation des options d'affichage programmé pendant la visualisation d'un programme

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la TV. La fenêtre d'informations sur le programme s'affiche. Au moyen de la touche de direction gauche ou droite, sélectionnez un programme qui sera diffusé. Appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) pour planifier le visionnage de ce programme.

## Utilisation de l'écran du gestionnaire de planification d'un visionnage





1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour naviguer jusqu'au pavé de commande.
3. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).

 Les options de menus affichées peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- [Programmer visionnage](#)

Naviguez jusqu'à [Calendriers](#) et appuyez sur [Programmer visionnage](#). Ajoutez, modifiez ou annulez une planification de visionnage de programme.

 Il est possible de créer jusqu'à trente événements de [Programmer enregistrement](#) et de [Programmer visionnage](#).

 Assurez-vous que le paramètre [Horloge](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)) du TV est correct. [Essayer](#)

- [Modif.](#)

Vous pouvez définir l'heure de démarrage d'un visionnage programmé. Si vous choisissez un programme à partir du [Guide](#), vous pouvez régler l'[Heure de début](#) jusqu'à 10 minutes avant le début du programme.

- [Supprimer](#)




Vous pouvez supprimer les affichages programmés.

- [Afficher les infos](#)

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les affichages programmés.






## L'utilisation du Timeshift

Regardez les scènes que vous avez manquées et revenez à des moments précis du programme à l'aide de la fonction Timeshift.

Pour activer la fonction Timeshift pendant que vous regardez un programme, appuyez sur le bouton  ou , puis utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour sélectionner **Timeshift** ou appuyez sur le bouton .

[Essayer](#)

Enregistrez le programme en cours de visionnage sur un périphérique USB pour mettre en pause des scènes spécifiques, regarder des scènes manquées ou revenir en arrière à des moments précis du programme.

-  Lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution, certaines fonctions ne sont pas disponibles dans  > **Menu** > **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion**.
-  Pour utiliser Timeshift, vous devez connecter un périphérique USB pour l'enregistrement.
-  Avant d'utiliser la fonction Timeshift, lisez toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift

Il s'agit des commandes et options disponibles lors de l'enregistrement de programmes et de l'utilisation de Timeshift.




Appuyez sur le bouton directionnel bas pour afficher le pavé de commande avec les options suivantes :


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les boutons et fonctions disponibles peuvent varier.

- **Pause / Lire**


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Notez que lorsque la vidéo est suspendue, le TV ne diffuse pas le son.

- **Rembonnage lent** ou **Avance lente** : Utilisez le bouton  ou  pour effectuer un reculer ou avancer lentement. Les vitesses disponibles sont 1/8, 1/4 et 1/2. En mode lent, appuyez plusieurs fois sur le bouton correspondant pour augmenter rapidement la vitesse jusqu'à 3 fois. Pour reprendre la lecture à la vitesse normale, sélectionnez le bouton .

 Lorsque vous utilisez la fonction **Rembonnage lent**, vous pouvez voir la différence de temps entre la durée du programme enregistré et la durée de rembobinage.

- **Reculer / Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

 Lorsque la fonction de recul est activée, vous pouvez afficher la différence entre la durée d'enregistrement en cours et la durée de rembobinage.

- **Rembobiner / Avance rapide**

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous regardez un programme en cours de diffusion.

- **Arrêter enregistrement / Arrêter Timeshift**

Permet d'arrêter l'enregistrement ou la fonction Timeshift.

- **Enregistrer**

Vous pouvez passer de la fonction Timeshift à la fonction d'enregistrement. Lorsque vous passez à la fonction d'enregistrement, vous pouvez inclure le contenu enregistré par la fonction Timeshift dans le nouvel enregistrement.

 Cette fonction n'est disponible que si la fonction Timeshift est en cours d'exécution.


- **Modifier la durée d'enregistrement**

Vous pouvez définir la période pendant laquelle le programme sera enregistré.

 Cette fonction n'est disponible qu'au cours de l'enregistrement d'un programme.

- **Accéder à TV en direct**

Lorsque vous utilisez la fonction Timeshift pour visionner une scène précédente, sélectionnez **Accéder à TV en direct** pour revenir à la télévision en direct.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Informations**

Charge une fenêtre contenant des informations sur le programme en cours d'enregistrement ou pour lequel la fonction Timeshift a été activée.

- **Programmer visionnage / Programmer enregistrement**

Ajoutez une planification de visionnage ou d'enregistrement.

## Utilisation de la liste des chaînes

[Changez de chaîne ou vérifiez les programmes sur d'autres chaînes.](#)




Utilisez l'écran [Liste des chaînes](#) pour changer de chaîne ou voir les programmes diffusés sur d'autres chaînes numériques. Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton CH LIST.

### Accès à la liste des chaînes

Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

### Utilisation des fonctions de l'écran de la liste des chaînes

Les icônes de l'écran [Liste des chaînes](#) indiquent ce qui suit :

-  : chaîne favorite.
-  : Une chaîne verrouillée.
-  : Chaîne nécessitant une carte CI.

Les options suivantes sont accessibles en haut à gauche de l'écran [Liste des chaînes](#).

- [Hertzien, Câble](#) ou [Satellite](#)

Permet de choisir entre [Hertzien, Câble](#) et [Satellite](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Trier](#)

Trie la liste par [Numéro](#) ou [Nom](#).

 Cette option s'applique uniquement aux chaînes numériques et n'est pas toujours disponible.



Appuyez sur le bouton directionnel gauche sur l'écran [Liste des chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :


- **Tous**

Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

 Les chaînes reçues selon le mode de réception sélectionné ([Hertzien](#), [Câble](#) ou [Satellite](#)) sont affichées.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le TV est connecté à Internet, vous pouvez visionner des programmes populaires ou sélectionner chaque thème via une chaîne virtuelle à tout moment. De même qu'avec les chaînes standard, la TV fournit les programmes quotidiens pour [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Type de canal**

Permet de filtrer la liste afin d'inclure les chaînes correspondant au type sélectionné. Cependant, [Type de canal](#) ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le type.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

- **Favoris**

Affiche les chaînes favorites de [Favoris 1](#) à [Favoris 5](#).

 Affiche uniquement les [Favoris](#) incluant la chaîne favorite.

# Utilisation de la fonction de modification des chaînes




Modifie les chaînes enregistrées sur votre TV.

## Accès à l'écran de modification des chaînes

1. Accédez à la [Liste des chaînes](#) ou au [Guide](#).
2. Appuyez sur [Modifier les chaînes](#) pour accéder à l'écran de modification des chaînes.

## Utilisation des fonctions de modification des chaînes



Les icônes de l'écran [Modifier les chaînes](#) indiquent ce qui suit :


-  : chaîne favorite.
-  : Une chaîne verrouillée.
-  : Chaîne nécessitant une carte CI.

Sélectionnez une chaîne à partir de l'écran [Modifier les chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :

- [Verrouiller / Déverr.](#)

Limitez l'accès aux chaînes qui nécessitent un accord parental. Les chaînes verrouillées ne sont accessibles qu'en saisissant le code PIN.

 Si vous souhaitez utiliser cette fonction ou définir le mot de passe, réglez  >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Contrôle parental](#) > [Appliquer le verrouillage de la chaîne](#) sur [Activé](#).

 Pour plus d'informations sur la configuration du code PIN, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

- [Supprimer](#)

Après avoir sélectionné une chaîne cible à supprimer dans [Modifier les chaînes](#), sélectionnez [Supprimer](#). Les canaux supprimés n'apparaissent pas dans la [Liste des chaînes](#).

- [Renom. chaîne](#)


À partir de [Modifier les chaînes](#), sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez [Renom. chaîne](#).


 Vous ne pouvez renommer qu'une seule chaîne à la fois.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

- **Changer numéro**


Après avoir sélectionné une chaîne à modifier dans **Modifier les chaînes**, sélectionnez **Changer numéro** pour changer le numéro de la chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Lorsqu'un numéro de chaîne est modifié, les informations correspondantes sur la chaîne ne sont pas mises à jour automatiquement.

- **Restaurer Samsung TV Plus**

Vous pouvez restaurer les chaînes **Samsung TV Plus** supprimées précédemment.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Enregistrer et quitter**

Enregistrez les changements apportés sous **Modifier les chaînes**, puis quittez.

# Utilisation d'une liste personnelle de favoris

Établissez les chaînes que vous regardez fréquemment en tant que chaînes favorites.

Sur les écrans [Modifier les chaînes](#) et [Liste des chaînes](#), l'icône ♥ apparaît à proximité des chaînes favorites.

## Création d'une liste de favoris

1. Accédez à l'écran [Modifier les chaînes](#).

 Pour plus de détails sur l'accès à l'écran de modification des chaînes, reportez-vous à la section « [Accès à l'écran de modification des chaînes](#) ».

2. Appuyez sur le bouton directionnel gauche de la télécommande pour sélectionner les **Favoris** souhaités.
3. Appuyez sur le bouton de direction droit pour sélectionner [Ajouter des chaînes](#).
4. Sélectionnez la chaîne souhaitée dans la liste à l'écran.
5. Appuyez sur [Ajouter](#) pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Sélectionnez **Favoris 1 - Favoris 5** sur l'écran [Modifier les chaînes](#). Les fonctions suivantes sont disponibles.

 Il est possible de créer jusqu'à cinq Favoris, ce qui permet à chaque membre de la famille de créer sa propre liste de favoris.

- **Ajouter des chaînes**

Dans la liste des chaînes, sélectionnez une ou plusieurs chaînes à ajouter dans la liste des favoris, puis sélectionnez [Ajouter des chaînes](#).

- **Supprimer**

Permet de supprimer une ou plusieurs chaînes d'une liste de chaînes favorites.

- **Modif. ordre**

Permet de modifier l'ordre d'une ou plusieurs chaînes sélectionnées dans une liste de chaînes favorites.

- **Renommer favoris**

Permet de renommer une liste de chaînes favorites.

- **Enregistrer et quitter**





Enregistre l'écran [Modifier les chaînes](#), puis le ferme.

# Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

Utilisez les fonctions disponibles en regardant la TV.

## Recherche des chaînes disponibles



 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **(Paramètres de recherche automatique)** > **Recherche automatique** 

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Si la TV est connectée à un décodeur câble ou satellite, ceci ne vous concerne pas.
-  Le système DVB-T2 n'est pas pris en charge dans toutes les régions.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les **Paramètres de recherche automatique** ne soient pas pris en charge.

## Sélection d'une option de recherche de réseau câblé

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **(Paramètres de recherche automatique)** > **Option de rech. de câble** 



Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le débit de symboles pour une recherche sur un réseau câblé.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les **Paramètres de recherche automatique** ne soient pas pris en charge.

## Recherche des chaînes disponibles en mode veille

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **(Paramètres de recherche automatique)** > **Réglage auto en mode Veille** 



Recherchez automatiquement les chaînes lorsque la TV est en mode veille.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les **Paramètres de recherche automatique** ne soient pas pris en charge.

## Réglage de l'heure de réveil

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [\(Paramètres de recherche automatique\)](#) > [Réveil](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de configurer le programmeur pour allumer la TV et rechercher les chaînes automatiquement.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Configuration des fonctions pour le fournisseur de services

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Fournisseur de services](#) [Essayer](#)

Activez ou désactivez la fonction du fournisseur de service de diffusion.




## Affichage des informations du fournisseur de services de diffusion




 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Informations et paramètres du fournisseur de services](#) [Essayer](#)

Découvrez qui est le fournisseur de services de diffusion actuel et recherchez les informations liées.

-  Ces paramètres peuvent être configurés uniquement pour le Fournisseur de services disponible.

## Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Signal de diffusion**

-  Si votre TV est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal afin de régler l'antenne pour une intensité de signal plus forte et une réception des chaînes HD améliorée.
-  L'option **Signal de diffusion** est disponible uniquement pour les chaînes numériques.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection des options de diffusion de l'audio

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Son double** 

Permet de définir les options de diffusion de l'audio pour les programmes bilingues ou en stéréo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Options de diffusion de l'audio supportées ».





-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.





## L'utilisation du Contrôle Parental

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** > **Contrôle Parental** 

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le TV selon leur évaluation. Cependant, **Contrôle Parental** ne bloque pas les programmes diffusés par des sources externes, telles que des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

À chaque fois que vous accédez aux **Contrôle Parental**, vous devez saisir le code PIN de sécurité. Vous devez également saisir ce code PIN pour regarder un programme verrouillé. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Pour changer le code PIN, accédez à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN**. 

-  Pour savoir comment définir votre mot de passe, reportez-vous à la section « Configuration d'un mot de passe ».
-  L'option **Diffusion** n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.
-  La fonction **Contrôle Parental** peut ne pas être prise en charge en fonction de la source.
-  Il se peut que **Modifier le code PIN** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Affichage du menu d'interface commun

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Interface commune** 

Vous pouvez afficher les informations sur les interfaces communes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **CI Menu**


Affichez les informations et réglages de CICAM.

- **Infos sur l'application**

Affichez le nom du fabricant du module CICAM et les informations du CAS (Conditional Access System).

- **Gestionnaire PIN CICAM**

Gérez le code PIN du module CICAM (Common Interface Common Access Module). Enregistrez le code PIN ou modifiez celui qui est mémorisé, puis définissez d'autres options relatives au code.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Mode décryptage**

- **Transcodage vidéo CAM**

Permet de configurer ce paramètre pour transcoder automatiquement le codec vidéo du module CAM. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

 Vous devez utiliser un module CAM prenant en charge le transcodage de codec vidéo.

## Configuration des paramètres de diffusion avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** 

## Réglage manuel des signaux de diffusion




 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Recherche manuelle** 

Vous pouvez rechercher manuellement toutes les chaînes et mémoriser les chaînes trouvées sur la TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.






## Réglage des chaînes numériques

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Recherche manuelle** > **Réglage des chaînes numériques**

Sélectionnez **Nouveau**, configurez ensuite **Canal**, **Fréquence** et **Bande passante**, puis sélectionnez **Recherche** pour rechercher automatiquement les chaînes numériques et mémoriser la liste des chaînes trouvées sur la TV.

## Réglage des chaînes analogiques

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Recherche manuelle** > **Réglage des chaînes analogiques**

Sélectionnez **Nouveau** et configurez **Programme**, **Système de Couleur**, **Système Sonore**, **Canal** et **Recherche** pour rechercher les chaînes analogiques. Sélectionnez ensuite **Mémoriser** pour mémoriser les chaînes trouvées sur la TV.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

## Réglage précis des diffusions analogiques

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Réglage fin** 

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.


## Transfert de la liste des chaînes

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Transf. liste chaînes** 

Vous pouvez importer ou exporter la liste des chaînes sur un périphérique USB. Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

- **Importer depuis le périphérique USB** : Permet d'importer la liste de chaînes d'un périphérique de stockage USB.
- **Exporter vers le périphérique USB** : Permet d'exporter la liste de chaînes enregistrée sur la TV vers un périphérique de stockage USB.

 Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Activation/désactivation de la modification des numéros de chaîne

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Modifier les numéros des chaînes](#) [Essayer](#)


Utilisez cette fonction pour changer le numéro de la chaîne. Lorsque le numéro de chaîne est modifié, les informations sur les chaînes ne sont pas mises à jour automatiquement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Suppression du profil de l'opérateur du module CAM

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Supprimer profil opérateur CAM](#) [Essayer](#)

Sélectionnez l'opérateur CAM à supprimer.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Définition du système satellite

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Système satellite](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer un ensemble de paramètres d'antenne satellite avant de procéder à une recherche de chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Modification de la langue du télétexte

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres de langue du télétexte](#) > [Langue du télétexte](#) [Essayer](#)

Vous pouvez définir ou modifier la langue du télétexte. Pour regarder une diffusion en télétexte dans votre langue préférée, sélectionnez une langue à utiliser dans [Langue Télétexte principale](#). Si cette langue n'est pas prise en charge, vous pouvez visionner l'émission en télétexte dans votre seconde langue préférée définie dans [Langue Télétexte secondaire](#).

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction du modèle, de la chaîne ou de la zone géographique.

## Sélection de la langue audio de diffusion

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Options audio** [Essayer](#)

Il s'agit de la langue utilisée par le TV lorsque vous le regardez si la langue est incluse dans le signal de diffusion. Les **Options audio** fonctionnent différemment en fonction des chaînes analogiques et numériques.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

- **Paramètres de langue audio**

Vous pouvez modifier la langue audio à écouter.

 Les langues disponibles peuvent varier en fonction de l'émission.

- **Format Audio**

Vous pouvez modifier le format audio à écouter.

 Le format audio pris en charge peut varier en fonction du programme diffusé.


 Cette option est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

## Affichage du menu Interface TVkey

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Interface TVkey** [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Menu TVkey** : Affichez le menu d'interface TVkey.
- **Supprimer le service TV** : Affichez la liste des opérateurs TVkey à supprimer.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lecture de texte numérique

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Texte numérique (MHEG)** [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous regardez une émission qui comprend du texte et du contenu multimédia.

 Cette fonction n'est disponible qu'en Irlande ou au Royaume-Uni.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) est une norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la TV interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

# Image et Son


Vous pouvez modifier les paramètres de l'image et du son en fonction de vos préférences.

## L'utilisation du Mode Intelligent

Laissez le TV analyser l'environnement et le contenu que vous visualisez afin qu'il puisse proposer une expérience vidéo optimale.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Paramètres du mode Intelligent** > **Mode Intelligent** [Essayer](#)

En **Mode Intelligent**, le TV reconnaît et analyse son environnement, le contenu et vos modes d'utilisation pour vous proposer la meilleure expérience vidéo. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-après. Créez votre environnement vidéo préféré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


- **Image adaptative** [Essayer](#)





- **Optimisé**

Optimise la luminosité et offre une qualité d'image optimale en temps réel en fonction du niveau des conditions d'éclairage de votre pièce et du contenu visualisé.

- **Confort visuel**

**Confort visuel** synchronise les heures de lever et coucher du soleil ainsi que l'intensité de la lumière ambiante. Après le coucher du soleil, le mode propose des couleurs plus chaudes et moins de luminosité. Les heures de coucher et lever du soleil peuvent être changées manuellement

 Certains modèles, modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., **Ambient Mode**, mode **Art** et **Mode Jeu**).

 Pour utiliser **Confort visuel**, vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le paramètre **Horloge** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**). [Essayer](#)

 La fonction de synchronisation de l'heure du coucher/lever du soleil dans **Confort visuel** peut fonctionner différemment, selon votre région et la connexion du réseau.

- **Paramètres du mode Confort visuel**

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Image adaptative** est définie sur **Confort visuel**.

- **Durée du mode Confort visuel**

Définissez automatiquement l'heure de lever et de coucher du soleil. Vous pouvez également sélectionner manuellement les horaires.

- **Heure de début**

Définissez manuellement l'Heure de début.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Durée du mode Confort visuel** est définie sur **Personnalisé**.

- **Heure de fin**

Définissez manuellement l'Heure de fin.


 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option **Durée du mode Confort visuel** est définie sur **Personnalisé**.

- **Niveau du mode Confort visuel**

Ajustez le niveau de l'écran du mode Confort visuel.

- **Amplificateur vocal actif** Essayer

Analyse le bruit ambiant et fournit un son optimal en fonction du bruit.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le commutateur de microphone du TV est activé et que la sortie du son est réglée sur **Haut-parleur TV**. L'emplacement du commutateur de microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Le TV n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.

 Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction (par ex., **Mode Jeu**).

- **Son adaptatif+** [Essayer](#)

Fournit une qualité audio optimale en analysant l'espace vidéo et les composants acoustiques du contenu.

- ✎ Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone au bas du TV doit être activé et la sortie audio doit être définie sur [Haut-parleur TV](#).
- ✎ Le TV n'enregistre aucune donnée lorsque cette fonction est utilisée.
- ✎ Certains modes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction. (Par exemple, [Ambient Mode](#), [Mode Jeu](#), mode [Art](#) et les applications qui contrôlent le son de la TV)
- ✎ Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Volume adaptatif** [Essayer](#)

Permet de régler automatiquement un volume spécifique pendant que vous regardez la TV. Le TV analyse votre historique de réglage du volume sur une période donnée afin de régler automatiquement le volume lorsque vous utilisez l'application ou que vous basculez sur une source d'entrée externe.

- ✎ Cette fonction est uniquement disponible lorsque la sortie audio du TV est réglée sur [Haut-parleur TV](#).
- ✎ Certains appareils externes ou applications peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.
- ✎ L'activation de cette fonction affecte la fonction [Volume auto](#), mais pas le contraire.
- ✎ Cette fonction s'appuie sur votre historique de réglage du volume et peut ne pas être opérationnelle si la période de référence n'est pas significative.
- ✎ La différence faite par cette fonction ne dépasse pas +/- 5 niveaux par rapport au volume actuel. Cette fonction ne modifie pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

# Réglage de la qualité des images

Changez de **Mode Image** et réglez les **Paramètres expert**.

## Sélection du mode d'image

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Mode Image** [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner le **Mode Image** qui offre une expérience de diffusion optimale.

 **Loisirs** et **Graphique** ne sont pris en charge que lorsque vous changez le nom de l'appareil externe sur le PC en mode PC.

- **Dynamique**

Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.

- **Standard**

Il s'agit du mode par défaut approprié pour des environnements de visionnage généraux.


- **Cinéma**

Convient pour regarder des programmes ou des films diffusés par le TV dans une pièce sombre.

- **FILMMAKER MODE**

Ce mode d'écran offre une qualité d'image certifiée par UHD Alliance. L'image définie dans le mode **FILMMAKER MODE** passe automatiquement en **FILMMAKER MODE** pendant le visionnage.

 Le **FILMMAKER MODE** peut apparaître plus foncé que les autres modes d'image.













 Vous pouvez définir **FILMMAKER MODE** sur un **Mode Image** différent. Cependant, le **Mode Image** modifié est conservé même après le visionnage de l'image défini par **FILMMAKER MODE**.

 Le logo FILMMAKER MODE™ est une marque de UHD Alliance, Inc.

## Configuration des paramètres d'image avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** 

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

- **Luminosité**   
Réglez la luminosité globale de l'image. Plus vous vous approchez de 50, plus l'image est claire.
- **Contraste**   
Réglez la différence entre les zones sombres et claires entre les objets et l'arrière-plan. Plus vous vous approchez de 50, plus la différence est importante.
- **Netteté**   
Réglez la netteté du contour des objets. Plus vous vous approchez de 20, plus les contours des objets sont nets.
- **Couleur**   
Réglez la chrominance d'une vidéo. Plus vous vous approchez de 50, plus les couleurs sont intenses.
- **Teinte (V/R)**   
Réglez la nuance des couleurs. Plus l'une des valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.
- **Appliquer les paramètres d'image**   
Appliquez les paramètres de l'image sélectionnée à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.
- **Paramètres de clarté de l'image**   
Optimisez une vidéo ayant de nombreuses scènes dynamiques.  
 Lorsque **LED Clear Motion** ou **Clear Motion** est défini sur **Activé**, l'écran semble plus sombre que lorsqu'il est sur **Arrêt**.
- **Atténuation locale**   
Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.  
 Cette fonction prend en charge les options **Standard**, **Elevé** et **Bas**. En **Standard**, la luminosité ambiante est détectée et la qualité de l'image s'ajuste en conséquence.  
 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- **Amélioration des contrastes**   
Réglez automatiquement le contraste pour éviter les différences de luminosité trop importantes entre les zones sombres et claires.



- **Mode Film** [Essayer](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image pour une meilleure expérience vidéo.

 Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée du TV ou HDMI (1080i).

- **Nuance des couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, selon la situation de visionnage.

- **Balance blancs** [Essayer](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue afin que la zone la plus claire de l'image devienne blanche.

- **Gamma** [Essayer](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Détail d'ombre** [Essayer](#)


Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus vous vous approchez de 5, plus l'image sombre devient claire.

- **Paramètres de l'espace de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

- **Étalonnage intelligent** [Essayer](#)

Réglez automatiquement la qualité de l'image d'un film pour obtenir la qualité prévue par le producteur du film.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour utiliser cette fonction, utilisez un Smartphone qui est compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est indiquée ci-dessous.


- Modèles Galaxy : Modèles Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et série Galaxy Flip sortis après janvier 2019

- Modèles iPhone : Modèles avec une fonction Face ID sortis après janvier 2019

 Les modèles pris en charge peuvent varier en fonction de la situation.

- **Luminosité maximale**

Ajustez la luminosité maximale pour un écran plus lumineux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réinitialiser les paramètres de l'image** [Essayer](#)

Restaurez les paramètres d'image aux valeurs par défaut.






# Fonctions de prise en charge des images

Configurez les paramètres d'image de votre TV.

## Affichage PIP (picture-in-picture)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **PIP** [Essayer](#)

Lors du visionnage d'une vidéo à partir d'un périphérique externe comme un lecteur Blu-ray sur l'écran principal, vous pouvez regarder une émission TV dans une fenêtre PIP.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  La fonction PIP n'est pas disponible lorsque la fonction Smart Hub est activée.
-  Jouer ou utiliser la fonction de karaoké sur l'écran d'accueil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'image PIP.
-  La fonction PIP est disponible uniquement dans les conditions suivantes : 1) La source de l'écran principal est une connexion HDMI. 2) La résolution d'entrée de l'écran principal est FHD (Full HD) ou moins.
-  La fenêtre PIP prend uniquement en charge les chaînes numériques, et non les chaînes UHD.


## Modification du format d'image

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres de format de l'image

Essayer


- **Format de l'image** 

Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran du TV en basculant sur **16:9 standard**, **Personnalisé** ou **4:3**.

 Les formats d'image pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge, reportez-vous à la section « Format de l'image et signaux d'entrée ».


- **16:9 Auto** 

Modification automatique du format d'image.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Taille d'écran 4:3** 

Vous pouvez sélectionner un format d'image adapté à votre zone géographique pendant que vous utilisez le TV en mode **4:3** ou **Ajuster à écran**. Les formats d'écran pris en charge varient en fonction du pays. Cette fonction vous permet de régler le format d'image dans ce cas.

 Le mode **4:3** est uniquement disponible lorsqu'un appareil externe est connecté au TV via un connecteur Composant ou HDMI.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Ajuster à écran** 

Adaptation de l'image à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du paramètre **Format de l'image**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les signaux de diffusion.

- **Zoom et position** 

Réglage de la taille et de la position de l'image.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option **Format de l'image** est définie sur **Personnalisé**.

 Pour modifier la position de l'image sur les chaînes analogiques, commencez par agrandir l'image.

 Il est possible que ces fonctions ne soient pas prises en charge sur **Samsung TV Plus** et certaines applications.

# Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

Vous pouvez optimiser le TV pour afficher des formats vidéo spécifiques.





## Jouer à des jeux sur un écran optimisé











 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres du mode Jeu** > **Mode Jeu** 

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Mode Jeu** 

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du TV afin d'améliorer les performances de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeu vidéo telle que PlayStation et Xbox, **Mode Jeu** est réglé sur **Auto**.

Lorsque vous connectez l'autre source de jeu, par exemple un PC, réglez **Mode Jeu** sur **Activé** via le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également régler le **Mode Jeu** rapidement à partir de Barre d'accès rapide ( >  > **Menu** >  **Paramètres** > bouton directionnel bas > **Mode Jeu** .

-  Le chemin d'accès au menu peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Le mode jeu ne peut pas être utilisé pour le visionnage normal sur le TV.
-  L'écran peut osciller légèrement.
-  Lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton  sur la Samsung Smart Remote pendant au moins 1 seconde en **Mode Jeu**, la **Barre de jeux** apparaît. Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Lorsque **Mode Jeu** est activé, **Mode Image** et **Mode Son** basculent automatiquement sur **Jeux**. Il se peut que le **Mode Son** ne soit pas automatiquement activé, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie son**.
-  Lorsque **Mode Jeu** est défini sur **Activé**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
-  Pour utiliser un autre appareil externe sur le même port, débranchez la connexion de la console de jeu, réglez **Mode Jeu** sur **Arrêt**, puis connectez l'appareil externe au port.
-  Les fonctions **Mode Jeu** utilisées pour la Nintendo Switch™ sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Réglage des détails du Mode Jeu

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres du mode Jeu**

**Essayer**

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Son Surround** **Essayer**

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs grâce à un son tridimensionnel profond optimisé pour les jeux.

- **Egaliseur dynamique d'images sombres** **Essayer**

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis se cachant dans les coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres, sans aucune influence sur le rendu des couleurs et le contraste dans les scènes plus lumineuses.

- **Paramètres des jeux Motion Plus** **Essayer**

Vous pouvez configurer les paramètres Jeux Motion Plus.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Jeux Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou un jeu d'aventure avec de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduction de flou**

Réduisez le flou de l'écran de jeu afin d'optimiser les images rapides.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Réduc. vibrations**

Supprimez le scintillement d'un jeu vidéo pour jouer avec une qualité d'image plus claire.

- **LED Clear Motion**

Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage LED afin que les scènes dynamiques soient plus claires.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Clear Motion**

Activez cette fonction afin que les scènes dynamiques soient plus claires.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Jeu HDR** [Essayer](#)

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), il permet de définir la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Lorsque des sources HDR sont connectées en Mode Jeu, ce menu est activé.

- **Mappage tonal HDR** [Essayer](#)

Configure les options de mappage tonal pour les technologies HDR de jeu.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **HDR10+ GAMING**

Le mode Basique représente le plus fidèlement l'intention créative originale du jeu. Le mode Avancé offre une représentation améliorée du contenu des jeux afin d'optimiser l'impact visuel.

- **Jeu HDR**

Selon la norme HGiG, la qualité d'image optimale est définie pour les jeux HDR en fonction des informations sur la luminosité du contenu.





## L'utilisation du Signal d'entrée - Étendre

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Signal d'entrée - Étendre** 

Étend la plage de signal d'entrée pour les connexions HDMI.

-  Si la fonction **Signal d'entrée - Étendre** est désactivée, les signaux HDR envoyés par un appareil externe ne peuvent pas être reçus.
-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI que vous souhaitez utiliser avec **Signal d'entrée - Étendre**, puis que vous appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir la fonction **Signal d'entrée - Étendre** sur **Activé**, il se peut que l'écran du TV scintille.
-  Lorsque vous connectez le TV à un appareil externe prenant en charge uniquement les fréquences UHD 24 Hz ou UHD 30 Hz ou n'importe quelle fréquence FHD, la fonction **Signal d'entrée - Étendre** peut ne pas être disponible. Le cas échéant, désactivez la fonction **Signal d'entrée - Étendre**.
-  Pour plus d'informations sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD ».
-  Pour plus d'informations sur les résolutions 8K prises en charge, reportez-vous à la section « Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K (série QN7\*\*B ou séries supérieures) ».

## Utilisation du niveau de noir HDMI

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Niveau de noir HDMI** 

Niveau de noir HDMI permet de régler le niveau de noir afin de compenser les faibles niveaux de noir, le faible contraste ou les couleurs ternes produits par des appareils externes connectés au TV via un câble HDMI.

-  Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au TV via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

# Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

## Sélection du mode son

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son** 

Vous pouvez sélectionner le mode audio disponible que vous préférez pour un type de contenu ou votre environnement audio.

 Lorsqu'un périphérique externe est connecté, **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration des paramètres audio avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** 

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

 Il est possible que les options de menu prises en charge varient en fonction du paramètre **Sortie son**.

- **Balance** 

Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droite pour équilibrer les niveaux sonores.

 Lorsque le TV est utilisé en mode portrait, la fonction **Balance** peut ne pas fonctionner correctement.

- **Égaliseur** 

Personnalisez le son de la TV en réglant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Son adaptatif+** ou **Amplificateur vocal actif** est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Mode Son** est définie sur **Son adaptatif**, **Jeux** ou **Amplifier**.

 Le nom et les propriétés de cette fonction peuvent varier en fonction de l'appareil externe connecté.

- **Mode HDMI-eARC** 

Vous pouvez connecter un périphérique audio qui prend en charge eARC via HDMI-eARC. Le son est coupé temporairement lors de la connexion du périphérique.

- **Format de sortie audio numérique** 

Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez l'option Auto, le mode de sortie audio bascule automatiquement sur le mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur A/V connecté.


Si vous sélectionnez l'option **Transfert**, les données audio sont diffusées sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-eARC.



- **Retard de la sortie audio numérique** [Essayer](#)

Réglez le délai de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil externe est connecté au moyen d'un câble HDMI (eARC), HDMI (ARC) ou SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Dolby Atmos** [Essayer](#)

Réglez sur **Activé** si l'appareil audio connecté via le port HDMI (eARC) prend en charge le Dolby Atmos. Lorsque l'option est réglée sur **Activé**, le flux Dolby Digital+ with Atmos, envoyé par l'appareil externe, peut être reçu. Si vous modifiez le paramètre lorsque la source d'entrée est réglée sur HDMI, l'écran peut scintiller. Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** sur **Auto..**

Si vous utilisez le TV avec les haut-parleurs intégrés, l'effet de son surround virtuel du Dolby Atmos peut être activé ou désactivé. Si le TV a été installé en mode portrait à l'aide d'accessoires séparés, l'effet de son surround virtuel via les haut-parleurs du TV ne fonctionne pas.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Volume auto** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement le son à un certain niveau lorsque vous changez de chaîne ou passez à une autre entrée externe.

- **Retour son** [Essayer](#)


Émet le son de notification lors de la manipulation d'un menu ou de la sélection d'une option.

- **Sortie optique simultanée**

L'appareil connecté via l'optique produit toujours du son.

- **Réinitialiser le son** [Essayer](#)

Réinitialisez les paramètres de son changés.

 Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.

 Il est possible que certains récepteurs SPDIF ne soient pas compatibles avec le format audio HD.



# Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres audio de votre TV.





## Choix des haut-parleurs

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son** 






Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le TV utilise pour la sortie audio.

-  Si la barre de son est connectée au TV via HDMI et Optique, il se peut que HDMI soit sélectionné en premier même si vous avez sélectionné Optique.
-  Les haut-parleurs externes peuvent ne pas être contrôlés avec la Samsung Smart Remote. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus audio ne sont pas pris en charge.



Le TV Samsung prend en charge la fonction Q-Symphony.

- Cette fonction fonctionne de manière synchronisée avec la barre de son Samsung qui prend en charge Q-Symphony de sorte que le haut-parleur de votre TV et la barre de son émettent simultanément le son pour obtenir les meilleurs effets surround.
- Lorsqu'une barre de son Samsung prenant en charge Q-Symphony est connectée, le nom de menu, par exemple « TV + Barre de son », apparaît sous **Sortie son** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**). Sélectionnez le menu. 

Exemple de nom de menu) TV + nom de série de la barre de son [AV] (HDMI) ou TV + Optique

-  Le fonctionnement dépend du Codec pris en charge par votre TV. Pour plus d'informations sur le Codec, consultez la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».
-  Cette fonction est prise en charge uniquement lors de la connexion via un câble HDMI, optique ou Wi-Fi.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de TV ou de barre de son.
-  Consultez le manuel d'utilisation de la barre de son pour la connecter au TV.
-  Cette fonctionnalité n'est pas disponible lorsque The Frame (32LS03B/43LS03B) est utilisé verticalement. Pour utiliser le produit horizontalement, réglez à nouveau la fonctionnalité.









Votre TV Samsung prend en charge la connexion d'un périphérique audio USB.

- Les périphériques USB 2.0 et supérieurs sont pris en charge.
- Deux périphériques audio USB peuvent être connectés en même temps.
-  Assurez-vous de connecter un périphérique audio USB directement à un port USB. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge).
-  Il est possible que certains périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec le TV.

## Diffusion du son du TV via des appareils Bluetooth

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Sortie son > Liste des haut-parleurs Bluetooth

Vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth au TV. Vous devez les coupler au moyen de la fonction Bluetooth du TV. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, comme le haut-parleur Bluetooth, la barre de son et les écouteurs.

-  Si le TV ne parvient pas à détecter un appareil audio Bluetooth, placez ce dernier plus près du TV, puis sélectionnez **Rafraîchir**.
-  Si vous activez l'appareil audio Bluetooth associé, le TV le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le périphérique audio Bluetooth.
-  L'état de la connexion Bluetooth peut influencer sur la qualité du son.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth ».
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth simultanément.
-  Si plusieurs appareils audio BT et périphériques d'entrée BT sont connectés simultanément, le son des appareils audio peut être haché ou les données clés des périphériques d'entrée peuvent être ignorées.  
Le nombre d'appareils audio BT à connecter peut être limité à un seul appareil, pour assurer un service de jeu stable.
-  Si un appel entre pendant que vous écoutez le son du TV avec les Galaxy Buds, les Buds se connectent au téléphone mobile et le son du TV est désactivé pour la connexion à l'appel.  
Lorsque l'appel est terminé, les Buds se connectent automatiquement au TV. Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le TV et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.
-  Si les Galaxy Buds sont déconnectés pendant que vous écoutez le son de TV avec les Buds, le son de TV est désactivé.

## Diffusion du son du TV via un appareil audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi [Essayer](#)

Si vous avez connecté un ou plusieurs appareils audio sans fil qui prennent en charge la fonction Wi-Fi au TV, vous pouvez configurer l'effet surround pour optimiser la configuration sonore. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des configurations de son surround, avec ou sans barre de son.

Une configuration de son surround est utilisable si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux ou plusieurs haut-parleurs sans fil Samsung de même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi doivent être connectés au même réseau sans fil que le TV.

 Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et d'utilisation d'un périphérique audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

 Les configurations de son surround avec une barre de son peuvent ne pas être prises en charge selon le produit.

 Si vous activez la fonction Réplication de l'écran tout en utilisant les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi, la connexion Wi-Fi est interrompue.

 Selon le type d'appareil, des erreurs de synchronisation vidéo et audio peuvent se produire.

# Systeme et Assistance

Vous pouvez configurer les paramètres système et d'assistance comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à jour logicielles.

## Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) [Essayer](#)

Vous pouvez régler l'**Horloge** automatiquement ou manuellement. Une fois que **Horloge** est réglé, vous pouvez visionner l'heure qu'il est sur le TV à tout moment.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :


- Le câble d'alimentation a été débranché, puis rebranché.
- Le **Mode Horloge** est passé de **Auto.** à **Manuel.**
- La TV n'est pas connectée au réseau.
- Aucun signal de diffusion n'est reçu.

## Réglage automatique de l'horloge

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Mode Horloge](#) > [Auto.](#)

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la TV est connectée au réseau ou reçoit des émissions numériques via une antenne connectée.

 La précision des informations relatives à l'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal.

 Si vous recevez le signal TV grâce à un récepteur de diffusion par câble / un décodeur ou à un récepteur satellitaire / un décodeur satellite connecté à un port HDMI ou Composant, vous devez régler l'heure manuellement.

## Ajustement de l'horloge pour la fonction d'heure d'été et le fuseau horaire

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Fuseau Horaire](#) [Essayer](#)

Réglez l'heure en définissant l'heure d'été et le fuseau horaire local.

 Cette fonction est uniquement disponible si **Mode Horloge** est défini sur **Auto.**

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **GMT**

Permet de configurer l'heure de Greenwich (GMT).


- **Heure d'été**

Se règle automatiquement sur l'heure d'été.

## Réglage de l'heure

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Décalage horaire](#) [Essayer](#)

**Décalage horaire** permet de régler l'heure via la connexion réseau.

 Cette fonction n'est disponible que si le **Mode Horloge** est réglé sur **Auto.**, la TV ne reçoit pas d'informations via les signaux de diffusion normaux et la TV est connectée au réseau.

## Réglage manuel de l'horloge

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode Horloge** > **Manuel**


Lorsque **Mode Horloge** est défini sur **Manuel**, vous pouvez entrer directement la date et l'heure actuelles. Sélectionnez **Date** et **Heure** en appuyant sur les boutons de direction de la télécommande.

## Utilisation de la veille

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Veille** 

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le TV après une période prédéfinie. L'option **Veille** peut être définie au maximum sur 180 minutes pour l'arrêt du TV.






 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Mise hors tension du TV à l'aide de la minuterie d'arrêt

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** 

L'option **Progr. désact.** peut être définie à une heure spécifique pour l'arrêt automatique du TV. L'option **Progr. désact.** n'est disponible que si l'**Horloge** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, commencez par configurer **Horloge** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**). 

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie du TV.

## Réduction de la consommation d'énergie du TV

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.


- [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran en fonction du niveau de lumière ambiante.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction [Image adaptative](#) est activée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Luminosité minimum](#) [Essayer](#)

Lorsque l'option [Optimisation de la luminosité](#) est activée, vous pouvez régler manuellement le niveau minimal de luminosité de l'écran du TV. Cette fonction n'a une incidence que si la valeur est inférieure au réglage dans 

>  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#). [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction [Image adaptative](#) est activée.

- [Réduction de la luminosité](#) [Essayer](#)

Réduisez la consommation d'électricité en réglant les paramètres de luminosité.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction [Image adaptative](#) est activée.



- **Luminosité du mouvement** [Essayer](#)

Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible si la fonction **Image adaptative** ou **Mode Jeu** est activée.

- **Mode Désactivé**

Choisissez le mode d'affichage à utiliser lorsque l'appareil est éteint.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Ecran de veille** [Essayer](#)

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre TV affiche une image fixe pendant au moins deux heures.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Si votre TV OLED affiche la même image fixe pendant 2 minutes, **Ecran de veille** est automatiquement activé. **Ecran de veille** ne peut pas être désactivé, pour assurer la protection des pixels.

- **Mode éco automatique** [Essayer](#)


Lorsque la TV est connectée au Wi-Fi, cette fonctionnalité vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si la TV est utilisée. Si la TV est inutilisée, la fonctionnalité éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge, selon votre routeur Wi-Fi.

- **Mise hors tension automatique** [Essayer](#)

Permet de mettre automatiquement le TV hors tension pour réduire la consommation d'énergie si le contrôleur TV et la télécommande ne sont pas utilisés au cours de la période définie.

 Dans certaines régions, la fonction **Mise hors tension automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** est en fonctionnement.

- **Niveau de batterie de la télécommande** [Essayer](#)

Vous pouvez vérifier la quantité restante de batterie de la Samsung Smart Remote.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

# Utilisation des fonctions d'entretien du panneau

Ajuste les paramètres pour protéger l'écran.

## Réglage de l'entretien du panneau

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Protection du panneau**

 Cette fonction est prise en charge par les modèles TV OLED uniquement.

- **Modif. pixel**

Déplace les pixels à intervalles réguliers pour éviter tout problème d'écran.

 Lorsque le mode Modif. pixel est utilisé, certains des bords de l'écran peuvent se déplacer en dehors des limites de l'écran et ne pas être visibles. Pour fixer l'écran sur la position d'origine, désactivez le mode Modif. pixel.

 Pour éviter les images rémanentes lors de l'affichage de contenus contenant de nombreuses images statiques, activez le mode Modif. pixel.

- **Régler la luminosité du logo**

Empêche les problèmes d'écran en réduisant la luminosité des images fixes, comme les logos et bannières.

- **Actualisation des pixels**

Ajuste les pixels pour améliorer la netteté de l'écran. Certaines fonctions, comme la réservation, l'enregistrement et la reconnaissance vocale, ne fonctionnent pas pendant l'actualisation des pixels.

 Exécutez cette fonction lorsqu'il y a des images rémanentes à l'écran.

## Mise à jour du logiciel du TV

Affichez la version du logiciel de votre TV et mettez-le à jour si nécessaire.

⚠ Ne mettez PAS le TV hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le TV s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies.

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel [Essayer](#)

### Mise à jour par le réseau

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

✎ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion au réseau active.

### Mise à jour via un périphérique USB

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

Après le téléchargement du fichier de mise à jour à partir du site Web de Samsung et son enregistrement sur un périphérique USB, reliez ce dernier au TV pour procéder à la mise à jour.

✎ Pour une mise à jour à l'aide d'un périphérique USB, téléchargez le package de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Sauvegardez ensuite le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le TV ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

### Mise à jour automatique du TV

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mise à jour auto [Essayer](#)

Si la TV est connectée au réseau, vous pouvez la configurer pour qu'elle mette automatiquement à jour le logiciel de la TV pendant que vous regardez un programme sur la TV. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de la prochaine activation du TV.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Pour désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

✎ Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

✎ Cette fonction nécessite une connexion réseau.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Mise à jour par le réseau mobile

🏠 > ≡ Menu > ⚙ Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour avec un réseau cellulaire [Essayer](#)

Utilisez un réseau cellulaire pour mettre à jour le logiciel.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation de la fonction Contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité du contenu ou de l'application.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** [Essayer](#)

Limitez l'accès au contenu ou aux applications nécessitant un accord parental. Le contenu ou les applications verrouillés sont accessibles en saisissant le mot de passe.

- **Contrôle Parental** [Essayer](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le TV selon leur évaluation.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Contrôle Parental](#) ».

- **Définir chaînes adultes** [Essayer](#)

Active ou désactive tous les services pour adultes. Lorsque cette option est désactivée, les services réservés aux adultes ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Appliquer le verrouillage de la chaîne** [Essayer](#)

En sélectionnant le menu, vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Appliquer le verrouillage de la chaîne**.

Verrouillez certaines chaînes pour empêcher les enfants de regarder du contenu pour adultes.

 Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

- **Paramètres de verrouillage des chaînes** [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez la chaîne.

- **Paramètres de verrouillage des applications** [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez l'application installée.

# Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes

Vous pouvez configurer les fonctions dédiées aux personnes malvoyantes ou malentendantes.




## Exécution des fonctions d'accessibilité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**

[Essayer](#)

## Exécution de l'Raccourcis d'accessibilité

Les **Raccourcis d'accessibilité** permettent d'accéder aisément aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, maintenez le bouton **+/-** (Volume) enfoncé pendant au moins 2 secondes. Vous pouvez aisément activer ou désactiver les fonctions **Guide vocal**, **Description audio**, **Sous-titres**, **Zoom de la langue des signes**, **Apprentissage relatif à la télécommande TV**, **Apprendre un écran de menu**, **Image désactivée**, **Sortie audio multiple**, **Contraste élevé**, **Agrandir**, **Echelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **Ralentir la répétition des boutons**, **Accessibility Settings**, etc.

-  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton AD/SUBT., puis appuyez longuement sur le bouton MUTE.
-  Même si le **Guide vocal** est défini sur **Arrêt** ou que le son est désactivé, le guide vocal des **Raccourcis d'accessibilité** reste actif.
-  Il est possible que les menus de raccourcis ne s'affichent pas sur certains modèles et dans certaines zones géographiques.

## Activation de guides vocaux pour les malvoyants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Paramètres du guide vocal** 

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez **Guide vocal** sur **Activé**. Lorsque le **Guide vocal** est activé, le TV fournit des guides vocaux pour le changement de chaîne, le réglage du volume, des informations sur les programmes en cours et à venir, la programmation, d'autres fonctions du TV et divers contenus sur **Internet** et dans **Recherche**.

Vous pouvez accéder au **Guide vocal**, puis appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

 Le **Guide vocal** est fourni dans la langue définie dans la liste **Langue** du TV. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le **Guide vocal** même si elles sont répertoriées dans la liste **Langue** du TV. L'**Anglais** est toujours pris en charge.

 Pour plus d'informations sur les paramètres de **Langue** du TV, reportez-vous à la section « Modification de la langue des menus ».

## Modification du volume, de la vitesse, du ton et du volume d'arrière-plan du TV du Guide vocal

Vous pouvez configurer les options **Volume**, **Vitesse**, **Son** et **Fond sonore de la TV** du guide vocal.

### Description audio

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Paramètres de description audio** 

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.

 Cette fonction est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

- **Description audio**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de description audio.


- **Volume de description audio**

Permet de régler le volume de la description audio.

## L'écran du TV est éteint mais le son est toujours actif

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Image désactivée** [Essayer](#)

Désactivez l'écran du TV sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du TV s'allume.


 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

## Agrandir l'écran

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Zoom graphique** [Essayer](#)

Élargissez l'écran pour agrandir l'image ou le texte. Vous pouvez régler le niveau de zoom ou déplacer la zone de zoom.

 **Zoom graphique** peut ne pas fonctionner dans certains menus ou écrans.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Contraste élevé** [Essayer](#)

Vous pouvez modifier les écrans de menu Smart Hub et de configuration pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du TV afin de permettre automatiquement une meilleure lisibilité du texte.


 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

## Réglage de l'écran en noir et blanc

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Echelle de gris** [Essayer](#)

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du TV sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si **Echelle de gris** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Inversion de la couleur de l'écran

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Inversion des couleurs** **Essayer**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan des menus de configuration affichés sur l'écran du TV pour en faciliter la lecture.

 Si **Inversion des couleurs** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


## Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Agrandir** **Essayer**

Vous pouvez la taille de la police à l'écran. Pour l'activer, réglez **Agrandir** sur **Activé**.

## Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Apprentissage relatif à la télécommande TV** **Essayer**

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour entendre son nom sur le TV. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter **Apprentissage relatif à la télécommande TV**.

## Découverte du menu du TV

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Apprendre un écran de menu** **Essayer**



Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois allumé, votre TV vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.



## Visionnage d'émissions TV avec des sous-titres

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Param. de sous-titre** 

Définissez **Sous-titres** sur **Activé**. Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Cette fonction n'est pas liée aux fonctions de contrôle des sous-titres des lecteurs DVD ou Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titres du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- **Sous-titres** 

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- **Mode sous-titre** 

Permet de définir le mode de sous-titrage.

- **Langue des sous-titres** 

Permet de définir la langue des sous-titres.

- **Sous-titres audio**

Écoutez une version audio des sous-titres. Uniquement disponible avec les programmes offrant ce service.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste peut varier en fonction du programme.

- **Langue princ. sous-titres** 

Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- **Langue sec. sous-titres** 

Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

## Diffusion du son du TV via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Sortie audio multiple** 

Vous pouvez activer le haut-parleur du TV et le casque Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est activée, il est possible de régler le volume du casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur la connexion d'appareils Bluetooth au TV, reportez-vous à la section « [Diffusion du son du TV via des appareils Bluetooth](#) ».

## Agrandissement de l'écran en langue des signes pour les malentendants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Paramètres de zoom de la langue des signes** 

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Commencez par régler **Zoom de la langue des signes** sur **Activé**, puis sélectionnez **Modifier le zoom de la langue des signes** pour modifier l'emplacement et agrandir l'écran en langue des signes.

## Configuration des options du guide de la langue des signes

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Paramètres du guide en langue des signes**

Vous pouvez configurer la taille, la vitesse, la position et le mode du guide de la langue des signes.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration des paramètres de répétition des boutons de la télécommande

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande** 

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longtemps dessus. Commencez par régler **Ralentir la répétition des boutons** sur **Activé**, puis définissez la vitesse de fonctionnement dans **Intervalle de répétition**.

## Application pour les personnes malvoyantes (SeeColors)

Vous pouvez télécharger l'application **SeeColors** dans  >  **Média** >  **APPS**.

Cette application aide les personnes daltoniennes à percevoir la richesse des couleurs du TV par un simple autodiagnostic. Grâce à l'autodiagnostic, les couleurs sont ajustées afin que chacun puisse profiter d'une vision plus riche des couleurs.

 Lorsque l'application **SeeColors** est exécutée, des menus spécifiques sont désactivés.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.





# Utilisation des assistants vocaux sur le TV

Vous pouvez modifier les paramètres d'un Voice Assistant après l'avoir sélectionné.









Sélectionnez l'option Voice Assistant.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant** 

Sélectionnez quel **Voice Assistant** vous souhaitez pour contrôler votre TV.

-  Pour utiliser cette fonction, la TV doit être connectée au réseau.
-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  **Voice Assistant** ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge selon le modèle, **Voice Assistant** ou la zone géographique.

- **Bixby / Amazon Alexa**

-  Pour utiliser l'**Voice Assistant**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du TV pour activer l'**Voice Assistant** choisi.
-  Pour modifier les paramètres de **Voice Assistant**, exécutez le menu Réglages sous chaque **Voice Assistant** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant**). 
-  Pour activer le menu Paramètres pour chaque **Voice Assistant**, connectez-vous à chaque **Voice Assistant**.
-  Pour écouter un exemple de commande vocale, reportez-vous aux menus Réglages de chaque **Voice Assistant**.

## Utilisation d'autres fonctions

Vous pouvez afficher d'autres fonctions.







### Modification de la langue des menus

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Langue** [Essayer](#)

### Configuration d'un mot de passe

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN** [Essayer](#)




La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le TV est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).  
Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton **+/-** (Volume). > **Volume +** >  > **Volume -** >  > **Volume +** > .
- Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton . > **(+)** (Volume +) > Appuyez sur le bouton RETURN. > **(-)** (Volume -) > Appuyez sur le bouton RETURN. > **(+)** (Volume +) > Appuyez sur le bouton RETURN.




### Sélection de l'utilisation ou du Mode Magasin

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Mode d'utilisation** [Essayer](#)

Vous pouvez régler le TV pour l'utiliser dans un magasin en configurant le **Mode d'utilisation** sur **Mode Magasin**.

-  Pour tous les autres usages, sélectionnez **Mode Domicile**.
-  N'utilisez le **Mode Magasin** que dans un magasin. En **Mode Magasin**, certaines fonctions sont désactivées et les paramètres du TV se réinitialisent automatiquement après un laps de temps prédéfini.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Gestion des appareils externes

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Gestionnaire de connexion des périphériques** [Essayer](#)

Lorsque vous connectez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes au même réseau que le TV afin de partager du contenu, vous pouvez consulter une liste des appareils autorisés et connectés.

- **Notification d'accès**

Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu'un appareil externe comme un appareil mobile ou une tablette tente de se connecter au TV.


- **Liste d'appareils**

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés sur le TV.

## Utilisation d'AirPlay

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres Apple AirPlay** [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour afficher le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur l'écran du TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.





## Rétablissement des paramètres d'usine du TV

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Réinitialiser** [Essayer](#)

Vous pouvez restaurer tous les paramètres d'usine par défaut du TV.

1. Sélectionnez **Réinitialiser**. La fenêtre de saisie du PIN de sécurité s'affiche.
2. Saisissez le PIN de sécurité, puis sélectionnez **Réinitialiser**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le TV s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran Configuration initiale.

 Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le TV pour plus d'informations sur la **Réinitialiser**.




 Si vous avez ignoré certaines étapes de la configuration initiale, exécutez **Configurer la TV** ( >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > TV > bouton directionnel bas > **Configurer la TV**), puis configurez les réglages dans les étapes ignorées précédemment.




# HbbTV

La fonction HbbTV vous permet d'accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Il se peut que certaines chaînes n'incluent pas le service HbbTV.

Dans certains pays, la fonction HbbTV est inactivée par défaut. Dans ce cas, HbbTV peut être utilisé en installant l'application HbbTV (application d'activation de HbbTV) disponible dans  >  **Média** >  **APPS**.

Pour configurer l'activation/désactivation automatique de HbbTV, accédez à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Paramètres HbbTV** et activez ou désactivez **HbbTV**. (Dépend de la région.) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **HbbTV**: Activez ou désactivez les services de diffusion de données.
- **Ne pas suivre**: Signalez aux applications et aux services de ne pas suivre votre activité de navigation.
- **Navigation privée**: Activez la navigation privée pour empêcher le navigateur d'enregistrer votre historique Internet.
- **Supprimer les données de navigation**: Supprimez tous les cookies enregistrés.

Pour activer ou désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

- La fonction HbbTV n'est pas disponible lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution ou une vidéo enregistrée en cours de lecture.
- En fonction de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application, une application sur le canal de diffusion peut temporairement ne pas fonctionner correctement.
- Une application du HbbTV fonctionne uniquement lorsque la TV est connectée à un réseau externe. L'état du réseau peut entraîner un dysfonctionnement de l'application.
- Un bouton rouge apparaît à l'écran lorsque l'application HbbTV est installée et que le programme de diffusion prend en charge le HbbTV.
- Il est possible d'utiliser les modes Télétex numérique et Télétex traditionnel sur un nombre limité de chaînes en appuyant sur le bouton TTX/MIX de la télécommande standard en opérant un mouvement de bascule.
- Lorsque vous appuyez une fois sur la touche TTX/MIX en mode HbbTV, le mode Télétex numérique de HbbTV est activé.
- Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche TTX/MIX en mode HbbTV, le mode Télétex analogique est activé.

## Utilisation d'une carte de visionnage TV (« carte CI ou CI+ »)


Regardez les chaînes payantes en insérant votre carte de visionnage TV (« Carte CI ou CI+ ») dans le port COMMON INTERFACE.

- ✎ Les 2 logements pour carte CI peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
- ✎ Mettez la TV hors tension pour connecter ou déconnecter une « carte CI ou CI+ ».
- ✎ La « carte CI ou CI+ » peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

### Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE avec l'adaptateur de CARTE CI

- ✎ Uniquement pour les modèles intégrant une fente d'interface commune.

Connexion de l'adaptateur de CARTE CI via la fente de l'COMMON INTERFACE

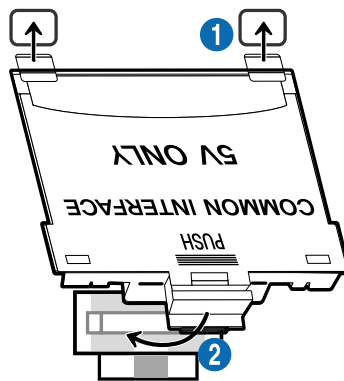

Pour connecter l'adaptateur de CARTE CI à la TV, procédez comme suit :

- 1 Insérez l'adaptateur de CARTE CI dans les deux trous situés à l'arrière de la TV.
  - ✎ Veuillez repérer les deux trous à l'arrière de votre TV au-dessus du port COMMON INTERFACE.
- 2 Insérez l'adaptateur de CARTE CI dans le port COMMON INTERFACE situé à l'arrière de la TV.

## Connexion de la carte CI ou CI+


Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.



## Connexion de la « carte CI ou CI+ » via la fente de l'COMMON INTERFACE

 Uniquement pour les modèles intégrant une fente d'interface commune.

Connectez la « carte CI ou CI+ » à la fente de l'COMMON INTERFACE, comme illustré ci-dessous.

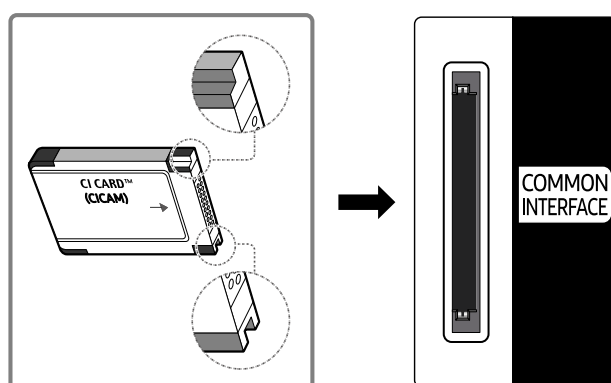




## Utilisation de la carte CI ou CI+

Pour pouvoir regarder des chaînes payantes, vous devez avoir inséré la carte d'interface commune "CI ou CI+".


- Samsung TV est conforme à la norme CI+ 1.4. L'apparition du message contextuel sur la TV Samsung peut signifier que la version CI+ 1.4 n'est pas correcte. Si vous rencontrez un problème, contactez le centre de services Samsung.

 Votre TV Samsung respecte les normes CI+ 1.4.

 Si le module interface commune CI+ est incompatible avec la TV Samsung, veuillez retirer le module et prendre contact avec l'opérateur du module CI+ pour obtenir de l'aide.

- Si vous n'insérez pas la « CARTE CI ou CI+ », certaines chaînes affichent le message contextuel.
- Les informations de pairage apparaîtront dans 2 à 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Une fois la configuration des informations sur les canaux terminée, le message "Updating Completed" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est à jour.

 Vous devez vous procurer une carte d'interface commune "CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.

 Pour extraire la carte d'interface commune "CI ou CI+", tirez-la précautionneusement. Une chute pourrait en effet l'endommager.

 Insérez la carte d'interface commune "CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.

 L'emplacement du logement COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.

 La « CARTE CI ou CI+ » n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions. Consultez votre revendeur agréé pour savoir si la « CARTE CI ou CI+ » est prise en charge dans votre région.

 Si vous rencontrez des problèmes, contactez un fournisseur de services.

 Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'écran n'apparaisse pas normalement.


# Fonction Télétexte

Découvrez comment utiliser le télétexte et exécuter les fonctions proposées par le service Télétexte.

 Cette option n'est disponible que sur une chaîne prenant en charge le service télétexte.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour accéder à la fonctionnalité Télétexte,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton  ou  pour accéder à TTX/MIX, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton  TTX/MIX.

 Pour quitter la fonctionnalité Télétexte,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton TTX/MIX dans la fenêtre contextuelle jusqu'à ce qu'une émission TV diffusée en direct apparaisse.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton  TTX/MIX de la télécommande jusqu'à ce qu'une émission TV diffusée en direct apparaisse.

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

 Pour modifier la page Télétexte,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton numérique du menu TTX.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton numérique.

## Sur la télécommande Samsung Smart Remote



**TTX/MIX (TTX complet / TTX double / mix / TV en direct)** : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton TTX/MIX, le mode télétexte défile dans l'ordre suivant **TTX complet** → **TTX double** → **mix** → **TV en direct**.

- **TTX complet**: Le mode télétexte apparaît sur tout l'écran.
- **TTX double**: Le mode télétexte apparaît sur une moitié de l'écran simultanément avec la chaîne en cours de visionnage sur l'autre moitié de l'écran.
- **Mix**: Le mode télétexte apparaît en transparence sur la chaîne en cours de visionnage.
- **TV en direct**: Il revient sur l'écran de la TV en direct.


**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.


 **Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.


 **Sub Page** : permet d'afficher une page secondaire.


 **List/Flof** : sélectionne le mode Télétexte. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide de la touche  (Store).


 **Store** : permet d'enregistrer les pages de télétexte.


 **Page Up** : permet d'afficher la page suivante du télétexte.

 **Page Down** : Permet d'afficher la page précédente du télétexte.


 **Reveal/Conceal** : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

 **Size** : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.


 **Hold** : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

 **Cancel** : Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

## Sur la télécommande standard

 Sur la télécommande standard, les icônes de la fonction Télétexte sont imprimées sur certains boutons. Pour lancer la fonction Télétexte, trouvez l'icône imprimée qui lui correspond sur un bouton de la télécommande, puis appuyez sur le bouton que vous avez trouvé.

 TTX/MIX

**TTX complet / TTX double / Mix / TV en direct** : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  TTX/MIX, le mode télétexte défile dans l'ordre **TTX complet** → **TTX double** → **Mix** → **TV en direct**.

- **TTX complet**: Le mode télétexte apparaît sur tout l'écran.
- **TTX double**: Le mode télétexte apparaît sur une moitié de l'écran simultanément avec la chaîne en cours de visionnage sur l'autre moitié de l'écran.
- **Mix**: Le mode télétexte apparaît en transparence sur la chaîne en cours de visionnage.
- **TV en direct**: Il revient sur l'écran de la TV en direct.

**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.


## SETTINGS

**Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

## PRE-CH

**Sub Page** : permet d'afficher une page secondaire.

## SOURCE

**List/Flof**: sélectionne le mode Télétexte. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide de la touche  (CH LIST).

## CH LIST

**Store** : permet d'enregistrer les pages de télétexte.

## CH


**Page Up** : permet d'afficher la page suivante du télétexte.

## CH

**Page Down** : Permet d'afficher la page précédente du télétexte.

## INFO

**Reveal/Conceal** : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.


 AD/SUBT.

 Dépend du modèle ou de la région.

**Size** : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.


 RETURN

**Hold** : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

 EXIT

**Cancel**: Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

## Page de télétexte type

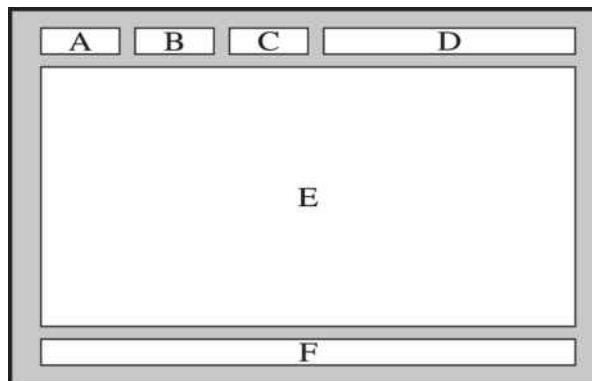

Partie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.







# Précautions et notes







Vous pouvez obtenir des instructions et des informations à lire après l'installation.

## Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

Lisez ces instructions avant d'utiliser Enregistrement et Timeshift.

### Avant d'utiliser les fonctions d'enregistrement et d'enregistrement planifié

-  L'enregistrement peut ne pas être pris en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.
- Pour programmer un enregistrement, réglez **Mode Horloge** sur **Auto..** Configurez le paramètre **Horloge**.
  -  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** 
- Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de **Programmer visionnage** et **Programmer enregistrement**.
- Les enregistrements étant protégés par gestion des droits numériques (DRM), ils ne peuvent pas être lus sur un ordinateur ou une autre TV. En outre, vous ne pouvez pas lire ces fichiers sur votre TV en cas de remplacement de son circuit vidéo.
- Si vous branchez un périphérique USB d'enregistrement, il est recommandé d'utiliser un disque dur USB qui prend en charge la norme USB 2.0 ou supérieure avec une vitesse de rotation minimale de 5 400 t/min. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- Les clés USB ne sont pas prises en charge.
- La capacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque dur et du niveau de qualité d'enregistrement.
- La fonction **Programmer enregistrement** nécessite au minimum 100 Mo d'espace libre sur le périphérique de stockage USB. L'enregistrement s'arrête si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 50 Mo en cours d'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant l'exécution des fonctions Programmer enregistrement et Timeshift, seul l'enregistrement est arrêté.
- La durée d'enregistrement maximale est de 720 minutes.
- Les vidéos sont lues en fonction des paramètres de la TV.
- En cas de modification du signal d'entrée en cours d'enregistrement, l'écran affiché est vide jusqu'à ce que le changement soit effectué. Dans ce cas, l'enregistrement reprend, mais le bouton  est indisponible.

- Lors de l'utilisation de la fonction Enregistrer ou Programmer enregistrement, l'enregistrement réel peut commencer une ou deux secondes après l'heure spécifiée.
- Si la fonction Programmer enregistrement est exécutée alors qu'un enregistrement est en cours d'exécution sur un périphérique externe HDMI-CEC, la priorité est accordée à Programmer enregistrement.
- Les fichiers enregistrés mal sauvegardés sont automatiquement supprimés lors de la connexion d'un périphérique d'enregistrement à la TV.
- En cas de définition de la fonction **Veille** ou **Mise hors tension automatique**, la TV annule et remplace ces paramètres, poursuit l'enregistrement et s'éteint à la fin de l'enregistrement.
  -  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Veille **Essayer**
  -  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie > Mise hors tension automatique **Essayer**

## Avant d'utiliser la fonction Timeshift

- ✎ La fonction Timeshift peut ne pas être prise en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.
- Si vous branchez un périphérique USB d'enregistrement, il est recommandé d'utiliser un disque dur USB qui prend en charge la norme USB 2.0 ou supérieure avec une vitesse de rotation minimale de 5 400 t/min. Toutefois, les disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.
- Les clés ou lecteurs flash USB ne sont pas pris en charge.
- La capacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque dur et du niveau de qualité d'enregistrement.
- Si l'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant l'exécution des fonctions Programmer enregistrement et Timeshift, seul l'enregistrement est arrêté.
- Le temps de lecture maximal disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
- La fonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaînes verrouillées.
- Les vidéos décalées dans le temps sont lues en fonction des paramètres de la TV.
- La fonction Timeshift peut être arrêtée automatiquement une fois la capacité maximale atteinte.
- La fonction Timeshift nécessite au minimum 1,5 Go d'espace libre sur le périphérique de stockage USB.

## Options de diffusion de l'audio supportées

Vérifiez les options audio de diffusion prises en charge.

	Type de son	Son double	Paramètre par défaut
A2 Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo, Mono	Changement automatique
	Double	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono, Stéréo	Changement automatique
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

- ✎ Si le signal **Stéréo** est trop faible et qu'un changement automatique se produit, sélectionnez **Mono**.
- ✎ Disponible uniquement pour les signaux stéréo.
- ✎ Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est réglée sur **TV**.




## À lire avant d'utiliser les Apps

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <https://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région géographique.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion réseau instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion réseau, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le TV.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.
- Pour savoir comment vous abonner ou vous désabonner d'une application, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces instructions avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
  - Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
  - Le TV ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
  - Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
  - ActiveX n'est pas pris en charge.
  - Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
  - La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
  - Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
  - La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
  - Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
  - Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
  - Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
  - La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
  - Les vidéos intégrées dans une page web ne peuvent pas être lues simultanément lorsque la fonction PIP (picture-in-picture) est active.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
  - Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
  - Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.

## À lire avant la configuration d'une connexion réseau sans fil

### Précautions relatives au réseau sans fil

- Ce TV prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un appareil connecté au TV via un réseau domestique soit saccadée.
  - ✎ Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
  - ✎ La série QN9\*\*B prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
  - ✎ Sur les modèles n'appartenant pas à la série QN9\*\*B, Samsung recommande d'utiliser le protocole IEEE 802.11n.
- Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez connecter la TV à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le TV peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne non utilisée pour le point d'accès sans fil. Si le canal actuellement affecté au point d'accès sans fil est utilisé pour communiquer avec un autre appareil, cela occasionne généralement des interférences et/ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

### Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le TV prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants. Le TV ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.



- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les TVs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le TV au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

# À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

## Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et audio Essayer

- Le TV prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB. Il se peut que le TV ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés si ce dernier est raccordé au moyen d'une rallonge USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD 5V 1A). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.
  -  Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge sur certains modèles.
- Certains appareils audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le TV.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au TV, il se peut que le TV ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée en entrée doivent être connectés au port USB (HDD 5V 1A).
  -  Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge sur certains modèles.
- Le TV prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste des contenus multimédia, le TV peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Il se peut que le TV ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas pris en charge sur tous les modèles.
- Les codecs DivX et DTS ne sont pas pris en charge par les modèles de TV Samsung commercialisés en 2022.

## Sous-titres pris en charge

### Formats des sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Texte SMPTE-TT	.xml

### Formats vidéo avec sous-titres

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

## Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 Il se peut que le format HEIF ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 HEIF ne prend en charge que l'image type grille (grid) et sa résolution minimale doit être de 512 pixels de largeur ou hauteur.

## Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge les formats 16/24 bits, 48/96/192 kHz, 5.1
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro. WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1. Seek n'est pas pris en charge. Prise en charge des périphériques USB uniquement.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Codecs vidéo pris en charge (TV QLED sauf pour la série Q6\*B/The Frame (modèles 43 pouces ou plus grands)/The Serif/The Sero/TV OLED)

 Pour la série Q6\*B, reportez-vous à la section suivante.

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio		
*.avi *.mkv *.asf	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS		
*.wmv *.mp4 *.mov		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80			
*.3gp *.vro		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.mpg *.mpeg		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.trp		MPEG4 SP/ASP						
*.ts		Window Media Video v9 (VC1)						
*.tp		MPEG2						
*.trp		MPEG1						
*.flv		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.vob		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.svi		H.263 Sorrenson	30	30	20			
*.m2ts *.mts		VP6						
			AV1	3840 x 2160	120		40 ** 80	
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
			VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60		80	
	AV1		3840 x 2160	120	40 ** 80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

 \*\*: Série QN1\*\*B uniquement

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.



## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - FMO / ASO / RS non pris en charge par le TV.
  - La résolution est changée pendant la lecture vidéo. (Prise en charge jusqu'à 3840 x 2160)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO / ASO / RS non pris en charge par le TV.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est changée pendant la lecture vidéo. (Prise en charge jusqu'au niveau 5.1 3840 x 2160)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (série Q6\*B)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Codécs vidéo pris en charge (série BU8)

Format de fichier	Support	Codécs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codécs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 60 60 30	50 50 20 40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 60	20 50 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - FMO / ASO / RS non pris en charge par le TV.
  - La résolution est changée pendant la lecture vidéo. (Prise en charge jusqu'à 3840 x 2160) (sauf pour la série BU8)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO / ASO / RS non pris en charge par le TV.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1.
  - La résolution est changée pendant la lecture vidéo. (Prise en charge jusqu'à 3840 x 2160) (sauf pour la série BU8)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codecs vidéo pris en charge (The Frame (modèle 32LS03B))

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1		60	40	
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis	
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	60	50		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

## Décodeurs vidéo


- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## Codécs vidéo pris en charge (série QN7\*\*B)

Format de fichier	Support	Codécs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codécs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG  MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	3840 x 2160  7680 x 4320  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120  60  60  60  30  30  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60  100  20  20  20  20  80	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS  Vorbis
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

## Décodeurs vidéo

- La norme H.264 UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1, la norme H.264 FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge par le TV)
- Norme HEVC UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.2, norme HEVC FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.


## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.



## Codecs vidéo pris en charge (série QN8\*\*B ou séries supérieures)

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG  MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	4096 x 2160  7680 x 4320  3840 x 2160    1920 x 1080       7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120  30   60      30	60    80             20       80	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Les spécifications reposant sur les normes actuelles de connectivité 8K et de décodage, les normes ultérieures de connectivité, diffusion et décodage peuvent ne pas être prise en charge. La mise à niveau pour satisfaire les normes ultérieures peut nécessiter l'achat d'appareils supplémentaires.

 Certaines normes tierces peuvent ne pas être prises en charge.

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la TV.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le TV.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1
  - FMO / ASO / RS non pris en charge par le TV.
  - La résolution est changée pendant la lecture vidéo. (Prise en charge jusqu'à 3840 x 2160)
- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2.
  - FMO / ASO / RS non pris en charge par le TV.
- La norme HEVC UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.2.
  - La résolution est changée pendant la lecture vidéo. (Prise en charge jusqu'au niveau 5.1 3840 x 2160)
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

# À lire après l'installation du TV

Lisez ces instructions avant d'utiliser le TV.

## Format de l'image et signaux d'entrée


Le **Format de l'image** s'applique à la source actuelle. Les paramètres **Format de l'image** appliqués restent effectifs lors de la sélection de la source, sauf si vous les modifiez.

Signal d'entrée	Format de l'image
Composant	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
* Chaîne numérique (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
* Chaîne numérique (3840 x 2160p à 50/60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
* Chaîne numérique (4 096 x 2160p)	16:9 standard, Personnalisé
HDMI (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
* HDMI (1 080i, 1 080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standard, Personnalisé
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standard, Personnalisé
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standard, Personnalisé
USB (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
USB (1080i/p à 60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
* USB (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
* USB (3840 x 2160p à 60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
* USB (4096 x 2160p à 24/30/60 Hz)	
*USB (7680 x 4320p à 24/30/60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé

 \*: Ce signal d'entrée peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

## Installation d'un verrou antivol

Un verrou antivol est un dispositif physique permettant de protéger le TV contre le vol. Repérez la fente de verrouillage à l'arrière du TV. Une icône  figure à côté de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente de verrouillage du TV. Le verrou est vendu séparément. La méthode d'utilisation d'un verrou antivol peut varier en fonction du modèle. Consultez le manuel d'utilisation du verrou pour plus d'informations.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Activé

- Tous les modèles de la série Q6\*B/BU, série Q8\*B (modèles 50 pouces et plus petits)
- The Serif (modèles 43LS01B/50LS01B) / The Frame (modèle 32LS03B) / The Sero

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0

- TV QLED (sauf pour la série Q6\*B/Q8\*B (modèles 50 pouces et plus petits))
- The Serif (55LS01B/65LS01B) / The Frame (modèles 43 pouces ou plus grands)
- TV OLED

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0
120	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0

## Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K (série QN7\*\*B ou séries supérieures)

Vérifiez les résolutions pour connaître les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K (série QN7\*\*B ou séries supérieures).

Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Activé

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0
120	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0


- Résolution : 7680 x 4320p

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0

## Résolutions prises en charge pour FreeSync (VRR)

Consultez les résolutions prises en charge pour le signal FreeSync (VRR).

Lorsque **Mode Jeu** est réglé sur **Activé** ou **Auto.**, la fonction FreeSync (VRR) est activée.

 FreeSync (VRR) n'est disponible que sur certains modèles. Pour les modèles qui prennent en charge FreeSync (VRR), reportez-vous à « L'utilisation du FreeSync ».

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	RECHERCHE
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progressif
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progressif
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progressif
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progressif
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progressif
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressif
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progressif
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progressif
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progressif
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progressif
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progressif
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressif
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progressif


 \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

 \*\*: Seuls les modèles qui prennent en charge 144 Hz sont pris en charge.

## À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée PC.

Lorsque vous connectez votre TV à un ordinateur, configurez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard répertoriées dans les tableaux ci-dessous. Le TV réglera automatiquement la résolution choisie. Les résolutions optimales et recommandées sont de 3840 x 2160 à 60 Hz (modèles UHD) et de 7680 x 4320 à 60 Hz (série QN7\*\*B ou supérieure). Le choix d'une résolution absente des tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou scintillant ou peut allumer uniquement le récepteur de la télécommande. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

 La résolution native est de 3840 x 2160 à 60 Hz (pour les modèles UHD) et de 7680 x 4320 à 60 Hz (série QN7\*\*B ou supérieure) lorsque le **Signal d'entrée - Étendre** est réglé sur **Activé**. La résolution native est de 3840 x 2160 à 30 Hz lorsque le **Signal d'entrée - Étendre** est réglé sur **Arrêt**.

### IBM

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -


## VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +



## VESA CVT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

 La résolution 2560 x 1440 à 60 Hz n'est pas prise en charge en **Mode Jeu**.

## CTA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

## Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

### CTA-861


Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

## VESA CVT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 De même, selon le modèle, il est possible que la résolution ne soit pas prise en charge.

# À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth en même temps que la fonctionnalité [Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi](#).
- En fonction du périphérique Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible.)
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le TV et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
  - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du TV.
  - Lorsque l'appareil est soumis à des variations électriques en raison d'obstructions causées par un mur, un angle ou une cloison.
  - Lorsque l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquence, comme du matériel médical, un four à micro-ondes ou un réseau LAN sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion câblée.
  - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
    -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
  - Port HDMI (eARC)

## Licences & autres informations

Vérifiez les licences et autres informations ainsi que les marques commerciales qui s'appliquent à votre TV.

### Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



POWERED BY

QUICKSET®

 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****).

les \*\*\*\*\* devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

# Résolution des problèmes

Vous trouverez ci-dessous les solutions de dépannage pour chaque problème rencontré.

## Problèmes d'image

Lorsque le TV rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

### L'écran clignote ou devient noir

Si votre TV scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez [Optimisation de la luminosité](#), [Réduction de la luminosité](#), [Luminosité du mouvement](#) ou [Amélioration des contrastes](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Réduction de la luminosité](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Luminosité du mouvement](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Amélioration des contrastes](#) [Essayer](#)

Démarrez la [Test de l'image](#). Lorsque la qualité d'image testée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

## Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires

Si l'écran est trop sombre, essayez de changer les paramètres sous [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Réduction de la luminosité](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Réduction de la luminosité](#) [Essayer](#)




Accédez à [Image](#), et ajustez les réglages [Mode Image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Contraste](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Netteté](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Couleur](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer](#)



## Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou ne sont pas comme elles devraient l'être


Si les couleurs du produit ou les noirs/blancs absolus ne correspondent pas, exécutez [Test de l'image](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du TV, procédez comme suit :

Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, vérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe appropriés.

Si vous utilisez un câble composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont correctement connectés. Des raccordements incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.

 Il est possible qu'un port Composant ne soit pas pris en charge, suivant le modèle.

Vérifiez que la fonction [Echelle de gris](#) est définie sur [Activé](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

## La TV s'éteint automatiquement

Si votre TV semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du TV.

Vérifiez si le [Veille](#) est activé. L'option [Veille](#) met automatiquement le TV hors tension après une période définie.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Veille](#) [Essayer](#)

Si la fonction de [Veille](#) n'est pas activée, vérifiez si les fonctions [Mise hors tension automatique](#) ou [Progr. désact.](#) sont activées et désactivez-les, le cas échéant.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Progr. désact.](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Mise hors tension automatique](#) [Essayer](#)

## La TV (The Frame TV) ne peut pas être éteinte.

Si votre TV est un modèle The Frame, vous pouvez éteindre le TV en appuyant longuement sur le bouton Power. Pour passer du mode [Art](#) au mode TV ou inversement, appuyez brièvement sur le bouton Power lorsque la TV est allumée.

## Autoriser la mise sous tension

Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre TV, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service.

Vérifiez que le câble d'alimentation du TV est connecté correctement à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement.

Assurez-vous que le câble d'antenne ou le câble de la TV sont correctement connectés.

Si vous disposez d'un décodeur câble ou satellite, vérifiez s'il est branché et sous tension.

Dans le cas d'un modèle prenant en charge la console One Connect, vérifiez le câble One Invisible Connection ou One Connect entre la TV et la console One Connect.


## La TV reste allumée ou ne s'allume pas automatiquement.

Si la pièce est trop sombre ou trop éclairée, le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner normalement. Les conditions d'installation du téléviseur (hauteur, inclinaison, obstacles) peuvent empêcher le bon fonctionnement du capteur. Si la couleur de vos vêtements ou de votre peau s'apparentent aux nuances de couleur de la pièce, le capteur de mouvement pourrait ne pas fonctionner correctement.

 Il se peut que le capteur de mouvement ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

La TV répond à tous les changements visuels qui l'entourent (lumières, écrans, chiens, déplacements à l'extérieur et autres circonstances). Vous pouvez régler le niveau de réponse en ajustant la sensibilité du détecteur de mouvement.

-  > bouton directionnel gauche >  [Art](#) > [Options Mode Art](#) > [Délect. de mouvement](#)


 [Options Mode Art](#) se trouve au bas de la page d'accueil [Art](#). Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusque tout en bas.

 Il se peut que [Délect. de mouvement](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Impossibilité de trouver une chaîne

Si votre TV n'est pas connectée à un décodeur câble ou satellite, exécutez [Recherche automatique](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [\(Paramètres de recherche automatique\)](#)  
> [Recherche automatique](#) [Essayer](#)

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

Lorsque vous utilisez un récepteur de diffusion tel qu'un boîtier décodeur et la télévision sur IP, vérifiez la connexion au TV.

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

## Qualité d'image du TV moins bonne que dans le magasin.

Les affichages en magasin sont réglés sur une chaîne numérique UHD ou HD.

Définissez la résolution de sortie de vos appareils, tels que les récepteurs de radiodiffusion numérique, IPTV et décodeurs, sur UHD ou HD.


Veillez à utiliser un câble HDMI pour optimiser la qualité des vidéos.


-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [HDMI](#)

Pour connecter le TV à votre ordinateur, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

Pour plus d'informations sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD](#) ».

Pour plus d'informations sur les résolutions 8K prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions pour les signaux d'entrée pris en charge par les modèles 8K \(série QN7\\*\\*B ou séries supérieures\)](#) ».

 Assurez-vous que le boîtier décodeur ou le décodeur câble prend en charge le contenu ou la diffusion pour UHD, puis réglez la résolution. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

 Lorsque vous utilisez une chaîne [Samsung TV Plus](#), vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

## La vidéo lue semble floue

Si vous constatez la présence d'images floues ou tremblantes sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction [Paramètres de clarté de l'image](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres de clarté de l'image](#) [Essayer](#)

## Image déformée

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).

Retirez puis reconnectez le câble d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un dysfonctionnement.

Utiliser un téléphone portable à proximité du TV (moins d'un mètre) peut être source de parasites visuels sur les chaînes analogiques et numériques.

## Ligne pointillée sur le bord de l'écran.

Basculez [Format de l'image](#) sur [16:9 standard](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres de format de l'image](#) > [Format de l'image](#) [Essayer](#)

Changez la résolution de sortie de votre appareil externe.

## Non-affichage de l'image en plein écran

Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du TV.

Réglez le format d'image de votre appareil externe ou celui du TV sur Full screen (Plein écran).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres de format de l'image](#) > [Format de l'image](#) [Essayer](#)

## La fonction Sous-titres dans le menu du TV est désactivée.

Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe.

## Les sous-titres apparaissent sur l'écran du TV.

Activez ou désactivez la fonction [Sous-titres](#) dans [Param. de sous-titre](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Accessibilité > Param. de sous-titre > Sous-titres [Essayer](#)

## Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint.

Si la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) est activée, la gamme de réception des signaux d'entrée HDMI est étendue, ce qui vous permet de visualiser du contenu HDR envoyé par un appareil externe.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphériques externes > Signal d'entrée - Étendre [Essayer](#)

# Problèmes de sons et de parasites

Lorsque le TV rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Comment puis-je connecter un appareil audio au TV ?

Le mode de connexion varie en fonction de l'appareil audio et peut être défini sur HDMI (eARC), Optique, Bluetooth ou Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#)

## Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.

Vérifiez le réglage du volume de votre TV, puis le réglage du volume de l'appareil externe (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre TV.

Vérifiez le branchement des câbles entre l'appareil externe et le TV, puis réessayez la connexion par câble.

## L'image est correcte mais il n'y a pas de son.

Vérifiez le paramètre [Sortie son](#).

Si'il est réglé sur [Haut-parleur TV](#), vérifiez le paramètre du volume.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) [Essayer](#)

Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au TV à l'aide d'un câble HDMI.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez un haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre TV est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté.

Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez l'appareil externe. Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

## HDMI (eARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.

Vérifiez que la fonction [Format de sortie audio numérique](#) est définie sur [Transfert](#).

Si une barre de son ou un récepteur A/V qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transfert](#) est sélectionné, il n'y a aucun son lorsque la source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#), si seul un format audio limité est pris en charge en fonction de la performance de la barre de son ou du récepteur A/V connecté.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#).

## Son étrange émis par les haut-parleurs

Démarrez la [Test du son](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe.

Pour les connexions à un câble ou à une antenne, vérifiez les [Signal de diffusion](#). Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

## Le son est coupé.


La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est près du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth le plus près possible de la TV sans obstacle entre les deux éléments. Ne placez pas le routeur sans fil près du boîtier du haut-parleur Bluetooth.

Pour réduire les interruptions, nous recommandons l'utilisation d'un point d'accès sans fil d'une fréquence de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.

Si le problème persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion câblée de type HDMI (eARC) ou Optical.

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le TV ou que vous changez de chaîne, le TV énonce la tâche. Le TV explique les scènes vidéo diffusées en voix off.

Activez ou désactivez la fonction [Guide vocal](#) dans [Paramètres du guide vocal](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer](#)

## L'audio de la TV n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.

Vérifiez l'alimentation électrique de la barre de son ou du récepteur A/V et ses paramètres.



- Lorsque vous branchez le câble optique entre la TV et la barre de son ou le récepteur A/V, assurez-vous que la sortie audio est réglée sur [Optique](#) sur votre TV.
- Si la connexion est de type HDMI-eARC, assurez-vous qu'il est branché sur le port HDMI eARC de votre TV. Cependant, la connexion eARC ne peut être utilisée que lorsque la barre de son ou le récepteur A/V prend en charge la fonction eARC.

## Le son émis n'est pas clair.

Choisissez un mode son approprié.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer](#)

Lorsque le [Mode Intelligent](#) et [Son adaptatif+](#) sont activés, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Mode Intelligent](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, sélectionnez [Son adaptatif+](#).




-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Paramètres du mode Intelligent](#) > [Son adaptatif+](#) [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.



## Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.

Vérifiez le branchement des câbles entre le TV et l'appareil externe.

Lorsque vous connectez un haut-parleur externe tel qu'un home cinéma sur le port HDMI, assurez-vous qu'il est connecté au port HDMI (eARC) du TV. Assurez-vous que  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** est actif sur votre TV. [Essayer](#)

 Si un appareil est connecté via Optique, le contrôle du volume peut ne pas être possible, selon l'appareil.

## Je souhaite allumer et éteindre le TV et l'appareil audio en même temps.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au TV via Bluetooth, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio prenant en charge le protocole HDMI eARC au port HDMI (eARC) de la TV, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément.

# Problèmes de chaîne et de diffusion

Lorsque le TV rencontre un problème de diffusion, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## « Signal faible ou Pas de signal » apparaît en mode TV ou la chaîne est introuvable.

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à Sources pour basculer sur d'autres sources d'entrée.


-  >  Menu >  Périphériques connectés > Sources


Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

## Le TV ne reçoit pas toutes les chaînes.

Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté à la TV.




Exécutez [Réinitialiser](#) ou [Recherche automatique](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Réinitialiser [Essayer](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Diffusion > (Paramètres de recherche automatique) > Recherche automatique [Essayer](#)

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Une chaîne numérique ne fournit pas de sous-titres.

Lorsque vous regardez des chaînes avec le câble d'antenne branché, exécutez les [Param. de sous-titre](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Accessibilité > Param. de sous-titre [Essayer](#)

Certaines chaînes ne diffusent pas de données de sous-titrage.

Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

## La fonction Diffusion est désactivée.

[Diffusion](#) est uniquement disponible lorsque la [Source](#) est définie sur [TV](#).

Le menu [Diffusion](#) est inaccessible quand la TV utilise un décodeur câble ou satellite.

Il est impossible d'accéder à [Diffusion](#) pendant un enregistrement ou lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution.

# Problèmes de connectivité des appareils externes

Lorsque le TV rencontre un problème de connexion aux appareils externes, tels qu'un ordinateur, une console de jeux ou un appareil mobile, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

Réglez la résolution de sortie de l'appareil externe sur la résolution prise en charge par le TV.

## La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC.

Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.




## Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.

Pour connecter le TV sans fil à votre ordinateur, lisez les instructions sur le [PC > Partage d'écran \(Sans fil\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  >  Menu >  Périphériques connectés > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Vérifiez que le TV et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Pour connecter le TV sans fil à votre appareil mobile, lisez les instructions sur le [Smartphone > Partage d'écran \(Smart View\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  >  Menu >  Périphériques connectés > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer](#)

Si le TV ne peut pas se connecter à votre ordinateur ou appareil mobile à cause des interférences radio, modifiez la fréquence de la bande d'accès sans fil, puis ressayer de procéder à la connexion.

## Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du TV à l'appareil externe.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil externe, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à Sources pour basculer sur d'autres sources d'entrée.

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > Sources

La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [Résolution des problèmes HDMI](#)

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

## Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un haut-parleur Bluetooth, consultez [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#) dans le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#)

## L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

Si le PC n'est pas reconnu ou que son écran n'apparaît pas, vérifiez l'alimentation du PC, puis reconnectez le câble HDMI entre le PC et la TV. Si le problème persiste, vérifiez que le PC est en mode Veille, puis réglez [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#).





-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Signal d'entrée - Étendre](#) [Essayer](#)

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vide ou scintiller. Pour plus d'informations sur la résolution prise en charge par le PC, reportez-vous à « [À lire avant de connecter un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».

# Problèmes de réseau

Lorsque la TV rencontre un problème de connexion au réseau, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Test de connexion Smart Hub**  

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est allumé.

Connectez votre appareil mobile au routeur via le Wi-Fi.

Éteignez puis rallumez le routeur. (Nécessite 2 à 3 minutes)

Si une clé de sécurité est nécessaire, assurez-vous de la saisir correctement.

Débranchez le câble d'alimentation de la TV et rebranchez-le ou appuyez sur le bouton de mise en marche pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils émettant des ondes électromagnétiques entre la TV et le routeur.

Si vous ne pouvez pas mettre en place une connexion sans fil à Internet, connectez le TV au routeur sans fil via un câble LAN.

Si la TV peut se connecter à Internet normalement via une connexion câblée, le problème se situe peut-être au niveau du routeur sans fil. Le cas échéant, faites un essai avec un autre routeur sans fil.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

## Échec de la connexion au réseau filaire.

Vérifiez que le câble LAN est branché aux deux extrémités. Si c'est le cas, vérifiez que le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, éteignez-le, attendez 1 ou 2 minutes, puis rallumez-le.

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

## Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du point d'accès.
2. Vérifiez le paramètre DNS dans les **Param. IP**.

–  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau** > **Param. IP**

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

# Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsqu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

Vous pouvez utiliser la télécommande du TV pour contrôler les appareils externes connectés au TV via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Par exemple, si vous avez déconnecté un appareil externe prenant en charge Anynet+, vous pouvez activer ou désactiver l'appareil connecté lorsque vous allumez ou éteignez le TV.

## Non-fonctionnement d'Anynet+ Périphérique connecté non affiché

Assurez-vous que l'appareil est compatible [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). À partir du menu de réglages de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

À partir de la TV, vérifiez et confirmez que la fonctionnalité [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur On.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Vérifiez et confirmez que le câble d'alimentation de l'appareil est correctement branché.

Vérifiez le branchement du câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans certaines situations spécifiques. (lorsque la TV est à la recherche de chaînes ou effectue un [Réinitialiser](#))

Lorsque vous connectez ou déconnectez un câble HDMI, éteignez la TV puis rallumez-la.

## Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le TV est mis sous tension.

Placez le pointeur sur l'appareil Anynet+ dans  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > Sources, appuyez sur le bouton directionnel bas pour accéder à [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est correctement connecté au TV, puis sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour voir si l'option [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglée sur [Activé](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

**Fermeture d'Anynet+** Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le TV s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté à la TV, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sur l'appareil.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#)  
> [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer](#)

Lorsque [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est éteint, la barre de son connectée via le port HDMI (eARC) ne s'éteint pas et ne s'allume pas en même temps que le TV. Pour éviter qu'un appareil spécifique connecté au TV ne s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction HDMI-CEC sur le TV.

**Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran**

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le TV configure Anynet+ ou bascule vers l'écran d'affichage du TV.

La télécommande n'est utilisable qu'après que le TV a terminé la configuration d'Anynet+ ou a basculé à l'écran d'affichage du TV.

**Non-fonctionnement du périphérique Anynet+**



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la [Réinitialiser](#).

# Problèmes de télécommande




Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La télécommande ne fonctionne pas.

La connexion entre la télécommande et le TV est peut-être interrompue.




Pointez la Samsung Smart Remote devant le TV, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
  - Vous pouvez vérifier la batterie restante de la Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Niveau de batterie de la télécommande](#). [Essayer](#)  
 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

## Les appareils externes ne peuvent pas être utilisés avec la télécommande du TV.

Vérifiez le branchement des câbles entre le TV et les appareils externes.

Si le problème persiste, réglez l'appareil manuellement dans  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Télécommande universelle](#).



# Problèmes d'enregistrement

Lorsque la fonction d'enregistrement planifié/Timeshift ne s'exécute pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La fonction Timeshift ou d'enregistrement n'est pas utilisable.

Vérifiez si un appareil de stockage est connecté à la TV.

L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal devient trop faible.

Vérifiez l'espace disponible sur l'appareil de stockage.

La fonction ne s'exécute pas si l'espace de stockage du périphérique USB est insuffisant.

Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, veillez à lire toutes les précautions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Impossible d'enregistrer les vidéos reçues à partir d'un appareil externe ou de Samsung TV Plus.

La fonction d'enregistrement n'est disponible que pour les chaînes de diffusion numériques reçues par la TV. Vous ne pouvez pas enregistrer les vidéos reçues à partir d'un appareil externe ou de [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Le message « Formater le périphérique » apparaît lorsque la fonction Timeshift ou d'enregistrement est utilisée.

Pour utiliser la fonction d'enregistrement, l'appareil de stockage connecté à la TV doit avoir été formaté au préalable.

Le formatage de l'appareil de stockage supprime toutes les données qu'il contient. L'appareil est formaté en NTFS.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Les fichiers enregistrés sur la TV ne sont pas lisibles sur un PC.

Les fichiers enregistrés sur la TV sont uniquement lisibles sur cette TV. Il est impossible de lire ces fichiers vidéo sur un PC ou une autre TV.

 La lecture peut ne pas fonctionner correctement si le fichier d'enregistrement présente un problème. Si le problème persiste, vérifiez le fichier d'enregistrement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

Les langues prises en charge par une application et celles de l'option [Langue](#) du menu du TV peuvent être différentes.

La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Changez la langue dans le menu de réglages de l'application.

## L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.


Vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

Désinstallez puis réinstallez l'application. Pour plus d'informations concernant la désinstallation de l'application, reportez-vous à « [Gestion des applications installées](#) ».

Les services de votre application ne sont pas fournis par le TV mais par le fournisseur de services de l'application. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

## Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la TV.

Activez ou désactivez la fonction [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) dans [Option de l'écran de démarrage](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Option de l'écran de démarrage](#) > [Démarrer avec l'accueil Smart Hub](#) [Essayer](#)

# Fichiers multimédias

Lorsque les applications ne lisent pas les fichiers, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La lecture de certains fichiers est interrompue.

Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé ou des fichiers dont le format n'est pas pris en charge. Il est possible de lire la plupart des fichiers mais la lecture de certains fichiers peut ne pas être homogène.

## Impossibilité de lire certains fichiers

Certains fichiers dont le code n'est pas pris en charge peuvent ne pas être lus.



Vérifiez que le codec est pris en charge par le TV. Pour plus d'informations sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».

# Problèmes avec Voice Assistant

Si l'Voice Assistant ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Le microphone est éteint.




Activez le commutateur de microphone au bas du TV. Chaque fois que le commutateur est activé ou désactivé, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est allumé ou éteint.


-  Si le microphone est éteint, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions audio utilisant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et l'aspect du commutateur de microphone peuvent varier en fonction du modèle.

## Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent varier en fonction de l'[Voice Assistant](#).

Reportez-vous aux exemples de commande de chaque [Voice Assistant](#).

- [Bixby](#) :  > [Découvrir maintenant](#)
- [Amazon Alexa](#) :  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer](#)


-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

Le TV peut interpréter un bruit ambiant ou une conversation du quotidien comme une fonction d'appel de Voice Assistant.

Désactivez la fonction [Réveil vocal](#) ou réglez la [Sensibilité du réveil](#) sur [Bas](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.


## J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

Lorsque le TV est loin de vous ou que le bruit ambiant est très fort, il se peut que le TV ne puisse pas reconnaître votre voix.

- Lorsque la distance par rapport au TV est comprise entre 3 et 4 m, les performances sont optimales. Veuillez regarder l'écran de votre TV et parler.



Activez la fonction [Réveil vocal](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)



 Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

La connexion entre la télécommande et le TV est peut-être interrompue. Essayez d'appairer la télécommande et le TV.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le TV, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
  - Vous pouvez vérifier la batterie restante de la Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Niveau de batterie de la télécommande](#). [Essayer](#)
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

**Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.**

Débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation du TV et patientez 1 minute et demie avant de réessayer. Cela peut prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale est en cours d'inspection.

**Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.**

Précisez le nom de la région.

## Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer avec le produit.

### TV chaud.

Si vous utilisez le TV pendant une période prolongée, il va chauffer.

La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du TV.

Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher.

Les enfants utilisant le TV doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils ne touchent le TV.

Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du TV, et n'affecte en rien son fonctionnement.

### Le TV dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et disparaîtra.

### Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du TV.

Si l'option **Mode d'utilisation** est définie sur **Mode Magasin**, les paramètres audio et vidéo du TV sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes.

Basculez **Mode d'utilisation** sur **Mode Domicile**.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire système > Mode d'utilisation > Mode Domicile

### TV penchant sur le côté.

Retirez la base du support du TV et assemblez-la de nouveau.

### Le support est bancal ou de travers.

Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour vous assurer que le support est monté correctement.

### POP (bandeau publicitaire interne du TV) affiché à l'écran.

Basculez **Mode d'utilisation** sur **Mode Domicile**.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Gestionnaire système > Mode d'utilisation > Mode Domicile

## Émission de craquements du TV.

La dilatation et la contraction du boîtier du TV peuvent entraîner l'émission de craquements.

Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit.

Vous pouvez utiliser le TV en toute sécurité.

## Émission d'un bourdonnement du TV.

Votre TV utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du TV, le TV peut sembler un peu plus bruyant qu'un TV classique.

Votre TV a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.

L'émission d'un bruit discret par le TV est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

## Le TV décrit les événements à l'écran en voix off.

Pour désactiver le [Guide vocal](#), déplacez la sélection [Raccourcis d'accessibilité](#) vers [Guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver le [Guide vocal](#). Pour exécuter les [Raccourcis d'accessibilité](#), consultez la procédure suivante :




- Maintenez enfoncé le bouton  $+/-$  (Volume) de votre télécommande Samsung Smart Remote.
- Appuyez sur le bouton AD/SUBT. de la télécommande universelle ou maintenez le bouton MUTE enfoncé.



# Diagnostic des problèmes opérationnels du TV

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre TV et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

## Diagnostic automatique

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** [Essayer](#)

Vérifiez si le produit affiche des images et lit des sons normalement. Vérifiez si les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation de Smart Hub.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Alimentation**

Affichez des informations sur l'historique de l'alimentation.

- **Informations sur la version logicielle**

Vérifiez la version de logiciel actuellement installée et mettez-la à jour à la version la plus récente, si nécessaire.

- **Test vidéo**

Lisez des vidéos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Test de l'image**

Utilisez des photos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Test du son**

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- **Télécommande**

Vérifiez s'il y a des problèmes avec la connexion ou les boutons de Télécommande.

- **Résolution des problèmes HDMI**

Sélectionnez le port HDMI et vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté.

- **Signal HDMI**

Vérifiez les signaux, les enregistrements de signaux et les connexions des appareils externes.

- **Vérification HDMI-CEC**

Vérifiez si la connexion HDMI-CEC fonctionne de manière anormale.

- [Test de connexion Smart Hub](#)

Vérifiez la connexion réseau.

- [Wi-Fi](#)

Vérifiez si le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut sembler être un échec s'il n'y a pas de point d'accès (PA) disponible à proximité.

- [Bluetooth](#)

Vérifiez si le module Bluetooth fonctionne normalement.

- [Module IoT](#)

Vérifiez si le Module IoT fonctionne normalement.

- [Capteur d'accélération](#)

Vérifiez si le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- [Capteur de luminosité](#)

Vérifiez si le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- [Test du micro](#)

Vérifiez si le module du microphone fonctionne normalement.

- [Signal de diffusion](#)

Vérifiez l'état du signal de diffusion actuel.

- [Réinitialiser Smart Hub](#)

Réinitialisez les informations de Smart Hub.

## Impossible de sélectionner Signal de diffusion dans Diagnostic automatique.





Vérifiez si la chaîne sélectionnée est numérique.

L'option [Signal de diffusion](#) est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

## Réinitialiser Smart Hub

Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux contrats de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

-  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Réinitialiser Smart Hub 

## Réinitial. image

Permet de restaurer les paramètres d'image par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Réinitialiser les paramètres de l'image 

## Réinitial. son

Permet de restaurer les paramètres de son par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres expert > Réinitialiser le son 

# Obtention d'aide

Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre TV.

## Assistance via la fonction Gestion à distance

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Gestion à distance** [Essayer](#)

Dès lors que vous avez accepté le contrat de service, vous pouvez utiliser la **Gestion à distance** pour bénéficier d'une assistance à distance : un technicien Samsung procédera alors au diagnostic de votre TV et pourra corriger les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre TV à distance, via Internet. Vous pouvez activer ou désactiver la **Gestion à distance**.




 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

## Recherche des coordonnées du service

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** [Essayer](#)

Vous pouvez afficher toutes les informations nécessaires pour contacter le centre de services ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Web de Samsung, numéro de téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre TV, version de logiciel de votre TV, licence libre et autres.

 Vous pouvez également accéder à ces informations en scannant le code QR de votre TV.


 Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes ou plus. Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton  (Lire) et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle d'informations relatives au client s'affiche.

## Demande de service

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Demande d'assistance** [Essayer](#)

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le TV. Sélectionnez l'élément correspondant au problème rencontré, entrez l'élément requis, déplacez la sélection sur **Suivant**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez **Demander maintenant** > **Envoyer** ou **Programmer un rendez-vous** > **Demande** > **Envoyer**. Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

# FAQ


Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions e-Manual plus fréquentes.

## L'écran de la TV ne s'affiche pas correctement


- ✎ La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.



Vérifiez les branchements de l'antenne et du câble d'entrée.

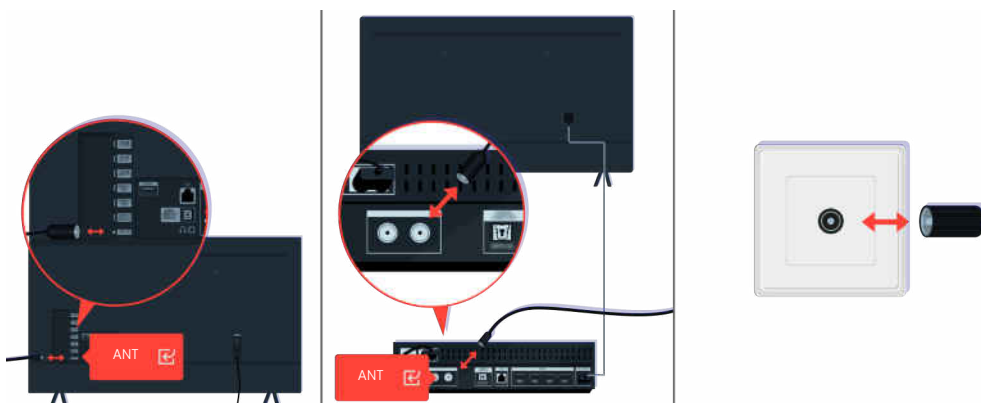


Vérifiez les branchements de l'antenne et du câble d'entrée.

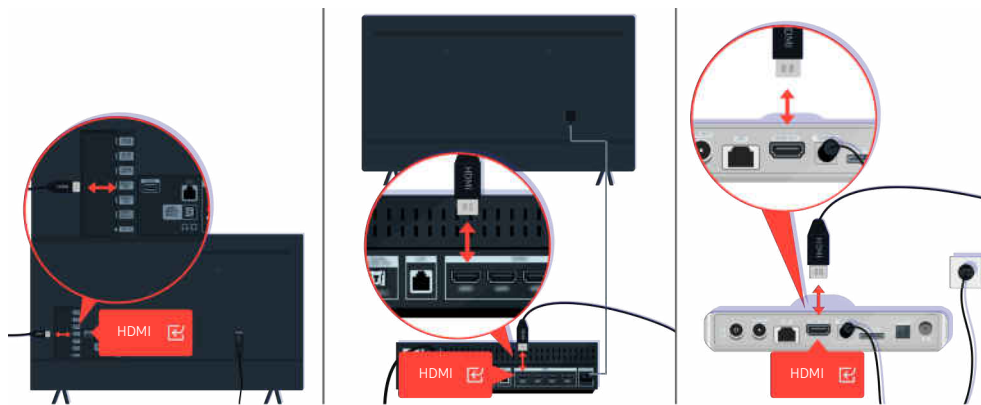

Vérifiez le branchement de l'antenne et du câble HDMI.



Si le problème persiste, déterminez précisément ce qu'il se passe au niveau de l'affichage. Par exemple, affichage de mosaïques et de blocs, de lignes multiples ou de points blancs, ou encore de lignes horizontales ou verticales fixes.

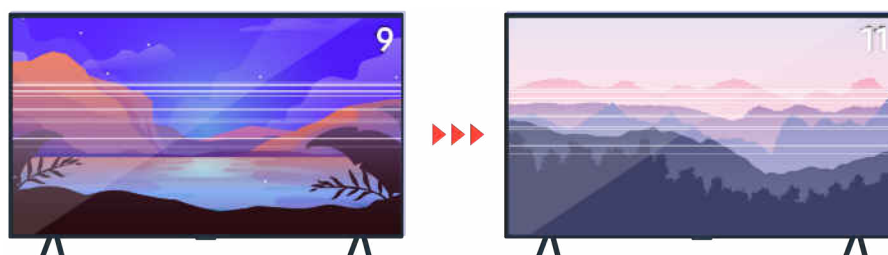






Essayez de changer de chaîne à l'aide de la télécommande.






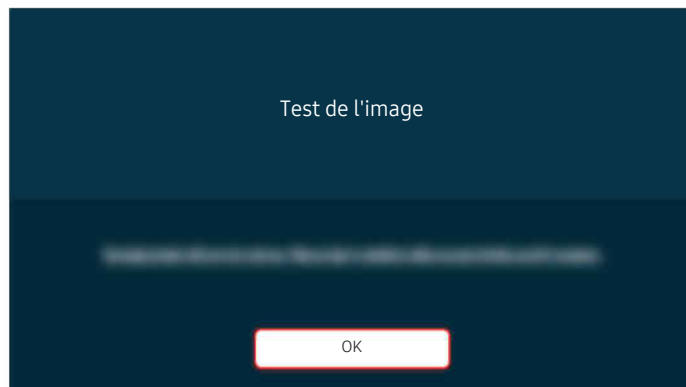
Appuyez sur le bouton , sélectionnez **Périphériques connectés** ( >  **Menu** >  **Périphériques connectés**), puis choisissez une autre source d'entrée.

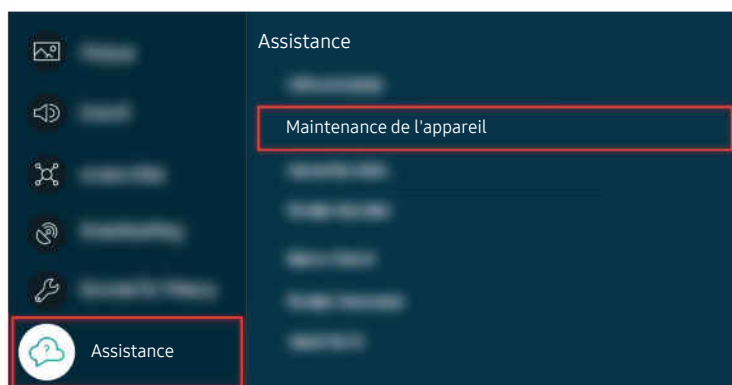

Si le problème persiste, effectuez un test de diagnostic. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton . Sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Test de l'image**. [Essayer](#)



Sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Test de l'image**. [Essayer](#)







Lorsqu'un message apparaît, sélectionnez **OK** et suivez les instructions à l'écran pour terminer le test.







Lorsqu'un message apparaît, sélectionnez **OK** et suivez les instructions à l'écran pour terminer le test.



Si le problème disparaît pendant le test, vérifiez le signal de la TV. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton . Sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Signal de diffusion** pour vérifier la force du signal.

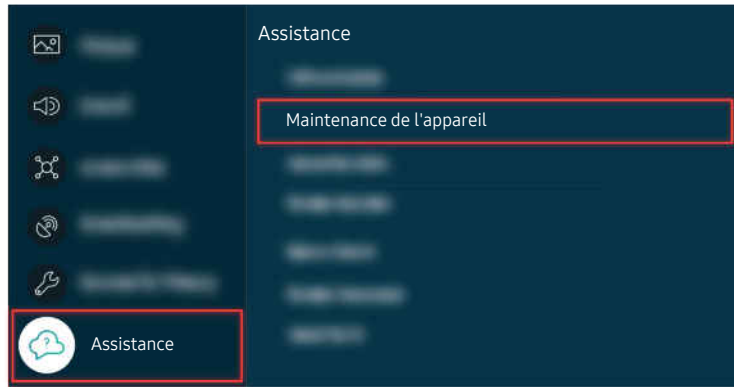




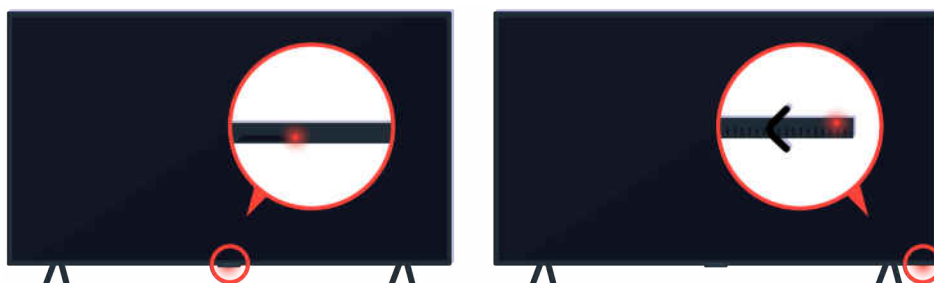
Sélectionnez  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Signal de diffusion pour vérifier la force du signal.




Vérifiez si la puissance du signal n'est pas trop faible.

# La TV ne s'allume pas


 La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.




Si votre TV ne s'allume pas, vérifiez si le capteur de la télécommande est allumé.

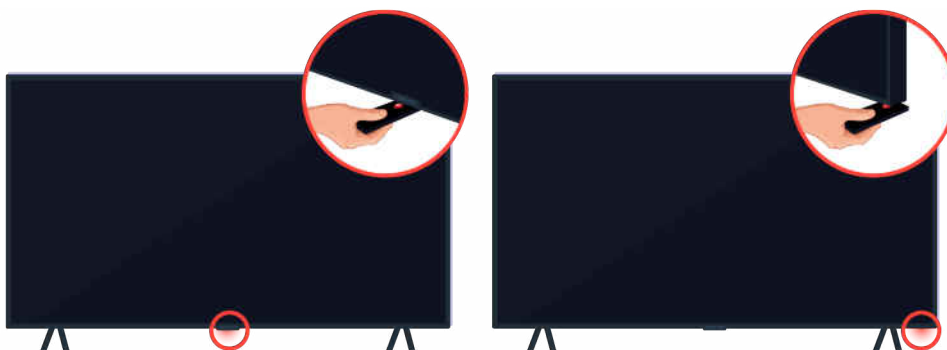


Pour trouver aisément le capteur de la télécommande, placez un réflecteur (un miroir, par exemple) sous la TV.

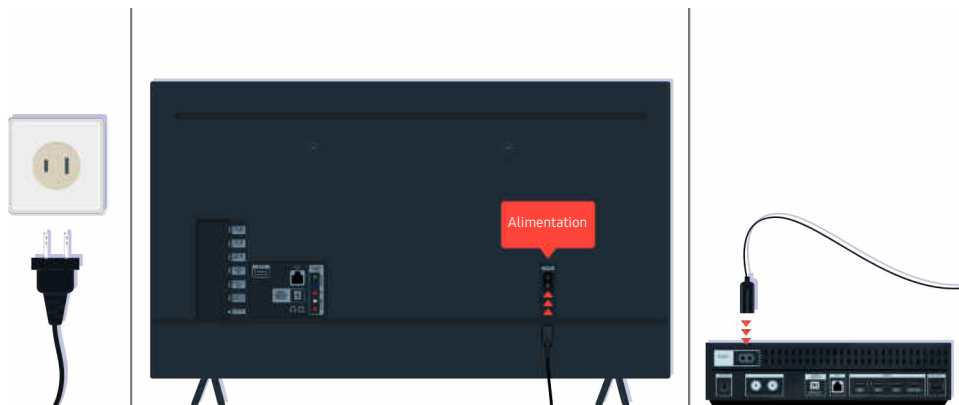


Si le capteur de la télécommande est éteint, débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le.

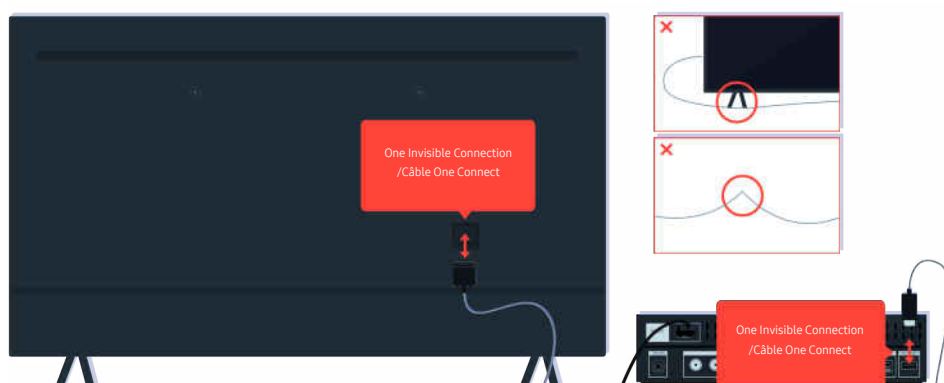

Débranchez le câble One Invisible Connection ou le câble Câble One Connect entre la TV et le boîtier One Connect, puis rebranchez-le. Assurez-vous que le câble One Invisible Connection ou Câble One Connect n'est pas pincé ou qu'il ne forme pas un arc trop fermé.

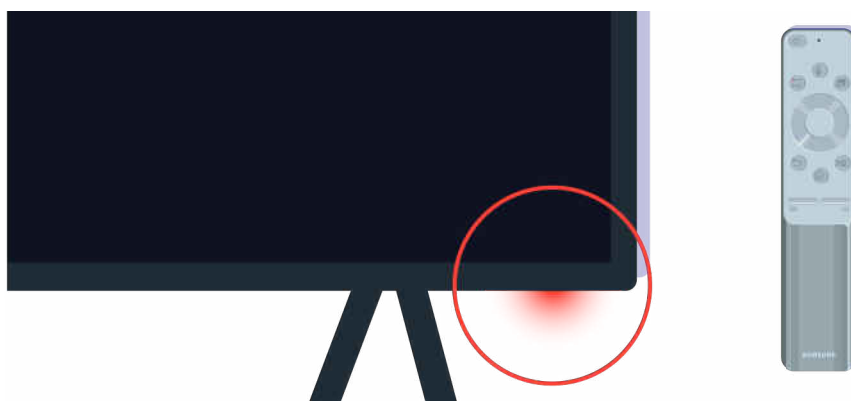


Vérifiez à nouveau le capteur de la télécommande. Si le voyant LED est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation de votre télécommande pour allumer votre TV.

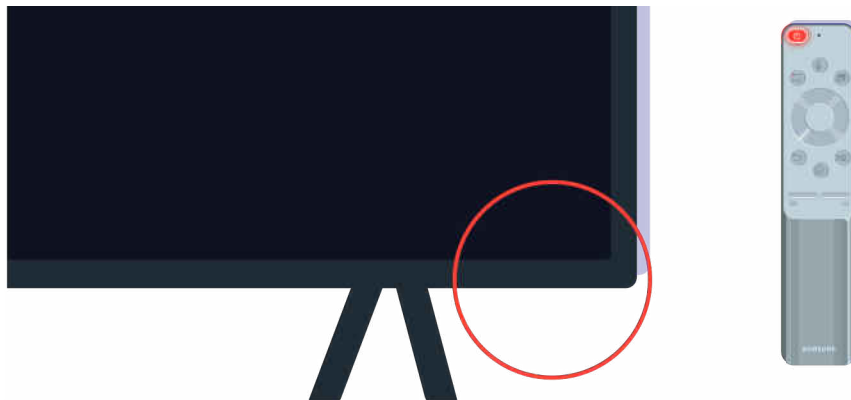


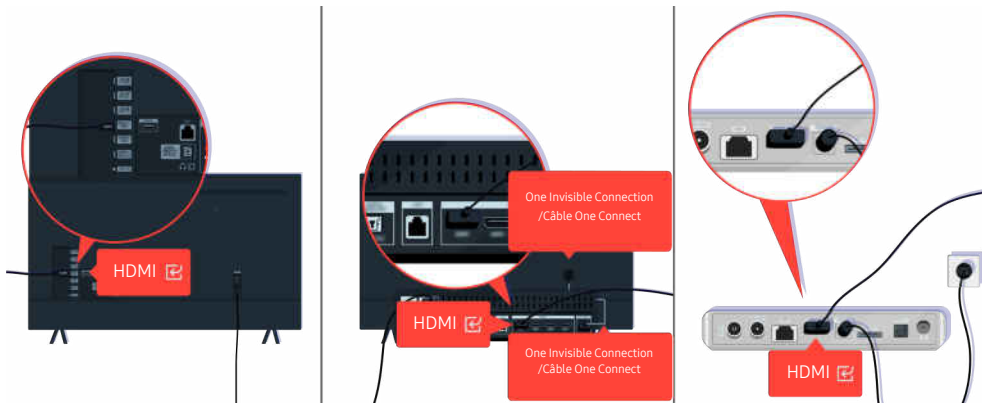
Si le capteur de la télécommande s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, c'est que votre TV est correctement branchée au secteur.



Si l'écran de la TV n'affiche toujours aucune image, touchez-le doucement du bout du doigt. Si la partie de l'écran que vous avez touchée clignote, c'est que votre TV est correctement branchée à l'alimentation électrique.

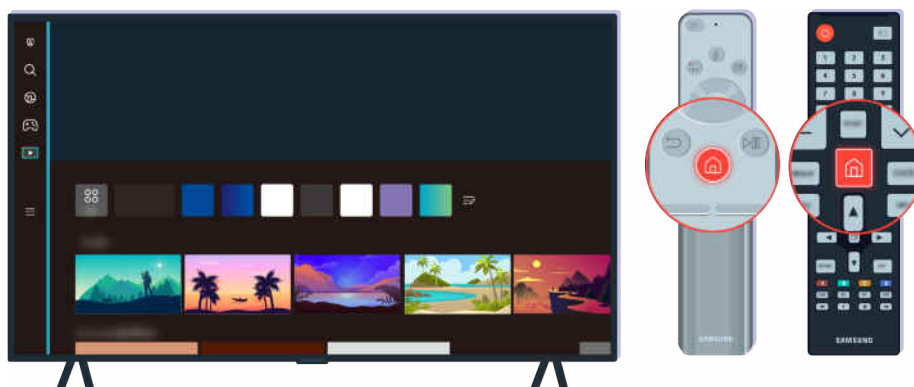

Sur la télécommande, appuyez sur le bouton . Lorsque Barre d'accès rapide s'affiche, la TV est allumée mais l'appareil externe connecté ne fonctionne pas ou n'est pas correctement connecté.



Vérifiez la connexion du câble HDMI à votre TV ou à votre boîtier One Connect.




Assurez-vous que l'appareil externe est allumé.



S'il ne s'allume pas, assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à l'appareil et au secteur.



S'il ne s'allume pas, assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à l'appareil et au secteur.

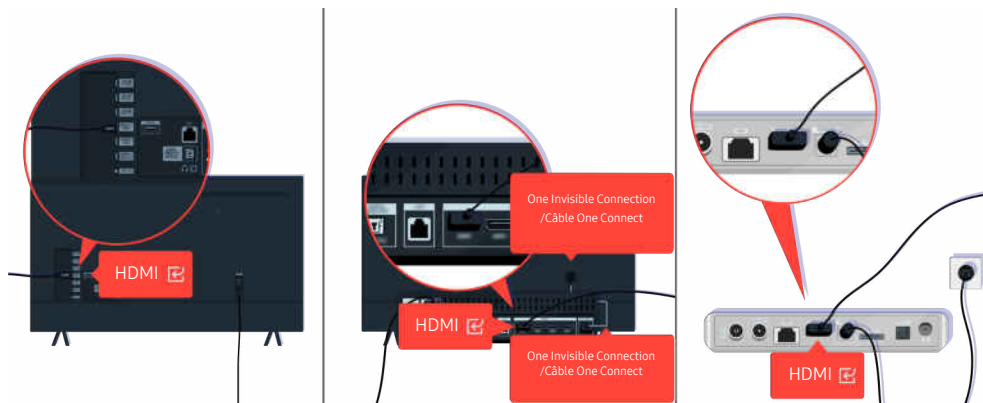

Vérifiez la connexion du câble HDMI à votre TV ou à votre boîtier One Connect.




Vérifiez également que la source sélectionnée dans [Périphériques connectés](#) (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ [Périphériques connectés](#) > Sources) est correcte.




Si le problème persiste, essayez de connecter un autre appareil externe à la TV à l'aide d'un câble HDMI. Si l'affichage est correct, il se peut que votre appareil externe soit défectueux.

# L'image est déformée ou la barre de son est muette

 La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.




Lorsque l'image est déformée,

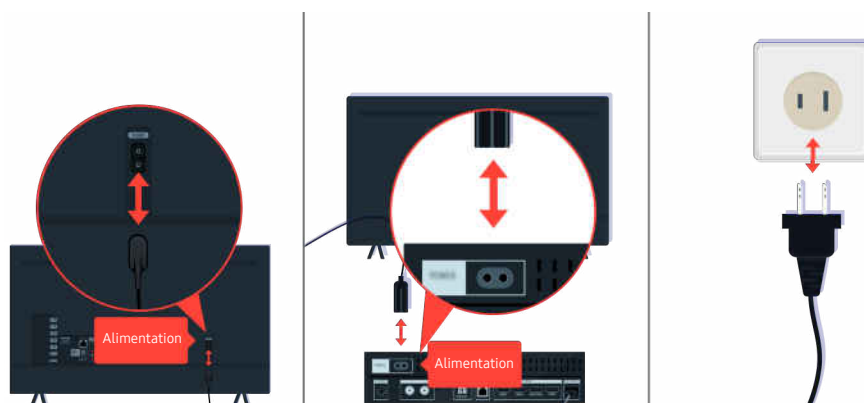

Débranchez et rebranchez d'abord les câbles d'alimentation et les câbles HDMI à l'arrière de votre TV ou du boîtier One Connect, puis débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le sur le secteur.




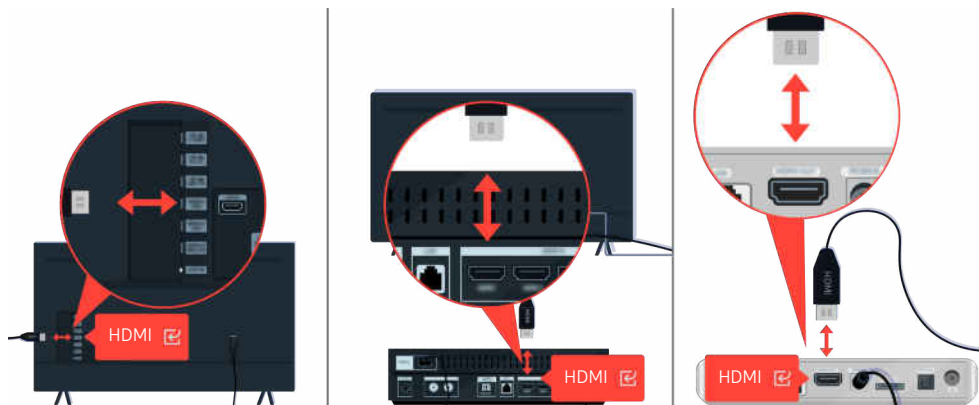


Débranchez et rebranchez d'abord les câbles d'alimentation et les câbles HDMI à l'arrière de votre TV ou du boîtier One Connect, puis débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le sur le secteur.



Si l'appareil externe prend en charge la vidéo UHD 4K ou 8K, utilisez un câble HDMI dédié à chaque résolution.

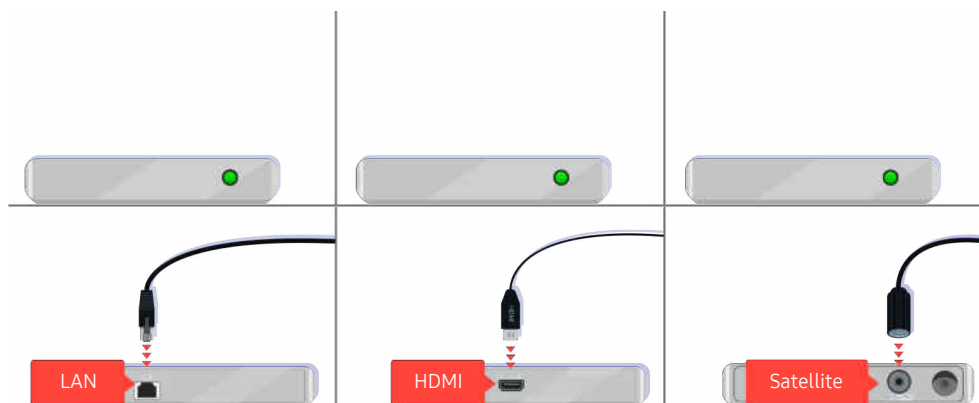

Si vous utilisez un boîtier décodeur, vérifiez le branchement des câbles. Le câble à contrôler dépend du type de boîtier décodeur.

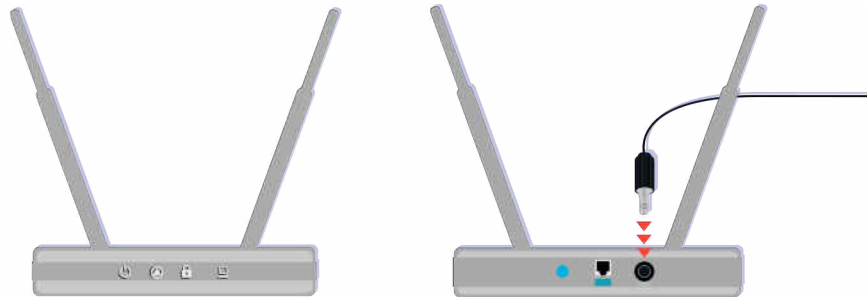


Assurez-vous que votre point d'accès est connecté à Internet. Si ce n'est pas le cas, il peut être nécessaire de débrancher puis de rebrancher le câble d'alimentation.



Si le problème persiste, vérifiez les paramètres de sortie vidéo dans le menu Paramètres de l'appareil externe et assurez-vous que votre TV prend en charge le mode de sortie vidéo.


Les TV FHD prennent en charge une sortie vidéo jusqu'à 1080p et les TV UHD une sortie vidéo jusqu'à 2160p.

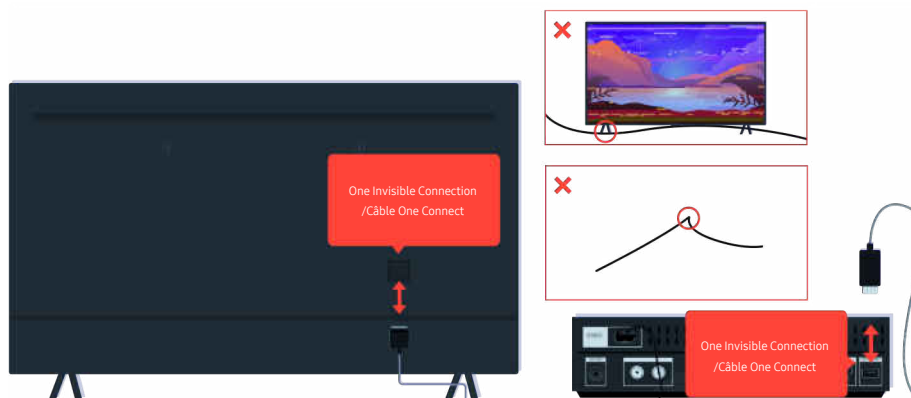

Si le problème persiste alors que votre TV utilise la One Invisible Connection ou le Câble One Connect, débranchez, puis rebranchez la One Invisible Connection ou le Câble One Connect entre la TV et le boîtier One Connect. Veillez à ce que le câble One Invisible Connection ou Câble One Connect ne soit pas pincé ou ne forme pas un arc trop fermé.




Si la barre de son est muette alors qu'elle est connectée à la TV avec un câble HDMI, vérifiez le connecteur HDMI (eARC) à l'arrière de la TV.

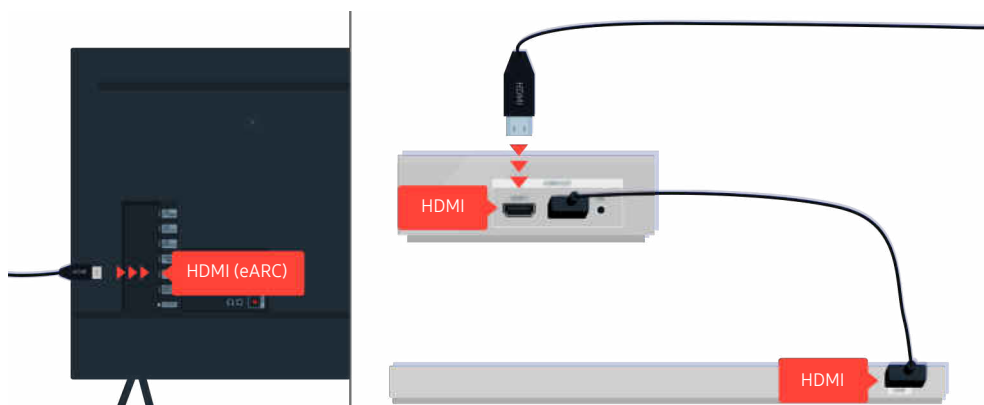




Si votre barre de son est connectée à un récepteur alors que celui-ci est connecté à la TV à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le connecteur HDMI à l'arrière de la TV. Le câble doit être connecté au port HDMI (eARC) de votre TV.

## L'accès au réseau n'est pas disponible

 La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.




Sur la télécommande, appuyez sur le bouton  et accédez à  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** à l'aide du bouton directionnel.




Sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau** pour contrôler l'état du réseau. [Essayer](#)




Sélectionnez  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Réseau > État du réseau pour contrôler l'état du réseau. [Essayer](#)

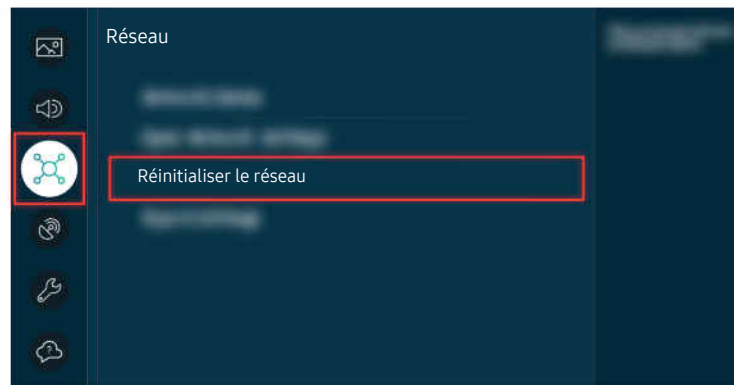

Si le réseau n'est pas connecté, il peut être nécessaire de le réinitialiser. [Essayer](#)

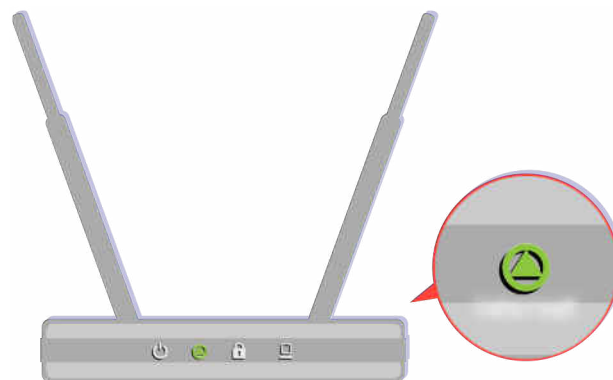

Assurez-vous que votre point d'accès fonctionne correctement. Vérifiez les voyants de votre point d'accès pour vous assurer qu'il fonctionne normalement.

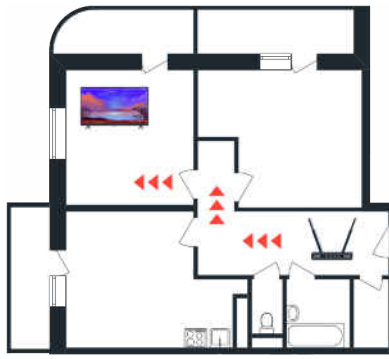




Si vous utilisez un point d'accès sans fil, vérifiez son emplacement. Si le point d'accès est trop éloigné de la TV, rapprochez-le.






Essayez de redémarrer le point d'accès en débranchant puis rebranchant le connecteur d'alimentation. Cela peut prendre 1 à 2 minutes avant que le point d'accès soit de nouveau opérationnel après un redémarrage.





Si le problème persiste, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau** > **Param. IP** pour choisir un autre serveur DNS. Si un test se produit, annulez-le et sélectionnez **Param. IP**.



Si le problème persiste, sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau** > **Param. IP** pour choisir un autre serveur DNS. Si un test se produit, annulez-le et sélectionnez **Param. IP**.

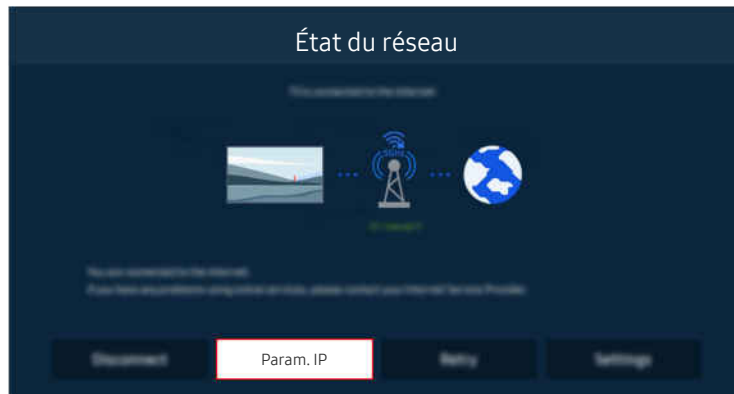


Si le problème persiste, sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **État du réseau** > **Param. IP** pour choisir un autre serveur DNS. Si un test se produit, annulez-le et sélectionnez **Param. IP**.



Sélectionnez **Config. DNS** > **Entrer manuellement**.




Sélectionnez **Serveur DNS**, entrez 8.8.8.8, puis sélectionnez **OK**.

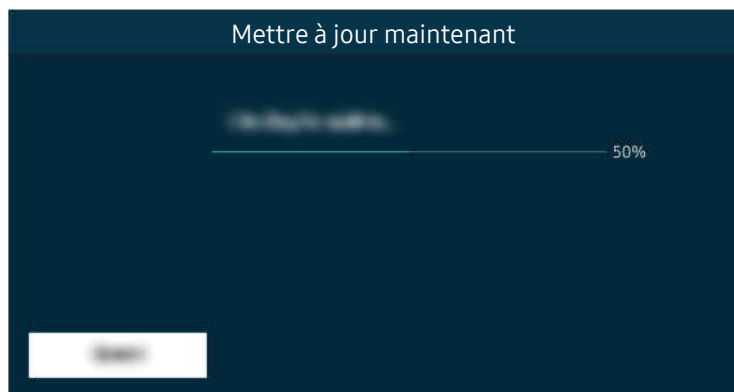

Si le problème persiste, une mise à jour du logiciel ou une réinitialisation d'usine peut s'avérer nécessaire. [Essayer](#)



## Il n'y a pas de son ou les haut-parleurs produisent des sons bizarres


 La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.






Si votre TV est muette, appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le volume.






Si votre TV est connectée à un appareil externe, vérifiez le volume de celui-ci.

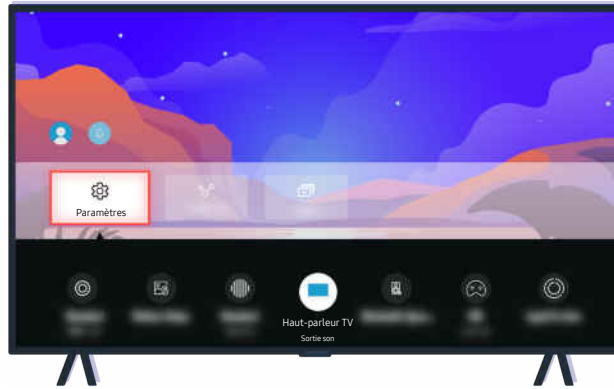




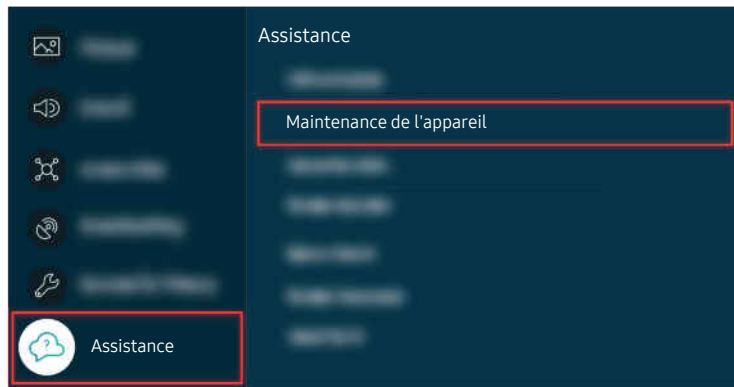
Vérifiez le volume à l'écran. Si la valeur du volume de la TV ne s'affiche pas, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**. Sélectionnez ensuite **Haut-parleur TV**. [Essayer](#)




Vérifiez le volume à l'écran. Si la valeur du volume de la TV ne s'affiche pas, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**. Sélectionnez ensuite **Haut-parleur TV**. [Essayer](#)



Vérifiez le volume à l'écran. Si la valeur du volume de la TV ne s'affiche pas, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son**. Sélectionnez ensuite **Haut-parleur TV**. [Essayer](#)




Pour vérifier la sortie sonore, sélectionnez  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Test du son. [Essayer](#)

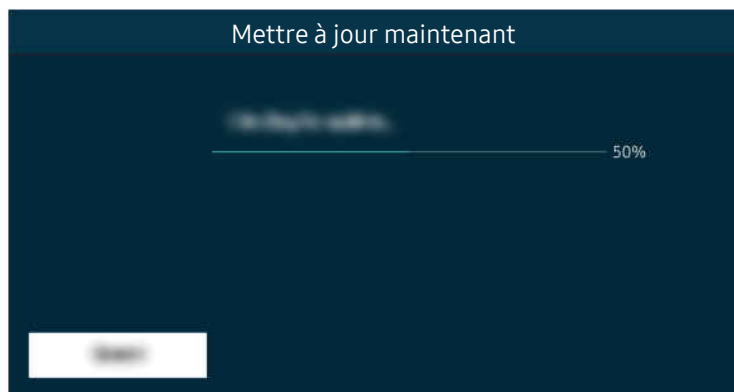




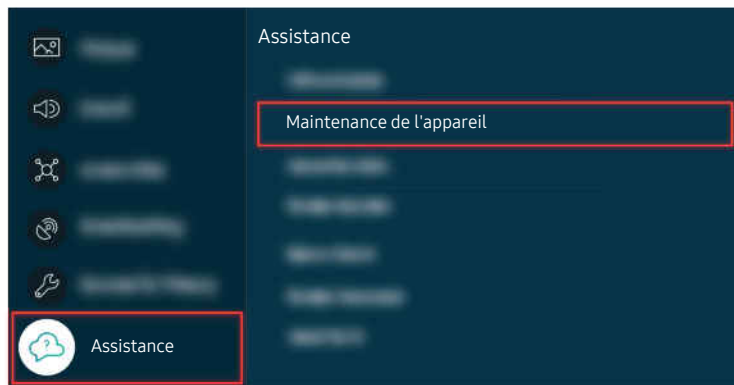
Si le problème persiste, une mise à jour du logiciel ou une réinitialisation d'usine peut s'avérer nécessaire. [Essayer](#)





Si le son émis n'est pas clair, exécutez un test de diagnostic. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton .






Accédez à  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Test du son pour vérifier le son. [Essayer](#)





Accédez à  >  Menu >  Paramètres > Assistance > Maintenance de l'appareil > Diagnostic automatique > Test du son pour vérifier le son. [Essayer](#)






Si le test révèle un problème, sélectionnez  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres expert > Réinitialiser le son. [Essayer](#)





Si le test révèle un problème, sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** > **Réinitialiser le son.** [Essayer](#)

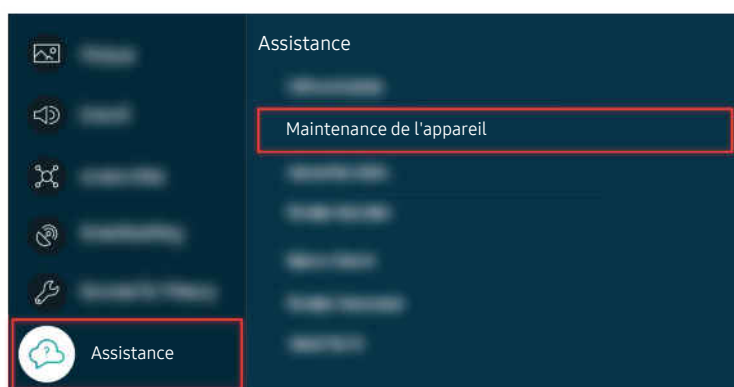


Si le test ne révèle aucun problème, sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Signal de diffusion.**



Si le test ne révèle aucun problème, sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Signal de diffusion.**




Vérifiez si la puissance du signal n'est pas trop faible.

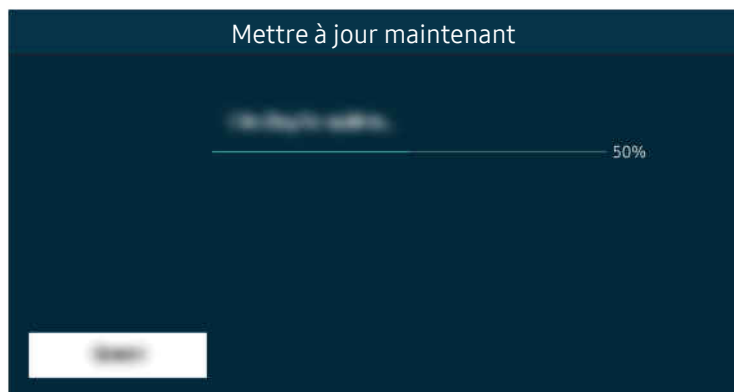

Si le problème persiste, une mise à jour du logiciel ou une réinitialisation d'usine peut s'avérer nécessaire. [Essayer](#)

# La télécommande ne fonctionne pas

 La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.

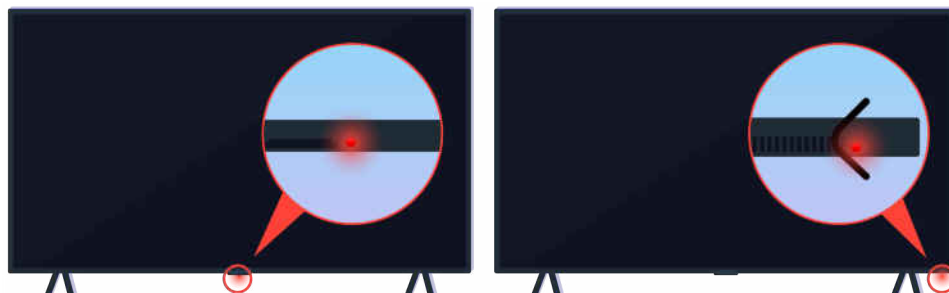


Vérifiez que le signal de la télécommande infrarouge est transmis et reçu.




Assurez-vous que le capteur de la télécommande sur la TV clignote.



Assurez-vous que la télécommande fonctionne correctement.

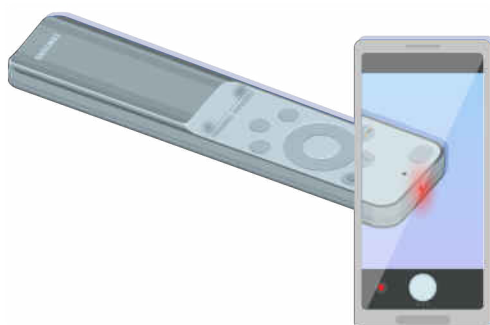


Vous pouvez vérifier si le signal est transmis en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en observant l'avant de la télécommande à l'aide de la caméra de votre smartphone.

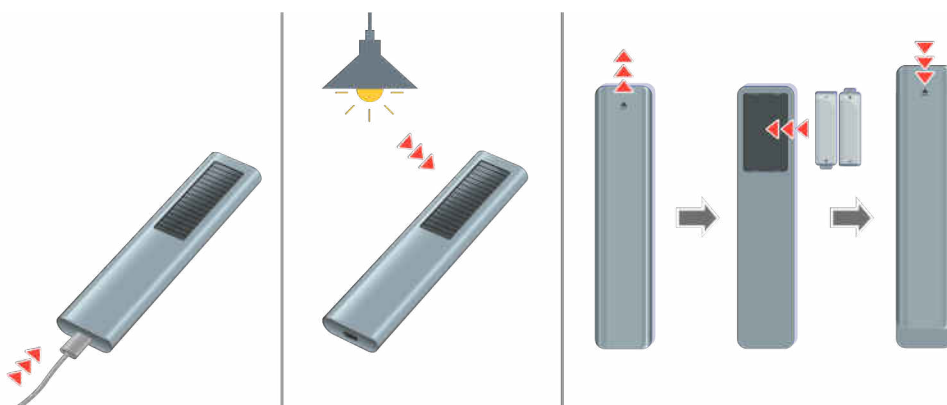


Si vous ne pouvez pas voir les signaux infrarouges, chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire. Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des neuves.

 La télécommande varie en fonction du modèle acheté.




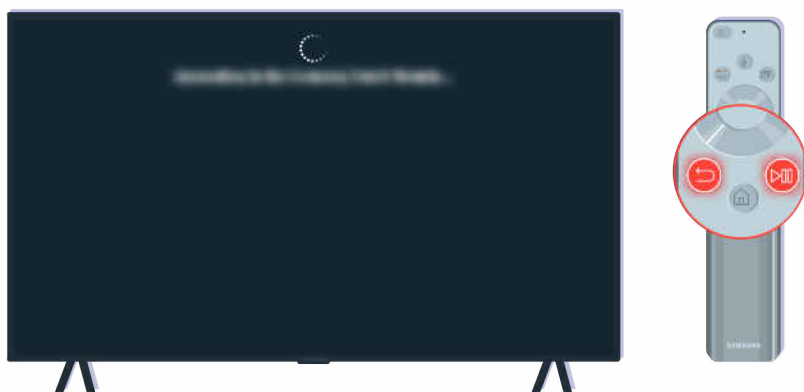

Appuyez simultanément sur les boutons  et  pour afficher le clip d'animation de couplage.

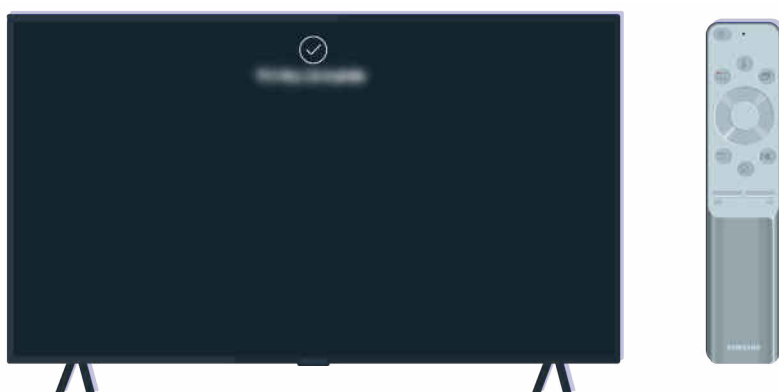

Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer le couplage.

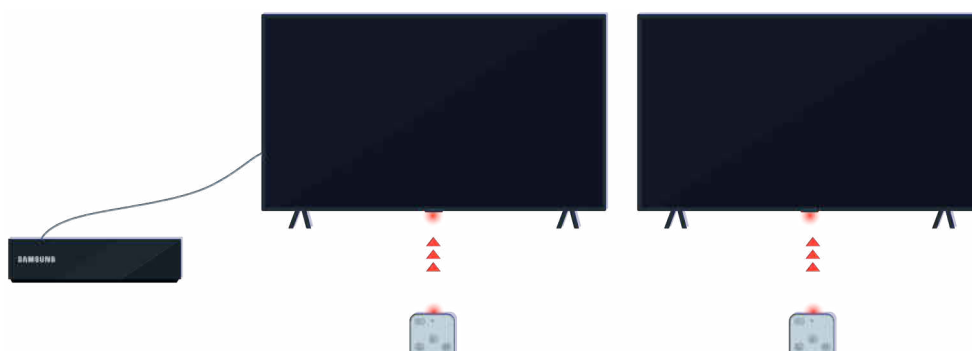

La télécommande est plus efficace si vous la dirigez vers le capteur de télécommande.




Si le problème persiste, essayez d'utiliser la télécommande SAMSUNG correspondant au modèle de votre TV.




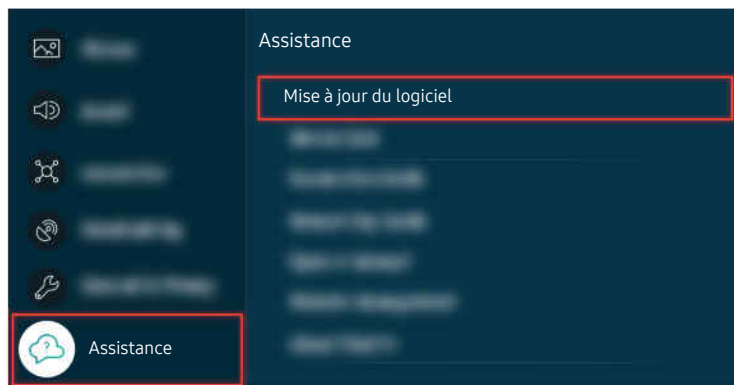
Si vous utilisez une télécommande multimarque (MBR) ou une télécommande universelle et qu'elle est inopérante avec un appareil externe, rapprochez celui-ci du boîtier One Connect.

# Mise à jour du logiciel

 La couleur et la conception de la TV ainsi que ses accessoires (notamment la télécommande) et ses fonctionnalités peuvent varier selon le modèle ou la zone géographique.



Si votre TV est connectée au réseau, vous pouvez le configurer pour recevoir automatiquement les mises à jour périodiques. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton  et accédez à **Menu** > **Paramètres** > **Assistance** à l'aide du bouton directionnel.






Pour activer les mises à jour automatiques, sélectionnez  > **Menu** > **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto.** [Essayer](#)






Si votre TV n'est pas connectée au réseau, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB.



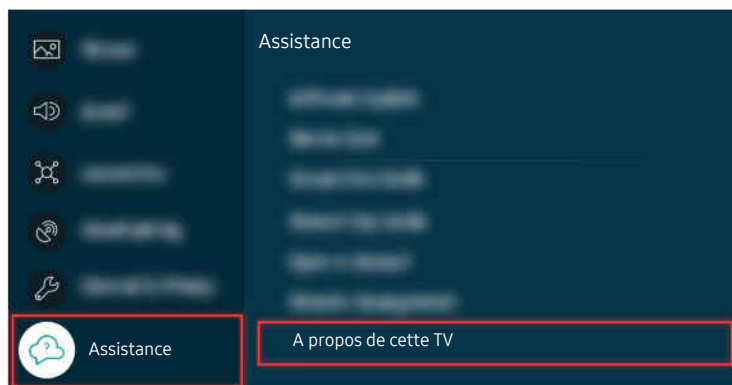


Sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** et vérifiez le code du modèle et la version du logiciel. [Essayer](#)

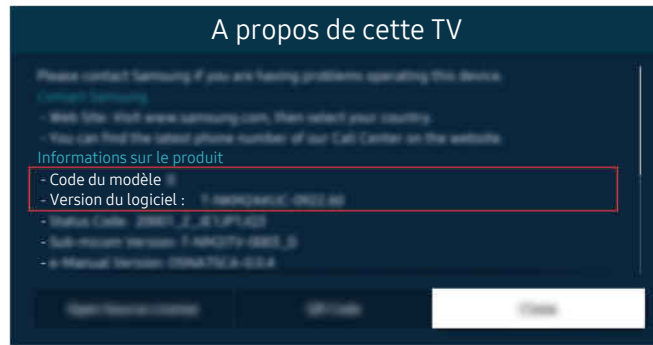


Sélectionnez  > **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** et vérifiez le code du modèle et la version du logiciel. [Essayer](#)




Sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** et vérifiez le code du modèle et la version du logiciel. [Essayer](#)




Connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com) à partir d'un ordinateur.

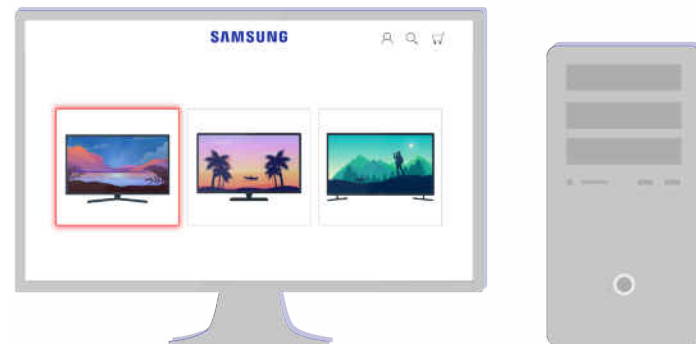


Recherchez votre modèle de TV et téléchargez le fichier du microprogramme.

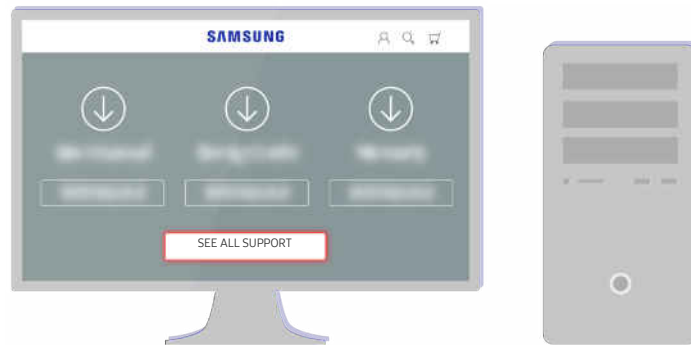


Recherchez votre modèle de TV et téléchargez le fichier du microprogramme.

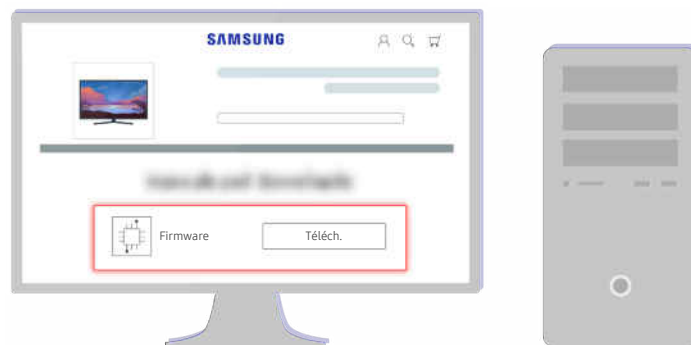

Cliquez sur Téléch. pour télécharger le microprogramme.

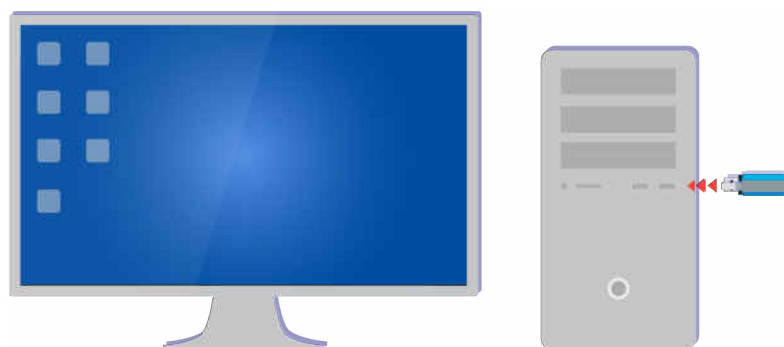


Décompressez le fichier téléchargé et stockez-le dans le dossier de niveau supérieur de votre clé USB.

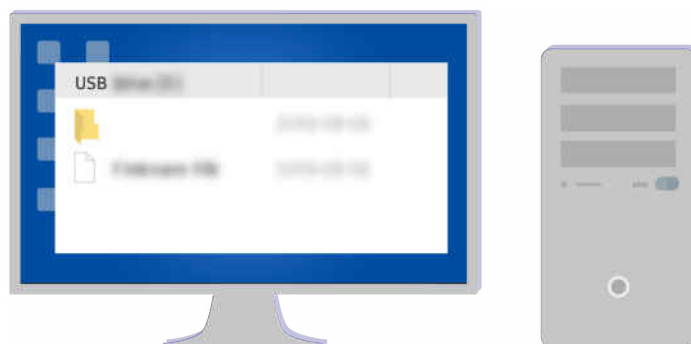

Décompressez le fichier téléchargé et stockez-le dans le dossier de niveau supérieur de votre clé USB.






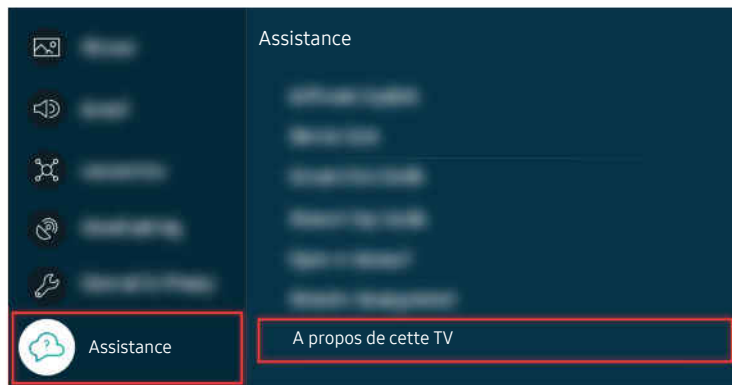
Insérez le périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière de votre TV ou sur le côté du boîtier One Connect.

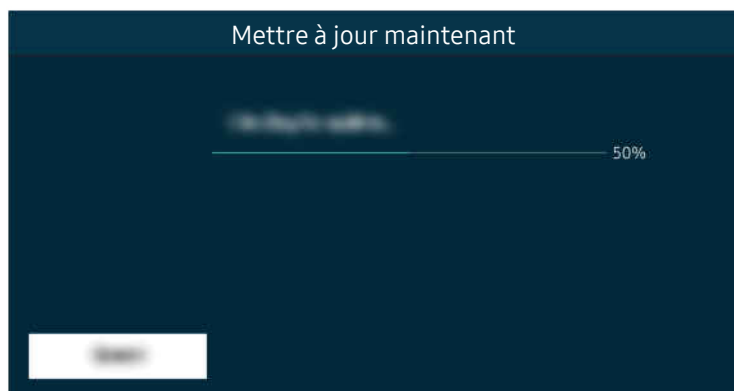




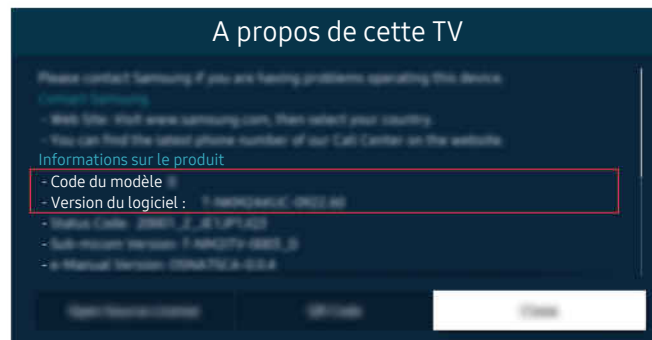
La mise à jour du microprogramme démarre automatiquement. Votre TV sera automatiquement réinitialisée à l'issue de la mise à jour du microprogramme. N'éteignez pas votre TV pendant la mise à jour du microprogramme.






Une fois que votre TV a été réinitialisée, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** et vérifiez la nouvelle version du microprogramme. [Essayer](#)



Une fois que votre TV a été réinitialisée, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** et vérifiez la nouvelle version du microprogramme. [Essayer](#)



Une fois que votre TV a été réinitialisée, sélectionnez  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **A propos de cette TV** et vérifiez la nouvelle version du microprogramme. [Essayer](#)



# Guide d'accessibilité


Propose un menu et un guide de la télécommande pour les personnes malvoyantes.

## Apprendre un écran de menu

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois allumé, votre TV vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

## Utilisation de la télécommande

La description des boutons est disponible sur la Samsung Smart Remote.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.













## Orientation de la Samsung Smart Remote















Tenez la télécommande les boutons face à vous. La télécommande est légèrement plus fine dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure.

## Description de la Samsung Smart Remote

 Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

De haut en bas et de gauche à droite :

- Le bouton  est situé en haut à gauche.
- Le petit voyant LED (microphone) figurant à droite du bouton  n'est pas détectable au toucher.
- Pour la Samsung Smart Remote, sous la LED se trouve un bouton rond qui est le bouton .
- Sous le bouton  de la Samsung Smart Remote fournie avec le TV QLED, The Frame (modèles 43 pouces ou plus grands), The Serif ou TV OLED, figurent 2 boutons, le bouton  à gauche et le bouton  à droite.
- Sous le bouton  de la Samsung Smart Remote fournie avec The Sero, figurent 2 boutons, le bouton  à gauche et le bouton  à droite.
- Sous le bouton  de la Samsung Smart Remote fournie avec The Frame (modèle 32LS03B) ou la série BU8 figurent 2 boutons, le bouton  à gauche et le bouton  à droite.

- Si vous appuyez sur le bouton  puis appuyez sur le bouton directionnel bas ou appuyez sur le bouton  lorsque vous regardez un programme, [Enregistrements](#), [Gestionnaire prog.](#), [Timeshift](#), [Arrêter](#) (lorsque Enregistrer ou Timeshift est en cours d'utilisation), [Informations](#), les options rouge, vert, jaune et bleu apparaissent.
  -  Il se peut que [Enregistrer](#) et [Timeshift](#) ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
  -  Sélectionnez le bouton [Déplacer vers le haut](#) pour déplacer le menu vers le haut.
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.
- Sous ces deux boutons figure un bouton rond et un grand bouton circulaire. Le bouton rond est le bouton Sélectionner tandis que le grand bouton circulaire comprend les quatre boutons de direction (haut/bas/droite/gauche).
- Sous le bouton de direction figurent trois boutons, un à gauche, un à droite et un au centre. Celui de gauche est le bouton  et celui de droite est le bouton . Le bouton rond au milieu correspond à la touche .
- Si vous appuyez sur le bouton  pendant la lecture d'un programme TV, l'écran de visionnage s'arrête et la barre de commandes apparaît. Vous pouvez sélectionner [Rembobiner](#), [Lire](#), [Pause](#), [Avance rapide](#), [Arrêter](#), [Timeshift](#), [Enregistrer](#), [Accéder à TV en direct](#) ou [Informations](#). Vous pouvez appuyer sur la touche de direction haut pour accéder à l'écran de lecture et vérifier l'heure de diffusion réelle du programme et l'heure de visualisation différée.
  -  Vous pouvez utiliser les fonctions [Rembonnage lent](#) ou [Avance lente](#) lorsque vous sélectionnez l'option [Pause](#).
  -  Pour utiliser Enregistrer ou Timeshift, vous devez connecter un périphérique USB.
  -  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- Sous le bouton  figurent deux fins boutons horizontaux. Ces boutons dépassent plus de la surface de la télécommande que les autres. Celui de gauche permet de régler le volume, celui de droite la chaîne. Utilisez-les comme des boutons à bascule pour changer de chaîne ou régler le volume.
  - Appuyez brièvement sur le bouton  $+/-$  (Volume) pour couper le son.
  - Maintenez le bouton  $+/-$  (Volume) enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
  - Appuyez brièvement sur le bouton  $^/\vee$  (Canal) pour ouvrir le [Guide](#).
  - Maintenez enfoncé le bouton  $^/\vee$  (Canal) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).
  -  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation du menu d'accessibilité

Découvrez comment utiliser les fonctions du menu Accessibilité, ainsi que la description de ces fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Exécution du menu des Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité telles que [Guide vocal](#), [Description audio](#), [Sous-titres](#), [Zoom de la langue des signes](#), [Guide en langue des signes](#), [Image désactivée](#), [Contraste élevé](#), [Agrandir](#), [Echelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [Ralentir la répétition des boutons](#) et vous pouvez également accéder aux pages [Apprentissage relatif à la télécommande TV](#), [Apprendre un écran de menu](#), [Sortie audio multiple](#) et [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart Remote

La Samsung Smart Remote dispose de deux fins boutons horizontaux à deux positions en regard l'un de l'autre, situés légèrement en dessous du centre de la télécommande. Celui de gauche est le bouton de volume. Maintenez le bouton de volume enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si le [Guide vocal](#) est réglé sur [Arrêt](#) ou coupé, le guide vocal des [Raccourcis d'accessibilité](#) est activé lorsque vous maintenez le bouton de volume enfoncé.

- Télécommande standard




Appuyez sur le bouton AD/SUBT. ou maintenez enfoncé le bouton MUTE pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

### Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via le menu Général

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
[Essayer](#)

Vous pouvez également accéder au menu [Accessibilité](#) à partir du menu des réglages principaux du TV. Celui-ci propose d'autres options, par exemple, la possibilité de modifier la vitesse du Guide vocal.

La TV ne prononcera pas les options de ce menu, sauf si [Guide vocal](#) est déjà activé.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder au  [Menu](#), puis sur le bouton directionnel droit pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et appuyez sur le bouton [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur Sélectionner pour charger le menu de configuration de la TV.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour atteindre [Général et Confidentialité](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez le pointeur sur [Accessibilité](#) et appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu apparaît et présente [Paramètres du guide vocal](#) en première sélection. Sélectionnez [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Le menu qui apparaît permet de régler les options [Guide vocal](#) et [Volume, Vitesse, Son, Fond sonore de la TV](#).
8. Sélectionnez le menu avec les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Ces menus sont accessibles lorsque le [Guide vocal](#) est activé.



## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via Bixby

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠) > ≡ [Menu](#) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#) [Essayer](#)

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Pour utiliser Bixby, la TV doit être configurée, réglée et connectée au réseau. Vous pouvez connecter la TV au réseau pendant la configuration initiale ou ultérieurement dans les menus de configuration.

Vous pouvez énoncer de nombreuses commandes pour commander la TV. Ces fonctions peuvent être utilisées avec le [Guide vocal](#) pour fournir une entrée et une sortie audio. Vous pouvez utiliser la Samsung Smart Remote mais la TV doit être connecté au réseau.

Pour énoncer une commande, maintenez enfoncé le bouton  (situé pratiquement en haut de la télécommande Samsung Smart Remote, juste sous le petit témoin lumineux (microphone) et au-dessus du bouton de direction) et prononcez la commande. Relâchez ensuite le bouton . Le TV confirmera la commande.

Vous pouvez, par exemple :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Guide vocal** ».

- Activer le Description audio

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Description audio** ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Contraste élevé** ».

## Présentation des fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction est opérante sur tous les écrans du TV et, lorsqu'elle est activée, elle vous indique verbalement quels sont les réglages actuels du TV et fournit verbalement des informations sur l'émission que vous regardez. Par exemple, le volume sélectionné et la chaîne actuelle sont indiqués, ainsi que des informations relatives à l'émission. Elle lit également les informations de programme de l'écran **Guide**.


- **Paramètres de description audio**

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.

- **Param. de sous-titre**

Vous pouvez afficher le sous-titre dans les programmes permettant l'affichage de sous-titres.

 Dans les émissions qui diffusent des sous-titres, la fonction **Position** est activée pour que vous puissiez modifier la position des sous-titres.

 Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.


- **Paramètres de zoom de la langue des signes**

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un.

- **Paramètres du guide en langue des signes**

Propose une description des éléments du menu en langue des signes.

- **Apprentissage relatif à la télécommande TV**

Découvrez le nom et la fonction des boutons de la télécommande. Dans cet écran, la pression du bouton d'alimentation (bouton en haut à gauche) éteindra le TV, mais si vous appuyez sur n'importe quel autre bouton, le TV indiquera le nom du bouton et fournira une brève explication de sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à apprendre l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du TV. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter **Apprentissage relatif à la télécommande TV**.

- **Apprendre un écran de menu**

Découvrez les menus sur l'écran du TV. Une fois allumé, votre TV vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.


- **Image désactivée**

Désactivez l'écran du TV sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du TV s'allume.

- **Zoom graphique**

Agrandissez l'écran pour élargir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau de zoom ou déplacer la zone de zoom.

 **Zoom graphique** peut ne pas fonctionner dans certains menus ou écrans.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sortie audio multiple**

Vous pouvez activer le haut-parleur du TV et le casque Bluetooth simultanément pour les malentendants. La personne malentendante peut ensuite régler le volume de son casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du TV sans que cela n'affecte le volume du TV. Ainsi tout le monde peut écouter le TV à un niveau sonore confortable.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus sur un fond noir opaque et dans une police blanche, afin d'offrir un contraste optimal.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Agrandir**

Vous pouvez agrandir les éléments importants du menu comme le nom des programmes.

- **Echelle de gris**

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du TV sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si **Echelle de gris** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan du TV pour en faciliter la lecture.

 Si **Inversion des couleurs** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande**

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus.

# Utilisation du TV avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit oralement les options de menu pour aider les personnes malvoyantes.

## Changement de chaîne

Vous pouvez modifier les numéros de chaînes de trois manières différentes. Chaque fois que vous changez de chaîne, les détails de la nouvelle chaîne sont annoncés. Voici comment commencer à changer de chaîne.



- **Liste des chaînes**

Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les boutons directionnels haut et bas pour accéder à la chaîne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Bouton  $\wedge/\vee$  (Canal)



Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote : celui de droite est le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal). Appuyez sur le bouton des chaînes  $\wedge/\vee$  (Canal) haut ou bas pour changer de chaîne. Appuyez sur le bouton CH haut ou bas de la télécommande standard pour changer de chaîne.

- Bouton Numéro

Utilisez le bouton  ou  sur la Samsung Smart Remote pour ouvrir un pavé numérique virtuel, saisissez un numéro, puis sélectionnez **Terminé**. Sur la télécommande standard, appuyez sur les boutons numériques pour entrer le numéro d'une chaîne.


## Utilisation de la saisie numérique à l'écran via la Samsung Smart Remote

Utilisez le pavé numérique virtuel pour saisir des numéros, par exemple celui de la chaîne ou un code PIN.

Appuyez sur la touche  ou  de la Samsung Smart Remote pour afficher le pavé numérique virtuel avec 2 lignes à l'écran. Guide vocal énonce « **pavé numérique virtuel, 6** » pour indiquer que les numéros sont affichés et que le numéro 6 est sélectionné. Cette bande possède les boutons suivants :

- Dans la ligne supérieure, une liste des chaînes les plus regardées est affichée.
- Sur la ligne inférieure : À partir de la gauche : Touches de couleur, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Supprimer

 Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

 Les options sélectionnables sur le pavé numérique virtuel peuvent varier en fonction du mode d'affichage.

Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour vous déplacer sur la ligne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez fini de sélectionner tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple, 123), appuyez sur le bouton directionnel pour accéder au bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour finaliser votre opération.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro, puis sélectionner l'option **Terminé** sur la ligne du dessus, ou vous pouvez entrer le numéro de chaîne et patienter. Après un court instant, la chaîne change et le clavier numérique virtuel disparaît de l'écran.

## Réglage du volume

- Samsung Smart Remote

Utilisez le bouton +/- (Volume) situé à gauche pour modifier le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est annoncé.

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote : celui de gauche est le bouton +/- (Volume). Appuyez sur le bouton Volume +/- (Volume) haut ou bas pour régler le volume.

- Télécommande standard


Appuyez sur le bouton VOL haut ou bas de la télécommande standard pour régler le volume.

## Utilisation des informations sur le programme

Lorsque vous utilisez le TV, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire apparaître les informations relatives à un programme en haut de l'écran. Le Guide vocal énoncera les sous-titres du programme ou les descriptions audio, le cas échéant. Pour afficher des informations plus détaillées sur le programme, maintenez enfoncée la touche Sélectionner. Guide vocal fournit davantage de détails comme un synopsis du programme.

Appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour voir la suite de la programmation sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton de direction haut ou bas pour parcourir les autres chaînes et découvrir les programmes qu'elles diffusent.

Appuyez sur  pour revenir en arrière ou fermer les détails du programme.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.




## Utilisation du guide


Découvrez un aperçu de la gamme de programmes de chaque chaîne.

Pour en savoir plus sur le programme de chaque chaîne pendant que vous regardez un programme, appuyez sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) de la télécommande Samsung Smart Remote. Utilisez les boutons de direction pour afficher les informations sur le programme.

Vous pouvez consulter la programmation du jour pour chaque chaîne et des informations relatives aux programmes dans le **Guide**. Vous pouvez sélectionner les programmes dont vous souhaitez planifier la visualisation ou l'enregistrement.


Vous pouvez aussi ouvrir le **Guide** à l'aide de la fonction Bixby. Maintenez enfoncé le bouton  de votre Samsung Smart Remote, puis prononcez la commande « Guide ».


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les informations comprises dans **Guide** ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

 Si **Horloge** n'est pas configuré, le Guide n'est pas disponible. Configurez d'abord **Horloge**. (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** **Essayer**




Si vous devez reprogrammer l'heure, suivez les instructions suivantes.

1. Appuyez sur le bouton , puis sur le bouton directionnel gauche de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton directionnel bas pour accéder à ≡ **Menu**.
3. Appuyez sur le bouton directionnel droit pour accéder à ⚙️ **Paramètres**.
4. Utilisez le bouton directionnel bas pour accéder à **Tous les paramètres**.
5. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu **Tous les paramètres** du TV.
6. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder au menu **Général et Confidentialité**, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder au menu **Gestionnaire système**, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
8. Sélectionnez **Heure**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
9. Sélectionnez **Horloge**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
10. Sélectionnez le menu **Mode Horloge**, appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez **Auto.** ou **Manuel.**

 Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez accéder au menu **Date** ou **Heure** ci-dessous pour configurer l'heure ou la date.

Lorsque vous ouvrez le **Guide**, une grille des chaînes et des programmes s'affiche. Le type de filtre sélectionné et l'heure sont affichés dans les lignes supérieures. Chaque ligne contient un nom de chaîne (à gauche) et les programmes de cette chaîne (à droite).

Dans le **Guide**, utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir les différentes chaînes et les boutons de direction gauche et droit pour parcourir les programmes d'une chaîne.

Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et y accéder directement. Vous pouvez utiliser le bouton  pour accéder au programme en cours de diffusion.


Lorsque vous déplacez la sélection sur un programme, vous entendez les informations détaillées qui s'y rapportent. Lorsque vous déplacez la sélection sur une autre chaîne, vous entendez le nom et le numéro de la chaîne, puis des informations détaillées sur le programme. Si vous vous déplacez sur un autre jour, le jour est annoncé pour le premier programme sélectionné pour ce jour. Le jour n'est pas répété. Dès lors, si vous n'êtes pas certain du jour, vous pouvez revenir 24 heures en arrière, puis repasser au jour suivant pour réentendre de quel jour il s'agit.

### **Pour afficher un programme en cours**

Dans le **Guide**, accédez au programme en cours de diffusion, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder à la TV en direct sur la chaîne et le programme sélectionnés.

## Autres options du guide


Dans le guide [Guide](#), accédez au programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Un menu contextuel listant les fonctions ci-après apparaît.

Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir ce menu, puis appuyez sur Sélectionner pour choisir une option. Appuyez sur  pour fermer le menu et revenir au [Guide](#).

 Concernant le programme en cours de visionnage, appuyez sur le bouton Sélectionner.


- **Enregistrer**

Vous pouvez enregistrer le programme que vous regardez ou un autre programme diffusé sur une autre chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


- **Arrêter**

Vous pouvez arrêter la fonction d'enregistrement en cours d'exécution.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Modifier la durée d'enregistrement**

permet de modifier les heures de début et de fin des enregistrements d'émissions à venir.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Programmer visionnage**

Vous pouvez programmer le visionnage d'une émission à venir.

- **Programmer enregistrement**

permet de programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur l'**Programmer enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement ».


- **Annuler le visionnage programmé**

Vous pouvez annuler vos visionnages programmés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Annuler l'enregistrement programmé**

Vous pouvez annuler vos enregistrements programmés.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


- **Afficher les infos**





Vous pouvez afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si aucune information n'est fournie avec le programme, rien ne s'affiche.

Appuyez sur le bouton Sélectionner de l'option **Afficher les infos**. Cette opération ouvre la fenêtre contextuelle Détails de ce programme, laquelle affiche un synopsis. La fenêtre contextuelle détaillée contient des informations complètes et l'option **OK**. Après avoir lu les informations détaillées, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour fermer la fenêtre contextuelle.

# L'utilisation du Programmer visionnage

Configurez la TV pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

L'icône  apparaît en regard des programmes configurés pour un visionnage programmé.

 Pour planifier un visionnage, vous devez d'abord régler l'horloge du TV ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)) et régler l'heure. [Essayer](#)

## Configuration d'un visionnage programmé

Vous pouvez programmer un visionnage sur deux écrans.

- **L'écran Guide**

Sur l'écran [Guide](#), sélectionnez un programme que vous aimeriez regarder, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez [Programmer visionnage](#) dans le menu contextuel qui apparaît.


- **Écran d'informations sur le programme**

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la TV. La fenêtre d'informations du programme s'affiche. Sélectionnez une émission dont la diffusion est programmée à l'aide des touches directionnelles gauche ou droite, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez programmer le visionnage de l'enregistrement en sélectionnant [Programmer visionnage](#).



## Annulation d'un visionnage programmé


Vous pouvez annuler un visionnage programmé de deux manières.

- Annulation d'un visionnage programmé à partir du Guide


1. Appuyez sur le bouton  (Canal) pour accéder au Guide.
2. Accédez au programme pour annuler la planification de visionnage, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
3. Accédez à [Annuler le visionnage programmé](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
4. Lorsqu'un message contextuel vous demandant d'annuler le visionnage programmé sélectionné apparaît, sélectionnez [Oui](#). Le visionnage programmé est annulé et l'écran [Guide](#) apparaît.

- Annulation d'un visionnage planifié à partir de Gestionnaire prog. ou Enregistrements

1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour accéder au pavé de commande.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#).

 Si la TV prend en charge la fonction [Enregistrements](#), utilisez les boutons directionnels pour accéder aux [Calendriers](#).

4. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder à l'option [Calendriers](#).
5. Utilisez le bouton de direction bas pour accéder à la liste des programmes dont le visionnage est programmé.
6. Utilisez le bouton de direction droit pour accéder à l'option [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour supprimer l'élément sélectionné.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.



## Utilisation de Liste des chaînes

Découvrez comment répertorier les chaînes disponibles sur votre TV.

La **Liste des chaînes** permet de changer de chaîne ou de consulter des programmes sur d'autres chaînes numériques tout en regardant la TV.

Maintenez enfoncé le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour ouvrir la **Liste des chaînes**.

 L'élément sélectionné est la chaîne que vous regardez actuellement, et le nom et le numéro de la chaîne, ainsi que le titre du programme, s'affichent.

Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir la liste des chaînes (ou utilisez le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour faire défiler la page vers le haut ou le bas simultanément). Vous pouvez également utiliser la touche  ou  pour entrer un numéro de chaîne et y accéder directement.

Appuyez sur le bouton directionnel gauche dans la **Liste des chaînes** pour accéder à la Liste catégorie. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir cette liste. Appuyez sur la touche Sélectionner pour choisir une catégorie dans la Liste catégorie. La Liste catégorie contient **Tous**, **Samsung TV Plus**, **Favoris** et **Type de canal**. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder à la chaîne à regarder, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


- **Tous**

Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

 Les chaînes reçues selon le mode de réception sélectionné (**Hertzien**, **Câble** ou **Satellite**) sont affichées.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque la TV est connectée au réseau, vous pouvez visionner des programmes populaires ou sélectionner chaque thème via une chaîne virtuelle à tout moment. Comme pour une chaîne générale, vous disposez de la planification quotidienne des programmes de **Samsung TV Plus**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Favoris**

Affiche **Favoris 1** à **Favoris 5**. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir les listes de favoris. Mettez votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. À présent, la liste de chaînes n'affiche plus que celles figurant dans cette liste.



- **Type de canal**

Permet de filtrer la liste afin d'inclure les chaînes correspondant au type sélectionné. Cependant, **Type de canal** ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le type.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

# Enregistrement

## Enregistrement d'un programme sur un disque dur externe connecté via USB.



-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, lisez toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».

### Utilisation des options d'enregistrement instantané et planifié depuis l'écran du guide :

Pour enregistrer un programme en cours de diffusion, ouvrez le Guide en appuyant sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal), accédez au programme souhaité, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Un menu contextuel s'ouvre. Utilisez les touches de direction haut et bas pour atteindre **Enregistrer**. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour enregistrer le programme. Vous revenez au guide des programmes. L'enregistrement se termine automatiquement à la fin du programme.



Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur le bouton de direction bas alors que l'émission en cours d'enregistrement est affichée. La barre de commande apparaît. Déplacez la sélection sur **Arrêter enregistrement** et appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez **Arrêter**.

Pour enregistrer un programme ultérieur, ouvrez le programme concerné dans le **Guide**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Un menu contextuel s'ouvre. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir ce menu. Accédez à **Programmer enregistrement**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Un message sonore indique que l'enregistrement du programme est défini, puis le guide des programmes réapparaît.

L'icône  apparaît en regard du titre du programme pour indiquer qu'il va être enregistré. Pour découvrir si un programme est configuré pour enregistrer ou pour annuler un enregistrement planifié, appuyez sur le bouton Sélectionner sur le programme. Si l'enregistrement est déjà défini, le menu indique **Annuler l'enregistrement programmé**. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour annuler l'enregistrement planifié ou appuyez simplement sur le bouton  pour revenir au guide des programmes sans annuler l'enregistrement.



## Enregistrement du programme visionné

Pour afficher un menu d'enregistrement d'un programme ou lancer la fonction Timeshift, appuyez deux fois sur le bouton  ou appuyez une fois sur le bouton , puis appuyez sur Sélectionner pendant que vous regardez le programme. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes dans le menu :


- **Enregistrer**  
Démarre immédiatement l'enregistrement du programme en cours de visionnage.
- **Timeshift**  
Exécute la fonction Timeshift.
- **Arrêter**  
Arrête l'enregistrement ou interrompt la fonction Timeshift en cours.
- **Informations**  
Affiche les détails du programme en cours de visionnage.

## Programmation d'un enregistrement à partir de la fenêtre d'informations sur le programme

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez un programme pour afficher la fenêtre d'informations le concernant. Dans la fenêtre d'informations sur le programme, utilisez les touches de direction gauche et droite pour sélectionner le programme planifié à diffuser, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Pour planifier un enregistrement du programme, sélectionnez **Programmer enregistrement**.



## Réglage de l'heure d'enregistrement

Lors de l'enregistrement d'un programme en direct, vous pouvez préciser la durée d'enregistrement souhaitée.

Appuyez sur la touche de direction bas pour afficher la barre de commandes dans la partie inférieure. Utilisez la touche de direction gauche ou droite pour accéder à **Modifier la durée d'enregistrement**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Une échelle apparaît et la durée d'enregistrement actuellement réglée est énoncée. Utilisez les touches de direction gauche et droite pour modifier l'heure, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Les informations sur le temps d'enregistrement contenues dans le menu sont énoncées. Pour revenir au programme regardé, appuyez sur la touche  de la télécommande.


 Le nombre maximal d'enregistrement varie en fonction de la capacité du lecteur USB.

## Visionnage de programmes enregistrés

1. Sur la Samsung Smart Remote, appuyez sur le bouton  ou .
2. Utilisez les boutons directionnels pour accéder au pavé de commande.
3. Sélectionnez [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).

Pour lire un programme, utilisez les boutons de direction haut et bas afin de parcourir la liste des programmes. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour lire le programme, ou sur le bouton de direction droit pour accéder à une liste d'options. Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir les options de cette liste. Vous pouvez lire, retirer ou supprimer le programme ou en afficher le détail.

Sélectionnez l'option [Lire](#) pour lire le programme. La lecture du programme commence. Si vous avez commencé à regarder cette émission; un menu contextuel vous permet de reprendre depuis le début (option [Lire](#)) ou à partir de l'endroit où vous avez arrêté le visionnage (option [Reprendre](#)) ou encore d'annuler celui-ci (option [Annuler](#)). Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour accéder à l'option requise, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Suppression d'un programme enregistré

Vous pouvez effacer n'importe quel programme enregistré.

1. Accédez à la liste des [Enregistrements](#) pour supprimer un programme enregistré.
2. Utilisez les touches de direction haut et bas pour atteindre l'enregistrement à supprimer.
3. Appuyez sur la touche de direction droite pour accéder à la liste de 3 options.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour accéder à l'option [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Vous serez invité à préciser si vous souhaitez supprimer l'élément sélectionné.

5. Appuyez sur le bouton de direction gauche pour accéder au bouton [Supprimer](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour supprimer le titre du programme.





 Le programme est effacé et la liste [Enregistrements](#) réapparaît.


# L'utilisation du Smart Hub

Découvrez comment utiliser le service Smart Hub pour accéder aux applications, jeux, films, etc.


## Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposé par votre TV Samsung.

-  Certains des services Smart Hub sont payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, la TV doit être connectée au réseau.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur le bouton . Vous êtes redirigé vers l'écran Barre d'accès rapide du contenu en cours d'utilisation. Appuyez sur le bouton directionnel gauche et placez le pointeur sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Paramètres de confidentialité](#), [Recherche](#), [Ambient Mode](#), [Art](#), [Média](#), [Menu](#).





-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la zone géographique.

## Utilisation du Smart Hub Barre d'accès rapide

Dans la partie la plus à gauche de Smart Hub Barre d'accès rapide se trouve le menu statique ci-dessous. Vous pouvez utiliser aisément les éléments de menu répertoriés pour accéder aux principaux paramètres du TV ou aux appareils externes, à la recherche et aux applications.

-  **Paramètres de confidentialité**

Depuis votre TV, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Conditions générales et politique de confidentialité**. [Essayer](#)

 Pour annuler votre consentement aux termes et conditions relatifs à Smart Hub, lancez **Réinitialiser Smart Hub** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer](#)

-  **Recherche**




Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service de recherche, assurez-vous que la TV est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

-  **Ambient Mode**

Réglez votre TV pour afficher le contenu que vous souhaitez, tel que l'heure ou la météo, lorsque la TV n'est pas utilisée.

Pour revenir au mode TV depuis Ambient Mode, appuyez sur  > bouton directionnel gauche >  **Média**. Appuyez sur le bouton  pour éteindre la TV.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Ambient Mode](#) ».

-  **Art**

Lorsque vous ne regardez pas le TV ou lorsque le TV est éteint, vous pouvez utiliser la fonction du mode **Art** pour modifier le contenu d'une image, comme des œuvres d'art ou des photos, ou pour afficher le contenu.


 Cette fonction est uniquement prise en charge par le téléviseur The Frame.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation du mode Art](#) ».

-  **Jeux**

Jouez à des jeux sur l'écran de la TV en connectant un contrôleur à la TV. Configurez les paramètres pour optimiser le contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

-  **Média**

Affichez une variété de programmes TV. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de la Média Barre d'accès rapide](#) ».

-  **Menu**

Gérez les appareils externes connectés à la TV, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la TV.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de la Menu Barre d'accès rapide](#) ».

## Lancement du e-Manual

Ouvrez le manuel de l'utilisateur intégré à votre TV.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez afficher le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre TV.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'e-Manual sur le site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les termes en bleu (par exemple, [Internet](#)) indiquent une option de menu.

L'écran Barre d'accès rapide d'e-Manual contient 1 ligne d'icônes de menu. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer dans une rangée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la section que vous souhaitez consulter.


 Vous pouvez utiliser les touches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions du haut telles que [Recherche](#), [Plan](#) et [Index](#).

L'e-Manual contient une section intitulée « **Apprentissage relatif à la télécommande TV** » dans « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour voir les touches de la télécommande ou qui ne maîtrisent pas la fonction de chaque bouton. Lorsque vous visualisez cette section du e-Manual, les boutons de la télécommande ne commandent pas le TV.

## L'utilisation du Bixby


Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou TV pour contrôler votre TV.

Pour pouvoir utiliser Bixby, votre TV doit être connectée au réseau et vous devez utiliser le microphone de votre Samsung Smart Remote.

Pour utiliser Bixby, maintenez le bouton  enfoncé sur la Samsung Smart Remote, énoncez une commande dans le micro de la télécommande, puis relâchez le bouton pour exécuter Bixby.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠) > ☰ Menu > ⚙️ Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#) [Essayer](#)



 La langue prise en charge peut varier en fonction de la région.

### Exécution de l'Bixby

Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote. Bixby est activé en mode audio, l'icône Bixby apparaît en bas de l'écran du TV. Prononcez une commande, puis relâchez le bouton. Le TV fournit des commentaires sur sa compréhension de la commande, puis exécute les tâches demandées.

 Si le TV ne comprend pas la commande, réessayez en améliorant la précision de votre prononciation.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Vous trouverez une description détaillée des commandes vocales dans le [Découvrir Bixby](#). Appuyez sur le bouton . Le bouton [Découvrir maintenant](#) apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Découvrir Bixby](#).