

**LIVOO**  
Feel good moments  
Notice d'utilisation

# Barbecue de table électrique



Référence : DOC153  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil. Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
4. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

## Notice d'utilisation


7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (\*) .
9. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.
12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil. Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.

## Notice d'utilisation

13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
21. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le cordon, assurez-vous que le cordon ne peut pas être attrapé, quel que soit la circonstance ne tordez pas le cordon autour de l'appareil, ne pas le plier.
22. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur
23. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
24. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
25. Assurez-vous que l'appareil est déconnecté avant l'insertion, le retrait ou le nettoyage de l'un des accessoires.
26. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.

## Notice d'utilisation

27. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de commande à distance.
28. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
29. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
30. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
  - Des environnements du type chambres d'hôtes
31. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil.
32. Remplissez toujours la cuve du grill avec de l'eau avant d'allumer l'appareil. Cela permet de la refroidir, de réduire la formation de fumée et de faciliter le nettoyage.
33. Veillez à ce que le niveau d'eau reste entre les repères "Max." et "Min." pendant l'utilisation.

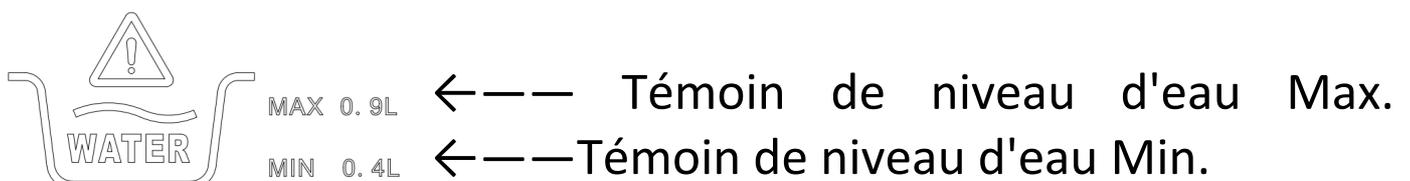

Le témoin de niveau de l'eau se trouve à l'intérieur de la cuve du grill.

## Notice d'utilisation

34. L'appareil ne doit pas être utilisé sans eau.
35. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
36. Pour utilisation seulement intérieur.

(\*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

### Avertissements :



#### Attention surface très chaude !

l'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation

**NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude**

**NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il est encore chaud**

**NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS**

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

- Attention : en aucune circonstance, il ne faut couvrir la grille avec une feuille d'aluminium, des plats ou d'autres objets car l'accumulation de chaleur peut endommager le grill de manière irrémédiable.
- Ne pas faire de cuisson en papillote.
- Ne pas oublier que les aliments à forte teneur en graisse ou humidité ont tendance à éclabousser et à prendre feu.
- L'eau doit être ajoutée au fil de la cuisson pour maintenir le niveau entre Max et Min tout en veillant à ce qu'elle n'entre pas en contact avec l'élément chauffant.

## Notice d'utilisation

- Ne branchez pas l'appareil à l'alimentation principale tant que la cuve n'est pas remplie d'eau. Le plateau récupérateur de graisse doit être totalement immergé. Attention de ne pas verser l'eau sur l'élément chauffant.
- Avant d'utiliser le grill, vérifiez que l'élément chauffant est correctement positionné sur la cuve du grill et verrouillé.
- Toujours utiliser l'appareil avec le plateau récupérateur de graisse fourni.
- Nous n'assumons aucune responsabilité si les dommages résultent d'une utilisation incorrecte ou si vous ne vous conformez pas à ces instructions.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

220V-240V~50/60Hz 2000W





### DESCRIPTIF



- A. Poignée de la grille
- B. Grille
- C. Élément chauffant et régulateur de température
- D. Voyant de chauffe
- E. Molette de température
- F. Cordon d'alimentation et fiche
- G. Collecteur d'eau réflecteur
- H. Réglage de la hauteur
- I. Base du grill
- J. Verrouillage de sécurité

## Notice d'utilisation AVANT LA PREMIERE UTILISATION

À la première utilisation, mettez le thermostat sur MAX et préchauffez l'appareil environ 15 minutes. Il dégagera de la fumée ou des odeurs. Ceci est normal, inoffensif et disparaîtra progressivement. Vérifiez que la pièce est suffisamment ventilée.

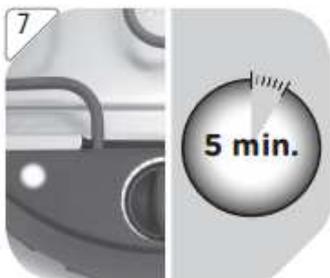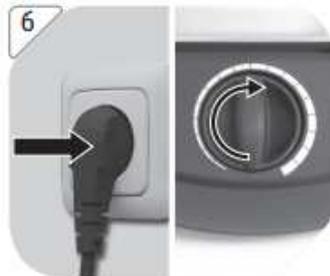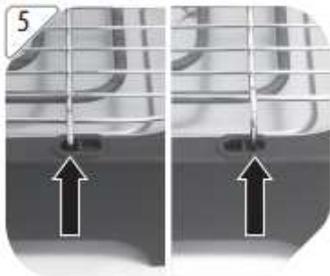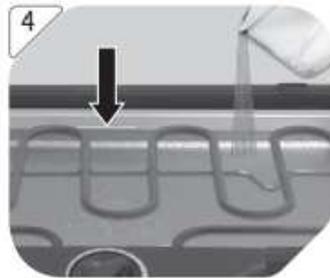

## Notice d'utilisation



## VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ

1. Cette fonction ne vous permet de mettre en marche l'appareil que s'il est correctement monté.

## UTILISATION

2. Placez la base sur une surface résistante à la chaleur et installez le collecteur d'eau réflecteur dans la base.
3. Installez le régulateur de température sur la grille. Vérifiez qu'ils sont bien alignés avec le verrouillage de sécurité activé.
4. Versez de l'eau dans le collecteur d'eau réflecteur jusqu'à la marque MAX.

**Remarque:** Grillez toujours les aliments avec le collecteur d'eau réflecteur rempli d'eau. Si le collecteur d'eau réflecteur se vide après un usage continu, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique et versez de l'eau jusqu'à atteindre la marque MAX. Ne versez pas d'eau froide sur l'élément chauffant lorsqu'il est chaud afin d'éviter de cause des dégâts.

5. Placez la grille sur l'appareil. Vous pouvez choisir entre 2 hauteurs.
6. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique aux normes et activez le thermostat. Réglez la molette de température sur la position voulue.
7. **Le voyant de chauffe s'allume. Laissez l'appareil préchauffer environ 5 minutes.**

**Remarque:** Vérifiez que les aliments congelés soient complètement décongelés avant de les faire griller.

8. Placez les aliments sur la grille quand le voyant de chauffe s'éteint.
9. Retournez les aliments de temps en temps avec une spatule.
10. Débranchez après utilisation. Laissez l'appareil refroidir complètement.

**Mise en garde:** Placez les aliments directement sur la grille. N'emballez jamais les aliments avec une feuille d'aluminium. Ne laissez pas d'eau entrer dans le produit (par exemple par le bouton).

**Remarque:** Pendant que les aliments cuisent, le voyant s'allume et s'éteint par intermittence. Ceci indique que l'élément chauffant s'active et se désactive pour maintenir la température correcte.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## Notice d'utilisation

- **Avertissement** : Risque de décharge électrique ! Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. Ne jamais plonger dans l'eau, les parties électriques de l'appareil pendant le nettoyage ou le fonctionnement. Ne jamais placer l'appareil sous l'eau courant.
- **Avertissement** ! Lors du nettoyage, ne jamais utiliser de solvants ou des matériaux abrasifs, des brosses dures, des objets métalliques ou pointus. Les solvants sont dangereux pour la santé humaine et peuvent ronger les éléments en plastique, alors que les produits abrasifs et outils de nettoyage agressifs peuvent rayer les surfaces.
- Démontez l'appareil dans l'ordre inverse du montage (étapes 2 à 6) dans UTILISATION.
- Retirez toutes les pièces amovibles de l'appareil et nettoyez-les après chaque utilisation. Elles sont plus difficiles à nettoyer une fois que les résidus de nourriture ont séché.
- Nettoyez la surface du thermostat avec un chiffon légèrement humide puis séchez complètement.
- Essuyez l'élément chauffant avec de l'essuie-tout ou un chiffon humide. Si les résidus de nourriture sont difficiles à enlever, versez un peu d'huile alimentaire sur l'élément chauffant et retirez les résidus au bout de 5 minutes d'exposition à l'huile.
- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide et puis essuyez-les soigneusement.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil (par exemple, par le bouton).
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et du soleil. Rangez l'appareil hors de portée des enfants

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis