

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez  
enregistrer votre produit à l'adresse

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

Pour accéder directement à la page qui contient les  
instructions sur l'utilisation du manuel par les utilisateurs  
malvoyants, sélectionnez le lien Apprendre un écran de  
menu ci-après.

Lien « [Apprendre un écran de menu](#) »

# Table des matières

## Guide

### Ajuster l'affichage du projecteur

- 5 Guide pour ajuster l'affichage

### Connexions

- 7 Guide de connexion
- 8 Connexion d'une antenne Antenna (Antenne)
- 9 Connexion à Internet
- 13 Partage d'écran (Smart View) avec votre appareil mobile
- 14 Câbles de connexion des appareils externes
- 16 Basculement entre différents périphériques externes connectés au projecteur
- 18 Remarques sur la connexion

### Périphériques

- 20 Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle
- 21 L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)
- 22 Contrôle du projecteur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu
- 24 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

### Fonctions Smart

- 26 L'utilisation du Smart Hub
- 34 Utilisation d'un compte Samsung
- 36 L'utilisation du Remote Access
- 40 Utilisation du service Apps
- 44 Utilisation de l'application Galerie
- 45 Utilisation de l'application SmartThings
- 46 Utilisation de e-Manual
- 49 Utilisation de Internet
- 50 Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux
- 55 L'utilisation du Bixby

### Regarder la télévision sur votre projecteur

- 59 Utilisation de Guide

- 61 Configuration de Programmer visionnage
- 62 Utilisation de Liste des chaînes
- 63 Modification de chaînes
- 64 Utilisation d'une liste de chaînes favorites personnalisée
- 65 Fonctions d'assistance au visionnage de la télévision sur projecteur

### Image et Son

- 71 Paramétrer l'environnement de visionnage du projecteur
- 72 Réglage de la qualité des images
- 74 Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes
- 76 Fonctions de prise en charge des images
- 77 Configuration du Mode Son et des Paramètres expert
- 79 Utilisation des fonctions de prise en charge du son

### Système et Assistance

- 81 Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs
- 84 Utilisation des fonctions Temps protection auto et Mode éco.
- 85 Mise à jour du logiciel du projecteur
- 86 Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes
- 91 Utiliser l'assistant vocal avec le Projector
- 92 Utilisation d'autres fonctions
- 94 HbbTV
- 95 Fonction Télétexte

### Précautions et notes

- 99 Options de diffusion de l'audio supportées
- 100 À lire avant d'utiliser les Apps
- 101 À lire avant d'utiliser la fonction Internet
- 103 À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio
- 108 À lire après l'installation du projecteur
- 109 Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD
- 110 À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

113 Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

115 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

116 Licences

## Résolution des problèmes

Problèmes d'image

117 Test de l'image

Problèmes de sons et de parasites

121 Test du son

Problèmes de chaîne et de diffusion

Problèmes de connectivité des appareils externes

Problèmes de réseau

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Problèmes de télécommande

Applications

Fichiers multimédias

Problèmes avec Voice Assistant

Autres problèmes

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du projecteur

Obtention d'aide

136 Assistance via la fonction Gestion à distance

136 Recherche des coordonnées du service

136 Demande de service

# Guide d'accessibilité

## Apprendre un écran de menu

- 137 Utilisation du menu d'accessibilité
- 141 Utilisation du projecteur avec le Guide vocal activé
- 143 Utilisation du guide
- 145 L'utilisation du Programmer visionnage
- 146 Utilisation de Liste des chaînes
- 148 L'utilisation du Smart Hub
- 151 Lancement du e-Manual
- 152 L'utilisation du Bixby

# Guide

Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.


## Ajuster l'affichage du projecteur

Déplacez le projecteur pour ajuster la taille du contenu projeté.


### Guide pour ajuster l'affichage

Lorsque le contenu projeté semble déformé ou flou, ajustez l'affichage.

1. Déplacez le projecteur à droite ou à gauche pour ajuster l'angle, ou utilisez la fonction d'ajustement de l'angle afin d'avoir un affichage rectangulaire.

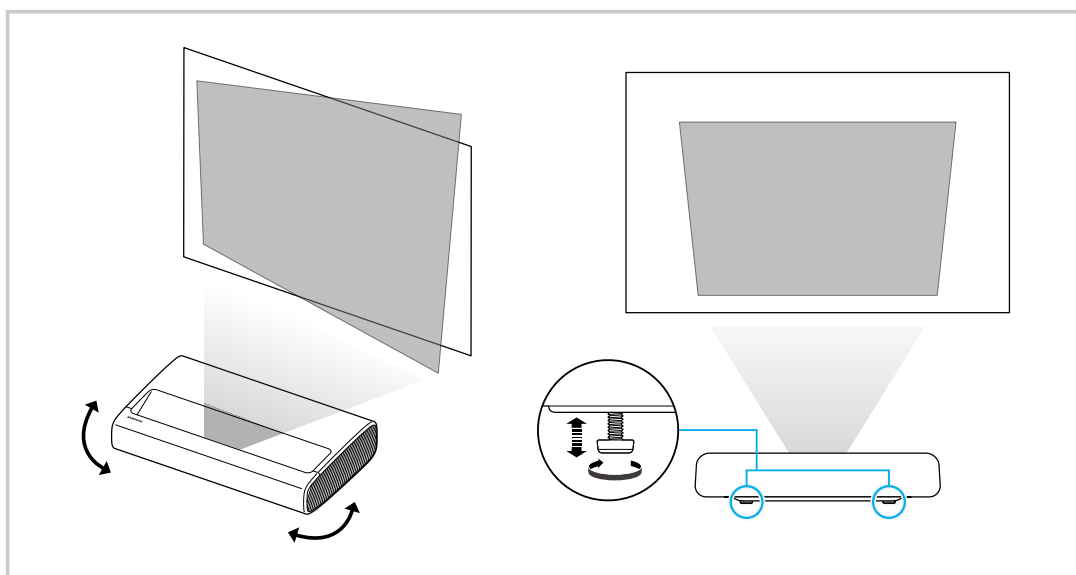

2. Déplacez le projecteur en avant ou en arrière pour ajuster la taille du contenu projeté.

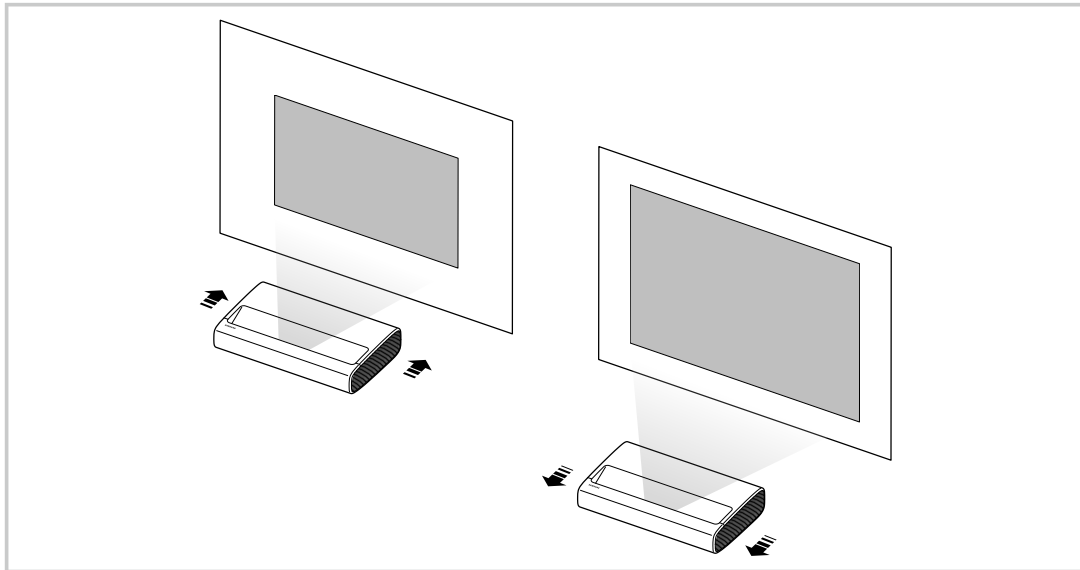

- ✎ Lorsque le contenu projeté semble déformé, utilisez la fonction [Réglage de l'écran](#) (🏠 > ⚙️ [Paramètres](#) > [Général](#) > [Paramètres du Projecteur](#) > [Réglage de l'écran](#)). [Essayer](#)
- ✎ Lorsque le contenu projeté semble flou, utilisez la fonction [Focus](#) (🏠 > ⚙️ [Paramètres](#) > [Général](#) > [Paramètres du Projecteur](#) > [Focus](#)). [Essayer](#)
- ✎ Pour plus d'informations sur l'ajustement de l'affichage, consultez la section « [Paramétrer l'environnement de visionnage du projecteur](#) ».

# Connexions

Vous pouvez regarder des émissions en direct en reliant un câble d'antenne à votre projecteur. Vous pouvez également accéder à Internet en utilisant un câble LAN ou un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des périphériques externes.


## Guide de connexion

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur des périphériques externes connectables au projecteur.


 >  [Source](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Il montre comment connecter divers appareils externes comme des appareils vidéo, des console de jeux et des ordinateurs. Les détails de la connexion apparaissent lorsque vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe.

- [Périphérique audio: HDMI \(ARC\), Optique, Bluetooth, Wi-Fi, Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi](#)


 Le protocole [HDMI \(ARC\)](#) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

- [Périphérique vidéo: HDMI](#)
- [Smartphone : Partage d'écran \(Smart View\), SmartThings, Apple AirPlay, Tap View](#)
- [PC: HDMI, Partage d'écran \(Sans fil\), Apple AirPlay](#)
- [Périphérique d'entrée: Télécommande, Clavier, Souris, Manette USB, Périphérique Bluetooth](#)
- [Console de jeux: HDMI](#)
- [Stockage externe: Lecteur flash USB, Disque dur \(HDD\)](#)

 La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

 Le mode de connexion et les appareils externes disponibles varient en fonction du modèle.





 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

## Connexion d'une antenne Antenna (Antenne)

Vous pouvez connecter un câble d'antenne à votre projecteur.

✎ Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne si vous raccordez un décodeur câble ou satellite.

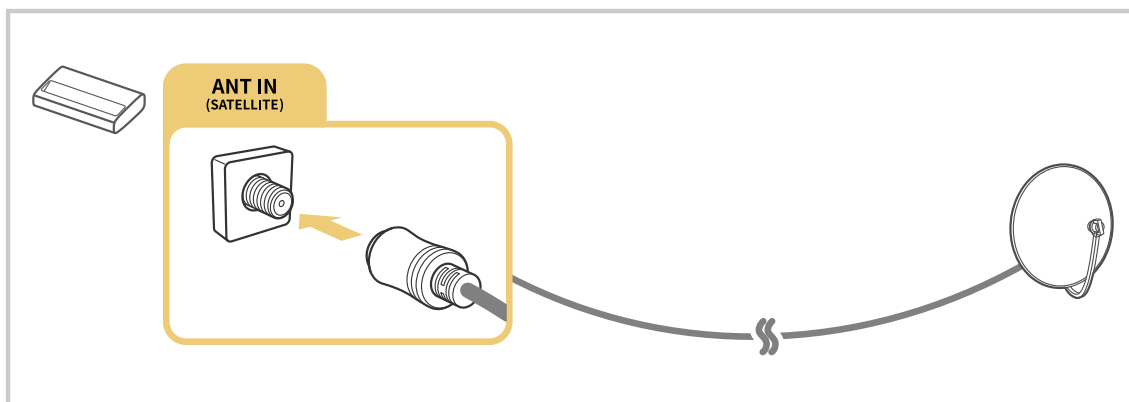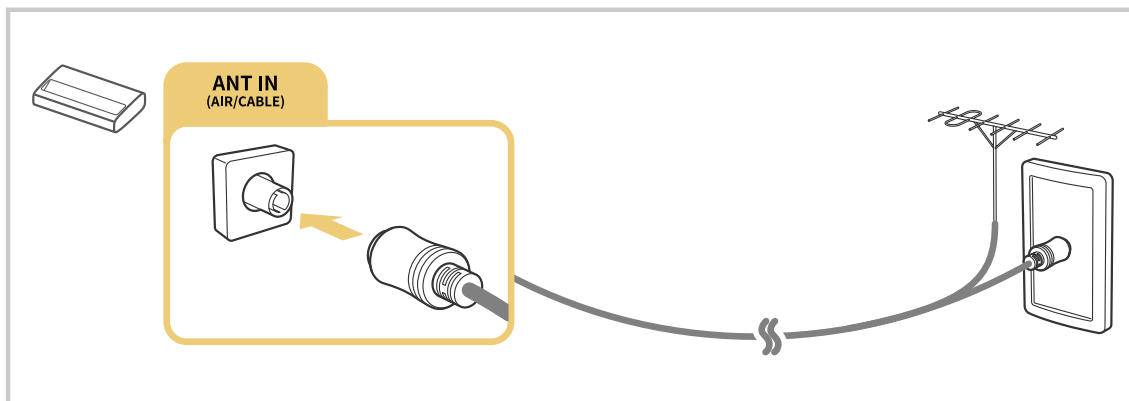

Il est préférable de connecter les deux connecteurs à l'aide d'un multicommutateur, d'un commutateur DiSEqC, etc. et de définir le **Type de connexion d'antenne** sur **Double**.

✎ Le mode de connexion peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Le système DVB-T2 n'est pas pris en charge dans toutes les régions.



## Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet par l'intermédiaire de votre projecteur.


 >  Paramètres > Général > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau [Essayer](#)




Configurez les paramètres réseau de manière à vous connecter à un réseau disponible.

### Mise en place d'une connexion câblée à Internet

 >  Paramètres > Général > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau > Câble

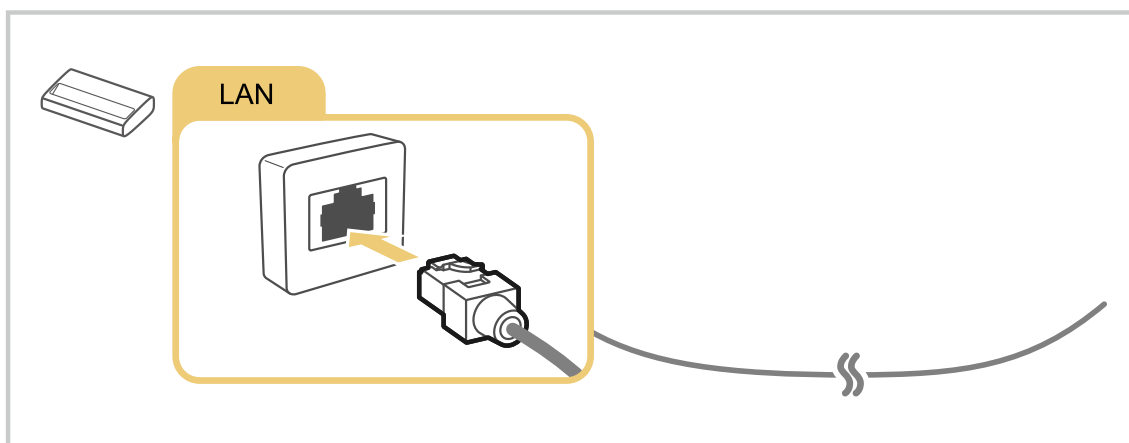Si vous connectez un câble LAN, le projecteur accède automatiquement à Internet.





-  Si le projecteur ne se connecte pas automatiquement au réseau, reportez-vous à la section « [Problèmes de réseau](#) » dans « Dépannage ».
-  Pour les connecter, utilisez un câble CAT 7 (type \*STP).
  - \* Shielded Twisted Pair
-  Le projecteur ne pourra pas se connecter à Internet si la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.

## Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

 >  Paramètres > Général > Réseau > Ouvrir les paramètres réseau > Sans fil

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID (nom) et les paramètres de mot de passe du point d'accès sans fil. Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont disponibles sur l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Consultez le manuel de l'utilisateur du point d'accès sans fil pour en savoir plus.

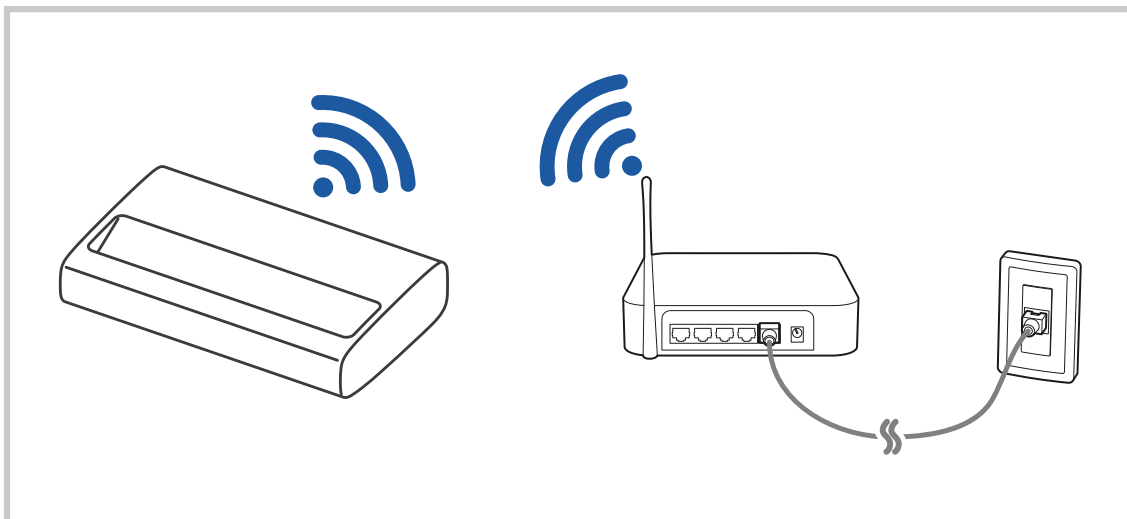

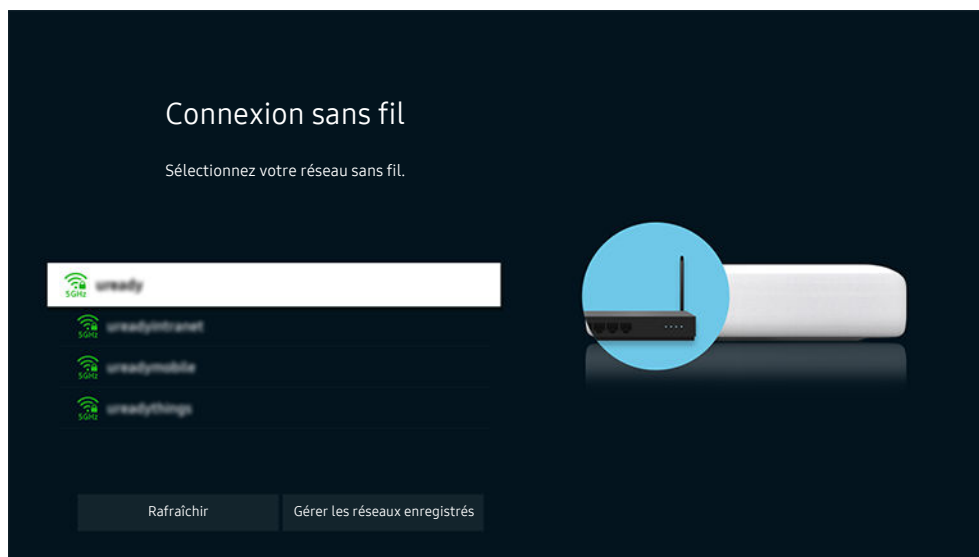

- ✎ Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) en bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) en bas de la liste, puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre point d'accès dans les 2 minutes. Le projecteur se connectera automatiquement.
- ✎ Pour afficher ou supprimer le nom (SSID) des réseaux précédemment connectés, déplacez la sélection sur [Gérer les réseaux enregistrés](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) dans [Déconnexion](#).

## Vérification de l'état de la connexion Internet

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) [Essayer](#)

Vérifiez l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.

## Redémarrage de votre réseau


 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.

## Mise sous tension du projecteur avec un appareil mobile

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réseau](#) > [Paramètres expert](#) > [Allumer la TV depuis un mobile](#)

Vous pouvez allumer le projecteur à l'aide d'un appareil mobile connecté au même réseau que le projecteur.


 Cette fonction est disponible avec un appareil mobile connecté au projecteur via l'application SmartThings ou la fonction Apple AirPlay.

## Connexion d'un dispositif de contrôle IP au projecteur

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réseau](#) > [Paramètres expert](#) > [IP à distance](#)

Vous pouvez connecter à distance un système de contrôle IP au projecteur pour gérer votre dispositif IP.

 Pour utiliser cette fonction, [Allumer la TV depuis un mobile](#) doit être activé.

 L'activation de cette fonctionnalité peut permettre à d'autres appareils de contrôle IP de contrôler votre projecteur. Nous vous recommandons de ne l'activer que si un contrôleur tiers personnalisé et autorisé est installé et configuré spécialement pour un projecteur Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Modification du nom du projecteur


 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Nom du périphérique](#) [Essayer](#)

Vous pouvez modifier le nom du projecteur sur le réseau. Sélectionnez [Entrée util.](#) en bas de la liste et modifiez le nom.

## Partage d'écran (Smart View) avec votre appareil mobile

Vous pouvez regarder le contenu de votre appareil mobile sur l'écran du projecteur au moyen de la fonctionnalité Smart View ou Tap View.

Pour en savoir plus sur la procédure de partage d'écran avec votre appareil mobile, reportez-vous à [🏠 > 📧 Source > Guide de connexion > Smartphone > Partage d'écran \(Smart View\)](#).

- Pour désactiver le Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Vous pouvez modifier les paramètres tels que le format d'image dans le menu Smart View de votre appareil mobile.
- Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section [🏠 > 📧 Source > Guide de connexion > Smartphone > Apple AirPlay](#) pour plus d'informations.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


### Utilisation de Tap View

Appuyez votre appareil mobile contre le projecteur pour dupliquer son affichage sur l'écran du projecteur.


 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Cette fonction est disponible sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou version supérieure.

1. Activez la fonctionnalité Tap View sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la procédure de configuration, reportez-vous à la section « Activation de la fonctionnalité Tap View » ci-après.

2. Allumez l'écran de votre appareil mobile
3. Appuyez votre appareil mobile contre le projecteur. L'écran du projecteur bascule et affiche l'écran de l'appareil mobile.
4. Affichez le contenu de l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du projecteur.



 Cette fonction active la réplication (Smart View) en détectant les vibrations générées lorsque vous appuyez l'appareil mobile contre le projecteur.

 Nous vous recommandons d'utiliser votre appareil mobile avec sa coque et de l'appuyer délicatement contre le rebord du projecteur.

### Activation de la fonctionnalité Tap View

Activez Tap View dans l'application SmartThings.

 Selon la version de l'application SmartThings, il vous faudra peut-être enregistrer le projecteur sur votre appareil mobile.




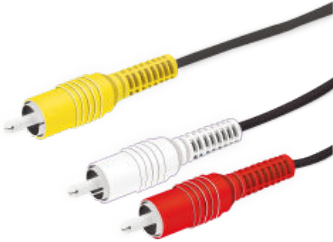
1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez Paramètres ( > ) dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
3. Activez l'option Tap View.

 Lors de la première connexion, sélectionnez **Autor.** dans la fenêtre contextuelle du projecteur.

## Câbles de connexion des appareils externes

Retrouvez ci-dessous des informations détaillées sur les câbles de connexion permettant de raccorder certains périphériques externes au projecteur.

Nom du câble	Image	Description
HDMI sur HDMI		Chaque câble transmet simultanément les signaux vidéo et audio numériques d'un périphérique externe vers le port HDMI du projecteur. Les câbles sont répartis en divers types en fonction des types de ports d'entrée/sortie sur les appareils externes.
HDMI sur MINI HDMI		
HDMI sur Micro HDMI		
HDMI sur USB type C		
HDMI sur DisplayPort		
Mini DisplayPort sur HDMI		

Nom du câble	Image	Description
DVI sur HDMI		Les câbles DVI vers HDMI ne peuvent transmettre que des signaux vidéo (aucun signal audio). Nous recommandons l'utilisation de câbles HDMI vers HDMI.
Optique		Les câbles optiques sont utilisés pour transmettre des signaux audio aux haut-parleurs externes avec une faible perte du signal. Les câbles optiques ne transmettent pas de signaux vidéo.
Composant		Les câbles composant transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est séparé et transmis aux bornes rouges, vertes et bleues pour fournir les images HD (1080i). Le signal audio est transmis aux bornes rouges et blanches.
Composite		Les câbles composite transmettent des signaux analogiques. Le signal vidéo est transmis à la borne jaune. Le signal audio est transmis aux bornes rouges et blanches.





 Les câbles de connexion disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

# Basculement entre différents périphériques externes connectés au projecteur

Vous pouvez basculer entre les programmes du téléviseur et le contenu des périphériques externes.

## > Source


Lorsque vous sélectionnez un périphérique externe connecté sur l'écran **Source**, son contenu s'affiche sur l'écran du projecteur.



-  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton SOURCE.
-  Si vous souhaitez contrôler un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeux vidéo, etc.) compatible avec un système de commande universelle en utilisant la télécommande du projecteur, connectez l'appareil à l'un des ports HDMI du projecteur, puis allumez-le. La sortie du projecteur bascule automatiquement sur celle de l'appareil. Vous pouvez aussi configurer automatiquement une télécommande universelle pour utiliser l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle ».
-  Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la liste du contenu multimédia de l'appareil.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le périphérique et la région.

## Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe

### > Source

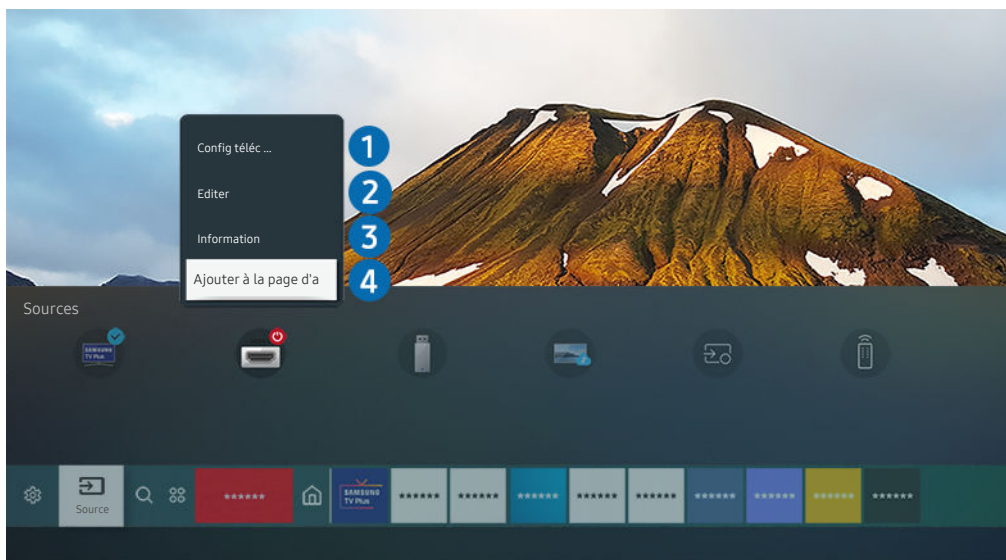Vous pouvez modifier le nom de port d'un appareil connecté ou l'ajouter à Barre d'accès rapide.





-  Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.
1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
  2. Appuyez sur la touche de direction haut. Les fonctions suivantes deviennent disponibles.
    -  Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de port.



## 1 Config téléc universelle

Vous pouvez commander les périphériques externes connectés au projecteur à l'aide d'une télécommande Samsung. Pour contrôler les périphériques externes, enregistrez-les en suivant les instructions à l'écran.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

## 2 Editer

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et modifier les icônes des périphériques.

## 3 Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un appareil externe.

## 4 Ajouter à la page d'accueil

Vous pouvez ajouter le port d'un appareil externe sur l'Barre d'accès rapide pour faciliter le basculement.

## Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes sur l'écran [Source](#).

- [Remote Access](#)

Utilisez le projecteur pour accéder à votre PC via PC distant ou Partage d'écran (Sans fil).

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Remote Access](#) ».



- [Guide de connexion](#)

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

-  Pour plus d'informations sur l'[Guide de connexion](#), reportez-vous à la section « [Guide de connexion](#) ».



- [Config téléc universelle](#)

Permet d'enregistrer des appareils externes sur votre télécommande Samsung et de les contrôler à l'aide de cette dernière.


-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».

## Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez ce qui suit.

-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.
-  Consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe pour le connecter au projecteur. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs du périphérique externe peuvent varier en fonction du fabricant.



### Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le projecteur en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce projecteur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
- Utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres pour bénéficier d'une qualité d'image UHD optimale.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur ne disposent pas de ports HDMI mais plutôt de ports DVI ou DisplayPort. Si votre ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen d'un câble DVI vers HDMI ou HDMI vers DisplayPort.
- Lorsque le projecteur est connecté à un appareil externe comme un lecteur DVD/BD ou boîtier un décodeur via HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation s'active automatiquement. En mode de synchronisation de l'alimentation, le projecteur continue de détecter et de connecter les périphériques externes via le câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en débranchant le câble HDMI ou l'appareil connecté.
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le projecteur, consultez la section « À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Si vous souhaitez connecter votre PC sans fil au projecteur, ils doivent être connectés entre eux sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

## Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplication comme Réplication de l'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplication, consultez le manuel d'utilisation.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile supporte la fonction Wi-Fi Direct, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil mobile.
- L'appareil mobile et votre projecteur doivent être connectés entre eux sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  >  [Source](#) > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) pour plus d'informations.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

# Périphériques








Branchez des périphériques externes comme un clavier pour simplifier l'utilisation.

## Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle

Contrôlez le projecteur et les périphériques externes connectés avec une télécommande Samsung.

 >  [Source](#) > [Config téléc universelle](#)

Vous pouvez commander les périphériques externes connectés au projecteur à l'aide d'une télécommande Samsung. Pour contrôler les périphériques externes, enregistrez-les en suivant les instructions à l'écran.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  La fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** permet également d'utiliser la télécommande de votre projecteur pour commander des périphériques Samsung sans configuration supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Il se peut que certains périphériques externes connectés au projecteur ne prennent pas en charge la fonctionnalité de télécommande universelle.
-  Ne placez aucun obstacle devant un appareil externe ni devant le logo du projecteur. Il peut en résulter une transmission erronée des signaux émis par la télécommande.
-  Le projecteur mémorise le périphérique externe ainsi que son port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous rencontrez des difficultés pour commander des appareils externes avec la Config téléc universelle, tentez de modifier la position des appareils externes.
-  En fonction de l'environnement d'installation du projecteur et des caractéristiques des périphériques externes, il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas opérationnelle.

## L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur pour contrôler les périphériques externes connectés au projecteur via un câble HDMI et prenant en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

### Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

 >  Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Anynet+ (HDMI-CEC)









[Essayer](#)

1. Définissez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
2. Connectez au projecteur un dispositif compatible avec le protocole HDMI-CEC.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension.

L'appareil se connecte automatiquement au projecteur. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté à l'aide de la télécommande de votre projecteur et contrôler cet appareil.

 L'exécution du processus de connexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

### À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils fonctionnant avec Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au projecteur à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du projecteur pour contrôler des décodeurs câble, des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Contrôle des appareils externes avec une télécommande Samsung - Utilisation de la Config téléc universelle](#) ».
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Il se peut que la télécommande du projecteur ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez l'appareil en tant qu'appareil Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en mode veille ou sous tension.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type) hormis les systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut contrôler qu'un seul système home cinéma.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 à partir d'un périphérique externe, raccordez ce dernier au projecteur avec un câble HDMI et le connecteur de sortie audio numérique du périphérique directement à un système home cinéma 5.1.
-  Si un périphérique externe a été configuré pour Anynet+ et une télécommande universelle, le périphérique n'est contrôlable qu'avec la télécommande universelle.

## Contrôle du projecteur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu






Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le projecteur.

 >  Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Gestionnaire du périphériques d'entrée [Essayer](#)

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le projecteur.





### Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu à un port USB.

-  Si vous connectez une souris, elle est uniquement disponible dans l'application [Internet](#) et avec la fonction [Remote Access](#).
-  Les manettes USB XInput sont prises en charge.
-  Pour plus d'informations, reportez-vous à [Périphérique d'entrée](#) dans [Guide de connexion](#) ( >  Source > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#)).

### Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu Bluetooth

 >  Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Gestionnaire du périphériques d'entrée > Liste de périphériques Bluetooth

-  En cas de non-détection de votre clavier, placez-le près du projecteur, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le projecteur recherche à nouveau les périphériques disponibles.
-  Si vous connectez une souris, elle n'est disponible que dans l'application [Internet](#).
-  Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil Bluetooth, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation du clavier et de la souris

Bouton	Description
Touches de direction	Déplacement de la sélection
Touche Windows	Affiche les paramètres du projecteur
Touche Entrer	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
Touche ESC	Permet de revenir à l'écran précédent
Touches F1/F2/F3/F4	Touches de couleur —  /  /  / 
Touche F5	Permet d'afficher l'Barre d'accès rapide.
Touche F6	Permet d'afficher l'écran <a href="#">Source</a>
Touche F7	Permet d'afficher la <a href="#">Liste des chaînes</a>
Touche F8	Désactivation du son
Touches F9/F10	Réglage du volume
Touche F11 / F12	Changement de chaîne
Page Haut/Bas	Fait défiler une page web affichée par l'application <a href="#">Internet</a> .
Clic gauche	Disponible uniquement dans l'application <a href="#">Internet</a> . Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour lancer une fonction comme vous le feriez sur un ordinateur.
Clic droit	Disponible uniquement dans l'application <a href="#">Internet</a> . Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :  Les options du menu varient en fonction de l'élément sélectionné. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Ouvrir</a></li><li>• <a href="#">Ouvrir le lien dans un nouvel onglet</a></li><li>• <a href="#">Activer le mode Défilement</a></li></ul>

 Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le clavier.

## Configuration des périphériques d'entrée

🏠 > ⚙️ Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Gestionnaire du périphériques d'entrée

- Paramètres clavier


Vous pouvez configurer le clavier avec les fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- Paramètres souris

Vous pouvez configurer la souris avec les fonctions [Bouton principal](#) et [Vitesse curseur](#).

## Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte sur votre projecteur.

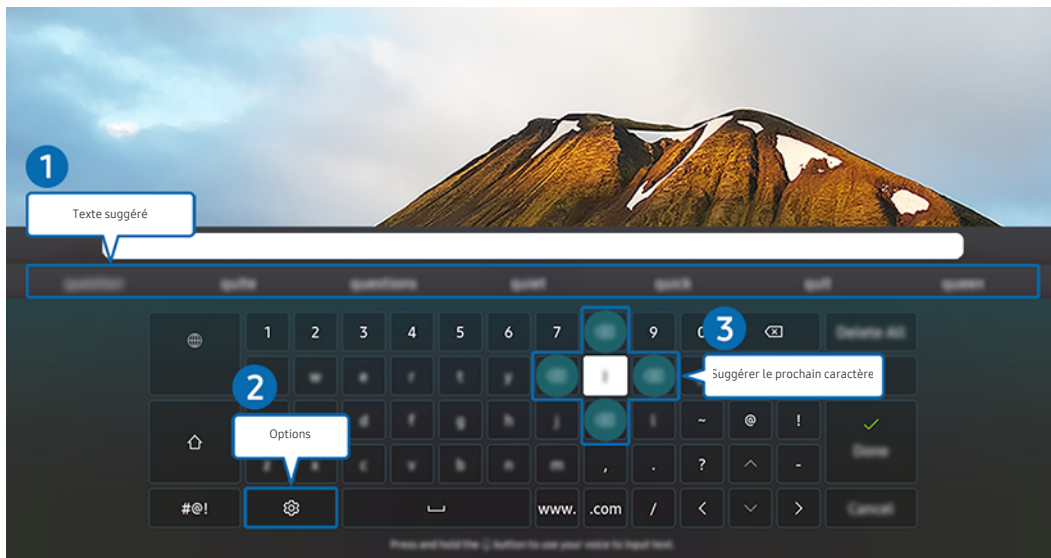


📝 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

### 1 Texte suggéré

Lorsque vous tapez un mot que vous voulez utiliser comme terme de recherche, cette fonction affiche les suggestions associées parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix.



## 2 Options

Sélectionnez  sur l'écran du clavier virtuel. Les options disponibles sont les suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d'utilisation.

- Texte suggéré
- Réinitialiser les données de texte recommandées
- Aperçu des caractères accentués
- Suggérer le prochain caractère (en utilisant les boutons directionnels)
- Langue

## 3 Suggérer le prochain caractère

Chaque fois que vous tapez un caractère sur le clavier virtuel, les caractères prédits suivants sont affichés. Vous pouvez utiliser les boutons de direction de la télécommande pour sélectionner une recherche suggérée.











# Fonctions Smart

Vous pouvez profiter de plusieurs applications avec Smart Hub.


## L'utilisation du Smart Hub


Affichez les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des périphériques de stockage externes, et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, le projecteur doit être connecté à Internet.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.
-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Pour afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#), accédez à  >  [Paramètres](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#). [Essayer](#)
-  Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)).

## Affichage de l'Barre d'accès rapide

Appuyez sur le bouton .

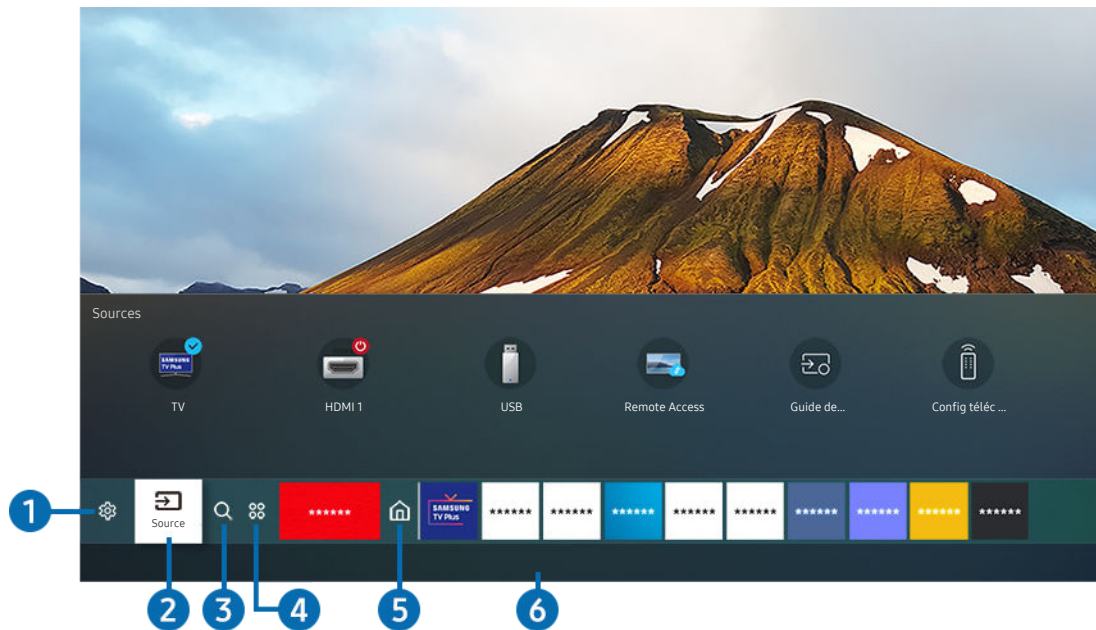

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

Sur l'Barre d'accès rapide, vous pouvez aisément exécuter les applications déjà utilisées ou utilisées fréquemment. Les applications peuvent aussi être déplacées ou supprimées à partir de l'écran.

### **1** Paramètres

Lorsque la sélection est déplacée sur **Paramètres**, plusieurs icônes de configuration rapide apparaissent au-dessus du menu. Vous pouvez cliquer sur ces icônes pour définir rapidement certaines fonctions fréquemment utilisées.

- **e-Manual**

Vous pouvez ouvrir le manuel de l'utilisateur intégré à votre projecteur.

- **Adapter à l'écran**

Vous pouvez consulter le guide de démarrage pour redimensionner l'affichage ou sélectionnez le menu d'ajustement de l'affichage.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Sélectionner, le guide de démarrage apparaît pour ajuster l'affichage. Pour régler l'affichage avec précision, appuyez sur le bouton directionnel et sélectionnez le menu d'ajustement de l'affichage.

- **Mode Image**

Vous pouvez sélectionner un mode d'image qui offre une expérience de diffusion optimale. Pour modifier le mode image, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour effectuer des réglages, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Configuration de l'image](#).

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute. Pour modifier le mode son, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour effectuer des réglages, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Configuration de l'égaliseur](#).

- **Sortie son**

Vous pouvez choisir les enceintes que le projecteur utilise pour la sortie audio. Pour modifier la sortie audio, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour brancher un haut-parleur Bluetooth, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Liste des haut-parleurs Bluetooth](#).


 Il se peut que le haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres du projecteur lorsque vous jouez sur une console de jeux vidéo telle qu'une PlayStation™, une Xbox™ ou une Nintendo Switch™. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Pour plus d'informations sur l'Mode Jeu, consultez « [Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes](#) ».

 Cette fonction n'est disponible que si une source d'entrée externe est utilisée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Sous-titres**

Vous pouvez visionner des émissions télévisées avec des sous-titres. Pour activer/désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour exécuter les [Raccourcis d'accessibilité](#), appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Raccourcis d'accessibilité](#).

- **Langue audio**

Vous pouvez modifier la langue audio que vous entendez. Pour effectuer des réglages, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Accéder à Options audio](#).

- **Réseau**

Vous pouvez vérifier l'état actuel du réseau et de la connexion Internet. Appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [État du réseau](#) ou [Paramètres réseau](#).

- **Format de l'image**

Vous pouvez modifier la taille de l'image à visualiser. Pour effectuer des réglages, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Accéder à Format de l'image](#).

- **Nuance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner une nuance de couleur adaptée à vos préférences télévisuelles. Pour basculer sur une nuance de couleurs souhaitée, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Clarté de l'image**


Vous pouvez optimiser les images qui contiennent de nombreux mouvements. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer des options détaillées, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Paramètres de clarté de l'image](#).

- **Amélioration des contrastes**

Vous pouvez prévenir les contrastes excessifs entre zones sombres et lumineuses sur l'écran du projecteur. Pour modifier le réglage [Amélioration des contrastes](#), appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Notez que l'option [Dolby Digital+](#) n'est disponible que via HDMI (eARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format Dolby Digital+.

 Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

- **Espace de couleur**

Vous pouvez configurer le spectre des couleurs sur l'écran du projecteur. Pour basculer sur un espace colorimétrique souhaité, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer des options détaillées, appuyez sur la touche de direction haut, puis sélectionnez [Paramètres de l'espace de couleurs](#).

- **Maintenance de l'appareil**

Vous pouvez exécuter [Maintenance de l'appareil](#) pour diagnostiquer et optimiser votre projecteur. [Maintenance de l'appareil](#) peut également vérifier et optimiser l'espace de stockage du projecteur. En cas de problème, il peut faire appel au support technique.

- **Tous les paramètres**

Permet d'afficher le menu [Paramètres](#).

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## 2 Source

Vous pouvez sélectionner un périphérique externe connecté au projecteur.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Basculement entre différents périphériques externes connectés au projecteur](#) ».

## 3 Recherche

Vous pouvez rechercher des chaînes, des programmes, des titres de film et des applications à partir de Smart Hub.

 Pour utiliser cette fonction, le projecteur doit être connecté à Internet.


## 4 Apps

Vous pouvez accéder à un contenu très diversifié (actualités, sport, météo, jeux, etc.) en installant les applications correspondantes sur votre projecteur.

 Pour utiliser cette fonction, le projecteur doit être connecté à Internet.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation du service Apps](#) ».

## 5 Accueil

Ce menu apparaît en premier lorsque vous appuyez sur le bouton . Ensuite, vous pouvez rapidement utiliser [Compte Samsung](#), [Notification](#) ou [Paramètres de confidentialité](#).

- [Compte Samsung](#)

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour plus d'informations sur l'[Compte Samsung](#), reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

-  [Notification](#)

De nombreuses notifications peuvent s'afficher pour vous informer des différents événements qui se produisent sur votre projecteur. Une notification apparaît à l'écran lorsqu'il est l'heure de diffuser une émission programmée ou lorsqu'un événement survient sur un périphérique enregistré.

Si vous déplacez la sélection sur [Notification](#), puis que vous appuyez sur le bouton Sélectionner, une fenêtre de notification apparaît à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

-  [Supprimer tout](#)

Vous pouvez supprimer toutes vos notifications.

-  [Paramètres](#)

Vous pouvez sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez [Activer le son](#), des notifications apparaissent accompagnées d'un signal sonore.

- [Paramètres de confidentialité](#)


Vous pouvez consulter et configurer la politique de confidentialité de Smart Hub et de divers autres services.

## 6 Universal Guide

Le **Universal Guide** est une application qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des programmes télévisés, des séries télé et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. Le **Universal Guide** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.


- ✎ Pour profiter de telles applications sur votre projecteur, vous devez les installer sur celui-ci.
- ✎ Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.
- ✎ Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.
- ✎ Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.
- ✎ Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.
- ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

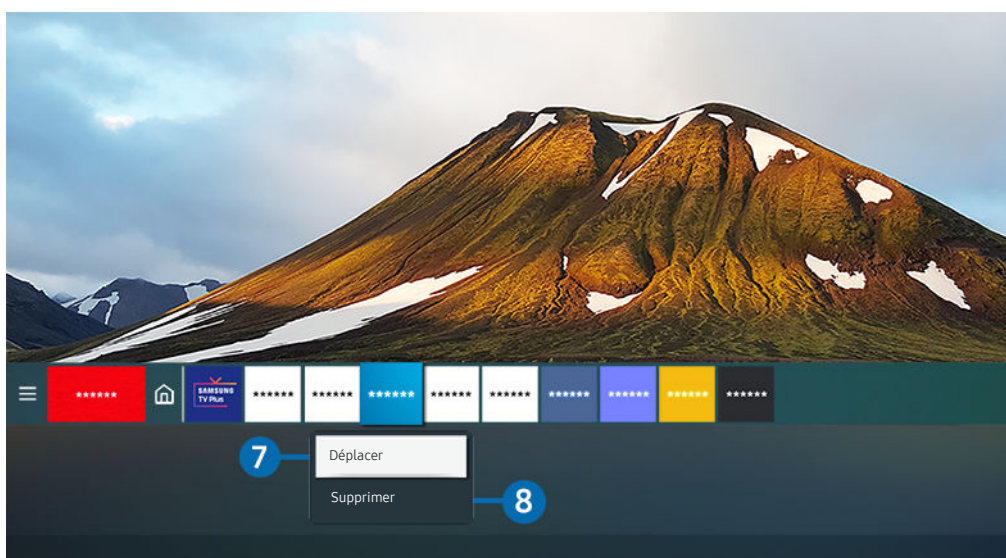

- ✎ Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.


## 7 Déplacement d'un élément sur l'Barre d'accès rapide

Placez le pointeur sur l'application que vous voulez déplacer, maintenez le bouton Sélectionner de la télécommande enfoncé, puis sélectionnez **Déplacer** dans le menu Options. Déplacez l'application à l'emplacement souhaité en appuyant sur la touche de direction gauche ou droite, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'application sélectionnée est déplacée dans Home Screen.

 Si le Universal Guide n'est pas prise en charge dans votre région, appuyez sur le bouton de direction bas de la télécommande.

## 8 Suppression d'un élément de l'Barre d'accès rapide

Placez le pointeur sur l'application que vous voulez supprimer, maintenez le bouton Sélectionner de la télécommande enfoncé, puis sélectionnez **Supprimer** dans le menu Options. L'application sélectionnée est supprimée.

 Vous pouvez ajouter des applications que vous souhaitez utiliser fréquemment sur l'Barre d'accès rapide à l'aide d'Apps. Pour ajouter vos applications préférées sur l'Barre d'accès rapide, reportez-vous à la section « [Gestion des applications installées](#) ».



## Lancement automatique de Smart Hub

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Fonctions Smart](#) > [Exécuter le Smart Hub automatiquement](#)  
[Essayer](#)

Lorsque vous réglez [Exécuter le Smart Hub automatiquement](#) sur **Activé**, le projecteur affiche automatiquement l'Barre d'accès rapide lorsque vous allumez le projecteur. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Sélectionner dans le menu actuel.

## Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Fonctions Smart](#) > [Exécuter automatiquement la dernière application](#) [Essayer](#)

Si [Exécuter automatiquement la dernière application](#) est réglé sur **Activé**, la dernière application utilisée s'ouvre automatiquement lorsque vous allumez le projecteur. Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton Sélectionner dans le menu actuel.



 Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les applications.




 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Test des connexions Smart Hub

 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#)

## Réinitialisation de Smart Hub




 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)


 Vous pouvez réinitialiser les paramètres de Smart Hub. Pour réinitialiser Smart Hub, entrez le code PIN. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Vous pouvez définir le NIP dans  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#).

# Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) Essayer


 Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de la Conditions générales d'utilisation dans  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [Cond. gén., polit. confidentialité](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.

 Vous pouvez créer un compte Samsung sur <http://account.samsung.com>. Dès lors que vous avez un compte, vous pouvez utiliser le même identifiant sur le projecteur et sur le site Web de Samsung.

## Ouverture d'un compte Samsung

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Connexion](#)

## Création d'un nouveau compte

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Créer compte](#)

Ouvrez un compte Samsung sur votre mobile ou votre PC. Visitez la page : <https://account.samsung.com>


## Gestion de votre compte Samsung

[🏠](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

En vous connectant à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :


- **Déconnexion**


Lorsque plusieurs personnes se partagent le projecteur, vous pouvez vous déconnecter de votre compte pour bloquer son accès aux autres.

 Pour vous déconnecter de votre compte [Compte Samsung](#) ([🏠](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#)), déplacez la sélection sur l'icône de votre compte, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Déconnexion](#).

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les informations de votre compte.

 Pour protéger les informations personnelles, accédez à [Modifier profil](#) et vérifiez que le paramètre [Méth. connex.](#) est configuré sur [Sélection de la photo de profil et saisie d'un mot de passe \(Sécurité élevée\)](#).

 Si vous souhaitez que le projecteur se connecte automatiquement à votre compte lors de sa mise sous tension, cliquez sur [Rester connecté](#).

- **Informations de paiement**

Vous pouvez consulter ou gérer vos informations de paiement.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les paramètres du projecteur dans votre espace de stockage Cloud Samsung. Lors de la réinitialisation ou du remplacement du projecteur, vous pouvez également restaurer ses paramètres grâce aux réglages sauvegardés.

- **Synchroniser Internet**

Après vous être connecté à votre compte Samsung et après avoir configuré les paramètres [Synchroniser Internet](#), vous pouvez partager les favoris et marque-pages enregistrés sur d'autres appareils.

- **Supprimer compte**

Vous pouvez supprimer un compte du projecteur. Supprimer son compte Samsung du projecteur ne signifie pas se désabonner. Pour vous désinscrire à partir de votre compte Samsung, visitez le site Web des comptes Samsung (<http://account.samsung.com>).

- **Cond. gén., polit. confidentialité**

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.


 Pour en savoir plus sur les conditions générales et la politique de confidentialité, sélectionnez [Afficher les infos](#).


# L'utilisation du Remote Access

Utilisez le projecteur pour accéder à votre ordinateur via PC distant, Partage d'écran (Sans fil) ou Service cloud.

 >  **Source** > **Remote Access**

Vous pouvez utiliser le projecteur pour accéder à votre ordinateur via PC distant, Partage d'écran (Sans fil) ou Service cloud.



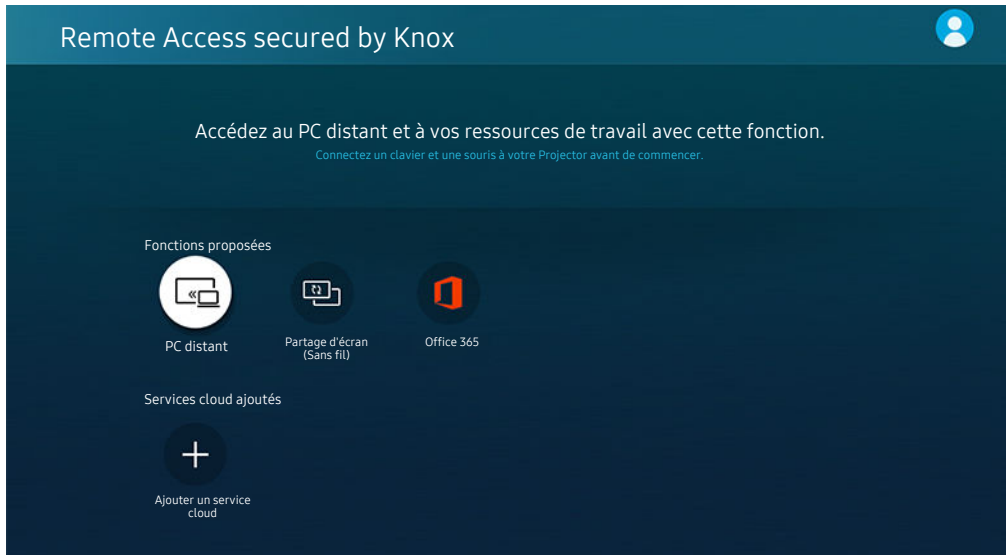





 Retrouvez le confort d'un ordinateur en connectant au préalable un clavier et une souris à votre projecteur.



 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

## Connexion à un ordinateur à distance

Fournit une **connexion bureau à distance** permettant de connecter un ordinateur sous Windows à distance et un **système d'informatique virtuelle en réseau (VNC)** pour un ordinateur fonctionnant sous Mac. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionner un profil enregistré, puis entrer un ID d'utilisateur et un mot de passe corrects et sélectionner le bon protocole. Si un ordinateur est accessible via le même réseau, l'IP et le protocole détectés s'affichent.

-  Pour enregistrer un ordinateur fréquemment utilisé, déplacez la sélection sur  [Gérer les profils utilisateur](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Ajouter](#), puis saisissez les informations relatives à l'ordinateur.
-  Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner au préalable **Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur** sur le PC Windows auquel vous voulez que le projecteur se connecte.
-  Lorsque votre ordinateur bascule en mode économie d'énergie, la connexion n'est plus disponible. Il est recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
- **SE Windows :**
  1. Faites un clic droit sur l'icône **Mon ordinateur** sur le bureau ou dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
  2. Cliquez sur **Paramètres système avancés**. La fenêtre **Propriétés système** apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet **Utilisation à distance** et sélectionnez **Autoriser les connexions d'assistance à distance vers cet ordinateur**.
- **Mac OS :**
  1. Sélectionnez **Menu > Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
  2. Cochez la case **Partage d'écran**.
  3. Exécutez l'application de modification de la résolution téléchargée à partir de l'App Store, puis modifiez la résolution en choisissant 1440 x 900 ou une résolution inférieure.
  -  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut s'afficher lors de la connexion d'un ordinateur distant.
-  La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Windows via le protocole RDP n'est prise en charge que sous Windows 7 ou version ultérieure. La version minimale requise du système d'exploitation Windows est la version professionnelle.
-  La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Mac via le protocole VNC n'est prise en charge que sous Mac OS X 10.5 ou version ultérieure.
-  Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.


## Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant


Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran une fois connecté à un ordinateur distant, la barre supérieure apparaît. Si vous cliquez sur le dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS apparaissent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédia dans un dossier.

 Pour plus d'informations sur la lecture de contenu multimédia, consultez la section « [Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux](#) ».

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable activer l'option de partage de dossiers sur l'ordinateur auquel accéder, comme indiqué ci-après :

- SE Windows :
  1. Exécutez l'Explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
  2. Faites un clic sur le dossier, puis cliquez sur **Propriétés**.
  3. Lorsque la fenêtre **Propriétés** apparaît, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
  4. Lorsque la fenêtre **Partage avancé** apparaît, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
  1. Sélectionnez Menu > **Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
  2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
  3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** au bas de l'écran.
  4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé d'utiliser le réseau câblé pour éviter toute interruption de l'affichage ou du son en fonction de l'état du réseau.

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo via un ordinateur distant, des coupures au niveau du son ou de l'image peuvent se produire.

## L'utilisation du Partage d'écran (Sans fil)

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et connecter le projecteur sans fil à l'ordinateur.

 Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs prenant en charge le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction est prise en charge par Windows 10.

## L'utilisation du Office 365



Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web d'Office 365.

 Exécutez le navigateur en mode plein écran.

 Vous ne pouvez pas modifier l'URL sur la page d'Office 365.




## Ajout du service Cloud



Sélectionnez l'icône [Ajouter un service cloud](#). La fonction de gestion des signets du navigateur permet d'ajouter ou de supprimer le lien du service Cloud à ou de [Remote Access](#).

-  Pour ajouter le service Cloud, vous devez être connecté à votre compte Samsung.
-  Le nombre de services Cloud pouvant être ajoutés à [Remote Access](#) est limité.

## L'utilisation du Service cloud



Vous pouvez accéder au service Cloud en sélectionnant l'icône correspondante ajoutée à [Remote Access](#).

-  L'affichage de la page Web peut différer de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller le texte souhaité. Certains formats d'image ne sont pas pris en charge.
-  Pour simplifier et sécuriser la connexion au Service cloud, [Remote Access Pass](#) et [Samsung Pass](#) sont pris en charge.  
Réglage de [Samsung Pass](#) ou de [Remote Access Pass](#).

Réglez [Samsung Pass](#) ou [Remote Access Pass](#) sur Utiliser dans  >  [Source](#) > [Remote Access](#) > Exécutez le navigateur [Remote Access](#) (sélectionnez également [Office 365](#) ou [Ajouter un service cloud](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#).

[Remote Access Pass](#) facilite la gestion de l'ID et du mot de passe du service Cloud sans authentification métrique sur les appareils mobiles. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré pour être stocké en toute sécurité sur votre projecteur.

Toutefois, la connexion à [Remote Access Pass](#) peut ne pas fonctionner selon la politique du site.

-  Pour sécuriser l'accès au service Cloud, vous pouvez utiliser la fermeture automatique du navigateur ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Cloud, consultez la section « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».

Le service Cloud prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Permet de revenir à la page d'accueil de [Remote Access](#).
- F8: Permet de désactiver le son.
- F9/F10 : permet de régler le volume.
- F11: Permet de basculer entre le plein écran et l'écran par défaut.


# Utilisation du service Apps

Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

## 🏠 > 📺 Apps

Vous pouvez accéder à un contenu très diversifié (actualités, sport, météo, jeux, etc.) en installant les applications correspondantes sur votre projecteur.

- ✎ Pour utiliser cette fonction, le projecteur doit être connecté à Internet.
- ✎ Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction de la région.

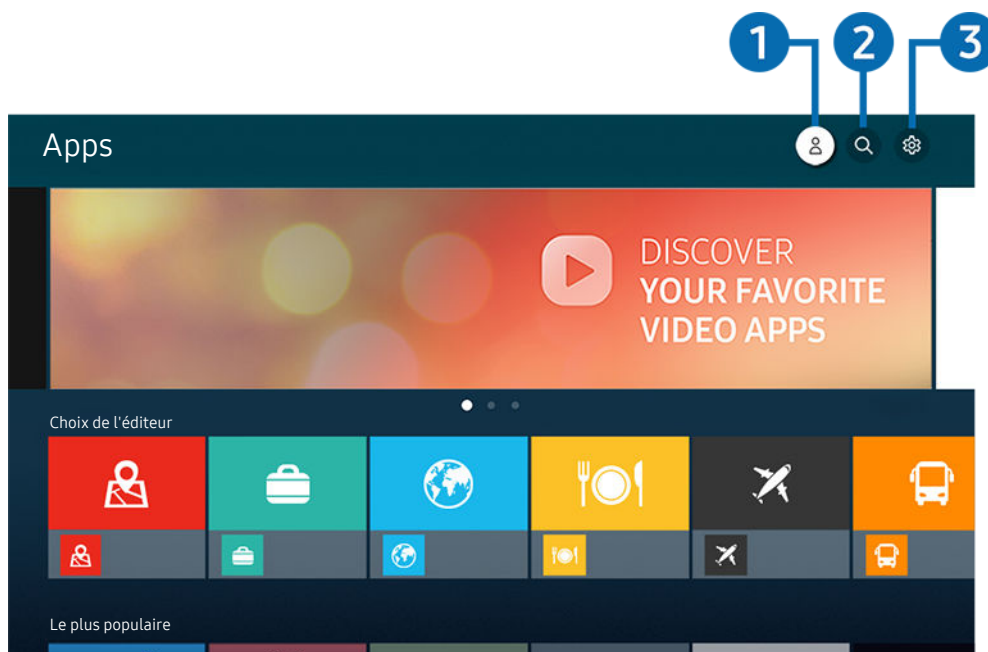

- ✎ Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

### 1 👤 **Compte Samsung**

Accédez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

- ✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez 👤 **Connexion** pour vous connecter.
- ✎ Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.

### 2 🔍 **Recherche d'applications**

Vous pouvez rechercher des applications disponibles.





### 3 ⚙️ **Paramètres**

Vous pouvez gérer les applications installées.



## Installation d'une application





1. Déplacez l'application à installer, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour lancer l'application immédiatement.

-  Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Paramètres**.
-  Si la mémoire interne du projecteur est insuffisante, vous pouvez installer certaines applications sur un périphérique USB.
-  Vous ne pouvez exécuter une application installée sur un périphérique USB que si ce dernier est connecté au projecteur. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution d'une application, celle-ci s'arrête.
-  Une application installée sur un périphérique USB ne peut pas être exécutée sur un ordinateur ou un autre projecteur.


## Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-après apparaissent dans l'application sélectionnée et fournissent les informations suivantes :

-  : L'application est installée sur un périphérique USB.
-  : L'application possède un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de réplique de l'écran.

## Gestion des applications installées

Sélectionnez  [Paramètres](#) sur [Apps](#). Vous pouvez gérer les applications installées.

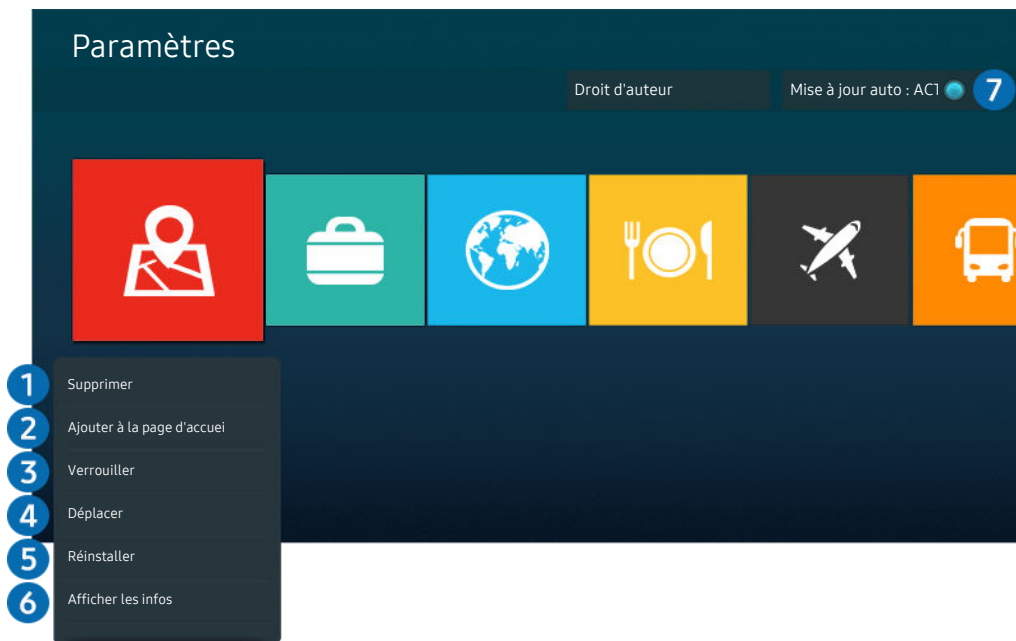

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

### 1 Suppression d'une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

 Vous ne pouvez pas désinstaller les applications standard.

### 2 Ajout d'application à l'Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez l'application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à la page d'accueil](#).
3. Après l'affichage de Home screen, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

Le contenu sélectionné est ajouté à l'Barre d'accès rapide.

 Si l'application sélectionnée a déjà été ajoutée au Barre d'accès rapide, cette fonction est désactivée.

### 3 Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr / Déverr.](#)


L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, saisissez le NIP. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Vous pouvez définir le NIP dans  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#).

### 4 Déplacement d'applications

1. Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Déplacez l'application vers l'endroit voulu.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 5 Réinstallation d'une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation commence.

### 6 Vérification des informations détaillées de l'application

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les infos](#).

L'écran d'informations de l'application apparaît.

 Vous pouvez évaluer une application sur l'écran [Afficher les infos](#).

### 7 Mise à jour automatique d'applications


Pour mettre à jour automatiquement les applications installées, réglez [Mise à jour auto](#) sur [ACTIVE](#).


 Les mises à jour automatiques ne sont activées que lorsque le projecteur est connecté à Internet.

# Utilisation de l'application Galerie

Affichez des photos et vidéos synchronisées avec Cloud Samsung.

 > Galerie

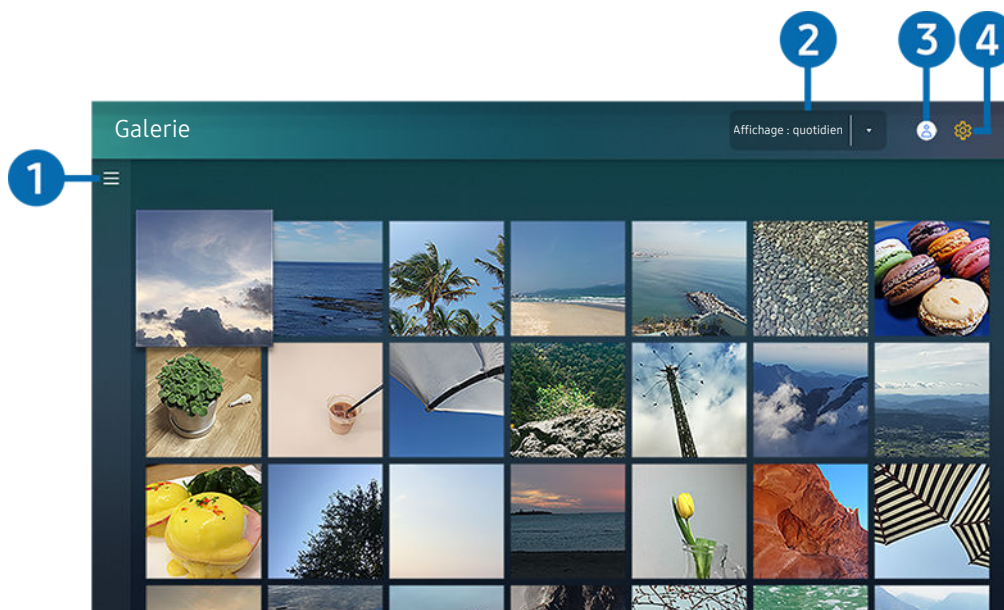

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.


Profitez d'un contenu varié synchronisé avec un appareil mobile qui prend en charge Cloud Samsung. Les types de contenu disponibles sont les suivants : photos, vidéos, animations et autres contenus partagés au sein de vos groupes.

Si vous possédez du contenu partagé à partir de vos groupes, vous pouvez y accéder dans les notifications.

 Pour utiliser l'application **Galerie**, vous devez être connecté à votre compte Samsung qui utilise le Cloud Samsung.

 Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

## **1** Ouvrir la catégorie

Accédez à  en haut à gauche de l'écran à l'aide des boutons de direction de la télécommande pour afficher le contenu synchronisé avec Cloud Samsung.

## **2** Affichage : quotidien / Affichage : mensuel

Triez le contenu par jour ou mois.

## **3** Compte Samsung

Accédez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  **Connexion** pour vous connecter.


## **4** Paramètres Gallery

Définissez un code PIN pour verrouiller l'écran et restreindre ainsi l'accès à l'application **Galerie** ou pour visualiser les conditions générales.

# Utilisation de l'application SmartThings


Surveillez et configurez les appareils intelligents que vous avez connectés au service SmartThings.

 > SmartThings

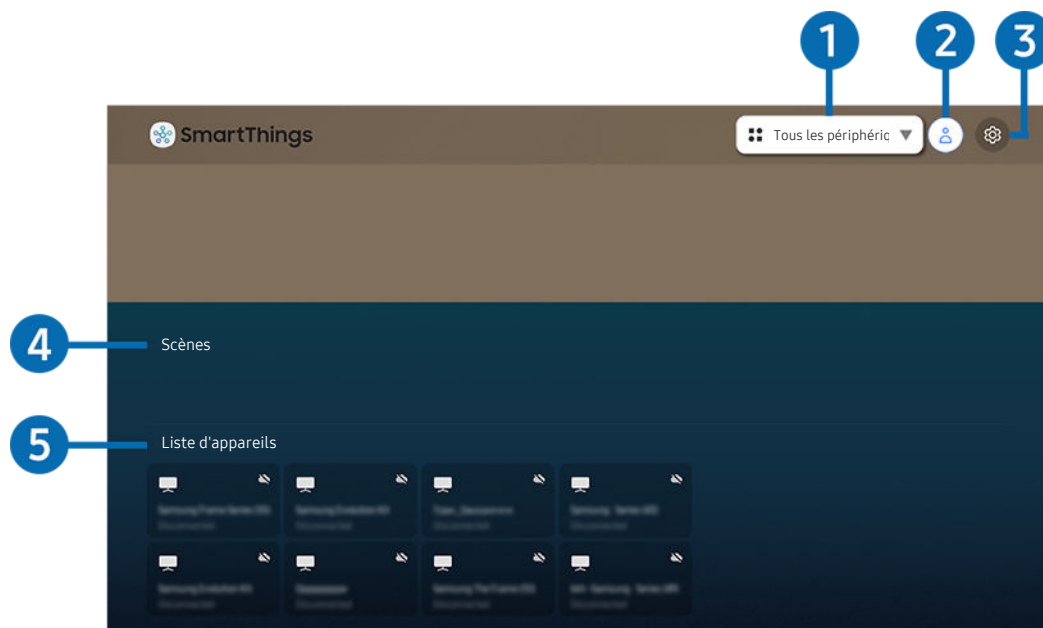

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

Depuis votre projecteur, vous pouvez surveiller et configurer les appareils intelligents que vous avez connectés au service SmartThings via l'application SmartThings installée sur ces appareils. Vous pouvez recevoir des notifications sur l'état des appareils connectés.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## 1 Emplacement de la liste de sélection

Appuyez sur le bouton Sélectionner pour identifier tous les appareils connectés ou les appareils propres à un emplacement.

## 2 Compte Samsung

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Connexion](#) pour vous connecter.

### 3 Paramètres

Activez ou désactivez les notifications des appareils intelligents connectés.

### 4 Scènes

Contrôlez plusieurs périphériques avec une même commande après avoir réglé les scènes dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

### 5 Liste des appareils

Affichez une liste des appareils intelligents connectés et leur état.

Vous pouvez ajouter et contrôler de nouveaux appareils à partir de l'application SmartThings sur votre appareil mobile. Vous pouvez vérifier et contrôler les différents appareils, tels que les haut-parleurs, les appareils intelligents (appareils IoT) et les appareils ménagers enregistrés sur le serveur. Veuillez consulter le guide d'utilisation de l'application SmartThings sur votre appareil mobile pour plus de détails.

## Contrôle de votre projecteur avec l'application mobile SmartThings

Vous pouvez enregistrer votre projecteur et utiliser certaines de ses fonctionnalités via l'application SmartThings sur votre appareil mobile.



## Utilisation de e-Manual

Consultez le manuel de l'utilisateur intégré à votre projecteur.


### Lancement du e-Manual

 >  Paramètres > Assistance > Ouvrir e-Manual

Vous pouvez utiliser le e-Manual intégré qui contient des informations sur les fonctionnalités principales de votre projecteur.

-  Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual depuis le site web de Samsung afin de la consulter ou de l'imprimer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (<http://www.samsung.com>).
-  Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis le manuel électronique.

## Utilisation des boutons dans le e-Manual

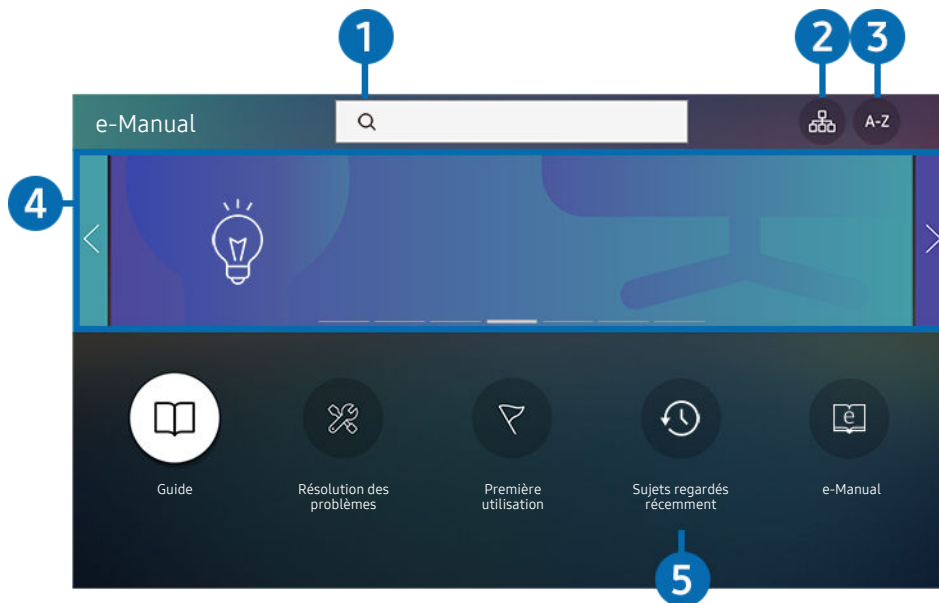

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

### 1 🔍 (Recherche)


Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

### 2 📄 (Plan)

L'e-Manual affiche les listes pour chaque élément.

### 3 A-Z (Index)

Sélectionnez un mot-clé pour accéder à la page appropriée.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 4 📖 Accès à la Guide


Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.

### 5 🕒 (Sujets regardés récemment)

Sélectionnez une rubrique dans la liste des rubriques récemment consultées.

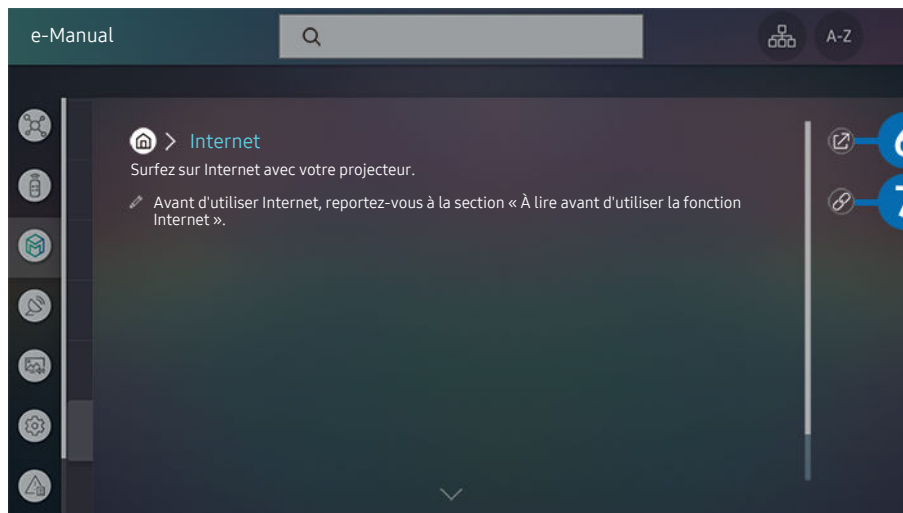

 Les termes en bleu (par exemple, **Internet**) indiquent une option de menu.

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

### **6** (Essayer)

Permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

### **7** (Associer)

Accédez immédiatement à la rubrique à laquelle une page du e-Manual fait référence.








# Utilisation de Internet

Surfez sur Internet avec votre projecteur.

## > Internet


Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez afficher les derniers sites Web consultés ou les recommandations concernant les fonctions. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y accéder immédiatement.

-  Vous pouvez utiliser la fonction **Internet** plus aisément après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Les pages Web peuvent différer de celles d'un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Internet**, consultez « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  L'application **Internet** intègre un **Samsung Pass** ( > **Internet** > **Menu Internet** > **Paramètres Samsung Pass**). Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site web aisément et en toute sécurité. Lorsque vous revenez sur le site web, vous pouvez vous connecter avec l'authentification biométrique **Samsung Pass** sur votre appareil mobile sans avoir à entrer vos ID et mot de passe. Toutefois, cette connexion **Samsung Pass** peut ne pas fonctionner selon la politique du site web. Pour cela, vous devez avoir été connecté à l'appareil mobile avec un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.

# Lecture des images/vidéos/fichiers musicaux


Lisez le contenu multimédia stocké sur votre projecteur, vos périphériques USB, appareils mobiles, appareils photo, ordinateurs, etc.

 >  **Source** > Périphérique connecté 

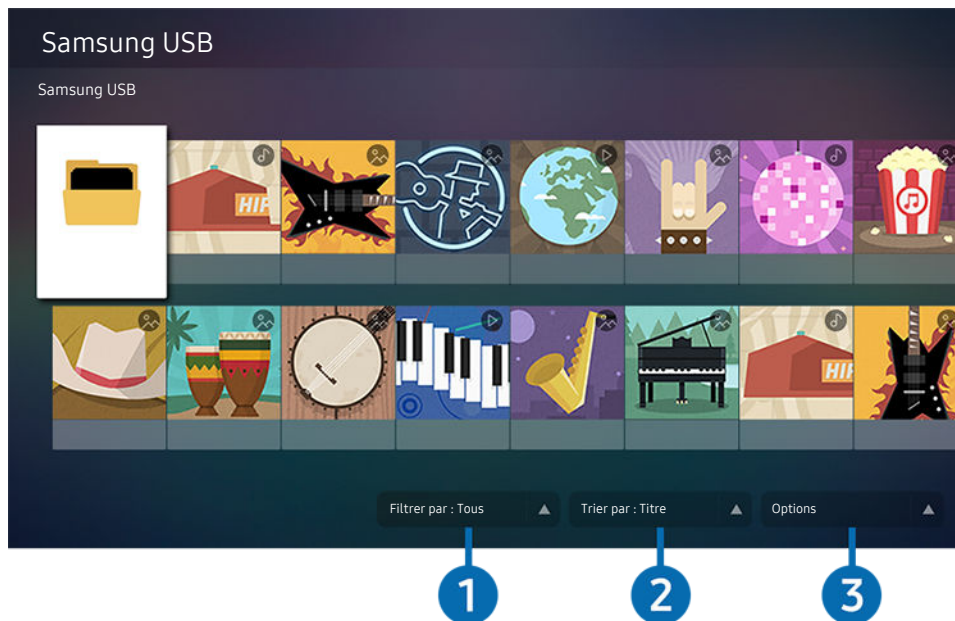

 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

Vous pouvez lire sur le projecteur le contenu multimédia enregistré sur des espaces de stockage tels que périphériques USB, appareils mobiles et appareils photo.

 Vous ne pouvez pas lire certains contenus multimédia si le projecteur ne prend pas en charge ces contenus ou le périphérique de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio ».

 Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l'endommagement de fichiers.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de liste de contenu multimédia d'un périphérique de stockage.

## Filtrer par

Permet de filtrer le contenu multimédia par type de support.

## 2 Trier par



Permet de trier le contenu par **Titre**, **Date** ou **Canal**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le type de périphérique externe.

## 3 Options


Permet de supprimer ou de lire le contenu multimédia sélectionné dans la liste correspondante. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste du contenu est rechargée.

### Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur ou un périphérique mobile

1. Sélectionnez un périphérique possédant du contenu multimédia dans  >  **Source**. La liste du contenu multimédia présent sur le périphérique apparaît.
2. Sélectionnez un contenu multimédia dans la liste.




Le contenu sélectionné est lu.

 Le contenu peut ne pas être lu en fonction de la méthode de codage ou du format de fichier. Par ailleurs, l'utilisation de plusieurs fonctions peut être restreinte.

 Le contenu des appareils connectés au projecteur via votre réseau peut ne pas fonctionner correctement en raison de problèmes de communication réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique USB.

### Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB


1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB.
2. Lorsqu'un message contextuel apparaît, sélectionnez **Parcourir** pour accéder aisément à la liste du contenu multimédia présent sur le périphérique.

 Si un périphérique USB contenant ce que vous souhaitez lire est déjà connecté au projecteur, sélectionnez-le sur l'écran  >  **Source**.



3. Sélectionnez un élément de contenu que vous souhaitez lire dans la liste.

Le contenu sélectionné est lu.

## Écoutez votre appareil audio mobile via l'enceinte du projecteur en utilisant Sound Mirroring



1. Recherchez et connectez-vous à votre projecteur à partir de la liste des appareils (Bluetooth)  sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez le contenu multimédia à lire sur votre appareil mobile.

Les contenus multimédias sélectionnés sont diffusés via l'enceinte du projecteur.

-  Si la barre de son et le projecteur sont connectés sans fil, l'opération peut avoir ses limites.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.





## Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture du contenu multimédia

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant la lecture d'une vidéo ou d'une photo. Les boutons suivants s'affichent.

-  Il est possible que les touches et fonctions fournies ne soient pas prises en charge sur certains types de périphériques et dans certaines régions.
-  Les boutons et les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du contenu que vous visionnez ou lisez.

- **Pause / Lire**

Permet de suspendre ou de lire le contenu multimédia. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque la vidéo est suspendue. Lorsque la vidéo est suspendue, le projecteur ne diffuse pas le son.

- **Remboninage lent** ou **Avance lente** : Permet de lire une vidéo lentement en arrière ou en avant en sélectionnant l'option  ou . Vous disposez de trois vitesses de lecture. Pour modifier la vitesse de lecture, appuyez plusieurs fois sur l'option. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Reculer / Avancer la lecture**

Appuyez sur la touche de direction haut pour déplacer la sélection vers la barre de contrôle de lecture, puis sélectionnez les touches de direction gauche ou droite dans la barre de contrôle de lecture pour avancer ou revenir en arrière de 10 secondes dans la vidéo.

- Accédez à une section de lecture spécifique, déplacez la sélection vers le haut de la barre de lecture, puis sélectionnez l'une des cinq miniatures.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les formats de fichier.



- Arrêter

Arrêtez le contenu en cours de lecture.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le contenu multimédia suivant ou précédent.

- **Rembobiner / Avance rapide**

Permet de rembobiner le contenu multimédia ou d'effectuer une avance rapide. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage ou d'avance rapide. Pour revenir en vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Répétition**

Permet de lire en boucle le contenu multimédia actuel ou tous les fichiers de le contenu multimédia présents dans le même dossier.

- **Aléatoire**

Permet de lire des fichiers de musique de manière aléatoire.

- **Image désactivée**

Permet de lire les fichiers de musique lorsque l'écran est éteint.

- **Adapter à l'écran**

Permet d'adapter une photo à l'écran.

- **Pivoter vers la gauche / Pivoter vers la droite**

Permet de faire pivoter une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**


Zoom sur une photo.







- **Fond musical**

Interrompt ou relance la musique de fond pendant que le projecteur affiche des photos.

 Cette fonction est disponible après l'activation de l'option **Fond musical**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent différer selon le modèle et le contenu.



Fonction	Description
<b>Vitesse du diaporama</b>	Permet de définir la vitesse du diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
<b>Effet diaporama</b>	Appliquer des effets de transition au diaporama.  Si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier image, la fonction de diaporama ne démarre pas.
<b>Fond musical</b>	Permet de diffuser une musique de fond conformément aux réglages définis dans la fenêtre contextuelle lors du visionnage de photos sur le projecteur.  Les fichiers audio peuvent être enregistrés sur le même périphérique USB que les fichiers photo.  Pour mettre en pause la musique de fond, sélectionnez <b>Fond musical</b> en bas de l'écran de lecture.
<b>Sous-titres</b>	Vous pouvez configurer les options de sous-titre détaillées comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne sont pas correctement affichés, vérifiez les paramètres d'encodage.
<b>Pivoter</b>	Permet de faire pivoter la vidéo.
<b>Langue audio</b>	Permet de changer de langue audio.  Cette fonction est uniquement disponible si la vidéo prend en charge le son multipiste.
<b>Information</b>	Permet d'afficher des informations détaillées sur le contenu multimédia actuel.


## L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le micro de votre Samsung Smart Remote pour commander le projecteur.


- ✎ Cette fonction n'est disponible que si l'option **Voice Assistant** est définie sur Bixby. (🏠 > ⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Voix** > **Voice Assistant**)
- ✎ Bixby n'est disponible que lorsque le projecteur est connecté à Internet.
- ✎ Pour utiliser Bixby, vous devez vous enregistrer et vous connecter à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
- ✎ Bixby ne prend en charge que quelques langues et les fonctions prises en charge peuvent varier suivant la zone géographique.
- ✎ Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge selon la zone géographique.

### Démarrage de Bixby à l'aide des touches de la Samsung Smart Remote


Vous pouvez converser avec Bixby à l'aide des boutons Samsung Smart Remote. Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton .

Pour consulter le guide de Bixby, appuyez une fois sur le bouton  :

- Lorsque vous appuyez sur la touche , la touche **Découvrir maintenant** apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran **Découvrir Bixby**.

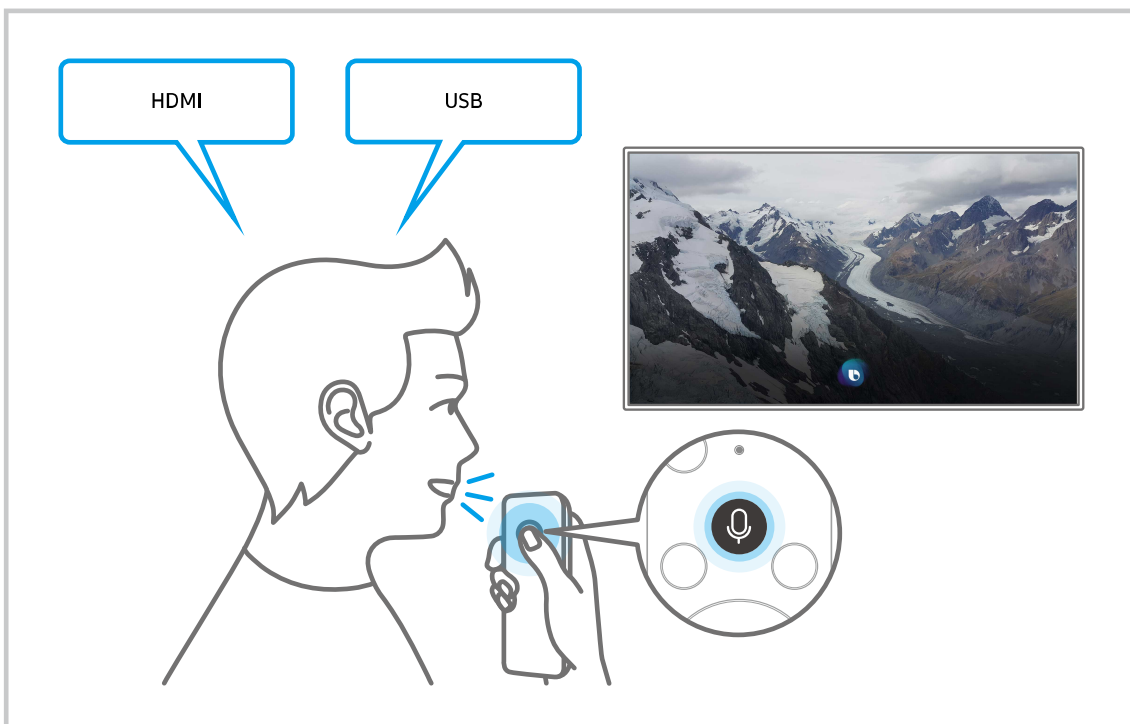

## En savoir plus sur l'écran Découvrir Bixby

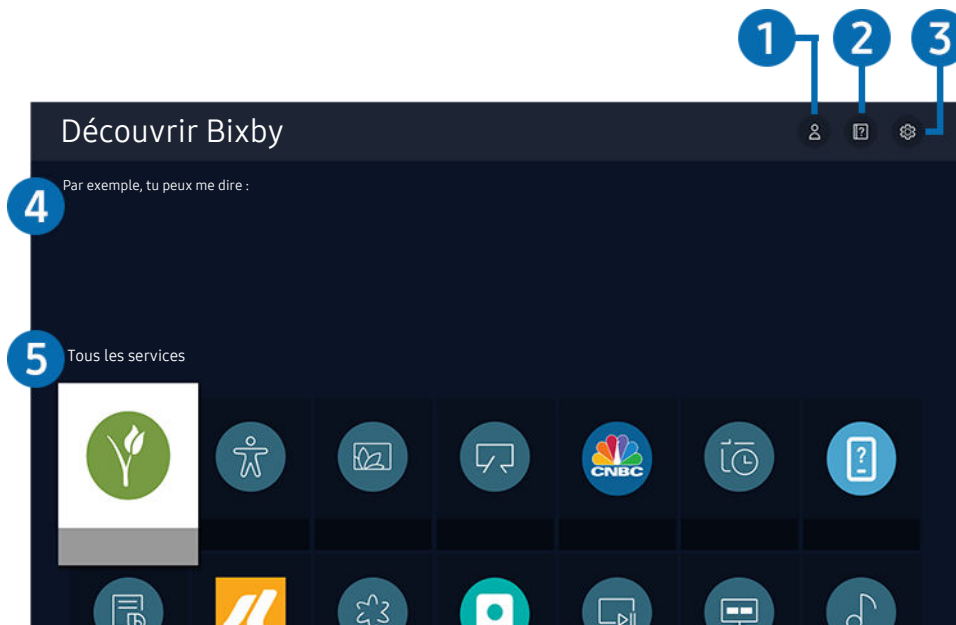

✎ Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

### 1 👤 Mon profil

Accédez à l'écran **Mon profil** pour créer un nouveau compte ou enregistrer un ID vocal. Lorsqu'un ID vocal est enregistré, vous pouvez vous connecter avec votre voix et voir l'icône correspondante générée par Bixby.

✎ Sélectionnez 👤 **Mon profil** pour supprimer un ID vocal. Une fois l'ID vocal supprimé, son icône disparaît également.

✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez 👤 **Mon profil** pour vous connecter.

### 2 📖 Didacticiels

La fenêtre contextuelle d'utilisation de Bixby apparaît.

### 3 ⚙️ Paramètres

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser Bixby.

✎ Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Ces fonctions peuvent être définies dans **Paramètres de Bixby Voice** (🏠 > ⚙️ **Paramètres** > **Général** > **Voix** > **Paramètres de Bixby Voice**).

#### • Langue

Vous pouvez modifier la langue de Bixby.

✎ Les langues du projecteur et des autres applications ne seront pas modifiées.

✎ Bixby prend en charge certaines langues uniquement.



- **Voice response**

Vous pouvez modifier ou désactiver la voix de Bixby.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les langues sélectionnées pour Bixby.

- **Commentaires sonores**

Jouez un son lorsque Bixby commence et arrête l'écoute.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Confidentialité**

Vous pouvez autoriser Bixby ou lui interdire d'utiliser vos informations personnelles avec les services Bixby.

#### **4** Commandes recommandées

Affiche les commandes dont l'utilisation est recommandée pour contrôler le projecteur avec Bixby en fonction du contexte.


Si vous ne souhaitez pas afficher les commandes recommandées, réglez **Conseil vocal** sur **Arrêt**. (🏠 > ⚙️  
**Paramètres** > **Général** > **Voix** > **Conseil vocal**)

#### **5** Tous les services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales vous permettant d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la commande souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez faire fonctionner le projecteur à l'aide de plusieurs commandes vocales.

### À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier en fonction de la région.
- Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
- Bixby n'est disponible que lorsque le projecteur est connecté à Internet.
- Même si le projecteur est connecté à Internet, une erreur de serveur Bixby peut entraîner une absence de réponse.

- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
  - Bixby n'est disponible que sur les projecteurs qui prennent en charge cette fonctionnalité et qui sont accompagnés d'une télécommande dotée d'un micro.
  - Certains caractères spéciaux et symboles tels que « - » ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas correctement.
  - Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
  - Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut s'appliquer.
  - Pour changer de chaîne à l'aide des commandes vocales, vous devez achever la [Configurer votre fournisseur de services](#). Si la procédure [Configurer votre fournisseur de services](#) n'est pas terminée, exécutez-la via [Réinitialiser](#) (🏠 > ⚙️ [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réinitialiser](#)). [Essayer](#)
-  Les paramètres du fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.
- Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche, vous devez accepter que des tiers puissent collecter et utiliser vos données vocales.
  - Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
    - Acceptez les conditions d'utilisation de Smart Hub.
    - Accepter les instructions concernant la collecte et l'utilisation des informations personnelles concernant le service Smart Hub.
    - Accepter la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour le service d'interaction vocale.

## Dispositions d'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal, de la prononciation et de l'environnement sonore (son du projecteur et bruit ambiant).
- Le niveau de volume optimal pour les commandes vocales est compris entre 75 dB et 80 dB.


# Regarder la télévision sur votre projecteur


Vous pouvez utiliser des fonctions pratiques tout en regardant la télévision. Vous pouvez en outre modifier la liste des chaînes ou créer des listes de chaînes favorites.

## Utilisation de Guide





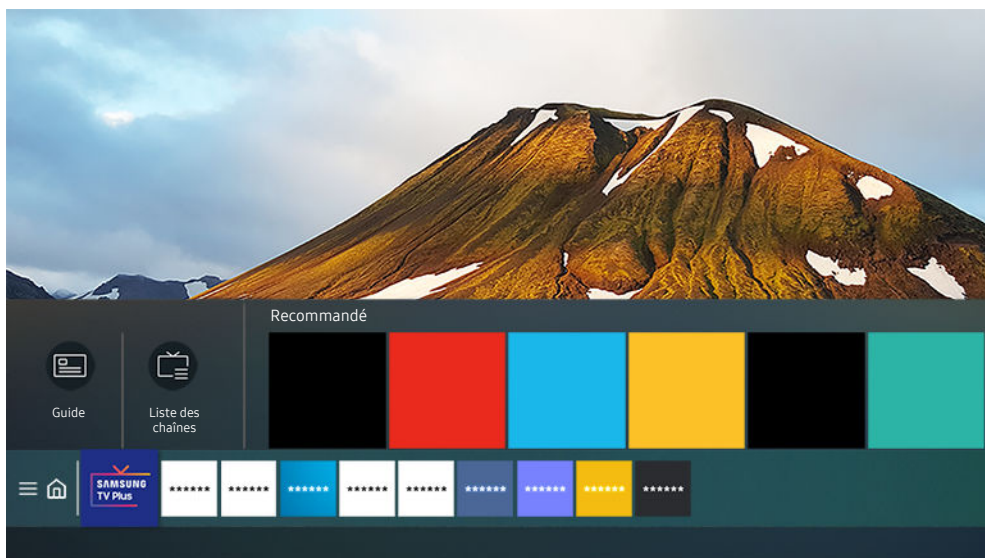

Découvrez un aperçu de la gamme de programmes de chaque chaîne.

 > [TV en direct](#) > [Guide](#) Essayer



 Selon le modèle et la région, il se peut que l'image sur votre projecteur soit différente de celle présentée ci-dessus.

Le **Guide** vous permet de voir les programmes quotidiens de chaque diffuseur, d'afficher les informations sur les programmes, de choisir un programme à regarder et de configurer le visionnage d'un programme.

-  Pour afficher le **Guide** pendant que vous regardez la télévision avec votre projecteur, appuyez sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) de la Samsung Smart Remote ou sur le bouton GUIDE de la télécommande standard.
-  Pour afficher des informations sur les chaînes analogiques et utiliser les fonctions relatives aux chaînes analogiques du **Guide**, vous devez terminer la configuration du prestataire de services dans la configuration initiale.
-  Pour afficher le **Guide**, vous devez avoir préalablement réglé l'horloge du projecteur ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).
-  Les paramètres du fournisseur de services lors de la configuration initiale ne sont pas pris en charge dans certaines zones géographiques.

Déplacez la sélection sur le programme souhaité dans le **Guide**, puis appuyez longuement sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Programmer visionnage**

Vous pouvez programmer le visionnage d'une émission à venir.

- **Annuler le visionnage programmé**






Vous pouvez annuler des visionnages programmés.

- **Afficher les infos**

permet d'afficher des informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier ou ne pas être disponibles en fonction du signal de diffusion.

# Configuration de Programmer visionnage

Configurez le projecteur pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une date déterminées.

-  L'icône  apparaît en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnage programmé.
-  Pour planifier un visionnage, vous devez d'abord régler l'heure du projecteur ( >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)).

## Utilisation des options de visionnage pré-programmées depuis l'écran Guide.

Sur l'écran [Guide](#), sélectionnez l'émission que vous souhaitez visionner, appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) dans le menu contextuel qui apparaît.

## Utilisation des options d'affichage programmé pendant la visualisation d'un programme

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la télévision sur votre projecteur. La fenêtre d'informations du programme s'affiche. Au moyen de la touche de direction gauche ou droite, sélectionnez un programme qui sera diffusé. Appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) pour planifier le visionnage de ce programme.

## Utilisation du visionnage planifié pour regarder des programmes à une heure et une date spécifiées

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) > [Ajouter un visionnage](#)

Pour programmer un visionnage, définissez les valeurs [Antenne](#), [Canal](#), [Répétition](#), [Date](#) et [Heure de début](#) de l'émission à visionner, puis sélectionnez [Enregistrer](#).

-  Pour vérifier l'heure, accédez à  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#).

## Définition de l'heure du visionnage planifié

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#)

Vous pouvez modifier les informations relatives au visionnage des programmes ou annuler des visionnages programmés.

-  Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de [Programmer visionnage](#).

- [Editer](#)

Vous pouvez définir l'heure de démarrage d'un visionnage programmé. Si vous choisissez un programme à partir du [Guide](#), vous pouvez régler l'[Heure de début](#) jusqu'à 10 minutes avant le début du programme.

- [Supprimer](#)

Vous pouvez supprimer les affichages programmés.

- [Afficher les infos](#)

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les affichages programmés.



# Utilisation de Liste des chaînes

Changez de chaîne ou vérifiez les programmes sur d'autres chaînes.

## > TV en direct > Liste des chaînes

L'option **Liste des chaînes** permet de changer de chaîne ou de consulter le programme d'autres chaînes numériques quand vous regardez la télévision sur votre projecteur. Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton CH LIST.

L'écran **Liste des chaînes** contient les icônes suivantes :

-  : chaîne favorite.
-  : Une chaîne verrouillée.

Si vous appuyez sur le bouton de direction gauche tout en visualisant l'écran de la **Liste des chaînes**, les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Hertzien, Câble** ou **Satellite**

Permet de choisir entre **Hertzien, Câble** et **Satellite**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Tous**

Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

 Les chaînes reçues selon le mode de réception sélectionné (**Hertzien, Câble** ou **Satellite**) sont affichées.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le projecteur est connecté à Internet, vous pouvez visionner à tout moment des programmes populaires ou des moments sélectionnés pour chaque thème via une chaîne virtuelle. Comme pour les chaînes ordinaires, le projecteur vous fournit la programmation quotidienne de **Samsung TV Plus**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Favoris**

Affiche **Favoris 1** à **Favoris 5**.

 Affiche uniquement la liste des favoris incluant la chaîne favorite.

- **Type de canal**

Permet de trier la liste afin d'inclure uniquement les chaînes correspondant au type sélectionné. Cependant, **Type de canal** ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le type.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

- **Trier**

Trie la liste par **Numéro** ou **Nom**.



 Cette option s'applique uniquement aux chaînes numériques et n'est pas toujours disponible.

# Modification de chaînes

Modifiez les chaînes enregistrées sur votre projecteur.

 > [TV en direct](#) > [Liste des chaînes](#) > [Modifier les chaînes](#)

Les icônes de l'écran [Modifier les chaînes](#) indiquent ce qui suit :

-  : chaîne favorite.
-  : Une chaîne verrouillée.




Sur l'écran [Modifier les chaînes](#), vous pouvez sélectionner les chaînes et utiliser les fonctions suivantes :

- [Supprimer](#)

Après avoir sélectionné une chaîne cible à supprimer dans [Modifier les chaînes](#), sélectionnez [Supprimer](#). Les canaux supprimés n'apparaissent pas dans la [Liste des chaînes](#).

- [Verrouiller / Déverr.](#)

Après avoir sélectionné une chaîne cible dans [Modifier les chaînes](#), sélectionnez [Verrouiller](#) ou [Déverr.](#). La chaîne est verrouillée ou déverrouillée. Vous ne pouvez pas regarder une chaîne verrouillée.

 Si vous souhaitez utiliser cette fonction ou définir le mot de passe, réglez  >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Appliquer le verrouillage de la chaîne](#) sur [Activé](#).

 Pour savoir comment définir votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

- [Renom. chaîne](#)


Après avoir sélectionné une chaîne à modifier dans [Modifier les chaînes](#), sélectionnez [Renom. chaîne](#) pour modifier le nom de la chaîne.


 Vous ne pouvez renommer qu'une seule chaîne à la fois.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

- [Changer numéro](#)

Après avoir sélectionné une chaîne à modifier dans [Modifier les chaînes](#), sélectionnez [Changer numéro](#) pour changer le numéro de la chaîne.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Lorsqu'un numéro de chaîne est modifié, les informations correspondantes sur la chaîne ne sont pas mises à jour automatiquement.

- [Restaurer Samsung TV Plus](#)

Vous pouvez restaurer les chaînes [Samsung TV Plus](#) supprimées précédemment.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- [Enregistrer et quitter](#)

Enregistrez l'écran [Modifier les chaînes](#), puis le fermez.

# Utilisation d'une liste de chaînes favorites personnalisée

Configurez les chaînes que vous regardez fréquemment en tant que chaînes favorites.

Les chaînes favorites sont en surbrillance dans les écrans [Modifier les chaînes](#) et [Liste des chaînes](#) avec le symbole ♥. Vous pouvez créer jusqu'à cinq listes de favoris pour que les membres de votre famille puissent créer leur liste personnelle de favoris.

## Créer une liste de chaînes favorites

 > [TV en direct](#) > [Liste des chaînes](#) > [Modifier les chaînes](#)

1. Appuyez sur le bouton de direction gauche de la télécommande pour sélectionner la liste [Favoris](#) souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton de direction droit pour sélectionner [Ajouter des chaînes](#).
3. Sélectionnez la chaîne souhaitée dans la liste à l'écran.
4. Appuyez sur [Ajouter des chaînes](#) pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste [Favoris](#).

Sélectionnez [Favoris 1](#) - [Favoris 5](#) sur l'écran de modification des chaînes. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- [Ajouter des chaînes](#)

Dans la liste des chaînes, sélectionnez une ou plusieurs chaînes à ajouter dans la liste des favoris, puis sélectionnez [Ajouter des chaînes](#).

- [Supprimer](#)

Permet de supprimer une ou plusieurs chaînes d'une liste de chaînes favorites.

- [Modif. ordre](#)

Permet de modifier l'ordre d'une ou plusieurs chaînes sélectionnées dans une liste de chaînes favorites.

- [Renommer favoris](#)

Permet de renommer une liste de chaînes favorites.

- [Enregistrer et quitter](#)

Enregistre l'écran [Modifier les chaînes](#), puis le ferme.



# Fonctions d'assistance au visionnage de la télévision sur projecteur

Utilisez les fonctions disponibles lors du visionnage de la télévision sur votre projecteur.

## Changement de signal de diffusion

 > [TV en direct](#) > [Liste des chaînes](#)

Appuyez sur le bouton de direction de la télécommande, déplacez la sélection sur [Hertzien](#), [Câble](#), [Satellite](#) ou Fournisseur d'accès Internet, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette fonction si votre projecteur est raccordé à un décodeur câble ou satellite.

 La liste des chaînes affichée peut varier en fonction des signaux de diffusion entrants.

## Recherche des chaînes disponibles

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Recherche automatique](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Si le projecteur est connecté à un décodeur câble ou satellite, ceci ne vous concerne pas.

 Le système DVB-T2 n'est pas pris en charge dans toutes les régions.


 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Sélection d'une option de recherche de réseau câblé

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > ([Paramètres de recherche automatique](#)) > [Option de rech. de câble](#)

Définit des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le débit de symboles pour une recherche sur un réseau câblé.



 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Recherche des chaînes disponibles en mode veille

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [\(Paramètres de recherche automatique\)](#) > [Réglage auto en mode Veille](#)



Cette fonction permet de régler automatiquement les chaînes lorsque le projecteur est en mode veille.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Réglage de l'heure de réveil




 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [\(Paramètres de recherche automatique\)](#) > [Réveil](#)

Cette fonction permet de configurer le programmeur pour allumer le projecteur et rechercher les chaînes automatiquement.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les [Paramètres de recherche automatique](#) ne soient pas pris en charge.

## Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Informations de signal](#) [Essayer](#)

-  Si votre projecteur est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal pour régler l'antenne afin d'augmenter l'intensité du signal et d'améliorer la réception des chaînes HD.
-  L'option [Informations de signal](#) est disponible uniquement pour les chaînes numériques.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Limitation de l'affichage de chaînes spécifiques

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Appliquer le verrouillage de la chaîne](#) [Essayer](#)

En sélectionnant le menu, vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Appliquer le verrouillage de la chaîne](#).


Verrouillez des chaînes spécifiques pour empêcher les enfants de regarder du contenu pour adultes.

-  Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

## L'utilisation du Définir chaînes adultes

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Définir chaînes adultes](#)


Active ou désactive tous les services pour adultes. Lorsque cette option est désactivée, les services réservés aux adultes ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection des options de diffusion de l'audio

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Son double](#) [Essayer](#)

Permet de définir les options de diffusion de l'audio pour les programmes bilingues ou en stéréo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Options de diffusion de l'audio supportées](#) ».



 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du Contrôle Parental

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Contrôle Parental](#) [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent visionner sur le projecteur d'après leur classification. Cependant, [Contrôle Parental](#) ne bloque pas les programmes diffusés par des sources externes, telles que des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

À chaque fois que vous accédez aux [Contrôle Parental](#), vous devez saisir le code PIN de sécurité. Vous devez également saisir ce code PIN pour regarder un programme verrouillé. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Pour modifier le code PIN, accédez à  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#).

 Pour savoir comment définir votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

 L'option [Diffusion](#) n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

 La fonction [Contrôle Parental](#) peut ne pas être prise en charge en fonction de la source.

## Configuration des paramètres de diffusion avancés

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) Essayer

### Réglage manuel des signaux de diffusion

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Recherche manuelle](#) Essayer

Vous pouvez rechercher manuellement toutes les chaînes et mémoriser celles trouvées sur le projecteur.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Réglage des chaînes numériques

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Recherche manuelle](#) > [Réglage des chaînes numériques](#)

Sélectionnez [Nouveau](#), configurez ensuite [Canal](#), [Fréquence](#) et [Bande passante](#), puis sélectionnez [Recherche](#) pour rechercher automatiquement les chaînes numériques et mémoriser la liste des chaînes trouvées sur le projecteur.

### Réglage des chaînes analogiques

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Recherche manuelle](#) > [Réglage des chaînes analogiques](#)

Sélectionnez [Nouveau](#) et configurez [Programme](#), [Système de Couleur](#), [Système Sonore](#), [Canal](#) et [Recherche](#) pour rechercher les chaînes analogiques. Sélectionnez ensuite [Mémoriser](#) pour mémoriser les chaînes trouvées sur le projecteur.

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.

### Réglage précis des diffusions analogiques

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Réglage fin](#) Essayer

 Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions analogiques.


### Transfert de la liste des chaînes

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Transf. liste chaînes](#)

Vous pouvez importer ou exporter la liste des chaînes sur un périphérique USB. Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

- [Importer depuis le périphérique USB](#) : Permet d'importer la liste de chaînes d'un périphérique de stockage USB.
- [Exporter vers le périphérique USB](#) : Permet d'exporter la liste de chaînes enregistrée sur le projecteur vers un périphérique de stockage USB.

 Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Activation/désactivation de la modification des numéros de chaîne


 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Modifier les numéros des chaînes](#)

Utilisez cette fonction pour changer le numéro de la chaîne. Lorsque le numéro de chaîne est modifié, les informations sur les chaînes ne sont pas mises à jour automatiquement.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Suppression du profil de l'opérateur du module CAM

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Supprimer profil opérateur CAM](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Définition du système satellite

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Système satellite](#)

Vous pouvez configurer un ensemble de paramètres d'antenne satellite avant de procéder à une recherche de chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Modification de la langue du télétexte

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres de langue du télétexte](#) > [Langue du télétexte](#)


Vous pouvez définir ou modifier la langue du télétexte. Pour regarder une diffusion en télétexte dans votre langue préférée, sélectionnez une langue à utiliser dans [Langue Télétexte principale](#). Si cette langue n'est pas prise en charge, vous pouvez visionner l'émission en télétexte dans votre seconde langue préférée définie dans [Langue Télétexte secondaire](#).

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction du modèle, de la chaîne ou de la zone géographique.

## Sélection de la langue audio de diffusion

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Options audio](#) Essayer

Il s'agit de la langue dans laquelle seront émis vos programmes via votre projecteur si cette langue est incluse dans le signal de diffusion. Les [Options audio](#) fonctionnent différemment en fonction des chaînes analogiques et numériques.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


- [Paramètres de langue audio](#)

Vous pouvez modifier la langue audio à écouter.

 Les langues disponibles peuvent varier en fonction de l'émission.

- [Format Audio](#)

Vous pouvez modifier le format audio à écouter.

 Le format audio pris en charge peut varier en fonction du programme diffusé.


 Cette option est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

## Affichage du menu Interface TVkey

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Interface TVkey](#)

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Menu TVkey](#) : Affichez le menu d'interface TVkey.
- [Supprimer le profil opérateur TVkey](#) : Affichez la liste des opérateurs TVkey à supprimer.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lecture de texte numérique

 >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Texte numérique \(MHEG\)](#)

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous regardez une émission qui comprend du texte et du contenu multimédia.

 Cette fonction n'est disponible qu'en Irlande.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) est une norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

# Image et Son

Vous pouvez modifier les paramètres de l'image et du son en fonction de vos préférences.

## Paramétrer l'environnement de visionnage du projecteur

Adaptez les paramètres d'installation et les options du mode Projector à votre environnement d'affichage.

### Guide pour ajuster l'affichage

 >  Paramètres > Général > Paramètres du Projector

Adaptez les paramètres d'installation et les options du mode Projector à votre environnement d'affichage.

- **Réglage de l'écran** [Essayer](#)

Lorsque l'écran semble penché ou déformé, ajustez-le.

- **Motif test** [Essayer](#)

Ce repère de guidage permet d'aligner la projection avec précision lors de l'installation du vidéoprojecteur.

- **Mode Protection oculaire** [Essayer](#)

Lorsque vous vous approchez du projecteur, la luminosité du faisceau diminue automatiquement afin de protéger vos yeux de sa puissance.

- **Focus** [Essayer](#)

Cette fonction ajuste la mise au point de l'écran projeté.

- **Mode Projection** [Essayer](#)

Cette fonction modifie le sens de projection des images en fonction de l'orientation de l'installation du vidéoprojecteur.

– [Avant](#) / [Plafond avant](#) / [Arrière](#) / [Plafond arrière](#)

- **Mode Altitude élevée** [Essayer](#)

Cette fonction évite au vidéoprojecteur de surchauffer en cas d'utilisation à une altitude élevée.

- **Adapter à l'écran** [Essayer](#)

Ce guide explique comment ajuster la taille et la forme de l'écran de projection lors de l'installation de votre Projector.

# Réglage de la qualité des images

Changez de **Mode Image** et réglez les **Paramètres expert**.





## Sélection du mode d'image

 >  **Paramètres** > **Image** > **Mode Image** 

Vous pouvez sélectionner le **Mode Image** qui offre une expérience de diffusion optimale.

- **Dynamique**  
Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.
- **Standard**  
Il s'agit du mode par défaut approprié pour des environnements de visionnage généraux.
- **Cinéma**  
Convient pour regarder la télévision ou visionner des films via votre projecteur dans une pièce sombre.
- **FILMMAKER MODE**

Vous pouvez regarder le contenu source (p. ex. un film) en l'état. L'image définie dans le mode **FILMMAKER MODE** passe automatiquement en **FILMMAKER MODE** pendant le visionnage.




-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Le **FILMMAKER MODE** peut apparaître plus foncé que les autres modes d'image.
-  Vous pouvez définir **FILMMAKER MODE** sur un **Mode Image** différent. Cependant, le **Mode Image** modifié est conservé même après le visionnage de l'image défini par **FILMMAKER MODE**.
-  Le logo FILMMAKER MODE™ est une marque de UHD Alliance, Inc.



## Configuration des paramètres d'image avancés

 >  Paramètres > Image > Paramètres expert [Essayer](#)

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

- [Contraste](#) [Essayer](#)
- [Netteté](#) [Essayer](#)
- [Couleur](#) [Essayer](#)
- [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer](#)
- [Appliquer les paramètres d'image](#) [Essayer](#)
- [Paramètres de clarté de l'image](#) [Essayer](#)
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- [Amélioration des contrastes](#) [Essayer](#)
- [Mode Film](#) [Essayer](#)
  -  cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée TV, AV, Composant (480i, 576i, 1080i) ou HDMI (1080i).
- [Nuance des couleurs](#) [Essayer](#)
- [Balance blancs](#) [Essayer](#)
- [Gamma](#) [Essayer](#)
- [Détail d'ombre](#) [Essayer](#)
- [RVB uniquement](#) [Essayer](#)
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
- [Paramètres de l'espace de couleurs](#) [Essayer](#)
- [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) [Essayer](#)








# Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

Vous pouvez optimiser le projecteur pour visionner des formats vidéo spécifiques.

## Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Mode Jeu](#)



Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres du projecteur lorsque vous jouez sur une console de jeux vidéo telle qu'une PlayStation™, une Xbox™ ou une Nintendo Switch™.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Le mode jeu ne peut pas être utilisé pour le visionnage normal sur projecteur.
-  L'écran peut osciller légèrement.
-  Lorsque [Mode Jeu](#) est activé, [Mode Image](#) et [Mode Son](#) basculent automatiquement sur [Jeux](#). Il se peut que le [Mode Son](#) ne soit pas automatiquement activé, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu [Sortie son](#).
-  Lorsque [Mode Jeu](#) est défini sur [Activé](#), certaines fonctions ne sont pas disponibles.
-  Pour utiliser un autre appareil externe sur le même port, débranchez la connexion de la console de jeu, réglez [Mode Jeu](#) sur [Arrêt](#), puis connectez l'appareil externe au port.
-  Les fonctions [Mode Jeu](#) utilisées pour la Nintendo Switch™ sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## L'utilisation du Signal d'entrée - Étendre

 >  Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Signal d'entrée - Étendre [Essayer](#)

Étend la plage de signal d'entrée pour les connexions HDMI.

-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI que vous souhaitez utiliser avec [Signal d'entrée - Étendre](#), puis que vous appuyez sur le bouton Sélectionner pour définir la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) sur [Activé](#), il se peut que l'écran du projecteur scintille.
-  Lorsque vous connectez le projecteur à un appareil externe prenant uniquement en charge les fréquences UHD 24 Hz, UHD 30 Hz ou n'importe quelle fréquence FHD, la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#) peut ne pas être disponible. Le cas échéant, désactivez la fonction [Signal d'entrée - Étendre](#).
-  Pour plus d'informations sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD](#) ».

## Utilisation du niveau de noir HDMI

 >  Paramètres > Général > Gestionnaire de périphériques externes > Niveau de noir HDMI [Essayer](#)

Niveau de noir HDMI permet de régler le niveau de noir afin de compenser les faibles niveaux de noir, le faible contraste ou les couleurs ternes produits par des périphériques externes connectés au projecteur via un câble HDMI.

-  Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au projecteur via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

# Fonctions de prise en charge des images


Configurez les paramètres d'image de votre projecteur.

## Modification du format d'image

 >  Paramètres > Image > Paramètres de format de l'image 

- **Format de l'image** 

Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran du projecteur en basculant sur **16:9 standard**, **Personnalisé** ou **4:3**.

 Les formats d'image pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge, reportez-vous à la section « Format de l'image et signaux d'entrée ».


- **16:9 Auto** 

Modification automatique du format d'image.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Taille d'écran 4:3** 

Vous pouvez sélectionner un format d'image adapté à votre zone géographique lorsque vous regardez un programme sur votre projecteur en mode **4:3** ou **Ajuster à écran**. Les formats d'écran pris en charge varient en fonction du pays. Cette fonction vous permet de régler le format d'image dans ce cas.

 Le mode **4:3** est uniquement disponible lorsqu'un périphérique externe est connecté au projecteur via un connecteur Composant ou HDMI.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Ajuster à écran** 

Adaptation de l'image à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du paramètre **Format de l'image**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les signaux de diffusion.

- **Zoom et position** 

Réglage de la taille et de la position de l'image.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option **Format de l'image** est définie sur **Personnalisé**.

 Pour modifier la position de l'image sur les chaînes analogiques, commencez par agrandir l'image.

 Il est possible que ces fonctions ne soient pas prises en charge sur **Samsung TV Plus** et certaines applications.

# Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

## Sélection du mode son

 >  Paramètres > Son > Mode Son 

Vous pouvez sélectionner le mode audio disponible que vous préférez pour un type de contenu ou votre environnement audio.

 Lorsqu'un périphérique externe est connecté, **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration des paramètres audio avancés

 >  Paramètres > Son > Paramètres expert 

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

- **Balance** 

- **Égaliseur** 


 Cette fonction n'est pas disponible si **Mode Son** est défini sur **Son adaptatif** ou **Amplifier**.

 Le nom et les propriétés de cette fonction peuvent varier en fonction de l'appareil externe connecté.

- **Mode HDMI-eARC**

Vous pouvez connecter un périphérique audio qui prend en charge eARC via HDMI-eARC. Le son est coupé temporairement lors de la connexion du périphérique.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.


 Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.


- **Format de sortie audio numérique** 

Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez l'option Automatique, le format du périphérique audio est automatiquement pris en charge.

Si vous sélectionnez l'option **Transfert**, les données audio sont diffusées sans traitement.

- **Retard de la sortie audio numérique** [Essayer](#)

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil externe est connecté au moyen d'un câble HDMI (eARC) ou SPDIF (Sony Philips Digital Interface).


 Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

- **Compatibilité Dolby Atmos** [Essayer](#)

Vous pouvez configurer le projecteur de sorte qu'il accepte les flux Dolby Digital+ with Atmos provenant d'appareils externes.

Réglez sur **Activé** si l'appareil audio connecté en HDMI (eARC) prend en charge le Dolby Atmos. L'écran du projecteur peut scintiller lors de l'activation ou de la désactivation de cette fonction.

 Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** sur **Auto**..

 Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

- **Volume auto** [Essayer](#)

Ajuste automatiquement le son à un certain niveau lorsque vous changez de chaîne ou passez à une autre entrée externe.

- **Retour son** [Essayer](#)

- **Son de bienvenue** [Essayer](#)

Un son est émis au démarrage du Projector.

- **Réinitialiser le son** [Essayer](#)

 Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.

 Il est possible que certains récepteurs SPDIF ne soient pas compatibles avec le format audio HD.



# Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres du son de votre projecteur.

## Choix des haut-parleurs

 >  Paramètres > Son > Sortie son [Essayer](#)






Vous pouvez choisir les enceintes que le projecteur utilise pour la sortie audio.

-  Il est possible que la télécommande ne contrôle pas les haut-parleurs externes. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus audio ne sont pas pris en charge.
-  Consultez le manuel d'utilisation de la barre de son pour la connecter au projecteur.

## Diffusion du son du projecteur via un dispositif Bluetooth

 >  Paramètres > Son > Sortie son > Liste des haut-parleurs Bluetooth

Vous pouvez connecter des périphériques audio Bluetooth au projecteur. Vous devez les appairer au moyen de la fonction Bluetooth du projecteur. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, comme le haut-parleur Bluetooth, la barre de son et les écouteurs.

-  Si le projecteur ne parvient pas à détecter le périphérique audio, rapprochez-le du projecteur, puis sélectionnez [Rafraîchir](#).
-  Si vous activez un périphérique audio Bluetooth appairé, le projecteur le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le périphérique audio Bluetooth.
-  L'état de la connexion Bluetooth peut influencer sur la qualité du son.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Diffusion du son du projecteur via un périphérique audio Samsung prenant en charge la fonction Wi-Fi

Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et d'utilisation d'un périphérique audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

 >  [Paramètres](#) > [Son](#) > [Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi](#) [Essayer](#)

Si vous avez connecté un ou plusieurs périphériques audio sans fil Samsung prenant en charge la fonction Wi-Fi au projecteur, vous pouvez optimiser la configuration sonore en paramétrant l'effet surround. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des configurations de son surround, avec ou sans barre de son.

Une configuration de son surround est utilisable si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux ou plusieurs haut-parleurs sans fil Samsung de même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi doivent être connectés au même réseau sans fil que le projecteur.

 Les configurations de son surround avec une barre de son peuvent ne pas être prises en charge selon le produit.

 Si vous activez la fonction Réplication de l'écran tout en utilisant les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi, la connexion Wi-Fi est interrompue.

 Selon le type d'appareil, des erreurs de synchronisation vidéo et audio peuvent se produire.



# Systeme et Assistance

Vous pouvez configurer les paramètres système et d'assistance comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à jour logicielles.

## Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.



 >  Paramètres > Général > Gestionnaire système > Heure 




Vous pouvez régler l'**Horloge** automatiquement ou manuellement. Une fois que l'**Horloge** est réglée, vous pouvez lire en permanence l'heure sur le projecteur.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- Le câble d'alimentation a été débranché, puis rebranché.
- Le **Mode Horloge** est passé de **Auto.** à **Manuel.**
- Le projecteur n'est pas connecté à Internet.
- Aucun signal de diffusion n'est reçu.

### Réglage automatique de l'horloge

 >  Paramètres > Général > Gestionnaire système > Heure > Horloge > Mode Horloge > **Auto.**

-  Cette fonction n'est disponible que lorsque le projecteur est connecté à Internet ou reçoit des émissions numériques via une antenne connectée.
-  La précision des informations relatives à l'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal.
-  Si votre projecteur reçoit le signal TV grâce à un récepteur de diffusion par câble / un décodeur ou à un récepteur satellitaire / un décodeur satellite connecté à un port HDMI ou Composant, vous devez régler l'heure manuellement.

## Ajustement de l'horloge pour la fonction d'heure d'été et le fuseau horaire

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Fuseau Horaire](#)

Réglez l'heure en définissant l'heure d'été et le fuseau horaire local.

 Cette fonction est uniquement disponible si **Mode Horloge** est défini sur **Auto.**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **GMT**

Permet de configurer l'heure de Greenwich (GMT).


- **Heure d'été**

Se règle automatiquement sur l'heure d'été.



## Réglage de l'heure

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Décalage horaire](#)

**Décalage horaire** permet de régler l'heure via la connexion réseau.

 Cette fonction n'est disponible que si le **Mode Horloge** est réglé sur **Auto.**, le projecteur ne reçoit pas d'informations via les signaux de diffusion normaux et il est connecté à Internet via un réseau local.

## Réglage manuel de l'horloge

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode Horloge** > **Manuel**

Lorsque **Mode Horloge** est défini sur **Manuel**, vous pouvez entrer directement la date et l'heure actuelles. Sélectionnez **Date** et **Heure** en appuyant sur les boutons de direction de la télécommande.

## Utilisation de la veille

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Veille**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le projecteur après une période prédéterminée. Le projecteur peut être mis en veille pendant 180 minutes avant arrêt complet.




 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Mise hors tension du projecteur à l'aide de la minuterie d'arrêt

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.**

Vous pouvez régler l'option **Progr. désact.** sur une heure spécifique pour programmer l'arrêt automatique du projecteur. L'option **Progr. désact.** n'est disponible que si l'**Horloge** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, commencez par configurer l'**Horloge** ( >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

## Utilisation des fonctions Temps protection auto et Mode éco.

Définissez le Temps protection auto et réduisez la consommation d'énergie du projecteur.

### Configuration de la Temps protection auto

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Temps protection auto](#) [Essayer](#)

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre projecteur affiche une image fixe pendant au moins deux heures.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Réduction de la consommation d'énergie du projecteur

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Solution Éco](#) [Essayer](#)

Réduit la consommation d'énergie du projecteur et évite qu'il ne surchauffe.


 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- [Mise hors tension automatique](#) [Essayer](#)

Permet de mettre automatiquement le projecteur hors tension pour réduire la consommation d'énergie si le contrôleur du projecteur et la télécommande ne sont pas utilisés pendant la durée définie.

## Mise à jour du logiciel du projecteur

Affichez la version du logiciel de votre projecteur et mettez-le à jour si nécessaire.

 Ne mettez PAS le projecteur hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le projecteur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies.

 >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel [Essayer](#)

### Mise à jour par Internet


 >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer](#)

 La mise à jour à partir d'Internet requiert une connexion Internet active.

### Mise à jour via un périphérique USB

 >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant

Utilisez un périphérique USB pour télécharger le fichier de mise à jour depuis le site Web de Samsung, puis connectez-le au projecteur pour procéder à la mise à jour.

 Pour une mise à jour à l'aide d'un périphérique USB, téléchargez le package de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Sauvegardez ensuite le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Sans cela, le projecteur ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

### Mise à jour automatique du projecteur

 >  Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel > Mise à jour auto [Essayer](#)

Si le projecteur est connecté à Internet, vous pouvez le configurer pour qu'il mette automatiquement à jour le logiciel pendant que vous visionnez un programme. La mise à jour effectuée en arrière-plan sera appliquée à la prochaine mise en route du projecteur.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Pour désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

 Cette fonction nécessite une connexion Internet.

# Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes




Vous pouvez configurer les fonctions dédiées aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

## Exécution des fonctions d'accessibilité

 >  Paramètres > Général > Accessibilité [Essayer](#)

## Exécution de l'Raccourcis d'accessibilité

Les **Raccourcis d'accessibilité** permettent d'accéder aisément aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, maintenez le bouton Volume enfoncé pendant au moins 1 seconde. Vous pouvez aisément activer ou désactiver les fonctions **Guide vocal**, **Image désactivée**, **Description audio**, **Sous-titres**, **Contraste élevé**, **Agrandir**, **En savoir plus sur la télécommande**, **Apprendre un écran de menu**, **Sortie audio multiple**, **Ralentir la répétition des boutons**, **Accessibility Settings**, etc.



-  Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton AD/SUBT., puis appuyez longuement sur le bouton MUTE.
-  Même si le **Guide vocal** est défini sur **Arrêt** ou que le son est désactivé, le guide vocal des **Raccourcis d'accessibilité** reste actif.
-  Il est possible que les menus de raccourcis ne s'affichent pas sur certains modèles et dans certaines zones géographiques.

## Activation de guides vocaux pour les malvoyants

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) [Essayer](#)

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez [Guide vocal](#) sur [Activé](#). Lorsque le [Guide vocal](#) est activé, le projecteur fournit des indications vocales concernant le changement de chaîne, le réglage du volume, les programmes en cours et à venir, la programmation, d'autres fonctions du projecteur et divers contenus sur [Internet](#) et dans [Recherche](#).

Vous pouvez accéder au [Guide vocal](#), puis appuyer sur le bouton Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le [Guide vocal](#) est fourni dans la langue définie dans la liste [Langue](#) du projecteur. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le [Guide vocal](#) même si elles sont répertoriées dans la liste [Langue](#) du projecteur. L'[Anglais](#) est toujours pris en charge.
-  Pour en savoir plus sur les paramètres de [Langue](#) du projecteur, reportez-vous à la section « [Modification de la langue des menus](#) ».

## Modification du volume, de la vitesse, du ton et du volume d'arrière-plan du Guide vocal

Vous pouvez configurer le volume, la vitesse, le ton et le volume d'arrière-plan du projecteur dans le guide vocal.

### Description audio

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de description audio](#)

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.


 Cette fonction est disponible uniquement sur les chaînes numériques.

- [Description audio](#)  
Permet d'activer ou de désactiver la fonction de description audio.
- [Volume de description audio](#)  
Permet de régler le volume de la description audio.

## L'écran du projecteur est éteint, mais le son est toujours actif

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Image désactivée](#)

Désactivez l'écran du projecteur sans couper le son pour réduire la consommation électrique générale. Lorsque l'écran du projecteur est hors tension et que vous appuyez sur un bouton de la télécommande autre que le bouton Volume ou Power, l'écran se rallume.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

## Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Contraste élevé](#) [Essayer](#)

Vous pouvez modifier les écrans de menu de configuration et Smart Hub pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre automatiquement opaques les menus transparents du projecteur afin d'optimiser la lisibilité du texte.

 Si [Contraste élevé](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.


## Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)


 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Agrandir](#) [Essayer](#)

Vous pouvez la taille de la police à l'écran. Pour l'activer, réglez [Agrandir](#) sur [Activé](#).

## Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [En savoir plus sur la télécommande](#)

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande pour que le projecteur vous indique son nom. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter [En savoir plus sur la télécommande](#).

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le [Guide vocal](#) est activé.

## Découverte du menu du projecteur

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Apprendre un écran de menu](#) [Essayer](#)

Découvrez les menus qui s'affichent sur l'écran du projecteur. Une fois l'option activée, votre projecteur vous explique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le [Guide vocal](#) est activé.




## Visionnage d'émissions télévisées avec des sous-titres

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Param. de sous-titre](#) [Essayer](#)

Définissez [Sous-titres](#) sur [Activé](#). Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Cette fonction n'est pas liée aux fonctions de contrôle des sous-titres des lecteurs DVD ou Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titres du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- [Sous-titres](#)

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- [Mode sous-titre](#)

Permet de définir le mode de sous-titrage.

- [Langue des sous-titres](#)

Permet de définir la langue des sous-titres.

- [Sous-titres audio](#)

Écoutez une version audio des sous-titres. Uniquement disponible avec les programmes offrant ce service.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste peut varier en fonction du programme.

- [Langue princ. sous-titres](#)

Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- [Langue sec. sous-titres](#)


Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

## Diffusion du son du projecteur par l'intermédiaire de périphériques Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Sortie audio multiple](#)

Vous pouvez activer l'enceinte du projecteur et le casque Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est activée, il est possible de régler le volume du casque Bluetooth plus fort que celui de l'enceinte du projecteur.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Lorsque vous connectez le casque Bluetooth au projecteur, la fonction [Sortie audio multiple](#) s'active. Pour plus d'informations sur le raccordement du casque Bluetooth au projecteur, consultez la section « [Diffusion du son du projecteur via un dispositif Bluetooth](#) ».

## Configuration des paramètres de répétition des boutons de la télécommande

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de répétition des boutons de la télécommande](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus. Commencez par régler [Ralentir la répétition des boutons](#) sur [Activé](#), puis définissez la vitesse de fonctionnement dans [Intervalle de répétition](#).



# Utiliser l'assistant vocal avec le Projector

Vous pouvez modifier les paramètres d'un Voice Assistant après l'avoir sélectionné.







Sélectionnez l'option Voice Assistant.

 >  Paramètres > Général > Voix > Voice Assistant

Sélectionnez l'**Voice Assistant** que vous souhaitez pour le contrôle de votre projecteur.

-  Pour utiliser cette fonction, le projecteur doit être connecté à Internet.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Bixby / Amazon Alexa / Assistant Google**

-  Pour utiliser l'**Voice Assistant**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du projecteur pour activer l'**Voice Assistant** choisi.
-  Pour modifier les paramètres de l'**Voice Assistant**, exécutez le menu Réglages sous chaque **Voice Assistant** ( >  Paramètres > Général > Voix > Voice Assistant).
-  Pour activer le menu Paramètres pour chaque **Voice Assistant**, connectez-vous à chaque **Voice Assistant**.
-  Pour écouter un exemple de commande vocale, reportez-vous aux menus Réglages de chaque **Voice Assistant**.

## Utilisation d'autres fonctions

Vous pouvez afficher d'autres fonctions.


### Modification de la langue des menus

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Langue** 


### Configuration d'un mot de passe

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN** 

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

 En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le projecteur est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande, dans l'ordre indiqué, afin de réinitialiser le code PIN sur « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton **+/-** (Volume). > **Volume +** >  > **Volume -** >  > **Volume +** > .


Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton . > **(+)** (Volume +) > Appuyez sur le bouton RETURN. > **(-)** (Volume -) > Appuyez sur le bouton RETURN. > **(+)** (Volume +) > Appuyez sur le bouton RETURN.

### Sélection de l'utilisation ou du Mode Magasin

 >  **Paramètres** > **Général** > **Gestionnaire système** > **Mode d'utilisation** 

Vous pouvez régler le projecteur pour l'utiliser dans un magasin en configurant le **Mode d'utilisation** sur **Mode Magasin**.

 Pour tous les autres usages, sélectionnez **Mode Domicile**.

 N'utilisez le **Mode Magasin** que dans un magasin. En **Mode Magasin**, certaines fonctions sont désactivées et les paramètres du projecteur se réinitialisent automatiquement après un laps de temps prédéfini.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Gestion des appareils externes

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire de connexion des périphériques](#) [Essayer](#)

Lorsque vous connectez des périphériques externes comme des appareils mobiles ou des tablettes au même réseau que le projecteur afin de partager du contenu, vous pouvez consulter une liste des appareils autorisés et connectés.

- [Notification d'accès](#)

Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu'un périphérique externe tel qu'un appareil mobile ou une tablette tente de se connecter au projecteur.

- [Liste d'appareils](#)

Gérez une liste de périphériques externes enregistrés sur le projecteur.

## Utilisation d'AirPlay

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Paramètres Apple AirPlay](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour afficher le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur l'écran du projecteur.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.




## Rétablissement des paramètres d'usine du projecteur

 >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Réinitialiser](#) [Essayer](#)

Cette option permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres du projecteur.

1. Sélectionnez [Réinitialiser](#). La fenêtre de saisie du PIN de sécurité s'affiche.
2. Saisissez le PIN de sécurité, puis sélectionnez [Réinitialiser](#). Tous les paramètres sont réinitialisés. Le projecteur s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran Configuration initiale.

 Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le projecteur pour en savoir plus sur la [Réinitialiser](#).


 Si vous avez ignoré certaines étapes de la configuration initiale, exécutez [Configurer la TV](#) ( >  [Source](#) > touche directionnelle haut > [TV](#) > touche directionnelle haut > [Configurer la TV](#)), puis configurez les réglages dans les étapes ignorées précédemment.



# HbbTV

La fonction HbbTV vous permet d'accéder à des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des fournisseurs en ligne et des fabricants CE.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Il se peut que certaines chaînes n'incluent pas le service HbbTV.

Dans certains pays, la fonction HbbTV est désactivée par défaut. Dans ce cas, HbbTV peut être utilisé en installant l'application HbbTV (application d'installation de HbbTV) disponible dans  > [Apps](#).

Pour configurer l'activation/désactivation automatique de HbbTV, accédez à  >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Paramètres expert](#) > [Paramètres HbbTV](#) et activez ou désactivez [HbbTV](#). (Dépend de la région.)

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [HbbTV](#): Activez ou désactivez les services de diffusion de données.
- [Ne pas suivre](#): Signalez aux applications et aux services de ne pas suivre votre activité de navigation.
- [Navigation privée](#): Activez la navigation privée pour empêcher le navigateur d'enregistrer votre historique Internet.
- [Supprimer les données de navigation](#): Supprimez tous les cookies enregistrés.

Pour activer ou désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

- HbbTV n'est pas disponible lorsqu'une vidéo enregistrée est en cours de lecture.
- En fonction de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application, une application sur le canal de diffusion peut temporairement ne pas fonctionner correctement.
- L'application HbbTV ne fonctionne généralement que lorsque le projecteur est connecté à un réseau externe. L'état du réseau peut entraîner un dysfonctionnement de l'application.
- Un bouton rouge apparaît à l'écran lorsque l'application HbbTV est installée et que le programme de diffusion prend en charge le HbbTV.
- Il est possible d'utiliser les modes Télétex numérique et Télétex traditionnel sur un nombre limité de chaînes en appuyant sur le bouton TTX/MIX de la télécommande en opérant un mouvement de bascule.
- Lorsque vous appuyez une fois sur la touche TTX/MIX en mode HbbTV, le mode Télétex numérique de HbbTV est activé.
- Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche TTX/MIX en mode HbbTV, le mode Télétex analogique est activé.


# Fonction Télétexte

Découvrez comment utiliser le télétexte et exécuter les fonctions proposées par le service Télétexte.

 Cette option n'est disponible que sur une chaîne prenant en charge le service télétexte.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour accéder à la fonctionnalité Télétexte,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton  pendant plus de 1 seconde. Le menu TTX apparaît alors.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton  TTX/MIX.

 Pour quitter la fonctionnalité Télétexte,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton TTX/MIX dans la fenêtre contextuelle jusqu'à ce qu'une émission diffusée en direct apparaisse.

Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton  TTX/MIX de la télécommande jusqu'à ce qu'une émission diffusée en direct apparaisse.

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

 Pour modifier la page Télétexte,

Sur la télécommande Samsung Smart Remote : Appuyez sur le bouton numérique du pavé numérique virtuel.


Sur la télécommande standard : Appuyez sur le bouton numérique.

## Sur la télécommande Samsung Smart Remote



**TTX/MIX (TTX complet / TTX double / mix / TV en direct)** : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton TTX/MIX, le mode télétexte défile dans l'ordre suivant **TTX complet** → **TTX double** → **mix** → **TV en direct**.

- **TTX complet**: Le mode télétexte apparaît sur tout l'écran.
- **TTX double**: Le mode télétexte apparaît sur une moitié de l'écran simultanément avec la chaîne en cours de visionnage sur l'autre moitié de l'écran.
- **Mix**: Le mode télétexte apparaît en transparence sur la chaîne en cours de visionnage.
- **TV en direct** : permet de revenir sur l'écran de la télévision en direct.


**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.


 **Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.


 **Sub Page** : permet d'afficher une page secondaire.


 **List/Flof** : sélectionne le mode Télétexte. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide de la touche  (Store).


 **Store** : permet d'enregistrer les pages de télétexte.


 **Page Up** : permet d'afficher la page suivante du télétexte.

 **Page Down** : Permet d'afficher la page précédente du télétexte.

 **Reveal/Conceal** : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

 **Size** : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.


 **Hold** : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

 **Cancel** : Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

## Sur la télécommande standard

 Sur la télécommande standard, les icônes de la fonction Télétexte sont imprimées sur certains boutons. Pour lancer la fonction Télétexte, trouvez l'icône imprimée qui lui correspond sur un bouton de la télécommande, puis appuyez sur le bouton que vous avez trouvé.

 TTX/MIX

**TTX complet / TTX double / Mix / TV en direct** : Le mode télétexte est activé sur la chaîne en cours de visionnage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  TTX/MIX, le mode télétexte défile dans l'ordre **TTX complet** → **TTX double** → **Mix** → **TV en direct**.

- **TTX complet**: Le mode télétexte apparaît sur tout l'écran.
- **TTX double**: Le mode télétexte apparaît sur une moitié de l'écran simultanément avec la chaîne en cours de visionnage sur l'autre moitié de l'écran.
- **Mix**: Le mode télétexte apparaît en transparence sur la chaîne en cours de visionnage.
- **TV en direct** : permet de revenir sur l'écran de la télévision en direct.

**Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu)** : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.




## SETTINGS

**Index** : Permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

## PRE-CH

**Sub Page** : permet d'afficher une page secondaire.

## SOURCE

**List/Flof**: sélectionne le mode Télétexte. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide de la touche  (CH LIST).

## CH LIST

**Store** : permet d'enregistrer les pages de télétexte.

## CH


**Page Up** : permet d'afficher la page suivante du télétexte.

## CH

**Page Down** : Permet d'afficher la page précédente du télétexte.

## INFO

**Reveal/Conceal** : permet d'afficher ou de masquer le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.


 AD/SUBT.

 Dépend du modèle ou de la région.

**Size** : permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.


 RETURN

**Hold** : permet d'arrêter l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages supplémentaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

 EXIT

**Cancel**: Permet de réduire l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.

## Page de télétexte type

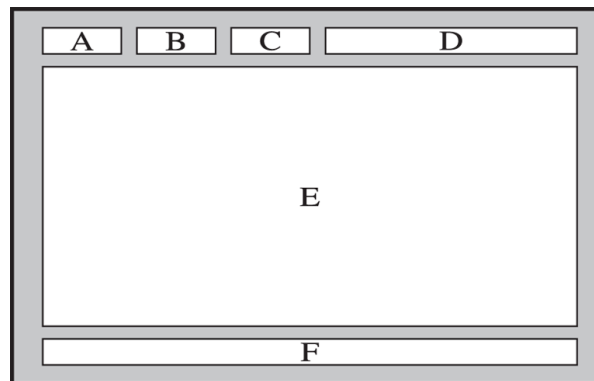

Partie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

## Précautions et notes

Vous pouvez obtenir des instructions et des informations à lire après l'installation.

### Options de diffusion de l'audio supportées

Vérifiez les options audio de diffusion prises en charge.

	Type de son	Son double	Paramètre par défaut
A2 Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo, Mono	Changement automatique
	Double	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono, Stéréo	Changement automatique
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Si le signal **Stéréo** est trop faible et qu'un changement automatique se produit, sélectionnez **Mono**.

 Disponible uniquement pour les signaux stéréo.

 Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est réglée sur **TV**.

## À lire avant d'utiliser les Apps

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <http://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région géographique.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion Internet instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion Internet, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le projecteur.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.


## À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces instructions avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le projecteur ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.

## À lire avant la configuration d'une connexion à Internet sans fil

### Précautions relatives à Internet sans fil

- Ce projecteur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un périphérique connecté au projecteur via un réseau domestique soit saccadée.
  -  Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Pour utiliser Internet sans fil, vous devez connecter le projecteur à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le projecteur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne non utilisée pour le point d'accès sans fil. Si le canal actuellement affecté au point d'accès sans fil est utilisé pour communiquer avec un autre appareil, cela occasionne généralement des interférences et/ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

### Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le projecteur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants. Il ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.



- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, les projecteurs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le projecteur au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

# À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

## Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et audio Essayer

- Le projecteur prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB. Le projecteur peut ne pas réussir à reconnaître le périphérique USB ou à lire les fichiers qui y sont stockés si ce dernier est raccordé au projecteur au moyen d'un câble d'extension USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (5V 0.5A). Nous vous recommandons d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec l'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.
  -  Le port USB (HDD 5V 0.5A) est pris en charge sur certains modèles.
- Certains périphériques audio et appareils photo numériques ne sont pas compatibles avec le projecteur.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au projecteur, il se peut que ce dernier n'en reconnaisse que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée en entrée doivent être connectés au port USB (5V 0.5A).
  -  Le port USB (HDD 5V 0.5A) est pris en charge sur certains modèles.
- Le projecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Le projecteur peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier dans la liste des contenus multimédia. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Il se peut que le projecteur n'arrive pas à lire certains fichiers en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas pris en charge sur tous les modèles.
- Les codecs DivX et DTS ne sont pas pris en charge par les modèles de projecteurs Samsung commercialisés en 2020.

## Sous-titres pris en charge

### Formats des sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Texte SMPTE-TT	.xml

### Formats vidéo avec sous-titres

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4



## Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

## Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro. WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1. Seek n'est pas pris en charge. Prise en charge des périphériques USB uniquement.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Codecs vidéo pris en charge

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	3840 x 2160 1920 x 1080	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 60 60 30	50 50 20 40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 60	20 50 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité du projecteur.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le projecteur.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- Le codec MVC est partiellement pris en charge.

## Décodeurs vidéo

- La norme H.264 UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1, alors que la norme H.264 FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1. (Le projecteur ne prend pas en charge les normes FMO, ASO et RS)
- Norme HEVC UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1, norme HEVC FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

# À lire après l'installation du projecteur

Lisez ces instructions avant d'utiliser le projecteur.


## Format de l'image et signaux d'entrée

Le **Format de l'image** s'applique à la source actuelle. Les paramètres **Format de l'image** appliqués restent effectifs lors de la sélection de la source, sauf si vous les modifiez.

Signal d'entrée	Format de l'image
Composant	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
Chaîne numérique (3840 x 2160p à 50/60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
Chaîne numérique (4096 x 2160p)	16:9 standard, Personnalisé
HDMI (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standard, Personnalisé
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standard, Personnalisé
USB (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
USB (1080i/p à 60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
USB (3840 x 2160p à 24/30 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
USB (3840 x 2160p à 60 Hz)	16:9 standard, Personnalisé
USB (4096 x 2160p à 24/30/60 Hz)	

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

## Installation d'un verrou antivol

Un verrou antivol est un dispositif physique qui protège le projecteur contre le vol. Repérez la fente de verrouillage à l'arrière du projecteur. Une icône  figure à côté de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente de verrouillage du projecteur. Le verrou est vendu séparément. La méthode d'utilisation d'un verrou antivol peut varier en fonction du modèle. Consultez le manuel d'utilisation du verrou pour plus d'informations.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0


### Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Activé

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0

## À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée PC.

Lorsque vous connectez votre projecteur à un ordinateur, configurez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard répertoriées dans les tableaux ci-dessous ou sur les pages suivantes. Le projecteur réglera automatiquement la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution optimale et recommandée est de 3840 x 2160 à 60 Hz. Le choix d'une résolution absente des tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou simplement l'allumage du capteur de la télécommande. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

 La résolution native est de 3840 x 2160 à 60 Hz lorsque le **Signal d'entrée - Étendre** est réglé sur **Activé**. La résolution native est de 3840 x 2160 à 30 Hz lorsque le **Signal d'entrée - Étendre** est réglé sur **Arrêt**.

### IBM

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -

## CTA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +



## Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

### CTA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +


## VESA CVT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -

# À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

## Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth en même temps que la fonctionnalité [Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi](#).
- En fonction du périphérique Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible.)
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le projecteur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
  - en cas de contact physique entre vous et le système de réception ou de transmission du périphérique Bluetooth ou du projecteur ;
  - Lorsque l'appareil est soumis à des variations électriques en raison d'obstructions causées par un mur, un angle ou une cloison.
  - Lorsque l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquence, comme du matériel médical, un four à micro-ondes ou un réseau LAN sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion câblée.
  - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  - Port HDMI (eARC)
    -  Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.

## Licences

Vérifiez les informations liées aux licences et aux marques commerciales apposées sur votre projecteur.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)



Marque commerciale : Rovi et Rovi Guide sont des marques commerciales de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

Licence : Le système Rovi Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.


Brevet : Le système Rovi Guide est protégé par des brevets et demandes de brevet déposées aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, y compris un ou plusieurs des brevets des États-Unis 6,396,546 ; 5,940,073 ; 6,239,794 émis au nom de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

Déni de responsabilité : Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables de l'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le système Rovi Guide et ne peuvent garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables des dommages liés à l'exactitude ou la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le système Rovi Guide.



POWERED BY



 Cette licence peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Résolution des problèmes

En cas de problème avec votre projecteur, vous pouvez accéder à plusieurs solutions tout en continuant à l'utiliser. Si la section Dépannage ne permet pas de résoudre votre problème, contactez le centre d'appel de Samsung.


## Problèmes d'image












Lorsque le projecteur rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.













### Test de l'image

[🏠](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)


Avant de consulter la liste de problèmes et solutions ci-dessous, exécutez le [Test de l'image](#) afin de déterminer si le problème provient du projecteur. Le [Test de l'image](#) affiche une image haute définition vous permettant d'examiner les défauts.


Le problème	Solution possible
Scintillement et assombrissement	Désactivez l' <a href="#">Amélioration des contrastes</a> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Amélioration des contrastes</a></li></ul> Démarrez la <a href="#">Test de l'image</a> . Lorsque la qualité d'image testée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Assistance</a> &gt; <a href="#">Maintenance de l'appareil</a> &gt; <a href="#">Diagnostic automatique</a> &gt; <a href="#">Test de l'image</a></li></ul>
Luminosité de l'écran	Si vous trouvez que les couleurs de votre projecteur sont correctes, mais un peu trop sombres ou lumineuses, commencez par essayer de régler les paramètres suivants. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Contraste</a></li><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Netteté</a></li><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Couleur</a></li><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Teinte (V/R)</a></li></ul>
Image floue ou tremblante	Si vous constatez la présence d'images floues ou tremblantes sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction <a href="#">Paramètres de clarté de l'image</a> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Paramètres de clarté de l'image</a></li></ul>  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Le problème	Solution possible
<p>Mise sous tension non souhaitée</p>	<p>Si votre projecteur semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.</p> <p>Vérifiez si le <b>Veille</b> est activé. L'option <b>Veille</b> met automatiquement le projecteur hors tension après une période définie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Gestionnaire système</b> &gt; <b>Heure</b> &gt; <b>Veille</b></li> </ul> <p>Si la fonction de <b>Veille</b> n'est pas activée, vérifiez si les fonctions <b>Mise hors tension automatique</b> ou <b>Progr. désact.</b> sont activées et désactivez-les, le cas échéant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Solution Éco</b> &gt; <b>Mise hors tension automatique</b></li> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Gestionnaire système</b> &gt; <b>Heure</b> &gt; <b>Progr. désact.</b></li> </ul>
<p>Problèmes lors de la mise sous tension</p>	<p>En cas de problèmes lors de la mise sous tension de votre projecteur Samsung, effectuez un certain nombre de vérifications avant d'appeler le centre de service.</p> <p>Vérifiez que le câble d'alimentation du projecteur est correctement connecté à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement.</p> <p>Assurez-vous que le câble d'antenne ou le câble du projecteur est correctement connecté.</p> <p>Si vous disposez d'un décodeur câble ou satellite, vérifiez s'il est branché et sous tension.</p>
<p>Impossibilité de trouver une chaîne</p>	<p>Si votre projecteur n'est pas connecté à un décodeur câble ou satellite, exécutez <b>Recherche automatique</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Paramètres</b> &gt; <b>Diffusion</b> &gt; <b>(Paramètres de recherche automatique)</b> &gt; <b>Recherche automatique</b></li> </ul> <p> De même, selon le modèle ou la région, il est possible que les <b>Paramètres de recherche automatique</b> ne soient pas pris en charge.</p> <p>Lorsque vous utilisez un récepteur de diffusion comme un décodeur ou la télévision sur IP, vérifiez la connexion au projecteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <b>Source</b> &gt; <b>Guide de connexion</b></li> </ul> <p>Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.</p>

Le problème	Solution possible
<p>Qualité d'image moins bonne qu'en magasin</p>	<p>Les affichages en magasin sont réglés sur une chaîne numérique UHD ou HD.</p> <p>Définissez la résolution de sortie de vos appareils, tels que les récepteurs de radiodiffusion numérique, IPTV et décodeurs, sur UHD ou HD.</p> <p>Veillez à utiliser un câble HDMI pour optimiser la qualité des vidéos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">Périphérique vidéo</a> &gt; <a href="#">HDMI</a> </li> </ul> <p>Pour connecter le projecteur à votre ordinateur, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.</p> <p>Pour plus d'informations sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « <a href="#">Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD</a> ».</p> <p> Assurez-vous que le boîtier décodeur ou le décodeur câble prend en charge le contenu ou la diffusion pour UHD, puis réglez la résolution. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.</p> <p> Lorsque vous utilisez une chaîne <a href="#">Samsung TV Plus</a>, vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.</p>
<p>Image déformée</p>	<p>La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).</p> <p>Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un dysfonctionnement.</p> <p>Utiliser un téléphone portable à proximité du projecteur (moins d'un mètre) peut être source de parasites sur les chaînes analogiques et numériques.</p>
<p>Couleur incorrecte ou manquante</p>	<p>Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles Composant sont connectés aux prises adéquates.</p> <p>Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</p>
<p>Couleur de qualité médiocre ou image pas assez lumineuse</p>	<p>Accédez à <a href="#">Image</a>, puis réglez les paramètres <a href="#">Mode Image</a>, <a href="#">Netteté</a> et <a href="#">Couleur</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Mode Image</a> </li> <li>  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Netteté</a> </li> <li>  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Couleur</a> </li> </ul> <p>Essayez de réinitialiser l'image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Réinitialiser les paramètres de l'image</a> </li> </ul>

Le problème	Solution possible
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<p>Basculez <a href="#">Paramètres de format de l'image</a> sur <b>16:9 standard</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres de format de l'image</a> &gt; <a href="#">Format de l'image</a> &gt; <b>16:9 standard</b></li> </ul>
Non-affichage de l'image en plein écran	<p>Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</p> <p>Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du projecteur.</p> <p>Réglez le format d'image de votre périphérique externe ou de votre projecteur sur Plein écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres de format de l'image</a> &gt; <a href="#">Format de l'image</a></li> </ul>
La fonction <a href="#">Sous-titres</a> dans le menu du projecteur est désactivée.	<p>Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI ou Composant, la fonction <a href="#">Sous-titres</a> n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe.</p>
Les sous-titres apparaissent sur l'écran du projecteur.	<p>Activez ou désactivez la fonction <a href="#">Sous-titres</a> dans <a href="#">Param. de sous-titre</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Accessibilité</a> &gt; <a href="#">Param. de sous-titre</a> &gt; <a href="#">Sous-titres</a></li> </ul>
Le HDR de l'appareil externe connecté s'éteint.	<p>Étendez la portée de réception du signal d'entrée HDMI correspondant dans <a href="#">Signal d'entrée - Étendre</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphériques externes</a> &gt; <a href="#">Signal d'entrée - Étendre</a></li> </ul>

 Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le projecteur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

 Si l'image de test s'affiche correctement, le problème est peut-être dû à un périphérique externe. Vérifiez les connexions.

 Si le problème persiste, vérifiez les [Informations de signal](#) ou reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.




# Problèmes de sons et de parasites



Lorsque le projecteur rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.








## Test du son

[🏠](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

Si le projecteur lit la mélodie du [Test du son](#) sans déformation, il se peut que l'un des périphériques externes soit défaillant ou que l'intensité du signal de diffusion soit erronée.










Le problème	Solution possible
Comment connecter un périphérique audio au projecteur ?	<p>Le mode de connexion varie en fonction de l'appareil audio et peut être défini sur HDMI (eARC), Optique, Bluetooth ou Wi-Fi.</p> <p> Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.</p> <p>Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil audio, lancez le <a href="#">Guide de connexion</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">📧 Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">Périphérique audio</a></li></ul>
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.	<p>Vérifiez le réglage du volume de votre projecteur, puis celui du périphérique externe (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre projecteur.</p> <p>Vérifiez le branchement des câbles entre le périphérique et le projecteur, puis réessayez la connexion par câble.</p>
L'image est correcte mais il n'y a pas de son.	<p>Définissez <a href="#">Sortie son</a> sur <a href="#">Hautparleur Projector</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Son</a> &gt; <a href="#">Sortie son</a></li></ul> <p>Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio.</p> <p>Il se peut par exemple que vous deviez modifier l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié à votre projecteur à l'aide d'un câble HDMI.</p> <p>Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez un haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.</p> <p>Si votre projecteur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté.</p> <p>Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son câble d'alimentation.</p> <p>Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez l'appareil externe. Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.</p>
Aucun son n'est audible.	<p>Vérifiez que la fonction <a href="#">Format de sortie audio numérique</a> est définie sur <a href="#">Transfert</a>.</p> <p>Si vous sélectionnez l'option <a href="#">Transfert</a> pour utiliser un récepteur AV qui ne prend pas en charge le <a href="#">Dolby Digital+</a>, le contenu audio <a href="#">Dolby Digital+</a> n'est pas diffusé.</p> <p>Il est recommandé de configurer le <a href="#">Format de sortie audio numérique</a> sur <a href="#">Auto</a> lorsque le récepteur connecté prend uniquement en charge les formats audio limités.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Son</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Format de sortie audio numérique</a> &gt; <a href="#">Auto</a>.</li></ul>

Le problème	Solution possible
<p>Son étrange émis par les haut-parleurs</p>	<p>Démarrez la <a href="#">Test du son</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Assistance</a> &gt; <a href="#">Maintenance de l'appareil</a> &gt; <a href="#">Diagnostic automatique</a> &gt; <a href="#">Test du son</a></li> </ul> <p>Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe.</p> <p>Pour les connexions à un câble ou à une antenne, vérifiez les <a href="#">Informations de signal</a>. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Assistance</a> &gt; <a href="#">Maintenance de l'appareil</a> &gt; <a href="#">Diagnostic automatique</a> &gt; <a href="#">Informations de signal</a></li> </ul>
<p>Le son est coupé.</p>	<p>Le son peut subir de fréquentes coupures avec un haut-parleur Bluetooth. Assurez-vous que l'enceinte Bluetooth et le point d'accès sans fil sont alignés et que l'enceinte se trouve au plus près du projecteur.</p> <p>Pour réduire les interruptions, nous recommandons l'utilisation d'un point d'accès sans fil d'une fréquence de 5 GHz.</p> <p>Si le problème persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion câblée de type HDMI-eARC ou Optical.</p> <p> Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.</p>
<p>Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le projecteur ou que vous changez de chaîne, le projecteur énonce la tâche.</p> <p>Le projecteur explique les scènes vidéo diffusées en voix off.</p>	<p>Activez ou désactivez la fonction <a href="#">Guide vocal</a> dans <a href="#">Paramètres du guide vocal</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Accessibilité</a> &gt; <a href="#">Paramètres du guide vocal</a> &gt; <a href="#">Guide vocal</a></li> </ul>
<p>Non-émission du son par le récepteur A/V</p>	<p>Vérifiez l'alimentation électrique du récepteur A/V et ses paramètres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous branchez le câble optique entre le projecteur et le récepteur A/V, assurez-vous que la sortie audio est réglée sur <a href="#">Optique</a> sur votre projecteur.</li> <li>• Si la connexion est de type HDMI-eARC, assurez-vous que le récepteur A/V est branché sur le port HDMI eARC de votre projecteur. Cependant, la connexion eARC ne peut être utilisée que lorsque le récepteur A/V prend en charge la fonction eARC.</li> </ul> <p> Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.</p>

Le problème	Solution possible
<p>Le son émis n'est pas clair.</p>	<p>Choisissez un mode son approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Son</a> &gt; <a href="#">Mode Son</a> </li> </ul> <p> Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.</p>
<p>Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.</p>	<p>Vérifiez le branchement des câbles entre le projecteur et le périphérique externe.</p> <p>Lorsque vous raccordez une enceinte externe tel qu'un home cinéma par HDMI, assurez-vous de bien la connecter au port HDMI (eARC) du projecteur. Assurez-vous que  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphériques externes</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> est actif sur votre projecteur.</p> <p> Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.</p>
<p>Je souhaite pouvoir allumer et éteindre en même temps le projecteur et le périphérique audio.</p>	<p>Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au projecteur via le Bluetooth, les deux appareils s'allument et s'éteignent simultanément. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur le modèle de la barre de son Samsung.</p> <p>Lorsque vous connectez un périphérique audio prenant en charge le protocole HDMI-eARC au port HDMI (eARC) du projecteur, les deux appareils s'allument et s'éteignent simultanément.</p> <p> Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.</p>





# Problèmes de chaîne et de diffusion







Lorsque le projecteur rencontre un problème de diffusion, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Le problème	Solution possible
<p>« Signal faible ou Pas de signal » apparaît en mode téléviseur ou la chaîne est introuvable.</p>	<p>Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à <a href="#">Sources</a> pour basculer sur d'autres sources d'entrée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Sources</a></li></ul> <p>Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.</p>
<p>Le projecteur ne reçoit pas toutes les chaînes.</p>	<p>Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté au projecteur.</p> <p>Exécutez <a href="#">Réinitialiser</a> ou <a href="#">Recherche automatique</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Réinitialiser</a></li><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Diffusion</a> &gt; (<a href="#">Paramètres de recherche automatique</a>) &gt; <a href="#">Recherche automatique</a></li></ul> <p> Il est possible que <a href="#">Paramètres de recherche automatique</a> ne s'affiche pas sur certains modèles ou dans certaines zones géographiques</p>
<p>Une chaîne numérique ne fournit pas de sous-titres.</p> <p>Je souhaite désactiver les sous-titres.</p>	<p>Lorsque vous regardez des chaînes avec le câble d'antenne branché, exécutez les <a href="#">Param. de sous-titre</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Accessibilité</a> &gt; <a href="#">Param. de sous-titre</a></li></ul> <p>Certaines chaînes ne diffusent pas de données de sous-titrage.</p> <p>Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.</p>
<p>La fonction <a href="#">Diffusion</a> est désactivée.</p>	<p><a href="#">Diffusion</a> est uniquement disponible lorsque la <a href="#">Source</a> est définie sur <a href="#">TV</a>.</p> <p>Le menu <a href="#">Diffusion</a> est inaccessible quand le téléviseur utilise un décodeur câble ou satellite.</p>

# Problèmes de connectivité des appareils externes

Lorsque le projecteur rencontre un problème de connexion aux périphériques externes tels qu'un ordinateur, une console de jeux ou un appareil mobile, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

Le problème	Solution possible
Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")	Réglez la résolution de sortie du périphérique externe sur la résolution prise en charge par le projecteur.
La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.	<p>Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC.</p> <p>Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.</p> <p>Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.</p>
Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.	<p>Pour connecter le projecteur sans fil à votre ordinateur, lisez les instructions sur le <a href="#">PC</a> &gt; <a href="#">Partage d'écran (Sans fil)</a> dans le <a href="#">Guide de connexion</a>, puis essayez de procéder à la connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">PC</a> &gt; <a href="#">Partage d'écran (Sans fil)</a></li></ul> <p>Vérifiez que le projecteur et votre ordinateur sont connectés au même réseau.</p> <p>Pour connecter le projecteur sans fil à votre appareil mobile, lisez les instructions sur le <a href="#">Smartphone</a> &gt; <a href="#">Partage d'écran (Smart View)</a> dans le <a href="#">Guide de connexion</a>, puis essayez de procéder à la connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">Smartphone</a> &gt; <a href="#">Partage d'écran (Smart View)</a></li></ul> <p>Si le projecteur ne parvient pas à se connecter à votre ordinateur ou appareil mobile à cause des interférences radio, modifiez la fréquence de la bande d'accès sans fil, puis réessayez de procéder à la connexion.</p>

Le problème	Solution possible
<p>Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du projecteur au périphérique externe.</p>	<p>Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil externe, lancez le <a href="#">Guide de connexion</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a></li> </ul> <p>Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à <a href="#">Sources</a> pour basculer sur d'autres sources d'entrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Sources</a></li> </ul> <p>La procédure <a href="#">Résolution des problèmes HDMI</a> vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Guide de connexion</a> &gt; <a href="#">Périphérique vidéo</a> &gt; <a href="#">Résolution des problèmes HDMI</a></li> </ul> <p>Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.</p>
<p>L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.</p>	<p>Si le PC n'est pas reconnu ou que son écran n'apparaît pas, vérifiez l'alimentation du PC, puis reconnectez le câble HDMI entre le PC et le projecteur. Si le problème persiste, vérifiez que l'ordinateur est en mode Veille.</p> <p>Lorsque la résolution réglée n'est pas adaptée, l'écran peut scintiller. Pour en savoir plus sur la résolution prise en charge par le PC, consultez « <a href="#">À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)</a> ».</p>

# Problèmes de réseau

Lorsque le projecteur rencontre un problème de connexion à Internet, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

[🏠](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#) [Essayer](#)


Si le projecteur rencontre un problème de connexion au réseau ou aux services du projecteur, vérifiez l'état de la connexion Smart Hub.

Le problème	Solution possible
Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil.	Vérifiez qu'aucun objet susceptible de générer des interférences électromagnétiques ne se trouve entre le projecteur et le point d'accès filaire/sans fil. Vérifiez que le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, éteignez-le, attendez 1 ou 2 minutes, puis rallumez-le. Au besoin, entrez le mot de passe approprié. Si la connexion sans fil échoue, raccordez le projecteur aux points d'accès sans fil via un câble LAN. Si le projecteur réussit à se connecter à Internet normalement via une connexion filaire, le problème se situe peut-être au niveau du point d'accès. Le cas échéant, faites un essai avec un autre point d'accès.
Échec de la connexion au réseau filaire.	Vérifiez que le câble LAN est branché aux deux extrémités. Si c'est le cas, vérifiez que le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, éteignez-le, attendez 1 ou 2 minutes, puis rallumez-le.
Échec de configuration automatique de l'IP. Connexion au réseau impossible.	Vérifiez que le câble LAN est branché aux deux extrémités. Si c'est le cas, vérifiez que le point d'accès est sous tension. Si le point d'accès est sous tension, éteignez-le, attendez 1 ou 2 minutes, puis rallumez-le. Débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation du projecteur ou maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.	<ol style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du point d'accès.</li><li>Vérifiez le paramètre DNS dans les <a href="#">Param. IP</a>. – <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Réseau</a> &gt; <a href="#">État du réseau</a> &gt; <a href="#">Param. IP</a></li></ol>
Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible.	Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

 Les réseaux filaires ne sont pas pris en charge par certains modèles.

# Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsqu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.





Le problème	Solution possible
Qu'est-ce qu'Anynet+ ?	<p>Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur pour contrôler les appareils externes connectés au projecteur via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). De cette façon, vous pouvez activer ou désactiver un périphérique externe connecté prenant en charge Anynet+ en allumant ou en éteignant le projecteur.</p>
Anynet+ ne fonctionne pas.	<p>Vérifiez que le périphérique est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les périphériques compatibles Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est connecté correctement.</p> <p>Vérifiez les connexions par câble du périphérique Anynet+.</p> <p>Accédez à <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> pour voir si <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> a été défini sur <b>Activé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &gt; ⚙️ <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphériques externes</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li></ul> <p>Anynet+ peut ne pas fonctionner lorsque d'autres fonctions sont actives, notamment la recherche de chaînes, Smart Hub, la configuration initiale, etc.</p> <p>Si vous avez déconnecté puis reconnecté le câble HDMI, recommencez la recherche de périphériques ou bien éteignez puis rallumez votre projecteur.</p>
Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés s'allument lorsque le projecteur est mis sous tension.	<p>Placez la sélection sur l'appareil Anynet+ dans 🏠 &gt; 📺 <a href="#">Source</a>, appuyez sur le bouton de direction haut pour accéder à <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a>, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.</p> <p>Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est correctement connecté au projecteur, puis sélectionnez le menu <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> pour voir si l'option <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> est réglée sur <b>Activé</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &gt; ⚙️ <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphériques externes</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li></ul>
Fermeture d'Anynet+ Il est gênant que le projecteur s'allume quand on allume d'autres appareils. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.	<p>Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au projecteur, désactivez la fonction <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> sur l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🏠 &gt; ⚙️ <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphériques externes</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li></ul> <p>Lorsque <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> est désactivée, la barre de son connectée via le port HDMI (eARC) ne s'éteint pas et ne s'allume pas en même temps que le projecteur. Pour éviter qu'un appareil connecté au projecteur ne s'éteigne automatiquement en même temps que lui, désactivez la fonction HDMI-CEC sur cet appareil en particulier.</p> <p> Le protocole HDMI (ARC) est pris en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle de produit acheté.</p>



Le problème	Solution possible
<p>Message "Connecting to Anynet+ device..." ("Connexion à un périphérique Anynet+") ou "Disconnecting from Anynet+ device" ("Déconnexion d'un périphérique Anynet+") affiché à l'écran</p>	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le projecteur configure Anynet+ ou bascule vers l'écran d'affichage intégré.</p> <p>La télécommande n'est utilisable qu'après configuration d'Anynet+ ou changement d'écran d'affichage.</p>
<p>Non-fonctionnement du périphérique Anynet+</p>	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la <a href="#">Réinitialiser</a>.</p>
<p>Périphérique connecté non affiché</p>	<p>Vérifiez si le périphérique est compatible avec Anynet+.</p> <p>Les périphériques Anynet+ doivent être connectés au projecteur à l'aide d'un câble HDMI. Vérifiez si le périphérique est raccordé à votre projecteur à l'aide d'un câble de ce type. Certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le câble HDMI est connecté correctement.</p> <p>Accédez à <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> pour voir si <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> a été défini sur <a href="#">Activé</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">🏠</a> &gt; <a href="#">⚙️ Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Gestionnaire de périphériques externes</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> </li> </ul> <p>Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+.</p> <p>En cas d'interruption de la connexion résultant d'une déconnexion du câble HDMI ou d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.</p>

# Problèmes de télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
La télécommande ne fonctionne pas.	<p>La connexion entre la Samsung Smart Remote et le projecteur est peut-être interrompue. Pointez la Samsung Smart Remote devant le projecteur, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.</p> <p>Si la télécommande ne fonctionne pas ou répond trop lentement, les piles sont peut-être faibles ou déchargées. Dans ce cas, remplacez les piles. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une autonomie optimale.</p>
Les périphériques externes ne fonctionnent pas avec la télécommande du projecteur.	<p>Vérifiez le branchement des câbles entre le projecteur et les appareils externes.</p> <p>Si le problème persiste, réglez l'appareil manuellement dans  &gt;  <a href="#">Source</a> &gt; <a href="#">Config. télécommande universelle</a>.</p>

# Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?	Les langues prises en charge par une application et celles intégrées au menu <a href="#">Langue</a> du projecteur peuvent être différentes. La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application.
L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.	Vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise. Les services de votre application ne sont pas fournis par le projecteur, mais par le fournisseur de services de l'application. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.






# Fichiers multimédias

Lorsque les applications ne lisent pas les fichiers, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
La lecture de certains fichiers est interrompue.	Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé ou des fichiers dont le format n'est pas pris en charge. Il est possible de lire la plupart des fichiers mais la lecture de certains fichiers peut ne pas être homogène.
Impossibilité de lire certains fichiers	Certains fichiers dont le code n'est pas pris en charge peuvent ne pas être lus. Vérifiez que le codec est pris en charge par le projecteur. Pour plus d'informations sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section « <a href="#">À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio</a> ».





# Problèmes avec Voice Assistant





Si l'Voice Assistant ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

Le problème	Solution possible
Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.	<p>Les commandes vocales peuvent varier en fonction de l'<b>Voice Assistant</b>. Reportez-vous aux exemples de commande de chaque <b>Voice Assistant</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bixby</b> :  &gt; <a href="#">Découvrir maintenant</a></li><li>• <b>Amazon Alexa</b> :  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Voix</a> &gt; <a href="#">Paramètres Amazon Alexa</a></li><li>• <b>Assistant Google</b> :  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Général</a> &gt; <a href="#">Voix</a> &gt; <a href="#">Paramètres Assistant Google</a></li></ul>
La télécommande Samsung Smart Remote donne accès aux fonctionnalités suivantes hors reconnaissance vocale. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton d'entrée vocale.	Essayez d'appairer la télécommande et le projecteur.
Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.	Débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation du téléviseur et patientez 1 minute et demie avant de réessayer. Cela peut prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale est en cours d'inspection.
Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.	Précisez le nom de la région.

## Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer avec le produit.

Le problème	Solution possible
Projecteur chaud	<p>Lorsqu'on l'utilise de façon prolongée, le projecteur chauffe.</p> <p>La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du projecteur.</p> <p>Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher.</p> <p>Un adulte doit surveiller en permanence les enfants qui regardent un programme sur le projecteur afin d'éviter qu'ils ne touchent à l'appareil.</p> <p>Cette chaleur ne traduit cependant aucun défaut du projecteur et n'affecte en rien son fonctionnement.</p>
Le projecteur dégage une odeur de plastique.	<p>Cette odeur est normale et disparaîtra.</p>
Perte des paramètres au bout de 5 minutes ou à chaque mise hors tension du projecteur	<p>Lorsque l'option <b>Mode d'utilisation</b> est définie sur <b>Mode Magasin</b>, les paramètres audio et vidéo du projecteur se réinitialisent automatiquement toutes les 5 minutes.</p> <p>Basculez <b>Mode d'utilisation</b> sur <b>Mode Domicile</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  Paramètres &gt; Général &gt; Gestionnaire système &gt; Mode d'utilisation</li></ul>
Projecteur incliné latéralement	<p>Retirez la base du support du projecteur et assemblez-la à nouveau.</p>
Le support est bancal ou de travers.	<p>Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour vous assurer que le support est monté correctement.</p>
POP (bandeau publicitaire interne du projecteur) affiché à l'écran	<p>Basculez <b>Mode d'utilisation</b> sur <b>Mode Domicile</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  Paramètres &gt; Général &gt; Gestionnaire système &gt; Mode d'utilisation</li></ul>
Émission de craquements	<p>La dilatation et la contraction du boîtier du projecteur peuvent entraîner l'émission de craquements.</p> <p>Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit.</p> <p>Vous pouvez utiliser le projecteur en toute sécurité.</p>

Le problème	Solution possible
Émission d'un bourdonnement	<p>Votre projecteur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon son niveau de luminosité, il peut sembler un peu plus bruyant qu'un projecteur classique.</p> <p>Votre projecteur a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performance et de fiabilité.</p> <p>L'émission d'un bruit discret par le projecteur est un phénomène normal ne constituant pas un motif recevable d'échange ou de remboursement.</p>
Échec de la mise à jour du logiciel sur Internet	<p>Vérifiez l'état de la connexion réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  Paramètres &gt; Général &gt; Réseau &gt; État du réseau</li> </ul> <p>Si le projecteur n'est pas connecté à un réseau, connectez-le.</p> <p>La mise à niveau est interrompue si vous avez déjà la dernière version du logiciel.</p>
Le projecteur décrit les événements à l'écran en voix off.	<p>Pour désactiver le <b>Guide vocal</b>, déplacez la sélection <b>Raccourcis d'accessibilité</b> vers <b>Guide vocal</b>, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver le <b>Guide vocal</b>. Pour exécuter les <b>Raccourcis d'accessibilité</b>, consultez la procédure suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenez enfoncé le bouton <b>+/-</b> (Volume) de votre télécommande Samsung Smart Remote.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>AD/SUBT.</b> de la télécommande universelle ou maintenez le bouton <b>MUTE</b> enfoncé.</li> <li>•  &gt;  Paramètres &gt; Général &gt; Accessibilité &gt; Paramètres du guide vocal &gt; Guide vocal</li> </ul>









# Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du projecteur

Vous pouvez réaliser un diagnostic des problèmes de votre projecteur et de Smart Hub, puis exécuter les fonctions de réinitialisation.

 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) Essayer

Vous pouvez utiliser le [Test de l'image](#) pour diagnostiquer plus facilement les problèmes vidéo et le [Test du son](#) pour diagnostiquer les problèmes audio. Vous pouvez également visualiser les informations d'intensité des signaux numériques par voie hertzienne, tester la connexion Internet de la fonction Smart Hub et exécuter les fonctions de réinitialisation des paramètres par défaut de Smart Hub et du projecteur.

- [Test de l'image](#)
- [Test du son](#)
- [Résolution des problèmes HDMI](#)
- [Informations de signal](#)
- [Test de connexion Smart Hub](#)
- [Réinitialiser Smart Hub](#)

Le problème	Solution possible
Impossible de sélectionner <a href="#">Informations de signal</a> dans <a href="#">Diagnostic automatique</a> .	Vérifiez si la chaîne sélectionnée est numérique. L'option <a href="#">Informations de signal</a> est disponible uniquement pour les chaînes numériques. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Assistance</a> &gt; <a href="#">Maintenance de l'appareil</a> &gt; <a href="#">Diagnostic automatique</a> &gt; <a href="#">Informations de signal</a></li></ul>
Réinitialiser Smart Hub	Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux contrats de service Smart Hub et aux applications Smart Hub. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Assistance</a> &gt; <a href="#">Maintenance de l'appareil</a> &gt; <a href="#">Diagnostic automatique</a> &gt; <a href="#">Réinitialiser Smart Hub</a></li></ul>
Réinitial. image	Permet de restaurer les paramètres d'image par défaut. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Image</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Réinitialiser les paramètres de l'image</a></li></ul>
Réinitial. son	Permet de restaurer les paramètres de son par défaut. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Paramètres</a> &gt; <a href="#">Son</a> &gt; <a href="#">Paramètres expert</a> &gt; <a href="#">Réinitialiser le son</a></li></ul>

# Obtention d'aide

Obtenez une assistance directe de Samsung en cas de problème avec votre projecteur.

## Assistance via la fonction Gestion à distance

 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Gestion à distance](#) [Essayer](#)

Dès lors que vous avez souscrit à notre contrat de service, vous pouvez utiliser la **Gestion à distance** pour bénéficier d'une assistance à distance : un technicien Samsung procèdera alors au diagnostic de votre projecteur. Il pourra ainsi corriger les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre projecteur à distance via Internet. Vous pouvez activer ou désactiver la **Gestion à distance**.



 Cette fonction nécessite une connexion Internet.

## Recherche des coordonnées du service

 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [À propos de ce Projector](#)

Grâce à cette option, accédez à toutes les informations nécessaires pour contacter un agent du centre d'appel ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Internet, numéro de téléphone du centre d'appel, numéro du modèle de votre projecteur et version de son logiciel, licence open source et autres informations.

 Vous pouvez également consulter des informations en scannant le code QR de votre projecteur.


 Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes ou plus. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle d'informations relatives au client s'affiche.

## Demande de service

 >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Demande d'assistance](#) [Essayer](#)

Vous pouvez faire une demande d'assistance lorsque vous rencontrez un problème avec votre projecteur. Sélectionnez l'élément correspondant au problème rencontré, entrez l'élément requis, déplacez la sélection sur **Suivant**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez **Demander maintenant** > **Envoyer** ou **Programmer un rendez-vous** > **Demande** > **Envoyer**. Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

 Cette fonction nécessite une connexion Internet.



# Guide d'accessibilité

Propose un menu et un guide de la télécommande pour les personnes malvoyantes.

## Apprendre un écran de menu

Découvrez les menus qui s'affichent sur l'écran du projecteur. Une fois l'option activée, votre projecteur vous explique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

## Utilisation du menu d'accessibilité

Découvrez comment exécuter les fonctions du menu Accessibilité, ainsi que la description de ces fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Exécution du menu des Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité telles que [Guide vocal](#), [Image désactivée](#), [Description audio](#), [Sous-titres](#), [Contraste élevé](#), [Agrandir](#), [En savoir plus sur la télécommande](#), [Apprendre un écran de menu](#), [Sortie audio multiple](#), [Ralentir la répétition des boutons](#) et [Accessibility Settings](#). Vous pouvez également accéder aux pages [En savoir plus sur la télécommande](#) et [Apprendre un écran de menu](#).

- Samsung Smart Remote

La Samsung Smart Remote dispose de deux fins boutons horizontaux à deux positions en regard l'un de l'autre, situés légèrement en dessous du centre de la télécommande. Celui de gauche est le bouton de volume. Maintenez le bouton de volume enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si le [Guide vocal](#) est réglé sur [Arrêt](#) ou coupé, le guide vocal des [Raccourcis d'accessibilité](#) est activé lorsque vous maintenez le bouton de volume enfoncé.

 [En savoir plus sur la télécommande](#) et [Apprendre un écran de menu](#) sont uniquement disponibles lorsque [Guide vocal](#) est défini sur [Activé](#)

- Télécommande standard

Appuyez sur le bouton AD/SUBT. ou maintenez enfoncé le bouton MUTE pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Lorsque vous maintenez le bouton MUTE enfoncé alors que le [Guide vocal](#) est désactivé ou coupé, le guide vocal lit le menu des [Raccourcis d'accessibilité](#).



 [En savoir plus sur la télécommande](#) et [Apprendre un écran de menu](#) sont uniquement disponibles lorsque [Guide vocal](#) est défini sur [Activé](#)

## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via le menu Général

 >  Paramètres > Général > Accessibilité

Vous pouvez également accéder au menu [Accessibilité](#) depuis le menu de configuration du projecteur. Celui-ci propose d'autres options, par exemple, la possibilité de modifier la vitesse du Guide vocal.



Le projecteur ne prononcera pas les options de ce menu, sauf si le [Guide vocal](#) est déjà activé.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur la touche de direction gauche jusqu'à ce que  Paramètres apparaisse.
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu Paramètres du projecteur.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour atteindre [Général](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.
5. Utilisez les boutons de direction pour atteindre le menu [Accessibilité](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.
6. Le menu apparaît et présente [Paramètres du guide vocal](#) en première sélection. Sélectionnez [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Le menu qui apparaît permet de régler les options [Guide vocal](#) et [Volume, Vitesse, Son, Fond sonore du Projecteur](#).
8. Sélectionnez le menu avec les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.




## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via Bixby

Pour utiliser Bixby, le projecteur doit être configuré, réglé et connecté à Internet. Vous pouvez connecter le projecteur à Internet au cours de l'installation initiale ou le faire ultérieurement grâce au menu de configuration.

De nombreuses commandes verbales vous permettent de contrôler le projecteur. Ces fonctions peuvent être utilisées avec le [Guide vocal](#) pour fournir une entrée et une sortie audio. Vous pouvez utiliser la Samsung Smart Remote, mais le projecteur doit pour cela être connecté à Internet.

Pour énoncer une commande, maintenez enfoncé le bouton  (situé pratiquement en haut de la télécommande Samsung Smart Remote, juste sous le petit témoin lumineux (microphone) et au-dessus du bouton de direction) et prononcez la commande. Relâchez ensuite le bouton . Le projecteur confirmera alors la commande.

Vous pouvez, par exemple :

- Activer le Guide vocal  
Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Guide vocal** ».
- Activer le Description audio  
Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Description audio** ».
- Activer le Contraste élevé  
Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **>Contraste élevé** ».

## Présentation des fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction opère sur tous les écrans du projecteur. Une fois activée, elle vous indique verbalement les réglages actuels du projecteur et vous fournit des informations orales sur le programme que vous regardez. Par exemple, le volume sélectionné et la chaîne actuelle sont indiqués, ainsi que des informations relatives à l'émission. Elle lit également les informations de programme de l'écran **Guide**.

- **Paramètres de description audio**

Vous pouvez activer un audio-guide pour profiter d'une description audio des scènes vidéo si vous êtes malvoyant. Cette fonction n'est disponible que pour les diffusions offrant ce service.

- **Image désactivée**

Désactivez l'écran du projecteur sans couper le son pour réduire la consommation électrique générale. Lorsque l'écran du projecteur est hors tension et que vous appuyez sur un bouton de la télécommande autre que le bouton Volume ou Power, l'écran se rallume.

- **Contraste élevé**


Permet d'afficher tous les menus sur un fond noir opaque et dans une police blanche, afin d'offrir un contraste optimal.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Agrandir**

Vous pouvez agrandir les éléments importants du menu comme le nom des programmes.

- **En savoir plus sur la télécommande**

Découvrez le nom et la fonction des boutons de la télécommande. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation (bouton en haut à gauche) lorsque vous vous trouvez sur cet écran, vous éteindrez le projecteur. Par contre, en appuyant sur n'importe quel autre bouton, le projecteur vous indiquera le nom du bouton et vous fournira une brève explication de sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous permet de découvrir l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal de votre projecteur. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter **En savoir plus sur la télécommande**.


- **Apprendre un écran de menu**

Découvrez les menus qui s'affichent sur l'écran du projecteur. Une fois l'option activée, votre projecteur vous explique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

- **Param. de sous-titre**

Vous pouvez afficher le sous-titre dans les programmes permettant l'affichage de sous-titres.

 Dans les émissions qui diffusent des sous-titres, la fonction **Position** est activée pour que vous puissiez modifier la position des sous-titres.

 Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

- **Sortie audio multiple**

Vous pouvez activer simultanément l'enceinte du projecteur et le casque Bluetooth pour les malentendants. La personne malentendante peut ensuite régler le volume de son casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du projecteur sans que cela n'affecte le volume de ce dernier. Ainsi tout le monde peut écouter à un niveau sonore confortable.

 Lorsque vous connectez le casque Bluetooth au projecteur, la fonction **Sortie audio multiple** s'active.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande**

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus.

# Utilisation du projecteur avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit oralement les options de menu pour aider les personnes malvoyantes.

## Changement de chaîne

Vous pouvez modifier les numéros de chaînes de trois manières différentes. Chaque fois que vous changez de chaîne, les détails de la nouvelle chaîne sont annoncés. Voici comment commencer à changer de chaîne.

- **Liste des chaînes** (🏠 > TV en direct > Liste des chaînes)

Appuyez sur le bouton 🏠. L'écran d'accueil de Smart Hub s'affiche. Utilisez les boutons de direction gauche ou droite pour accéder à **TV en direct**, appuyez sur le bouton de direction haut pour accéder à la ligne supérieure, appuyez sur les boutons de direction pour accéder à **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsque la **Liste des chaînes** apparaît, utilisez les boutons de direction haut et bas pour accéder à la chaîne souhaitée, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Bouton ^/∨ (Canal)

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote : celui de droite est le bouton ^/∨ (Canal). Appuyez sur le bouton des chaînes ^/∨ (Canal) haut ou bas pour changer de chaîne. Appuyez sur le bouton CH haut ou bas de la télécommande standard pour changer de chaîne.

- Bouton Numéro

Utilisez le bouton 123 sur la Samsung Smart Remote pour ouvrir un pavé numérique virtuel, saisissez un numéro, puis sélectionnez **Terminé**. Sur la télécommande standard, appuyez sur les boutons numériques pour entrer le numéro d'une chaîne.


## Utilisation de la saisie numérique à l'écran via la Samsung Smart Remote

Utilisez le pavé numérique virtuel pour saisir des numéros, par exemple celui de la chaîne ou un code PIN.

Appuyez sur le bouton 123 de la Samsung Smart Remote pour afficher un clavier numérique virtuel de 2 lignes à l'écran. Guide vocal énonce « **pavé numérique virtuel, 6** » pour indiquer que les numéros sont affichés et que le numéro 6 est sélectionné. Cette bande possède les boutons suivants :

- La ligne inférieure comprend une option, **Terminé**.
- Sur la ligne inférieure : À partir de la gauche : Touches de couleur, TTX/MIX, **Plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Supprimer, **Déplacer vers le haut** (ou **Déplacer vers le bas**)

 Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

 Les options sélectionnables sur le pavé numérique virtuel peuvent varier en fonction du mode d'affichage.

Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour vous déplacer sur la ligne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez fini de sélectionner tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple, 123), appuyez sur le bouton de direction haut pour accéder au bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour finaliser votre opération.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro, puis sélectionner l'option **Terminé** sur la ligne du dessus, ou vous pouvez entrer le numéro de chaîne et patienter. Après un court instant, la chaîne change et le clavier numérique virtuel disparaît de l'écran.

## Réglage du volume

- Samsung Smart Remote

Utilisez le bouton +/- (Volume) situé à gauche pour modifier le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est annoncé.

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote : celui de gauche est le bouton +/- (Volume). Appuyez sur le bouton Volume +/- (Volume) haut ou bas pour régler le volume.


- Télécommande standard

Appuyez sur le bouton VOL haut ou bas de la télécommande standard pour régler le volume.

## Utilisation des informations sur le programme

Lorsque vous regardez une émission sur votre projecteur, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire apparaître les informations relatives à ce programme en haut de l'écran. Le Guide vocal énoncera les sous-titres du programme ou les descriptions audio, le cas échéant. Pour afficher des informations plus détaillées sur le programme, maintenez enfoncée la touche Sélectionner. Guide vocal fournit davantage de détails comme un synopsis du programme.

Appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour voir la suite de la programmation sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton de direction haut ou bas pour parcourir les autres chaînes et découvrir les programmes qu'elles diffusent.

Appuyez sur le bouton  pour revenir aux détails du programme ou les fermer.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation du guide


Découvrez un aperçu de la gamme de programmes de chaque chaîne.

Pour en savoir plus sur le programme de chaque chaîne pendant que vous regardez un programme, appuyez sur le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) de la télécommande Samsung Smart Remote. Utilisez les boutons de direction pour afficher les informations sur le programme.


 Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton GUIDE.




### > [TV en direct](#) > [Guide](#)

Vous pouvez consulter la programmation du jour pour chaque chaîne et des informations relatives aux programmes dans le [Guide](#). Vous pouvez sélectionner les programmes dont vous souhaitez planifier le visionnage.



Vous pouvez aussi ouvrir le [Guide](#) à l'aide de la fonction Bixby. Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote, puis prononcez la commande « Guide ».


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les informations comprises dans [Guide](#) ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

 Si [Horloge](#) n'est pas configuré, le Guide n'est pas disponible. Configurez d'abord [Horloge](#). ( >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#))



Si vous devez reprogrammer l'heure, suivez les instructions suivantes.

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le Smart Hub.
2. Appuyez sur la touche de direction gauche pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu [Paramètres](#) du projecteur.
4. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder au menu [Général](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
5. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder au menu [Gestionnaire système](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
6. Sélectionnez [Heure](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Sélectionnez [Horloge](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
8. Sélectionnez le menu [Mode Horloge](#), appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez [Auto.](#) ou [Manuel.](#)

 Si vous sélectionnez [Manuel](#), vous pouvez accéder au menu [Date](#) ou [Heure](#) ci-dessous pour configurer l'heure ou la date.

Lorsque vous ouvrez le **Guide**, une grille des chaînes et des programmes s'affiche. La ligne supérieure indique le **Filtrer par : Tous**, puis le jour et l'heure. Chaque ligne contient un nom de chaîne (à gauche) et les programmes de cette chaîne (à droite).

Dans le **Guide**, utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir les différentes chaînes et les boutons de direction gauche et droit pour parcourir les programmes d'une chaîne.

Vous pouvez également utiliser le bouton  pour entrer un numéro de chaîne et y accéder directement. Vous pouvez utiliser le bouton  pour accéder au programme en cours de diffusion.


Lorsque vous déplacez la sélection sur un programme, vous entendez les informations détaillées qui s'y rapportent. Lorsque vous déplacez la sélection sur une autre chaîne, vous entendez le nom et le numéro de la chaîne, puis des informations détaillées sur le programme. Si vous vous déplacez sur un autre jour, le jour est annoncé pour le premier programme sélectionné pour ce jour. Le jour n'est pas répété. Dès lors, si vous n'êtes pas certain du jour, vous pouvez revenir 24 heures en arrière, puis repasser au jour suivant pour réentendre de quel jour il s'agit.

## Pour afficher un programme en cours

Dans le **Guide**, accédez au programme en cours de diffusion, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à la télévision en direct sur la chaîne et le programme sélectionnés.

## Autres options du guide

Dans le guide **Guide**, accédez au programme dont la diffusion est planifiée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Un menu contextuel listant les fonctions ci-après apparaît.

Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir ce menu, puis appuyez sur Sélectionner pour choisir une option. Appuyez sur  pour fermer le menu et revenir au **Guide**.

 Concernant le programme en cours de visionnage, maintenez la touche Sélectionner enfoncée.

- **Programmer visionnage**

Vous pouvez programmer le visionnage d'une émission à venir.

- **Annuler le visionnage programmé**

Vous pouvez annuler vos visionnages programmés.

- **Afficher les infos**

Vous pouvez afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si aucune information n'est fournie avec le programme, rien ne s'affiche.




Appuyez sur le bouton Sélectionner de l'option **Afficher les infos**. Cette opération ouvre la fenêtre contextuelle Détails de ce programme, laquelle affiche un synopsis. La fenêtre contextuelle détaillée contient des informations complètes et l'option **OK**. Après avoir lu les informations détaillées, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour fermer la fenêtre contextuelle.



# L'utilisation du Programmer visionnage

Configurez le projecteur pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une date déterminées.

L'icône  apparaît en regard des programmes configurés pour un visionnage programmé.

 Pour planifier un visionnage, vous devez d'abord régler l'heure du projecteur ( >  Paramètres > Général > Gestionnaire système > Heure > Horloge).

## Configuration d'un visionnage programmé

Vous pouvez programmer un visionnage sur deux écrans.

- **L'écran Guide**

Sur l'écran **Guide**, sélectionnez un programme que vous aimeriez regarder, puis maintenez enfoncé le bouton Sélectionner. Sélectionnez **Programmer visionnage** dans le menu contextuel qui apparaît.


- **Écran d'informations sur le programme**

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la télévision sur votre projecteur. La fenêtre d'informations du programme s'affiche. Sélectionnez une émission dont la diffusion est programmée à l'aide des touches directionnelles gauche ou droite, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez programmer le visionnage de l'enregistrement en sélectionnant **Programmer visionnage**.


## Annulation d'un visionnage programmé


Vous pouvez annuler un visionnage programmé de deux manières.

- Annulation d'un visionnage programmé à partir du Guide

Dans le **Guide** ( > **TV en direct** > **Guide**), accédez au programme dont vous souhaitez annuler le visionnage programmé, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Accédez à **Annuler le visionnage programmé**, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'un message contextuel vous demandant d'annuler le visionnage programmé sélectionné apparaît, sélectionnez **Oui**. Le visionnage programmé sélectionné est annulé et l'écran revient sur le **Guide**.

- Annulation d'un visionnage programmé à partir de Smart Hub

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir Smart Hub, puis sur le bouton de direction gauche ou droit pour accéder à **TV en direct**. Appuyez sur le bouton de direction haut pour accéder à la ligne supérieure, puis appuyez sur le bouton de direction gauche ou droit pour accéder à **Gestionnaire prog..**
2. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le **Gestionnaire prog..**
3. Utilisez le bouton de direction bas pour accéder à la liste des programmes dont le visionnage est programmé.
4. Utilisez le bouton de direction droit pour accéder à l'option **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour supprimer l'élément sélectionné.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


## Utilisation de Liste des chaînes

Découvrez comment dresser la liste des chaînes disponibles sur votre projecteur.

### > TV en direct > Liste des chaînes

La **Liste des chaînes** permet de changer de chaîne ou de consulter des programmes sur d'autres chaînes numériques tout en regardant la télévision sur votre projecteur.

Appuyez sur le bouton . L'écran d'accueil de Smart Hub s'affiche. Utilisez les boutons de direction gauche ou droit pour accéder à **TV en direct**, appuyez sur le bouton de direction haut pour accéder à la ligne supérieure, appuyez sur un bouton de direction pour accéder à **Liste des chaînes**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Une liste des chaînes et le programme en cours apparaissent. L'élément sélectionné sera la chaîne que vous regardez actuellement et seront également affichés, le nom et le numéro de la chaîne, ainsi que le titre du programme.

Utilisez les boutons de direction haut et bas pour parcourir la liste des chaînes (ou utilisez le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) pour faire défiler la page vers le haut ou le bas simultanément). Vous pouvez également utiliser le bouton  pour entrer un numéro de chaîne et y accéder directement.

Appuyez sur le bouton directionnel dans la **Liste des chaînes** pour accéder à la Liste catégorie. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir cette liste. Appuyez sur la touche Sélectionner pour choisir une catégorie dans la Liste catégorie. La Liste catégorie comporte les options suivantes : **Tous**, **Samsung TV Plus**, **Favoris**, **Type de canal**, **Trier** et **Hertzien**, **Câble** ou **Satellite**. Utilisez les touches de direction haut et bas pour accéder à la chaîne à regarder, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Tous**

Affiche les chaînes qui ont été recherchées automatiquement.

 Les chaînes reçues selon le mode de réception sélectionné (**Hertzien**, **Câble** ou **Satellite**) sont affichées.

- **Samsung TV Plus**

Lorsque le projecteur est connecté à Internet, vous pouvez visionner à tout moment des programmes populaires ou des moments sélectionnés pour chaque thème via une chaîne virtuelle. Comme pour une chaîne générale, vous disposez de la planification quotidienne des programmes de **Samsung TV Plus**.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Favoris**

Affiche **Favoris 1** à **Favoris 5**. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir les listes de favoris. Mettez votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. À présent, la liste de chaînes n'affiche plus que celles figurant dans cette liste.

- **Type de canal**

Permet de trier la liste afin d'inclure uniquement les chaînes correspondant au type sélectionné. Cependant, **Type de canal** ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le type.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.

- **Trier**

Trie la liste par **Numéro** ou **Nom**.

 Cette option s'applique uniquement aux chaînes numériques et n'est pas toujours disponible.

- **Hertzien, Câble ou Satellite**

Permet de choisir entre **Hertzien**, **Câble** et **Satellite**.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du signal de diffusion entrant.











 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


# L'utilisation du Smart Hub

Découvrez comment ouvrir le service Smart Hub pour accéder aux applications, jeux, films, etc.

## Smart Hub

Après avoir appuyé sur la touche  de la télécommande, vous pouvez surfer sur le Web et télécharger des applications avec Smart Hub.

-  Certains des services Smart Hub sont payants.
-  Pour utiliser Smart Hub, le projecteur doit être connecté à Internet.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.
-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Pour afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#), accédez à  >  [Paramètres](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#).
-  Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)).

Appuyez sur la touche  de votre télécommande. Un écran contenant 2 lignes s'affiche. Essayez de déplacer la sélection sur [TV en direct](#) ou un autre élément sur la ligne inférieure. Les options sur la ligne supérieure changent en fonction de l'élément sélectionné sur la ligne inférieure.

Utilisez les touches de direction gauche et droite pour parcourir un menu ou les applications sur une ligne et les touches de direction haut et bas pour parcourir les lignes. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder à un menu ou à des applications.

Lorsque l'écran d'accueil de Smart Hub apparaît, utilisez le bouton de direction gauche ou droit pour déplacer la sélection sur [TV en direct](#) ou [Samsung TV Plus](#). Appuyez sur la touche de direction gauche pour accéder à la ligne supérieure. Vous arrivez sur l'élément [Guide](#). Les options sur cette ligne sont, entre autres : [Guide](#), [Liste des chaînes](#) et [Gestionnaire prog.](#).


-  Il se peut que [Samsung TV Plus](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Utilisation du Smart Hub Barre d'accès rapide

Dans la partie la plus à gauche de l'écran d'accueil Smart Hub se trouve le menu statique repris ci-dessous. Utilisez en toute simplicité les éléments de menu répertoriés pour accéder rapidement aux principaux paramètres du projecteur ou aux périphériques externes, à la recherche et aux applications.

-  **Paramètres**

Lorsque la sélection est déplacée sur **Paramètres**, plusieurs icônes de configuration rapide apparaissent au-dessus du menu. Vous pouvez cliquer sur ces icônes pour définir rapidement certaines fonctions fréquemment utilisées. Vous pouvez configurer **e-Manual**, **Mode Image**, **Mode Son**, **Sortie son**, **Mode Jeu**, **Sous-titres**, **Lingue audio**, **Réseau**, **Nuance des couleurs**, **Clarté de l'image**, **Format de sortie audio numérique**, **Espace de couleur**, **Maintenance de l'appareil** et **Tous les paramètres**.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle ou la zone géographique.

-  **Source**

Vous pouvez sélectionner un périphérique externe connecté au projecteur.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Basculement entre différents périphériques externes connectés au projecteur ».

-  **Recherche**

Le clavier virtuel qui apparaît à l'écran vous permet de rechercher des chaînes, des programmes, des titres de films ou des applications fournis par le service Smart Hub.

 Pour utiliser cette fonction, le projecteur doit être connecté à Internet.


-  **Apps**

Vous pouvez accéder à un contenu très diversifié (actualités, sport, météo, jeux, etc.) en installant les applications correspondantes sur votre projecteur.

 Pour utiliser cette fonction, le projecteur doit être connecté à Internet.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du service Apps ».

- **Accueil**

Ce menu apparaît en premier lorsque vous appuyez sur le bouton . Ensuite, vous pouvez rapidement utiliser [Compte Samsung](#), [Notification](#) ou [Paramètres de confidentialité](#).



- **Compte Samsung**

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour plus d'informations sur l'[Compte Samsung](#), reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

- **Notification**

De nombreuses notifications peuvent s'afficher pour vous informer des différents événements qui se produisent sur votre projecteur. Une notification apparaît à l'écran lorsqu'il est l'heure de diffuser une émission programmée ou lorsqu'un événement survient sur un périphérique enregistré.

Si vous déplacez la sélection sur [Notification](#) et que vous appuyez sur le bouton Sélectionner, une fenêtre de notification apparaît à droite. Elle contient les options suivantes :  [Supprimer tout](#) et  [Paramètres](#).

- **Paramètres de confidentialité**

Vous pouvez consulter et configurer la politique de confidentialité de Smart Hub et de divers autres services.

- **Universal Guide**

Le **Universal Guide** est une application qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des programmes télévisés, des séries télé et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. Le **Universal Guide** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.


 Pour profiter de telles applications sur votre projecteur, vous devez les installer sur celui-ci.

 Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.

 Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.


 Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.

 Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Lancement du e-Manual


Vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur intégré à votre projecteur.

Vous pouvez appuyer sur la touche  pour ouvrir Smart Hub, sur la touche de direction gauche afin d'accéder à **Paramètres**, puis sur la touche Sélectionner.

Utilisez les touches de direction haut et bas pour atteindre **Assistance**, puis sélectionnez **Ouvrir e-Manual** pour ouvrir le e-Manual.



 >  **Paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual**

Affichez le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre projecteur.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'e-Manual sur le site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

 Les termes en bleu (par exemple, **Internet**) indiquent une option de menu.


Le e-Manual contient 2 lignes d'icônes de menu. Utilisez les touches de direction haut et bas pour parcourir les différentes lignes et les touches de direction gauche et droite pour parcourir une ligne. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la section que vous souhaitez consulter.





L'e-Manual contient la section « **En savoir plus sur la télécommande** » dans « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour voir les touches de la télécommande ou qui ne maîtrisent pas la fonction de chaque bouton. Lorsque vous consultez cette section du e-Manual, le fait d'appuyer sur les touches de la télécommande n'affectera pas le projecteur. Notez que l'élément « **Guide d'accessibilité** » n'est disponible que lorsque le **Guide vocal** ( >  **Paramètres** > **Général** > **Accessibilité** > **Paramètres du guide vocal** > **Guide vocal**) est activé.

## L'utilisation du Bixby


Voici quelques conseils pour utiliser la fonction Bixby afin de commander votre projecteur.






L'utilisation de Bixby nécessite que votre projecteur soit connecté à Internet et que vous utilisiez le microphone de votre Samsung Smart Remote.

Pour utiliser Bixby, maintenez le bouton  enfoncé sur la Samsung Smart Remote, énoncez une commande dans le micro de la télécommande, puis relâchez le bouton pour exécuter Bixby.

-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. ( >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Voix > Voice Assistant](#))

### Exécution de l'Bixby

Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote. Bixby est activé en mode audio, l'icône Bixby apparaît en bas de l'écran du projecteur. Prononcez une commande, puis relâchez le bouton. Le projecteur énonce la commande qu'il a comprise, puis effectue la tâche demandée.

-  Si le projecteur n'a pas compris la commande, réessayez en veillant à la précision de votre élocution.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  La langue prise en charge peut varier en fonction de la région.
-  Vous trouverez une description détaillée des commandes vocales dans le [Découvrir Bixby](#). Appuyez sur le bouton . Le bouton [Découvrir maintenant](#) apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Découvrir Bixby](#).