INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FRITEUSE SANS HUILE

FONCTIONNEMENT - Général

Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement, et non pour un usage professionnel.

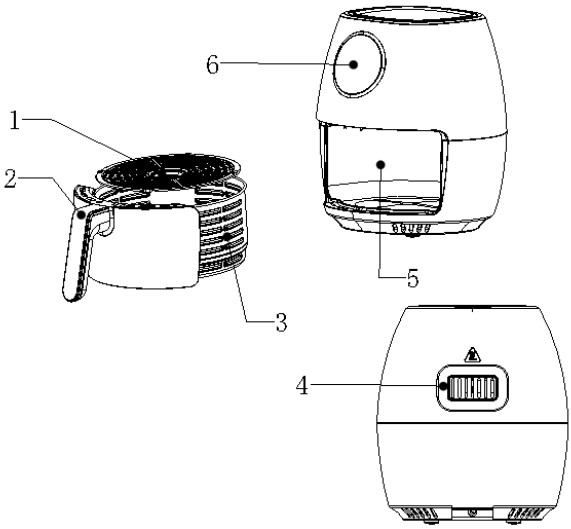

1、Grille de cuisson　2、Poignée　3、Récipient de cuisson

4、 Sortie d’air　5、Cavité　6、Panneau de contrôle

Panneau de contrôle

Boutons de commande tactiles (pouvant être manipulés) 1 → 5 :

1.Bouton marche/arrêt

2.Bouton de réglage de la température et temps

3.Bouton de sélection de programmes par défaut

4.Bouton de diminution de la température/temps

5.Bouton d'augmentation de la température/temps

Icônes d'indicateurs (non manipulables) ① → ⑥:

①: Icône de sélection de la température (lorsqu'il s'allume, cela signifie que la température doit être ajustée)

②: Icône de sélection du temps (lorsqu'il s'allume, cela signifie que la durée doit être ajustée)

③: Affichage de la température et du temps (affiche alternativement la température/temps）

④: Icône de degrés Fahrenheit (lorsqu'il s'allume, cela signifie que la température est affichée en degrés Fahrenheit）

⑤: Icône de degrés Celsius (lorsqu'il s'allume, cela signifie que la température est affichée en degrés Celsius ）

⑥: Icône de temps (lorsqu'il s'allume, le nombre affiché correspond au temps de cuisson restant)

Utilisation de l’appareil

Partie 1

1- Retirez le récipient de la friteuse horizontalement et avec précaution, et placez les ingrédients dans le panier.

Note : ne remplissez jamais le panier plus que ce qui est indiqué dans le tableau, car cela pourrait affecter la qualité du résultat final.

2- Remettez le récipient dans la friteuse.

N'utilisez jamais le récipient sans le panier.

Attention : ne pas toucher le récipient pendant le fonctionnement de l'appareil ou pendant une longue période après l'utilisation, car il atteint des températures très élevées. Tenez-le uniquement par la poignée.

3- **Mode veille (standby) :** Branchez l'appareil sur une prise de terre murale, vous entendrez alors un signal sonore, l'écran n'affichera rien et le bouton 1 "START STOP" s'allumera en blanc. Lorsque le processus de cuisson est terminé et qu'aucune action n'est entreprise pendant 1 minute, la friteuse se mettra automatiquement en mode veille.

4- **Déverrouillage :** Appuyez sur le bouton 1" START STOP " pour déverrouiller l'appareil, l'écran s'allumera et affichera "400 °F" ou "10 min" de façon cyclique toutes les 5 secondes. (Les boutons ne peuvent pas être actionnés avant de déverrouiller l'appareil).

5- **Passer de °F à °C (et inversement) :** Appuyez sur le bouton 2 "TIME TEMP" pendant 5 secondes, pour changer le mode de température de "℉" à "℃" et lors du second bip, l'affichage de la température passera de "400 ℉" à "200 ℃".

6- **Réglage de la température :** Appuyez sur le bouton 2 "TIME TEMP" et entrez la température (lorsque l'icône ① est allumée), utilisez le bouton 5 ⊕ ou 4 ⊖ " pour augmenter ou diminuer la température, "±10 °C" ou "±25 °F" à chaque pression. Vous pouvez également

appuyer longtemps jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. *Max. : 200 °C/400 °F, Min : 90 °C/200 °F.

7- **Réglage du temps :** Appuyez à nouveau sur le bouton 2 "TIME TEMP" et entrez le temps de cuisson souhaité (lorsque l'icône ②🕒 s'allume), utilisez le bouton 5 "⊕" ou 4 "⊖" pour régler le temps sur 10 minutes. Le temps augmente ou diminue de "±1 min" à chaque pression. Vous pouvez également appuyer longtemps jusqu'à ce que la durée souhaitée soit atteinte. *Max. : 59 min, Min. : 1 min.

8- **Commencer à cuisiner :**

1) Après avoir déverrouillé l'appareil, appuyez sur le bouton 1 "START STOP" pour démarrer directement la cuisson sans autre réglage. Le voyant du bouton 1 "START STOP" passe du blanc au rouge et tous les autres boutons s'éteignent. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 "START STOP" pour annuler le processus.

2) Après avoir déverrouillé l'appareil et réglé la température et le temps, appuyez sur le bouton 1 "START STOP" pour commencer la cuisson. Le voyant du bouton 1 "START STOP" passe du blanc au rouge et tous les autres boutons s'éteignent. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 "START STOP" pour annuler le processus.

3) Si vous retirez le récipient de la friteuse pendant son utilisation, l'appareil cessera de fonctionner et l'écran s'éteindra. Lorsque le récipient est remis dans la friteuse, vous entendrez un signal sonore et l'appareil se remettra en marche.

4) Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton 1 "START STOP" pendant 5 secondes pour activer le mode veille ; appuyez à nouveau sur le bouton 1 "START STOP" pendant 5 secondes pour le déverrouiller.

9- **Processus de cuisson terminé :** Lorsque la cuisson est terminée, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête de chauffer, se met automatiquement en mode veille et le bouton 1 "START STOP" s'allume en blanc.

10- **Fonction mémoire :** Si vous retirez le récipient de la friteuse ou si vous débranchez l'appareil pendant son fonctionnement, l'écran s'éteint. Lorsque le récipient est à nouveau inséré dans la friteuse ou que l'appareil est branché, la friteuse se remet en marche.

11- **Sélection des programmes par défaut :** Appuyez une fois sur le bouton 3 "" pour choisir parmi les programmes par défaut et appuyez sur le bouton 5 "⊕" ou 4 "⊖" pour choisir parmi les 10 programmes différents. Le numéro du programme sélectionné apparaîtra à l'écran (01 - 10). Appuyez sur le bouton 1"START STOP" pour démarrer le programme sélectionné.

N°.	Numéro à l'écran	Programme	Température (°C)	Temps (Min.)	Commentaires
1		Frites fraîches	200	30	Remuer deux fois pendant la cuisson : 1 - lorsque le temps restant est de 15 minutes 2 - lorsque le temps restant est de 5 minutes.
2		Frites congelées	200	20	Remuer pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 11 minutes.
3		Steak	180	15	Retourner pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 7 minutes.
4		Cuisse	180	22	Retourner pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 76minutes.
5		Gambas	180	10	Retourner pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 7 minutes.
6		Viande	180	25	Retourner pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 8 minutes.
7		Poisson	200	12	Retourner pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 4 minutes.

8		Pizza	200	15	/
9		Cupcake	180	15	/
10		Nuggets	190	12	Remuer pendant la cuisson : lorsque le temps restant est de 5 minutes.

12- **Sélection des programmes par défaut :** Il est basé sur 11 programmes différents. Appuyez à nouveau sur le bouton 3 " " pour choisir parmi les fonctions de démarrage rapide et appuyez sur le bouton 5 " " ou 4 " " pour choisir parmi les 5 programmes de démarrage rapide. Le numéro du programme sélectionné apparaîtra sur l'écran (F1 - F5). Appuyez sur le bouton 1" " pour démarrer le programme sélectionné.

N°.	Numéro à l'écran	Programme	Température (°C)	Temps (Min.)
1		Préchauffage	200	3
2		Maintenir chaud	70	60
3		Réchauffer	180	5
4		Décongeler	60	5
5		Déshydrater	60	300

13- Toujours utiliser la fonction de préchauffage lorsque l'appareil est froid, ou utiliser la fonction de cuisson rapide pendant 3 à 4 minutes.

14- Certains aliments doivent être remués à la moitié du temps de préparation. Pour remuer ou retourner les ingrédients, sortez le récipient de l'appareil par la poignée et secouez-le ou tournez les produits à l'aide d'une fourchette (ou d'une pince). Remettez le récipient dans la friteuse.

Attention : n'appuyez pas sur le bouton pour débloquer le panier en déplaçant ou en retournant les

aliments.

15- Une fois la cuisson terminée, retirez le récipient de l'appareil et placez-le sur une surface résistante à la chaleur. Vérifiez que les produits sont bien cuits. Si les aliments ne sont toujours pas cuits, il suffit de remettre le récipient dans l'appareil et d'ajouter quelques minutes supplémentaires à la minuterie.

16- Pour retirer les produits, appuyez sur le bouton pour déverrouiller le panier et le retirer du récipient. Le panier et les produits sont chauds. Utilisez une fourchette (ou une pince) pour retirer les aliments. Pour les produits volumineux ou fragiles, utilisez toujours des pinces pour retirer les produits du panier. Videz le panier dans un plat ou une assiette.

FONCTIONNEMENT - Utilisation

Cet appareil multifonctionnel peut être utilisé non seulement comme friteuse sans huile, mais aussi comme four.

Grâce à ses réglages simples, vous pouvez modifier la fonction facilement et aussi souvent que vous le souhaitez. En outre, le temps de cuisson des produits de boulangerie est souvent beaucoup plus court et il suffit de deux à trois minutes pour les préchauffer.