

CONTENU

01	Vérification des composants	3	09	Installation de la fixation murale	29
02	Vue d'ensemble du produit	4		Précautions d'installation	29
	Panneau supérieur de la Soundbar	4		Composants de fixation murale	29
	Panneau inférieur de la Soundbar	5		Fixation murale des enceintes surround (modèles applicables uniquement)	30
03	Utilisation de la télécommande de la Soundbar	6	10	Installation de la Soundbar devant le téléviseur	30
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA)	6		Composant	30
	Comment utiliser la télécommande	6	11	Mise à jour du logiciel	31
	Amplificateur Vocal Actif (AVA)	8		Mise à jour automatique	31
	Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)	8		Mise à jour par USB	31
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	8		Initialisation	32
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	10	12	Dépannage	32
04	Connexion de la Soundbar	11			
	Connexion de l'alimentation et des unités	11			
	– Disposition recommandée des enceintes	12			
	– Mode Surround Speaker (HW-Q9**C, HW-Q9**GC uniquement) ..	12			
	– Connexion manuelle du caisson de basse ou des enceintes surround	13			
	– Le voyant est allumé à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround	14			
05	Connexion à un téléviseur	15			
	Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (canal de retour audio)	15			
	Connexion à l'aide d'un câble optique	16			
	Connexion via Bluetooth	17			
	Connexion via Wi-Fi	19			
	Utilisation de la fonction Q-Symphony	20			
	Utilisation de SpaceFit Sound	21			
06	Connexion d'un appareil externe	22			
	Méthode 1. Connexion à l'aide d'un câble HDMI (prise en charge du décodage et de la lecture Dolby Atmos / DTS:X)	22			
	Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique	23			
07	Connexion d'un appareil mobile	24			
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	24			
	Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)	26			
	Utilisation de la fonction Tap Sound	27			
08	Connexion via Apple AirPlay 2	28			

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS



Unité principale Soundbar



Télécommande/Piles de la Soundbar



Subwoofer



x 2

Enceinte surround (en option)
(gauche/droite)



x 4 ou 2

Cordon d'alimentation (caisson de basse, enceinte
surround, Soundbar) (en option)



Câble HDMI



Guide de fixation murale



x 2

Vis de fixation



x 2
(M4 x L10)

Vis



x 2

Support de fixation murale




x 4

Pied en caoutchouc


- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Arrière de l'unité principale de la Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Pour plus d'informations au sujet de la fixation murale ou du pied en caoutchouc, consultez les pages 29 à 31.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau supérieur de la Soundbar

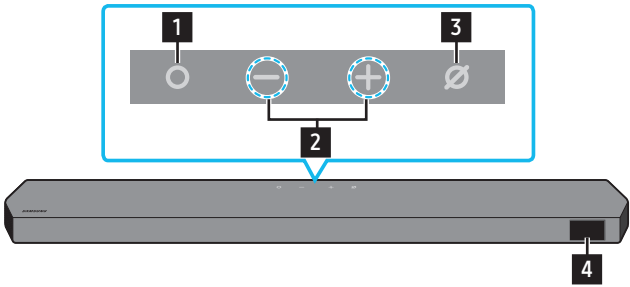


HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

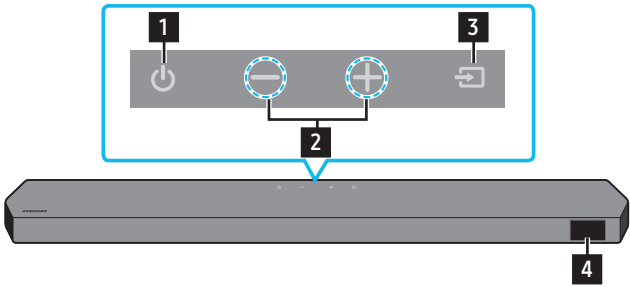


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Touche  (Multi-fonction) (modèles HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) - En mode veille, appuyez sur la touche  (Multi-fonction) pour allumer la Soundbar. - Appuyez sur la touche  (Multi-fonction) pour changer la source d'entrée.
1	Touche  (Alimentation) (modèle HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Allume et éteint l'alimentation.
2	Touche   (Volume) Règle le volume.
3	Touche  (Micro activé/désactivé) (modèles HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge.
3	Touche  (Source) (modèle HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Appuyez sur la touche  (Source) pour changer la source d'entrée.
4	Écran Affiche l'état du produit et le mode actuel. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

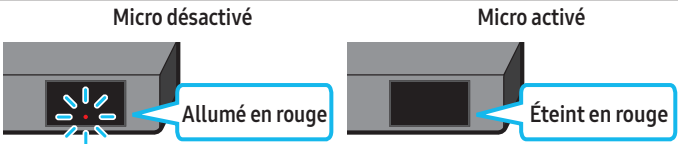

- Lorsque vous branchez le cordon CA, le bouton d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'elle ne produise du son.
- Si vous entendez du son provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu **Paramètres** pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur **Enceinte externe**.

Panneau inférieur de la Soundbar

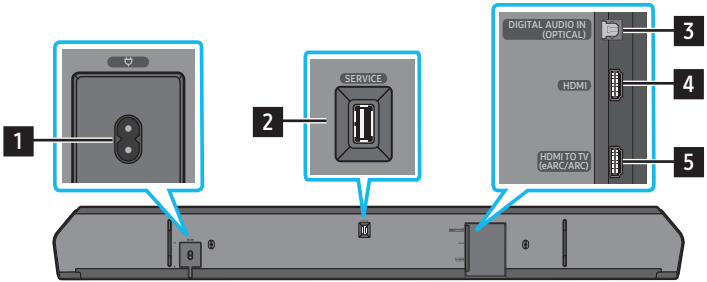


1	POWER Branchez le cordon d'alimentation de la Soundbar. (Voir page 11)
2	SERVICE Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe. (Voir page 23)
4	HDMI Permet l'entrée simultanée de signaux audio et vidéo par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Connectez ce port à la sortie HDMI d'un appareil externe. (Voir page 22)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Connectez ce port à la prise jack HDMI d'un téléviseur. (Voir page 15)

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants n'ont pas été faites.


03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE LA SOUNDBAR

Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA)




Faites glisser le capot arrière dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) en respectant l'orientation de leur polarité. Remettez le couvercle en position en le faisant glisser.

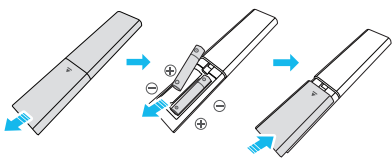

Comment utiliser la télécommande

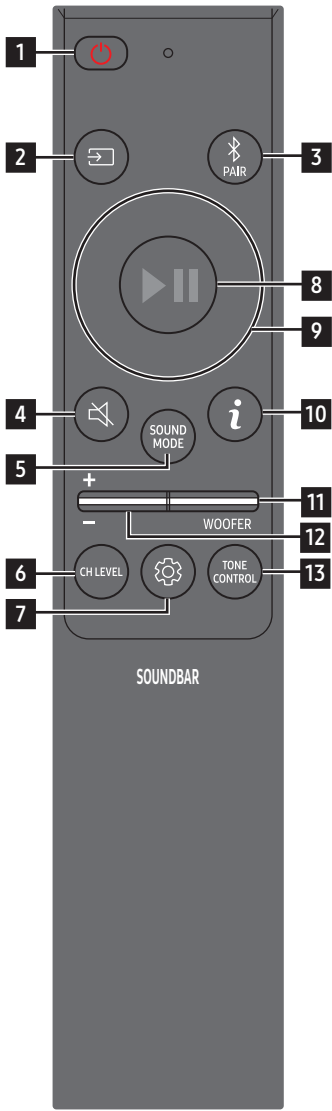

1	 Marche/Arrêt	Active ou désactive la Soundbar. • Fonction Auto Power Down L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes : • En mode D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.
2	 Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar. • Activation/Désactivation du retour vocal Vous pouvez activer ou désactiver le retour vocal. Appuyez sur la touche  (Source) de la télécommande pendant 5 secondes alors que la Soundbar est éteinte (mode Standby). Chaque fois que vous modifiez le paramètre de retour vocal, l'écran OLED affiche « AUI OFF » (par défaut) ou « AUI ON ».
3	 Bluetooth PAIR	Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth. Appuyez sur la touche et attendez que l'écran « BT PAIRING » se connecte à un nouveau dispositif Bluetooth.
4	 Silence	Appuyez sur la touche  (Silence) pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.
5	 SOUND MODE	Cette touche permet de sélectionner le mode audio souhaité comme Surround , Game Pro , Standard , Adaptive Sound . • Standard Émet le son original. • Surround Fournit un champ sonore plus large que la norme. • Game Pro Fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu. • Adaptive Sound Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.
6	 CH LEVEL	Cette touche permet de régler le volume de chaque enceinte : Centre level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level et Rear top level . • Pour régler le volume de chaque enceinte, sélectionnez Centre level, Side level, Wide level ou Front Top level dans les paramètres audio, puis réglez le volume entre -6~ et +6 à l'aide des touches Haut/Bas. • Si les enceintes surround sont connectées, sélectionnez Rear level ou Rear top level, puis utilisez les touches Haut/Bas pour régler le volume entre -6 et +6. • Les caractéristiques techniques CH LEVEL peuvent différer selon le modèle.

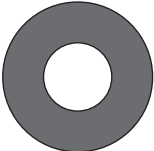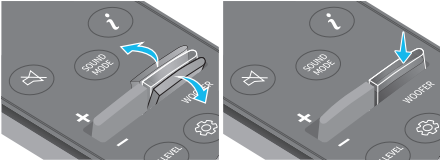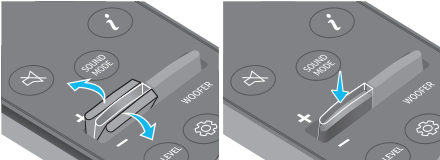7	 Réglages audio	Cette touche permet de définir la fonction audio : SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches Haut/Bas. - Les fonctions SpaceFit Sound et AVA ne sont pas prises en charge par le modèle HW-Q7**C, HW-Q7**GC. - Le Voice enhance mode améliore les dialogues parlés dans les films et autres programmes sur le téléviseur pour les entendre plus facilement. - Le Night mode est idéal pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues. - Appuyez sur la touche  (Réglages audio) pendant environ 5 secondes afin de régler le son pour chaque bande de fréquences. Les fréquences 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz peuvent être sélectionnées à l'aide des touches Gauche/Droite et chacune peut être réglée entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut/Bas. (Assurez-vous que le mode Son est réglé sur « Standard ».) - Si l'image du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez Sync dans les réglages audio, puis réglez le décalage audio entre 0~ et 300 millisecondes à l'aide des touches Haut/Bas. - Le réglage Sync n'est pris en charge que pour certaines fonctions. - Les réglages disponibles du Surround speaker mode ne sont pris en charge que par le modèle HW-Q9**C, HW-Q9**GC. - La fonction Virtual peut être ON/OFF à l'aide des touches Haut/Bas.
8	 Lecture / Pause	Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.
9	 Haut/Bas/Gauche/ Droite	 Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. Changement de titre Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le titre suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le titre précédent. ID SET Utilisez cette option lorsque le subwoofer et les enceintes surround ne sont pas connectés ou nécessitent d'être connectés à nouveau. Pendant que l'appareil est éteint, appuyez sur la touche Haut pendant 5 secondes pour exécuter l'opération ID SET. (Voir page 13.)
10	 Info	Appuyer sur ce bouton permet d'afficher la fonction active ou le codec disponible. En mode BT, l'appareil connecté s'affiche (si le jumelage est terminé) ou le message « BT ready » s'affiche (si le jumelage doit être effectué).
11	 WOOFER LEVEL	 Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basse (graves).
12	 VOLUME	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. Silence Appuyez sur la touche VOL pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.
13	 TONE CONTROL	Appuyer sur ce bouton permet de régler le volume des aigus et des graves. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des boutons Haut/Bas. Cette fonction est activée dans le mode Son, elle n'est pas disponible avec le mode Standard. - Pour régler le volume des aigus et des graves, sélectionnez TREBLE ou BASS dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -6 à +6, à l'aide des touches Haut/Bas. - Une fois que le niveau des graves est modifié, le niveau du caisson de basse s'ajuste en conséquence.

Amplificateur Vocal Actif (AVA)

- Analyse le bruit externe en temps réel lorsque la Soundbar émet du son afin que les voix soient toujours clairement audibles.
- L'analyse n'enregistre pas de données.
- Cette fonction n'est pas prise en charge par le modèle HW-Q7**C, HW-Q7**GC.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Télécommande du téléviseur activée/désactivée (Veille)	page 10
Haut	ID SET	page 13
 (Réglages audio)	Égaliseur 7 bandes	page 7
 (Source)	Activation/Désactivation du retour vocal (Veille)	page 6

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

<HW-Q9**C, HW-Q9**GC>

Effet	Entrée	Sortie
		Avec caisson de basse et enceintes surround
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 / 7.1 canaux (DTS)
	7.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 canaux
Surround	2.0 canaux	9.1.4 canaux
	5.1 canaux	9.1.4 canaux
	7.1 canaux	9.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canaux
Game Pro	2.0 canaux	9.1.4 canaux
	5.1 canaux	9.1.4 canaux
	7.1 canaux	9.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	9.1.4 canaux
	5.1 canaux	9.1.4 canaux
	7.1 canaux	9.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canaux

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec le subwoofer uniquement	Avec caisson de basse et enceintes surround
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	5.1 canaux	5.1 / 7.1 canaux (DTS)
	7.1 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
Surround	2.0 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	5.1 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	7.1 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
Game Pro	2.0 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	5.1 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	7.1 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	5.1 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	7.1 canaux	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canaux	7.1.4 canaux

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec le subwoofer uniquement	Avec caisson de basse et enceintes surround
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Surround	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Game Pro	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux

Les enceintes surround ne produisent pas de son pour 2 canaux de sortie si le mode **Standard** est utilisé. Pour activer le son des enceintes surround, passez en mode d'effet **Surround**.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Régalez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Enceinte externe** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.

2. Poussez vers le haut la touche **WOOFER** pendant 5 secondes.

Chaque fois que vous poussez la touche **WOOFER** pendant 5 secondes, le mode change dans l'ordre suivant : « **OFF-TV REMOTE** » (mode par défaut), « **SAMSUNG-TV REMOTE** », « **ALL-TV REMOTE** ».

Touche de télécommande	Écran	État
	(Mode par défaut) 	Désactive la télécommande de téléviseur.
		Active la télécommande à infrarouge d'une TV Samsung.
		Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.


04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation et des unités


Utilisez le cordon d'alimentation pour brancher le caisson de basse, les enceintes surround et la Soundbar à une prise électrique, dans l'ordre suivant :

- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Arrière de l'unité principale de la Soundbar)


1. Connectez un cordon d'alimentation au subwoofer.

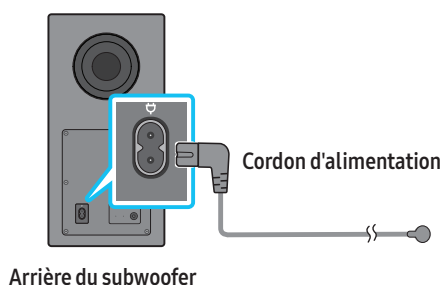


2. Branchez le cordon d'alimentation aux enceintes surround gauche et droite. (en option)

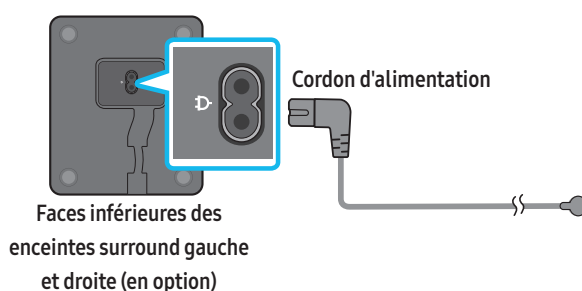

3. Branchez le cordon d'alimentation à la Soundbar.

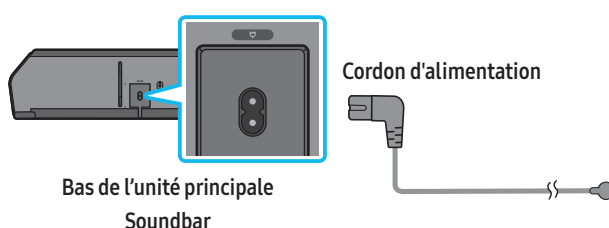


4. Branchez le cordon d'alimentation à la Soundbar, au caisson de basse et aux enceintes surround. Le caisson de basse et les enceintes surround se connectent automatiquement lorsque la Soundbar est allumée.

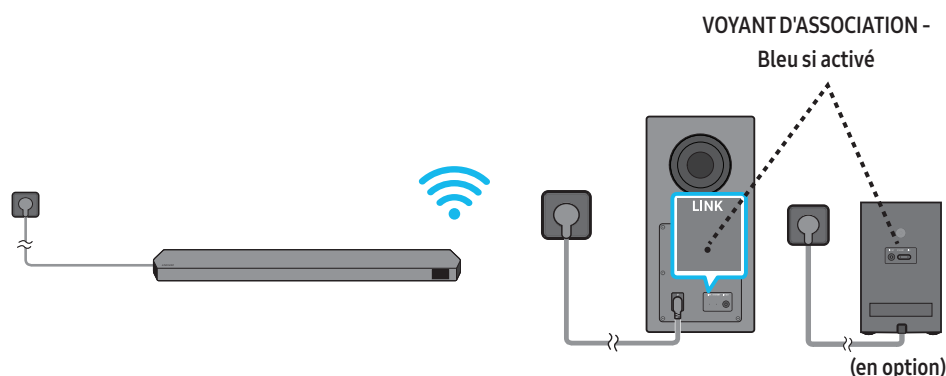

REMARQUE

- Branchez le caisson de basse et les enceintes surround avant de les connecter à la Soundbar. Le caisson de basse et les enceintes surround se connectent automatiquement lorsque vous allumez la Soundbar.
- Si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement.
- Le système d'enceintes surround n'est pris en charge que par les modèles applicables.

Disposition recommandée des enceintes

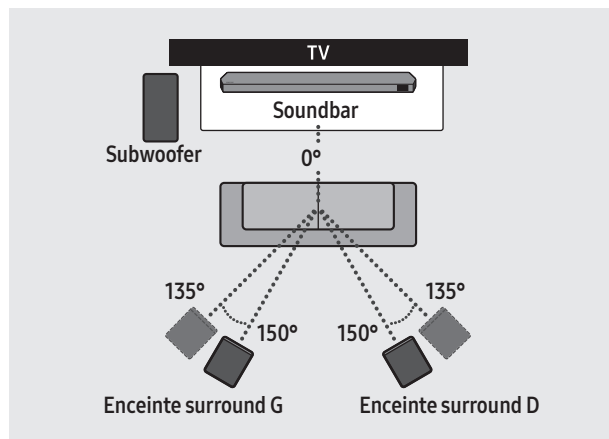

⚠ ATTENTION


- Des antennes de réception sans fil sont intégrées dans le caisson de basse et les enceintes surround. N'exposez pas les appareils à la pluie ni à l'humidité.
- Afin d'optimiser la qualité d'écoute, assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle autour du caisson de basse et des enceintes surround.

Mode Surround Speaker (HW-Q9**C, HW-Q9**GC uniquement)


Un son surround optimal peut être émis en fonction de la position de l'enceinte surround. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour savoir comment positionner les enceintes.

Pour activer ce mode, sélectionnez le mode Surround Speaker à l'aide de la télécommande de la Soundbar.

(⚙ (Réglages audio) → Enceinte surround → ▲ (Haut) / ▼ (Bas) → Front / Rear)

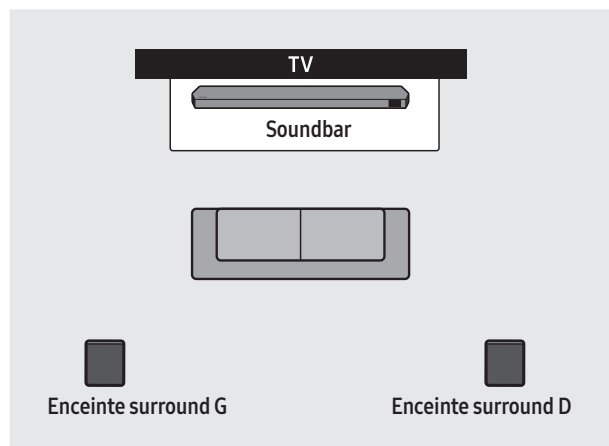

Positionnement à l'arrière

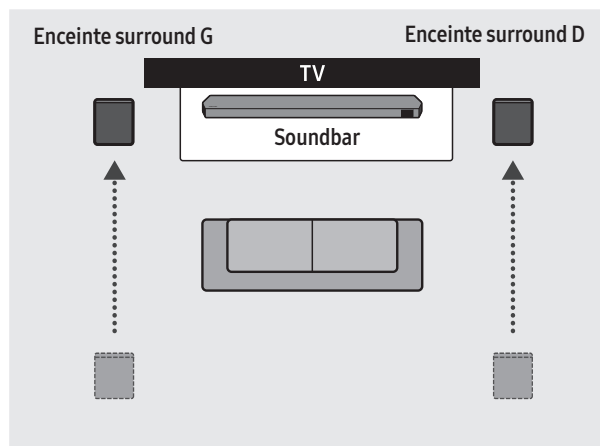

Positionnement à l'avant

REMARQUE


- Ce mode n'est disponible qu'avec les modèles de Soundbar qui comprennent une enceinte surround spécifique.
- En mode Front speaker, positionnez les enceintes à l'avant vers vous.
- Le mode Surround Speaker est activé par défaut.

Connexion manuelle du caisson de basse ou des enceintes surround


Avant de réaliser la procédure de connexion manuelle du subwoofer décrite ci-dessous :

- Assurez-vous que les cordons d'alimentation de la Soundbar, et du caisson de basse ou des enceintes surround sont correctement branchés.
- Vérifiez que la Soundbar est éteinte.


- Éteignez l'unité principale de la Soundbar.
- Appuyez de façon prolongée (pendant au moins 5 secondes) sur **ID SET** à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround.
 - L'indicateur rouge à l'arrière de chaque enceinte s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

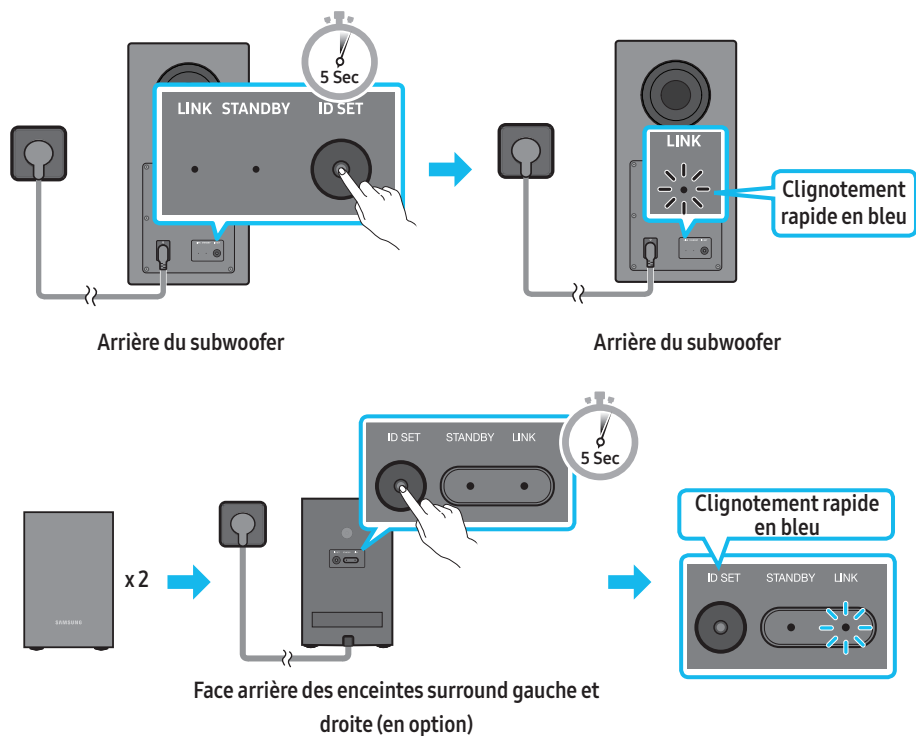

- Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pendant 5 secondes.
 - Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar pendant quelques instants, puis disparaît.
 - La Soundbar s'allume automatiquement lorsque l'opération **ID SET** est terminée.


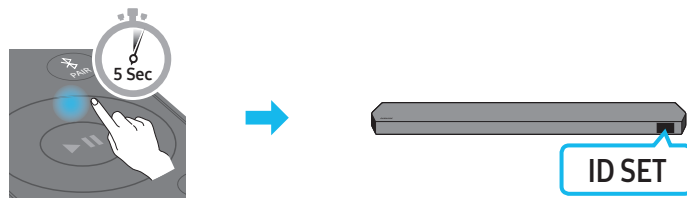


- Vérifiez que le voyant LED LINK brille en bleu de manière stable (connexion terminée).

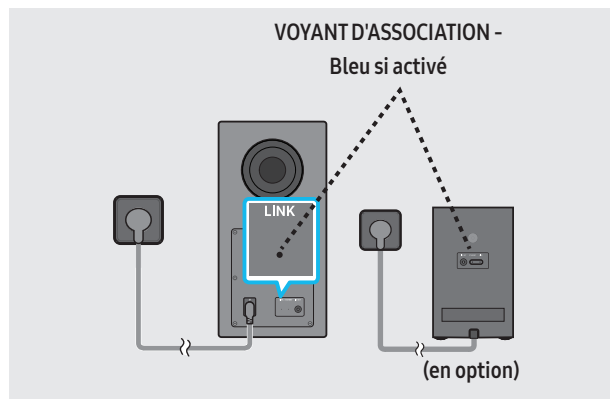

Le voyant d'association LINK arrête de clignoter et s'allume en bleu lorsque la Soundbar est connectée au caisson de basse et aux enceintes surround.

Le voyant est allumé à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround

LED	État	Description	Résolution
Subwoofer  Bleu Enceintes surround (modèles applicables uniquement)  Bleu	Allumée	Connexion réussie (fonctionnement à l'état normal)	-
	Clignote	Récupération de la connexion en cours	Vérifiez que le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez environ 5 minutes. Si le voyant continue de clignoter, essayez de connecter manuellement le caisson de basse et les enceintes surround. Voir page 13.
Subwoofer  Rouge Enceintes surround (modèles applicables uniquement)  Rouge	Allumée	Veille (lorsque l'unité principale Soundbar est éteinte)	Vérifiez que le câble d'alimentation fixé à l'unité principale de la Soundbar est connecté correctement.
		Échec de la connexion	Rétablissez la connexion. Consultez les instructions relatives à la connexion manuelle à la page 13.
Subwoofer  Rouge et bleu Enceintes surround (modèles applicables uniquement)  Rouge et bleu	Clignote	Dysfonctionnement	Consultez les coordonnées du Centre de service Samsung fournies dans ce manuel.

REMARQUE

- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de basse entre en mode veille et le voyant STANDBY (veille) à l'arrière du caisson s'allume en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous utilisez un appareil qui exploite la même fréquence que la Soundbar près de celle-ci, des interférences peuvent provoquer des coupures de son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 m, mais peut varier en fonction de votre environnement. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le caisson de basse, le système risque de ne pas fonctionner du tout car le signal sans fil ne peut pas traverser le métal.
- Le système d'enceintes surround n'est pris en charge que par les modèles applicables.

⚠ ATTENTION


- Des antennes de réception sans fil sont intégrées dans le caisson de basse et les enceintes surround. N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Afin d'optimiser la qualité d'écoute, assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle autour du caisson de basse et des enceintes surround.

05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (canal de retour audio)

⚠ ATTENTION

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Il est recommandé d'utiliser un **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet**, certifié par HDMI.org.

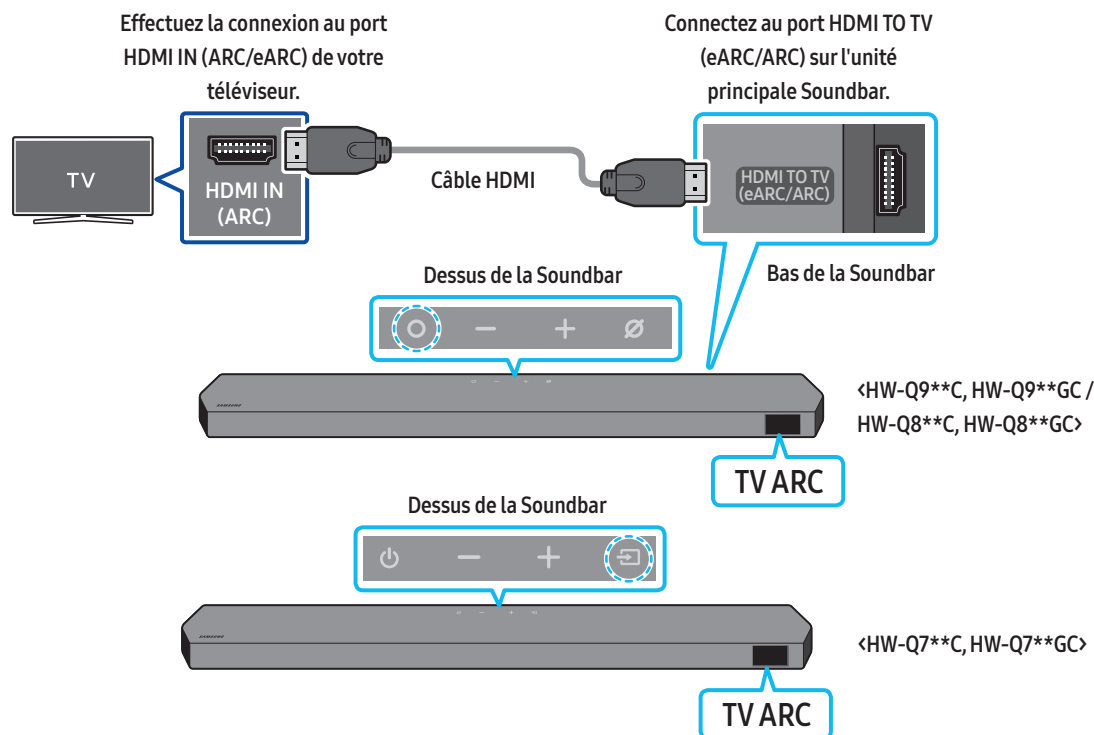

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. « **TV ARC** » apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et le son du téléviseur est émis.
 - Si le son du téléviseur n'est pas émis, appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction)** / **⇒ (Source)** située en haut de la Soundbar ou sur la touche **⇒ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **D.IN** ». Dans la fenêtre d'affichage, « **D.IN** » et « **TV ARC** » apparaissent successivement et le son du téléviseur est émis.
 - Lors de la connexion d'un téléviseur qui prend en charge la fonction eARC, « **eARC** » s'affiche à l'écran et le son est émis.
 - Pour une connexion avec eARC, la fonction eARC doit être activée dans le menu du téléviseur. Consultez le manuel utilisateur du téléviseur pour plus de détails concernant ce réglage.
(p. ex. sur une TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Si « **TV ARC** » n'apparaît pas dans la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble HDMI est connecté au bon port.
 - Utilisez les touches de volume de la télécommande du téléviseur pour changer le volume de la Soundbar.


REMARQUE

- Lorsque vous connectez le téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Audio Return Channel ou canal de retour audio) à la Soundbar à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez transmettre les données vidéo et audio numériques sans qu'il ne soit nécessaire de connecter un câble optique séparé.
- Nous recommandons l'utilisation d'un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble avec un noyau, choisissez-en un de diamètre inférieur à 14 mm.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le format audio de la sortie numérique (« Digital Output Audio Format ») de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital. Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant du téléviseur.)
- Les protocoles ARC/eARC prennent en charge Dolby Atmos.
- Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

Connexion à l'aide d'un câble optique

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.

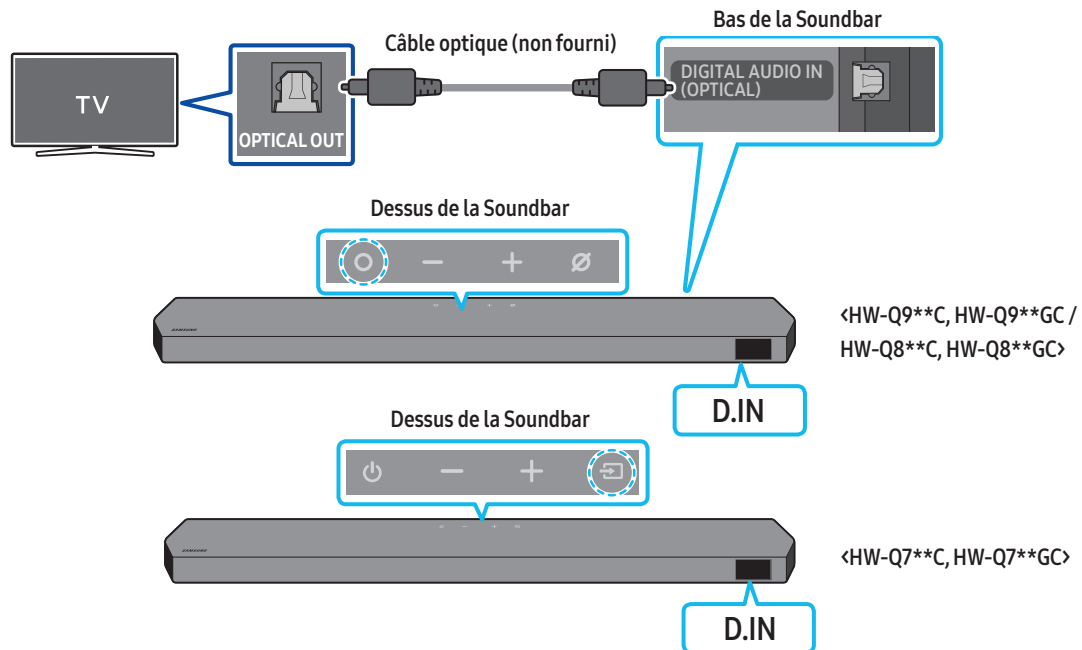

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie **OPTICAL OUT** du téléviseur à l'aide du câble optique (non fourni), comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction) / ➡ (Source)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **➡ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **D.IN** ».
4. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.


Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.


- Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

Connexion initiale


1. Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande de la Soundbar pour passer en mode « **BT PAIRING** ».

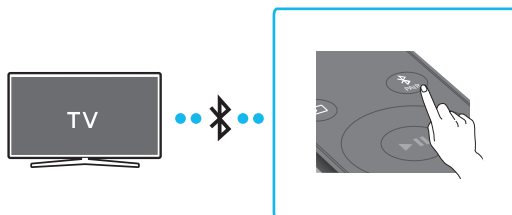

- (OU) a. Appuyez sur la touche **Multi-fonction** / **Source** située sur le panneau supérieur, puis sélectionnez « **BT** ».
- « **BT** » passe automatiquement sur « **BT PAIRING** » en quelques secondes ou sur « **BT READY** » si une connexion est déjà enregistrée.

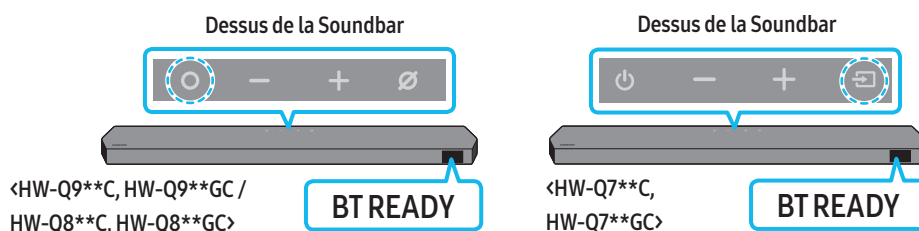

- b. Lorsque « **BT READY** » s'affiche, maintenez enfoncée la touche **Micro activé/désactivé** / **Source** sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le message « **BT PAIRING** » s'affiche.

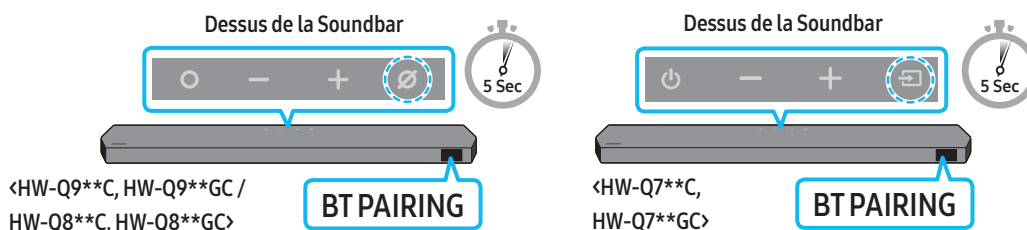

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur la TV Samsung.
(p. ex. Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Sélectionnez « **Soundbar Q***C** » dans la liste à l'écran du téléviseur.
Pour toute Soundbar disponible, le message « **Appariement nécessaire** » ou « **Apparié** » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.
 - Lorsque la TV Samsung est connectée, **[Nom du téléviseur]** → « **BT** » apparaît sur l'écran frontal de la Soundbar.
4. Vous pouvez à présent profiter du son de la TV Samsung à partir de la Soundbar.
 - Une fois que vous avez connecté votre Soundbar à votre TV Samsung pour la première fois, utilisez le mode « **BT READY** » pour vous reconnecter.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- S'il y a déjà une Soundbar (p. ex. **Soundbar Q***C**) dans la liste des enceintes affichée à l'écran de la TV Samsung, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV

Appuyez sur la touche **Multi-fonction** / **Source** en haut de la Soundbar ou sur la touche **Source** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « **BT** ».

- La déconnexion prend un certain temps, car la TV Samsung doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar.
(Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.)

Quelle est la différence entre les modes BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur Samsung TV ou appareil mobile qui a déjà été connecté par le passé.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar.
(Appuyez sur la touche  PAIR de la télécommande ou maintenez enfoncée la touche  (Micro activé/désactivé) /  (Source) en haut de la Soundbar pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode « BT ».)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

Connexion via Wi-Fi

Liste de vérifications préalables à la connexion

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- Vérifiez si **le routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et si **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.
- Pour connecter le téléviseur à la Soundbar par Wi-Fi, connectez d'abord la Soundbar au routeur sans fil. Pour plus de détails sur l'établissement d'une connexion Wi-Fi, voir page 26.

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi à la Soundbar, voir page 26, « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».

2. Changez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio de la Soundbar.

- **TV Samsung sorties en 2017 ou ultérieurement**

Accueil () → Menu → Paramètres () → Tous les paramètres () → Son → Sortie son → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

REMARQUE


La connexion Dolby Atmos en Wi-Fi est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

Précaution : La Soundbar redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.


Wi-Fi Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton CH LEVEL sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.
Bluetooth Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton TONE CONTROL sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Utilisation de la fonction Q-Symphony

- Quand la Soundbar se connecte à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter simultanément le son via la Soundbar et le téléviseur. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son surround émis par le téléviseur vous permet de profiter d'effets sonores surround plus riches en trois dimensions.
- Quand la Soundbar est connectée, le menu « **TV+Soundbar** » s'affiche sur le téléviseur.
Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son

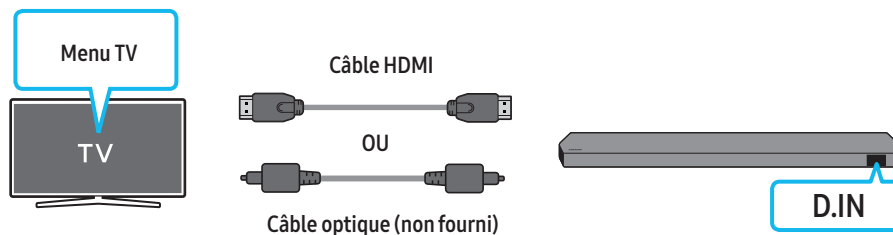

- Exemple de menu TV : **TV + [AV] Nom de série de la Soundbar (HDMI) / TV + [AV] Nom de série de la Soundbar (Optique)**

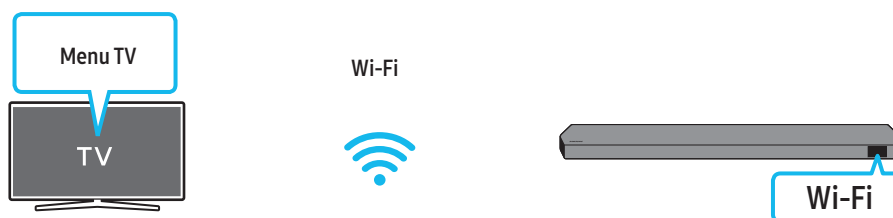

- Exemple de menu TV : **Nom de série TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

REMARQUE

- Le produit peut fonctionner selon le Codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le câble HDMI, le câble optique (non fourni) ou le Wi-Fi est connecté.
- Le message affiché peut différer selon le modèle de téléviseur.
- Assurez-vous que votre téléviseur et votre Soundbar sont connectés au même routeur sans fil/à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de Soundbar.

Utilisation de SpaceFit Sound


Cette fonction analyse l'espace d'écoute de l'utilisateur à l'aide du microphone de la Soundbar et offre le son optimal pour cet espace. L'optimisation du son se fait automatiquement.

Méthode 1. Connexion via la Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode **SpaceFit Sound** avec la télécommande de la Soundbar.


1. Appuyez sur la touche  (**Réglages audio**) pour activer le mode **SpaceFit Sound**.

Le message « **SPACEFIT SOUND OFF** » s'affiche sur l'écran.

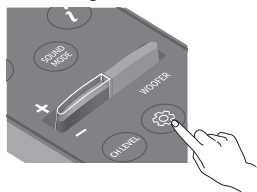


2. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pour activer le mode **SpaceFit Sound**.

Le message « **ON** » s'affiche à l'écran.

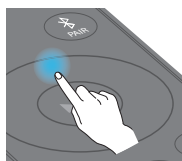

3. Appuyez sur la touche **Bas** de la télécommande pour désactiver le mode **SpaceFit Sound**.

Le message « **OFF** » s'affiche à l'écran.

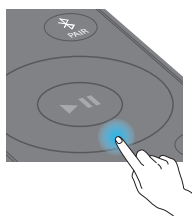

- Cette méthode est disponible dans tous les modes audio.

Méthode 2. Connexion via un téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode Son adaptatif+ via le menu de votre TV Samsung.

(Accueil (🏠)) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → General → Paramètres du mode Intelligent → Adaptive Sound+)

- Le mode sonore sur votre Soundbar passe automatiquement sur **Adaptive Sound+** si vous activez le mode **Adaptive Sound+** sur votre téléviseur.


REMARQUE

- Cette fonction est active si la Soundbar se connecte à certaines TV Samsung.
- Les modèles **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** ne prennent en charge que la méthode de « Connexion via un téléviseur »

06 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Méthode 1. Connexion à l'aide d'un câble HDMI (prise en charge du décodage et de la lecture Dolby Atmos / DTS:X)

- Liste de vérifications préalables à la connexion
- Si les options de sortie audio comprennent un flux audio secondaire, assurez-vous que ce dernier est réglé sur « Off ».
 - Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos® / DTS:X.

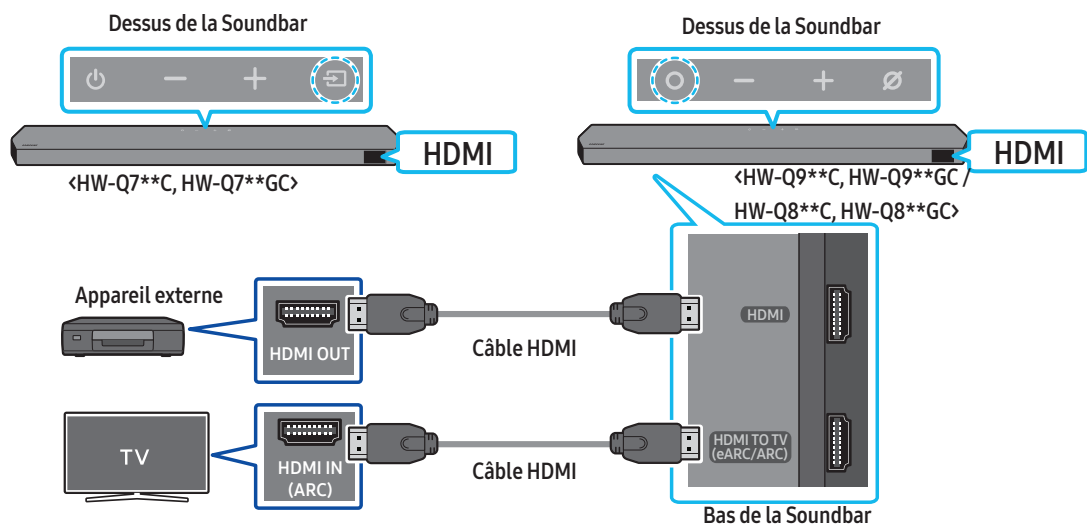

1. Utilisez un câble HDMI pour relier le port HDMI OUT de l'appareil externe au port HDMI qui se trouve au bas de la Soundbar.
2. Utilisez un câble HDMI pour relier le port HDMI IN du téléviseur au port HDMI TO TV (eARC/ARC) qui se trouve au bas de la Soundbar.
3. Allumez la Soundbar, le téléviseur et l'appareil externe.
4. Appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction) / ➡ (Source)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **➡ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « HDMI ».
5. L'écran de la Soundbar indique que le mode « HDMI » est actuellement sélectionné et la Soundbar commence à diffuser du son.

REMARQUE


- Lorsque vous utilisez Dolby Atmos® / DTS:X : Si la source d'entrée est Dolby Atmos® / DTS:X, reportez-vous à la section « Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores » page 8.
- Lorsque Dolby Atmos® est activé, « DOLBY ATMOS » apparaît sur l'écran frontal.
- Lorsque DTS:X est activé, « DTS:X » s'affiche sur l'écran frontal.
- Configuration de Dolby Atmos® / DTS:X sur votre lecteur BD ou autre appareil
Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur BD ou autre appareil et assurez-vous que « Pas d'encodage » est sélectionné pour le flux binaire. Par exemple, sur un lecteur BD Samsung, allez dans Home Menu → Sound → Digital Output, puis sélectionnez Bitstream (non traité).

Spécification des signaux UHD pris en charge (3840 x 2160p)

Fréquence d'images (i/s)	Intensité de couleur	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0
	12 bits	-	-	0	0
120	8 bits	-	-	-	-
	10 bits	-	-	-	-

- La spécification prise en charge peut varier en fonction de l'appareil externe connecté ou des conditions d'utilisation.

Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique

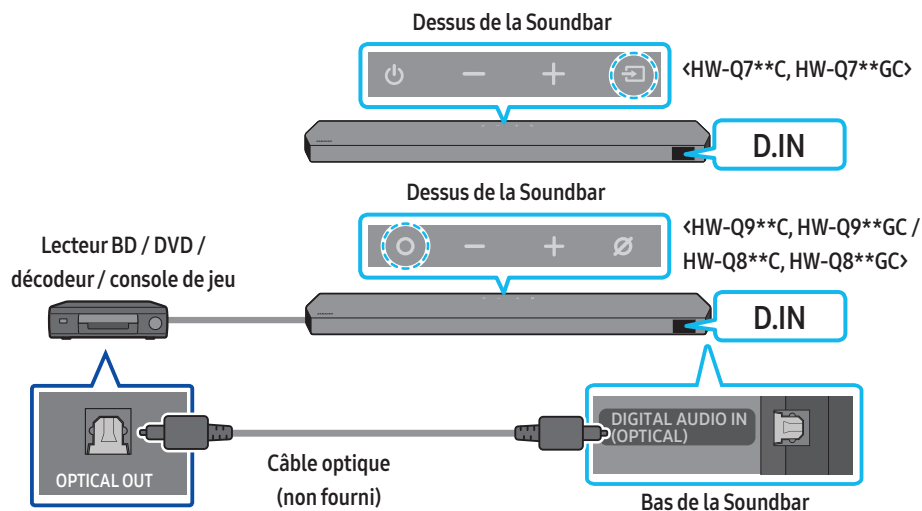

1. Utilisez un câble optique (non fourni) pour connecter l'entrée numérique optique **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale de la Soundbar et la sortie optique « **OPTICAL OUT** » sur l'appareil externe.
2. Allumez la Soundbar et l'appareil externe.
3. Pour sélectionner le mode « **D.IN** », appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction) / ➡ (Source)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **➡ (Source)** de la télécommande.
4. Votre Soundbar produira des sons depuis l'appareil externe.

07 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE


Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.


- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth déjà jumelé et que la Soundbar est éteinte, celle-ci s'allume automatiquement.

Connexion initiale


- Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.
1. Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande de la Soundbar pour passer en mode « **BT PAIRING** ».

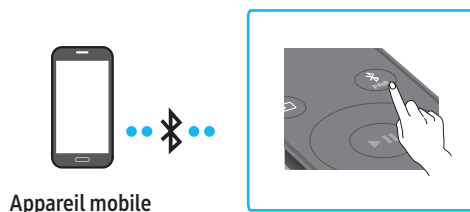

- (OU) a. Appuyez sur la touche **Multi-fonction** / **Source** située sur le panneau supérieur, puis sélectionnez « **BT** ».
- « **BT** » passe automatiquement sur « **BT PAIRING** » en quelques secondes ou sur « **BT READY** » si une connexion est déjà enregistrée.

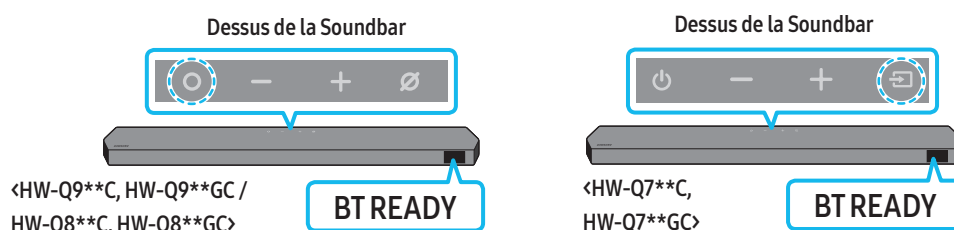

- b. Lorsque « **BT READY** » s'affiche, maintenez enfoncée la touche **Micro activé/désactivé** / **Source** sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le message « **BT PAIRING** » s'affiche.

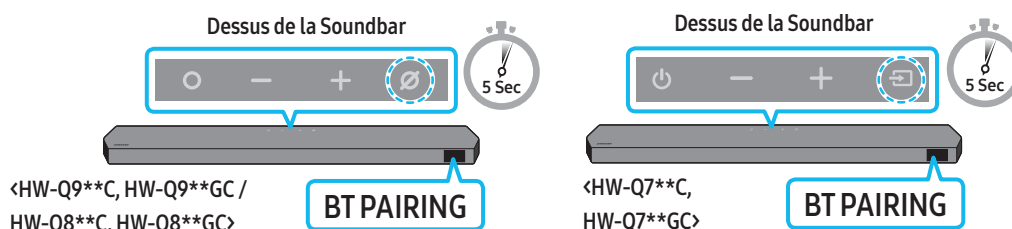

2. Sur votre appareil, sélectionnez « **Soundbar Q**C** » dans la liste qui s'affiche.
- Lorsque la Soundbar est connectée à l'appareil mobile, [Nom de l'appareil mobile] → « **BT** » apparaît sur l'écran frontal.
3. Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.
- Une fois que vous avez connecté votre Soundbar à votre appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode « **BT READY** » pour vous reconnecter.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- S'il y a déjà une Soundbar, (p. ex. « **Soundbar Q**C** ») dans la liste des enceintes affichée à l'écran de l'appareil mobile, supprimez-la.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Quelle est la différence entre les modes BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur Samsung TV ou appareil mobile qui a déjà été connecté par le passé.
 - **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar.
- (Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande ou maintenez enfoncée la touche **Micro activé/désactivé** / **Source** en haut de la Soundbar pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode « **BT** ».)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un appareil Bluetooth ne prenant en charge que la fonction HF (mains libres).
- Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.
- Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise.
La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.
- Un appareil Bluetooth peut produire du bruit ou connaître un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
 - Quand le corps est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux de l'appareil Bluetooth ou de la Soundbar
 - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
 - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des dispositifs LAN sans fil.
 - Des obstacles tels que des portes et des murs peuvent aussi avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée effective.
- Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth de la Soundbar

Vous pouvez déconnecter un appareil Bluetooth de la Soundbar. Pour les instructions, consultez le manuel utilisateur de l'appareil Bluetooth.

- La Soundbar se déconnecte.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, elle affiche « **BT DISCONNECTED** » sur l'écran frontal.

Déconnexion de la Soundbar de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche **○ (Multi-fonction)** / **↔ (Source)** en haut de la Soundbar ou sur la touche **↔ (Source)** de la télécommande pour quitter le mode « **BT** ».


- La déconnexion prend un certain temps l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar. (Le délai de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, elle affiche « **BT DISCONNECTED** » sur l'écran frontal.

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.

Connexion initiale


1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar.
 - Le message contextuel automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils. Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur « **+** » dans l'écran **Home**. La Soundbar est ajoutée à l'application.
 - L'illustration ci-dessous peut différer selon la version de l'application.

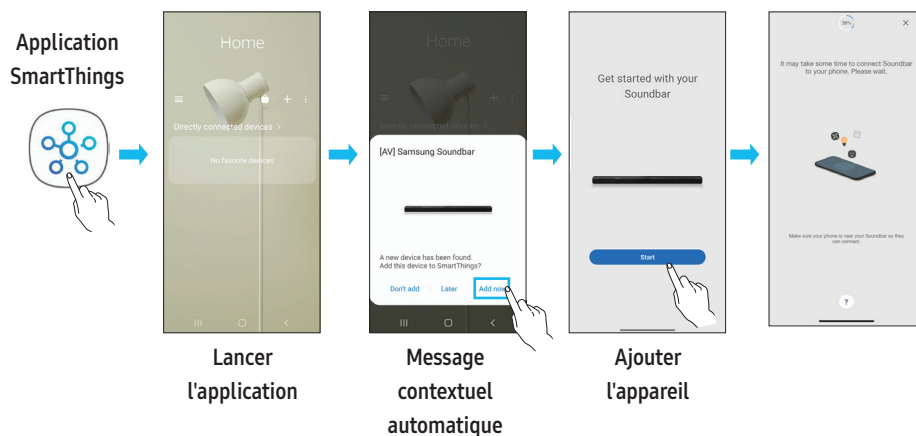

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile.
- Cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

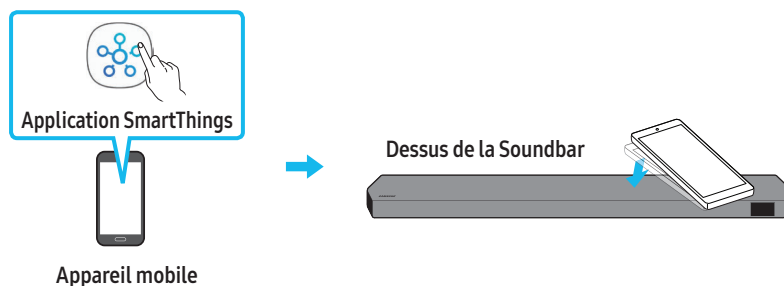

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
 - Pour des détails sur l'activation de la fonction, reportez-vous à la section « **Configuration de la fonction Tap Sound** » ci-après.
2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez « **Start now** » dans la fenêtre de message affichée.
Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.
 - Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar.
 - Assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé.
 - Il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer.
 - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** à la dernière version.
Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Configuration de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙️) sur l'écran de l'application **SmartThings** qui s'affiche sur l'appareil mobile.
3. Placez « **Tap View, Tap Sound** » sur **Activé** pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar. La fonction est activée.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne se met pas en marche.
- La fonction **Tap Sound** pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

08 CONNEXION VIA APPLE AIRPLAY 2

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Cette Soundbar Samsung prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 13.4 ou version ultérieure.

Avec AirPlay 2, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et d'autres contenus audio en streaming sur vos appareils Apple via la Soundbar Samsung.


- Pour activer AirPlay2 dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung Smart Things en acceptant les conditions générales de l'application.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée et connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.
- Sélectionnez  à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du Control Centre sur votre iPhone, iPad ou Mac.
- Sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles pour lire le son.

09 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Précautions d'installation

- Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.
- N'installez pas la Soundbar dans un endroit chaud ou humide.
- Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez uniquement les vis de fixation et les dispositifs d'ancrage adaptés au type de mur que vous avez choisi (mur en plâtre, en acier, en bois, etc.). Si possible, fixez les vis du support dans les montants du mur.
- Achetez des vis de fixation murale adaptées au type et à l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus selon nos recommandations.
- Branchez les câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.


Composants de fixation murale

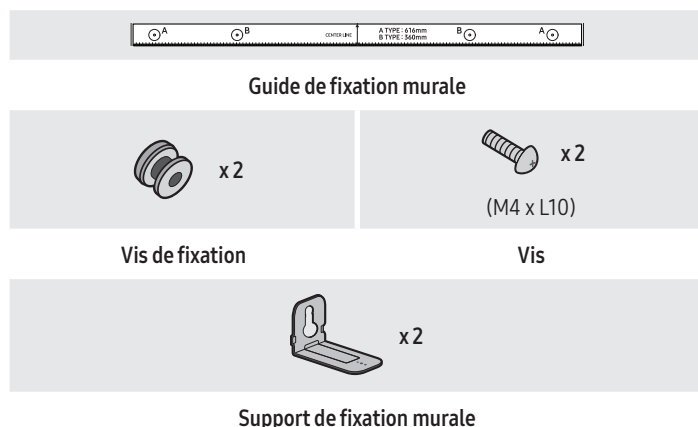


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est fixé au mur, installez la Soundbar au moins 5 cm sous celui-ci.

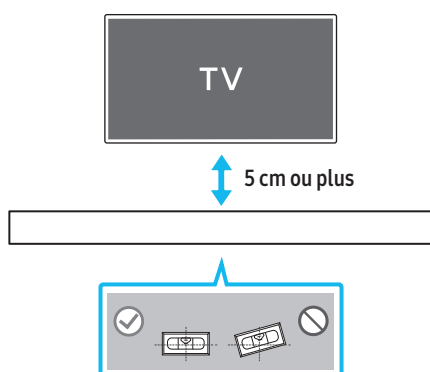


2. Alignez la **ligne centrale du guide de fixation murale** avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
 - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

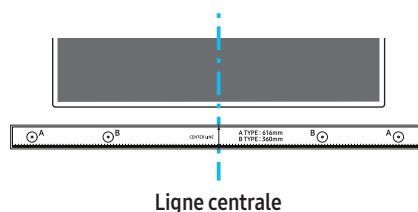


3. Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **A-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de fixation, puis retirez le **guide de fixation murale**.

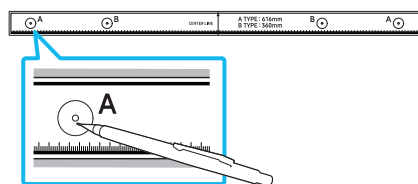

4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
 - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles à expansion approprié(e)s dans les trous avant d'insérer les vis de fixation. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.
5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

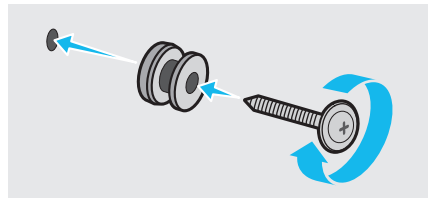

6. Installez les **2 crochets de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à bien les positionner, en utilisant **2 vis**.

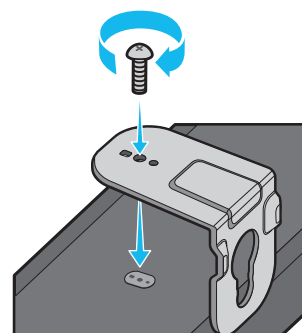


- Lors du montage, veillez à ce que la partie verticale des **crochets de fixation murale** se trouve derrière l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar




Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar sur laquelle sont fixés les **crochets de fixation murale** en accrochant **ces crochets** sur les **bagues-supports** au mur.

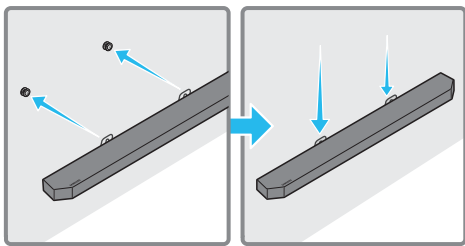

8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **crochets de fixation murale** reposent fermement sur les **bagues-supports**.
- Insérez les **bagues-supports** dans la partie large (inférieure) des **crochets de fixation murale**, puis faites glisser **ces crochets** vers le bas afin qu'ils reposent fermement sur les **bagues-supports**.

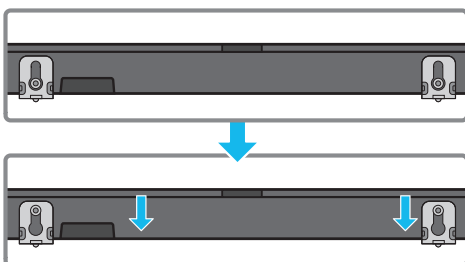


Fixation murale des enceintes surround (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez acheter des supports séparément afin de fixer les enceintes surround au mur.

Ces supports muraux ne sont pas vendus par Samsung Electronics.

Remarques concernant la fixation murale des enceintes surround

- Les supports muraux des enceintes surround doivent supporter un poids supérieur à 8 kg.
- Taille des trous : vis filetées 1/4-20 UNC
 - Vis standard : $\varnothing$ 6,35 mm, pas 1,27 mm
 - Longueur : 18 mm
 - Quantité : Gauche 1 unité / Droite 1 unité

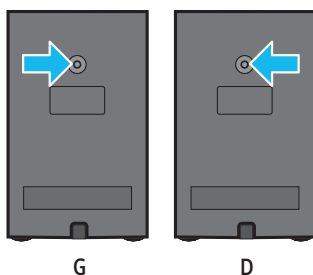

- Vérifiez la solidité du mur avant d'installer les supports de fixation murale. Si la force est insuffisante, assurez-vous de consolider votre mur avant d'y installer les crochets de fixation murale et les enceintes.
- Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit en raison d'une installation inappropriée.
- Veillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.

10 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR



Composant




x 4

Pied en caoutchouc

Pour l'installation, attachez les **pieds en caoutchouc** au bas de la Soundbar avant de la placer au-dessus du socle de téléviseur. Assurez-vous de fixer les **pieds en caoutchouc** de sorte qu'ils ne dépassent pas du socle de la TV. Reportez-vous à la figure ci-dessous.

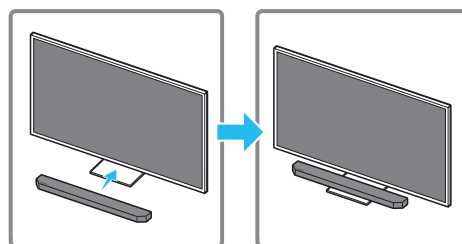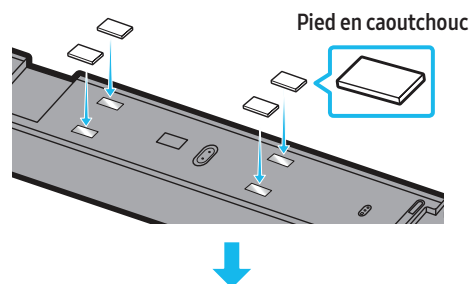


Placez la Soundbar sur un socle de téléviseur.

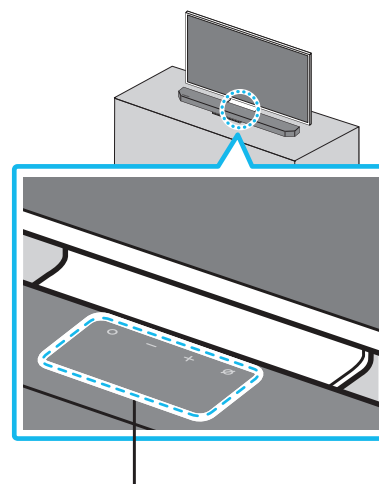

Microphones (modèles applicables uniquement)

Comme indiqué sur l'illustration, alignez le centre de la Soundbar avec le centre du téléviseur, en plaçant avec précaution la Soundbar sur le socle du téléviseur. Ensuite, placez les microphones (modèles applicables uniquement) sur la partie avant du socle afin qu'il n'y ait pas d'interférence avec la reconnaissance vocale.

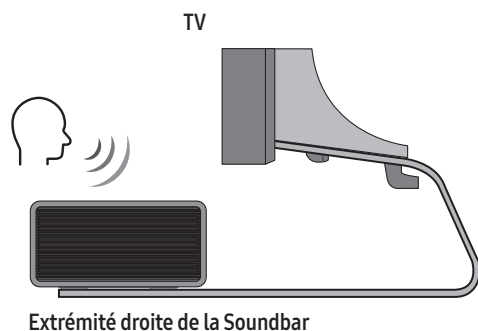

REMARQUE

- Veillez à ce que la Soundbar soit placée sur une surface plane et stable.
- Un écart insuffisant avec le téléviseur peut entraîner des problèmes d'acoustique et de reconnaissance vocale.
- L'illustration ci-dessus diffère selon le modèle utilisé.
- Cette fonction n'est pas prise en charge par le modèle **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC**.
- Pour obtenir des performances optimales des microphones, placez la Soundbar à une distance d'au moins 2 cm du panneau du téléviseur.

11 MISE À JOUR DU LOGICIEL


Mise à jour automatique

Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet.

La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.

Mise à jour par USB

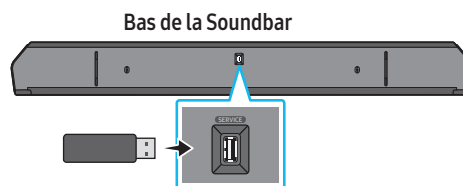


Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** de la Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site Web de Samsung (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle en passant par le menu Assistance.
 - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le fichier créé dans une clé USB puis connectez-la à la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. L'appareil est ensuite mis à jour en 3 minutes et affiche le message « **UPDATE** ».
 - Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
 - Si le message « **UPDATE** » n'apparaît pas sur l'écran, débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, puis rebranchez-le.
 - Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
 - Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.

Initialisation

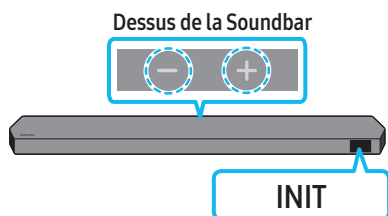

Alors que la Soundbar est allumée, appuyez simultanément sur les boutons **— + (Volume)** situés sur le boîtier pendant au moins 5 secondes. « **INIT** » s'affiche à l'écran et la Soundbar s'initialise.

⚠ ATTENTION

- Tous les réglages de la Soundbar sont initialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsque l'initialisation est nécessaire.

12 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

La Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 6.)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Le voyant de la Soundbar reste allumé en rouge.

- Le microphone est éteint.
Allumez le microphone. (Voir page 4.)

Le son n'est pas émis par la Soundbar.

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur.
(TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Select Soundbar)
- La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée.
Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 32.)

Le son n'est pas émis par le caisson de basse ou par les enceintes arrière.

- Assurez-vous que le voyant situé à l'arrière du caisson de basse et des enceintes surround est allumé en bleu. S'il clignote en bleu ou est allumé en rouge, reconnectez la Soundbar au caisson de basse et aux enceintes surround. (Voir page 13.)
- Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre la Soundbar et le subwoofer. Déplacez les appareils vers une zone sans obstacle.
- Les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion.
Gardez l'enceinte éloignée de ces appareils.
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation.

Le son du caisson de basse et des enceintes surround est dénaturé par une instabilité, des décalages ou des parasites

- La présence d'objets entre la Soundbar et le caisson de basse peut causer ce type de problème. Veuillez repositionner votre équipement vers un endroit sans objet susceptible d'interférer.
- Si le caisson de basse et les enceintes surround sont éloignés de la Soundbar, le son peut subir une instabilité ou des décalages. Veuillez les placer à proximité de la Soundbar.
- Des instabilités ou des décalages peuvent se produire lorsque la Soundbar se trouve à proximité d'un instrument ou d'un appareil électrique susceptible de causer des interférences radio. Veuillez éloigner la Soundbar de tels appareils (ex : routeur sans fil).
- Passez le statut de la connexion réseau du téléviseur de « sans fil » à « filaire ».

Le volume du subwoofer est trop faible

- Le volume original du contenu que vous écoutez peut être faible. Essayez de régler le niveau du subwoofer. (Voir page 7.)
- Rapprochez l'enceinte subwoofer de vous.

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir page 15.)
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Pour une connexion avec eARC, la fonction eARC doit être activée dans le menu du téléviseur. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour une TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

La Soundbar ne se connecte pas en Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « **BT PAIRING** » pour établir la connexion. (Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande ou maintenez la touche **Micro activé/désactivé** / **Source** située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- La connexion automatique au téléviseur peut être désactivée. Lorsque la Soundbar affiche « **BT READY** », appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande de la Soundbar pendant 5 secondes pour sélectionner **ON-TV CONNECT**. Si **OFF-TV CONNECT** s'affiche, appuyez à nouveau sur la touche **Gauche** pendant 5 secondes pour changer la sélection.

- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 32.)

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

- Certains appareils peuvent générer des interférences radio s'ils sont placés trop près de la Soundbar (p. ex. les micro-ondes, les routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth est trop éloigné de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, il se peut que le son coupe. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

La Soundbar ne se connecte pas en Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- La Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près de la Soundbar ou éliminez tout obstacle entre celle-ci et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

La fonction AVA (modèles applicables uniquement) n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA (modèles applicables uniquement) n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur à la Soundbar, j'ai activé le mode Soundbar. Aucun son n'est émis par le téléviseur.

- Si vous connectez la Soundbar à un appareil mobile alors que la Soundbar est connectée au téléviseur, la Soundbar émet du son provenant de l'appareil mobile tout en conservant la connexion au téléviseur. Par conséquent, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Déconnectez l'appareil mobile et le son du téléviseur sera émis de nouveau à partir de la Soundbar.


La Soundbar n'apparaît pas sur AirPlay2

- Pour activer AirPlay2 dans votre Soundbar, vous devez d'abord enregistrer l'appareil avec l'application Samsung Smart Things en acceptant les conditions générales de l'application. (Voir page 28.)
- AirPlay2 ne fonctionne pas si vous supprimez la Soundbar depuis l'application Samsung Smart Things.
- Assurez-vous que la Soundbar et l'appareil Apple sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- La Soundbar est compatible avec AirPlay2 installé sur iOS 13.4 ou version ultérieure.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

01 Έλεγχος των μερών	3	09 Εγκατάσταση του επιτοίχιου στηρίγματος	29
02 Επισκόπηση προϊόντος	4	Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση.....	29
Επάνω πλαίσιο του Soundbar	4	Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο	29
Κάτω πλαίσιο του Soundbar.....	5	Εγκατάσταση των Surround ηχείων σε τοίχο (μόνο για μοντέλα).....	30
03 Χρήση του τηλεχειριστηρίου του Soundbar	6	10 Εγκατάσταση Soundbar μπροστά από την τηλεόραση	30
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AAA).....	6	Εξάρτημα	30
Τρόπος χρήσης τηλεχειριστηρίου	6	11 Ενημέρωση λογισμικού	31
Ενεργός ενισχυτής φωνής (AVA)	8	Αυτόματη ενημέρωση	31
Χρήση των κρυφών κουμπιών (κουμπιά με περισσότερες από μία λειτουργίες)	8	Ενημέρωση μέσω USB	31
Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου	8	Προετοιμασία	32
Ρύθμιση της έντασης ήχου του Soundbar με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης	10	12 Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
04 Σύνδεση του Soundbar	11		
Σύνδεση τροφοδοσίας και μονάδων	11		
– Προτεινόμενη διάταξη ηχείων	12		
– Λειτουργία Surround speaker (μόνο στο HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12		
– Μη αυτόματη σύνδεση του Subwoofer ή των ηχείων surround	13		
– Ενδεικτικές λυχνίες LED στο πίσω μέρος του Subwoofer και των ηχείων surround	14		
05 Σύνδεση σε τηλεόραση	15		
Σύνδεση τηλεόρασης με υποστήριξη λειτουργίας HDMI ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)	15		
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών	16		
Σύνδεση μέσω Bluetooth	17		
Σύνδεση μέσω Wi-Fi	19		
Χρήση της λειτουργίας Q-Symphony.....	20		
Χρήση του SpaceFit Sound	21		
06 Σύνδεση με εξωτερική συσκευή	22		
Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby Atmos / DTS:Χκαι αναπαραγωγής)	22		
Μέθοδος 2. Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών	23		
07 Σύνδεση με κινητή συσκευή	24		
Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω Bluetooth	24		
Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο).....	26		
Χρήση του Tap Sound	27		
08 Σύνδεση μέσω Apple Airplay 2	28		


01 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

		
Κύρια μονάδα του Soundbar	Τηλεχειριστήριο / Μπαταρίες του Soundbar	Subwoofer
		
Ηχείο surround (προαιρετικό) (Αριστερό / Δεξί)	Καλώδιο τροφοδοσίας (Subwoofer, ηχείο surround, Soundbar) (προαιρετικό)	Καλώδιο HDMI
		
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης	Βίδα στήριξης	Βίδα
		
Βραχίονας επιτοίχιας στήριξης	Λαστιχένιο επίθεμα	


- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Πίσω τμήμα της κύριας μονάδας του Soundbar)
- Για αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων ή προαιρετικών καλωδίων, επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτοίχια στήριξη ή το λαστιχένιο επίθεμα, ανατρέξτε στις σελίδες 29~31.
- Η σχεδίαση, οι προδιαγραφές και η οθόνη της εφαρμογής μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τις παραπάνω εικόνες.
- Η Samsung Electronics Co., Ltd διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς ειδοποίηση.
- Το βάρος και οι διαστάσεις εμφανίζονται κατά προσέγγιση.

02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Επάνω πλαίσιο του Soundbar

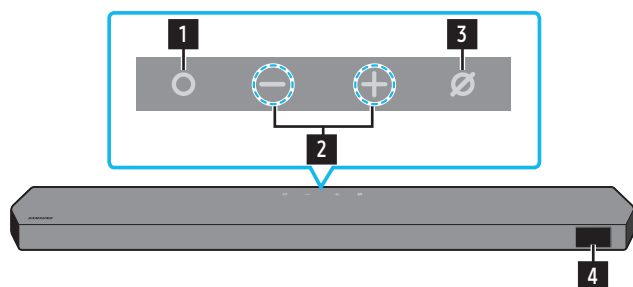

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

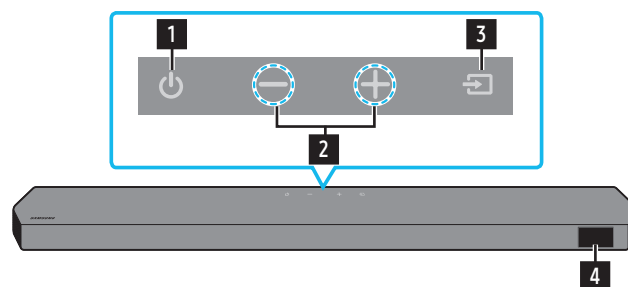


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Κουμπί  (Πολλαπλών λειτουργιών) (μοντέλα HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) - Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί  (Πολλαπλών λειτουργιών) για να ενεργοποιήσετε το Soundbar. - Πατήστε το κουμπί  (Πολλαπλών λειτουργιών) για να αλλάξετε την πηγή εισόδου.
1	Κουμπί  (Λειτουργίας) (μοντέλο HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
2	Κουμπί  (Ένταση ήχου) Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
3	Κουμπί  (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου) (μοντέλα HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, η ένδειξη LED θα ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μικρόφωνο ανενεργό  Κόκκινη ένδειξη αναμμένη Μικρόφωνο ενεργό  Κόκκινη ένδειξη σβηστή
3	Κουμπί  (Πηγή) (μοντέλο HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Πιέστε το κουμπί  (Πηγή) για να αλλάξετε πηγή εισόδου.
4	Οθόνη Εμφανίζει την κατάσταση του προϊόντος και την τρέχουσα λειτουργία. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

- Όταν συνδέσετε το καλώδιο AC, το κουμπί λειτουργίας θα αρχίσει να λειτουργεί σε 4 με 6 δευτερόλεπτα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη μονάδα, θα υπάρχει μια καθυστέρηση 4 με 5 δευτερολέπτων πριν από την αναπαραγωγή ήχου.
- Αν ακούτε ήχους τόσο από την τηλεόραση όσο και από το Soundbar, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις** για τον ήχο της τηλεόρασης και αλλάξτε το ηχείο της τηλεόρασης σε **Εξωτερικό ηχείο**.

Κάτω πλαίσιο του Soundbar

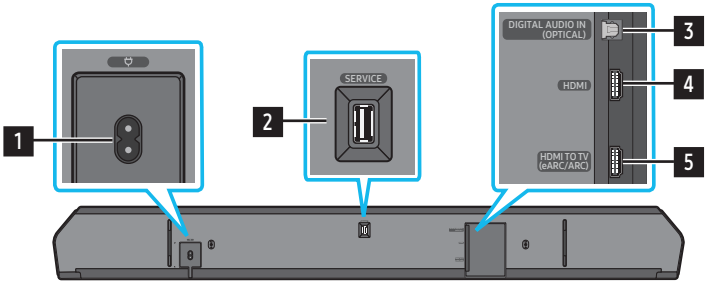


1	POWER Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC του Soundbar. (Ανατρέξτε στη σελίδα 11)
2	SERVICE Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Συνδέστε σε ψηφιακή (οπτική) έξοδο μιας εξωτερικής συσκευής. (Ανατρέξτε στη σελίδα 23)
4	HDMI Ταυτόχρονη είσοδος ψηφιακών σημάτων εικόνας και ήχου μέσω καλωδίου HDMI. Συνδέστε σε έξοδο HDMI μιας εξωτερικής συσκευής. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Συνδέστε στην υποδοχή HDMI μιας τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15)

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, να τραβάτε το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην συνδέσετε τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε πρίζα AC προτού συνδέσετε όλα τα εξαρτήματα μεταξύ τους.


03 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ SOUNDBAR

Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AAA)




Σύρετε το πίσω κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να το αφαιρέσετε πλήρως. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (1,5 V) φροντίζοντας για το σωστό προσανατολισμό των πόλων τους. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας ώστε να μπει ξανά στη θέση του.

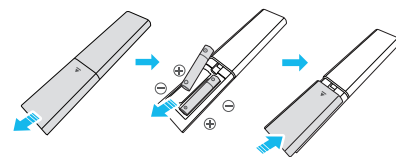

Τρόπος χρήσης τηλεχειριστηρίου

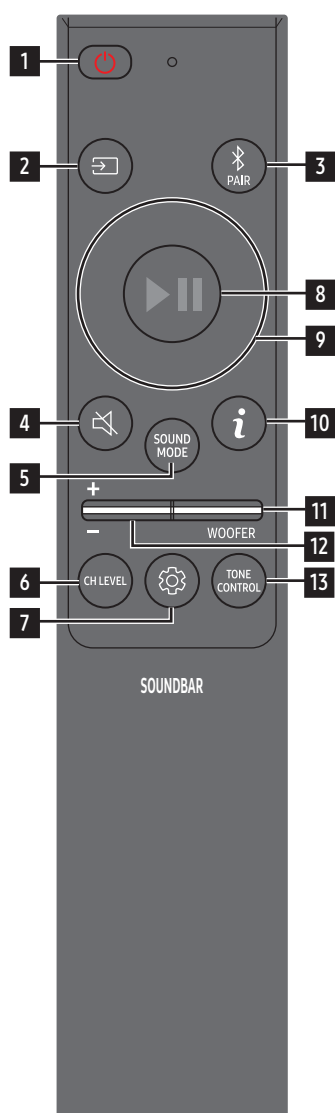

1	 Λειτουργία	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Soundbar. - Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις παρακάτω περιπτώσεις: - Στη λειτουργία D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT αν δεν υπάρχει σήμα ήχου για 18 λεπτά.
2	 Πηγή	Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι συνδεδεμένη στο Soundbar. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Φωνητικού σχολιασμού Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Φωνητικό σχολιασμό. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί  (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα όταν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο (λειτουργία Standby). Κάθε φορά που αλλάζετε ρύθμιση για το Φωνητικό σχολιασμό, η οθόνη OLED θα εμφανίζει την ένδειξη "AUI OFF" (Προεπιλογή) ή "AUI ON".
3	 Bluetooth PAIR	Μετάβαση του Soundbar σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Πατήστε το κουμπί και περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη «BT PAIRING» για σύνδεση με μια νέα συσκευή Bluetooth.
4	 Σίγαση	Πατήστε το κουμπί  (Σίγαση) για τη σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση ήχου.
5	 SOUND MODE	Πατώντας το κουμπί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου όπως Surround, Game Pro, Standard, Adaptive Sound. - Standard Αναπαράγεται κανονικός ήχος χωρίς επεξεργασία. - Surround Το πεδίο ήχου είναι πιο ευρύ από το κανονικό. - Game Pro Ο ήχος είναι στερεοσκοπικός για να σας καθλώνει την ώρα της δράσης στα παιχνίδια. - Adaptive Sound Το περιεχόμενο αναλύεται σε πραγματικό χρόνο και παρέχεται αυτόματα το βέλτιστο πεδίο ήχου με βάση τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου.
6	 CH LEVEL	Όταν αυτό το κουμπί είναι πατημένο, εμφανίζονται διαδοχικά οι επιλογές όπως Centre level, Side level, Wide level, Front Top level, Rear level, και Rear top level. - Για να ελέγξετε την ένταση ήχου κάθε ηχείου, επιλέξτε Centre level, Side level, Wide level ή Front Top Level στις Ρυθμίσεις ήχου και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου μεταξύ -6 και +6 με τα κουμπιά Επάνω/Κάτω. - Αν έχετε συνδέσει ηχεία surround, επιλέξτε Rear level ή Rear top level και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από -6 έως +6. - Οι προδιαγραφές CH LEVEL ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αντίστοιχο μοντέλο.

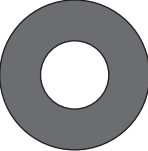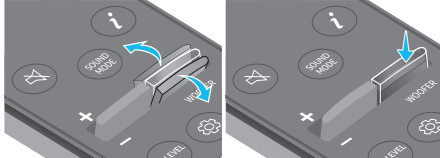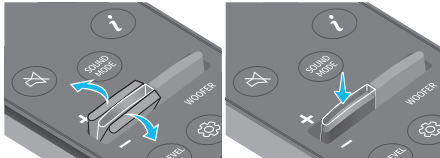7	 Έλεγχος ήχου	Πατώντας το κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου όπως SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω. - Οι λειτουργίες SpaceFit Sound και AVA δεν υποστηρίζονται από το μοντέλο HW-Q7**C, HW-Q7**GC. Voice enhance mode βελτιώνει τους διαλόγους στις ταινίες και την τηλεόραση για να ακούτε καλύτερα. Night mode είναι βελτιστοποιημένη για βραδινές προβολές με τις ρυθμίσεις προσαρμοσμένες για τη μείωση της έντασης ήχου και τη διατήρηση του ξεκάθαρα διαλόγου. - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Έλεγχος ήχου) για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τον ήχο για κάθε ζώνη συχνότητας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz και 10 kHz με τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά και να ρυθμίσετε καθεμία από αυτές τις συχνότητες μεταξύ -6 και +6 με τα κουμπιά Επάνω/Κάτω. (Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε "Standard".) - Αν η εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος στο Soundbar δεν είναι συγχρονισμένα, επιλέξτε Sync στον Έλεγχο ήχου και μετά ορίστε την καθυστέρηση ήχου μεταξύ 0~300 χιλιοστών του δευτερολέπτου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω. - Η λειτουργία Sync υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες λειτουργίες. - Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη Surround speaker mode υποστηρίζονται μόνο από το μοντέλο HW-Q9**C, HW-Q9**GC. - Η λειτουργία ηχείου Virtual μπορεί να ρυθμιστεί σε ON/OFF με τα κουμπιά Επάνω/Κάτω.
8	 Αναπαραγωγή / Παύση	Μπορείτε επίσης να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής, πατώντας το κουμπί.
9	 Επάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά	 Πατήστε τις περιοχές που υποδεικνύονται για να επιλέξετε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά. Πατήστε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά στο κουμπί για να επιλέξετε ή να ορίσετε λειτουργίες. Παράλειψη μουσικής Πατήστε το κουμπί Δεξιά για να επιλέξετε το επόμενο αρχείο μουσικής. Πατήστε το κουμπί Αριστερά για να επιλέξετε το προηγούμενο αρχείο μουσικής. ID SET Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν το subwoofer ή τα ηχεία surround δεν είναι συνδεδεμένα ή χρειάζονται επανασύνδεση. Ενώ είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επάνω για 5 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση της λειτουργίας ID SET. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13.)
10	 Πληροφορίες	Πατήστε για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με την ενεργή λειτουργία ή τον διαθέσιμο κωδικοποιητή. Σε ρύθμιση BT, εμφανίζει τη συνδεδεμένη συσκευή (όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη) ή "BT ready" (όταν απαιτείται σύζευξη).
11	 WOOFER LEVEL	 Πατήστε το κουμπί Επάνω ή Κάτω για να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου του woofer (μπάσα).
12	 ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ	 Πατήστε το κουμπί Επάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση. Σίγαση Πατήστε το κουμπί ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ για σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση ήχου.
13	 TONE CONTROL	Πατώντας αυτό το κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του τόνου ή του μπάσου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στη λειτουργία ήχου εκτός από την Standard λειτουργία. - Για να ελέγξετε τα πρίμα ή τα μπάσα, επιλέξτε TREBLE ή BASS στις Ρυθμίσεις ήχου και, στη συνέχεια, προσαρμόστε την ένταση ήχου μεταξύ -6~+6 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω. - Μόλις αλλάξει το επίπεδο του μπάσου, το επίπεδο woofer θα προσαρμοστεί ανάλογα.

Ενεργός ενισχυτής φωνής (AVA)

- Αναλύει τον εξωτερικό θόρυβο σε πραγματικό χρόνο όταν το soundbar αναπαράγει ήχο, ώστε ο ήχος της φωνής να ακούγεται πάντα καθαρά.
- Δεν αποθηκεύονται δεδομένα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.
- Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το μοντέλο HW-Q7**C, HW-Q7**GC.

Χρήση των κρυφών κουμπιών (κουμπιά με περισσότερες από μία λειτουργίες)

Κρυφό κουμπί		Παραπομπή
Κουμπί τηλεχειριστηρίου	Λειτουργία	
WOOFER (Επάνω)	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης (αναμονή)	σελίδα 10
Επάνω	ID SET	σελίδα 13
⏮ (Έλεγχος ήχου)	Ισοσταθμιστής 7 ζωνών	σελίδα 7
📶 (Πηγή)	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Φωνητικού σχολιασμού (Αναμονή)	σελίδα 6

Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου

◁HW-Q9**C, HW-Q9**GC▷

Εφέ	Είσοδος	Έξοδος
		Με Subwoofer και ηχείο surround
Standard	2.0 κανάλια	2.1 κανάλια
	5.1 κανάλια	5.1 κανάλια / 7.1 κανάλια (DTS)
	7.1 κανάλια	7.1 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 κανάλια
Surround	2.0 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	7.1 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 κανάλια
Game Pro	2.0 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	7.1 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 κανάλια
Adaptive Sound	2.0 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	7.1 κανάλια	9.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 κανάλια

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Μόνο με subwoofer	Με Subwoofer και ηχείο surround
Standard	2.0 κανάλια	2.1 κανάλια	2.1 κανάλια
	5.1 κανάλια	5.1 κανάλια	5.1 κανάλια / 7.1 κανάλια (DTS)
	7.1 κανάλια	5.1 κανάλια	7.1 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
Surround	2.0 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	7.1 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
Game Pro	2.0 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	7.1 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
Adaptive Sound	2.0 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	7.1 κανάλια	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 κανάλια	7.1.4 κανάλια

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Εφέ	Είσοδος	Έξοδος	
		Μόνο με subwoofer	Με Subwoofer και ηχείο surround
Standard	2.0 κανάλια	2.1 κανάλια	2.1 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1 κανάλια	5.1 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
Surround	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
Game Pro	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
Adaptive Sound	2.0 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	5.1 κανάλια	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 κανάλια	5.1.4 κανάλια

Τα ηχεία surround δεν θα αναπαράγουν ήχο για έξοδο 2 καναλιών όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Standard**. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο για τα ηχεία surround, αλλάξτε τη λειτουργία εφέ σε **Surround**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του Soundbar με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης


Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τηλεχειριστήρια IR. Δεν υποστηρίζονται τηλεχειριστήρια Bluetooth (τηλεχειριστήρια που απαιτούν ζεύξη).
- Ρυθμίστε το ηχείο της τηλεόρασης σε **Εξωτερικό ηχείο** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Κατασκευαστές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Απενεργοποιήστε το Soundbar.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **WOOFER** για 5 δευτερόλεπτα.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **WOOFER** προς τα πάνω και το κρατάτε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: **“OFF-TV REMOTE”** (Προεπιλεγμένη λειτουργία), **“SAMSUNG-TV REMOTE”**, **“ALL-TV REMOTE”**.

Κουμπί τηλεχειριστηρίου	Οθόνη	Κατάσταση
	(προεπιλεγμένη λειτουργία)  OFF-TV REMOTE	Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
	 SAMSUNG-TV REMOTE	Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου IR μιας τηλεόρασης Samsung.
	 ALL-TV REMOTE	Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου IR μιας τηλεόρασης τρίτου κατασκευαστή.


04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR

Σύνδεση τροφοδοσίας και μονάδων


Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε το Subwoofer, τα ηχεία surround και το Soundbar σε μια πρίζα με την εξής σειρά:

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο ρεύμα και την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Πίσω τμήμα της κύριας μονάδας του Soundbar)


1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο subwoofer.

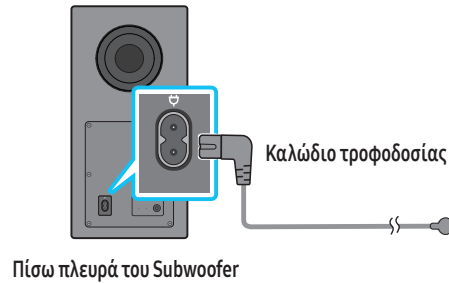


2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο αριστερό και το δεξί ηχείο surround. (προαιρετικά)

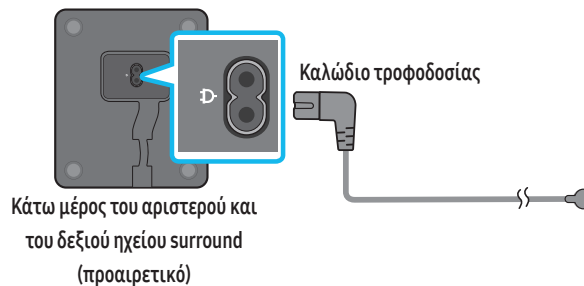

3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο Soundbar.

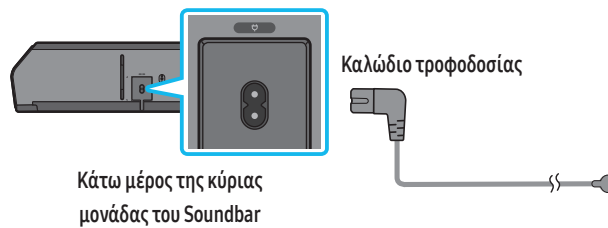


4. Συνδέστε την τροφοδοσία στο Soundbar, το Subwoofer και τα ηχεία surround. Το Subwoofer και τα ηχεία surround συνδέονται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε το Soundbar.

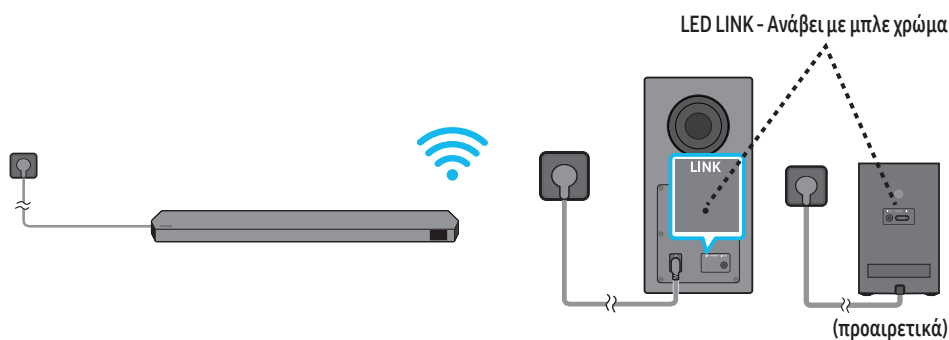

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε την τροφοδοσία του Subwoofer και των ηχείων surround πριν από τη σύνδεση στο Soundbar. Το Subwoofer και τα ηχεία surround θα συνδεθούν αυτόματα με την ενεργοποίηση του Soundbar.
- Εάν αποσυνδέσετε και συνδέσετε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, το Soundbar ενεργοποιείται αυτόματα.
- Σημειώσεις για την τοποθέτηση του ηχείου surround στον τοίχο (μόνο για τα μοντέλα).

Προτεινόμενη διάταξη ηχείων

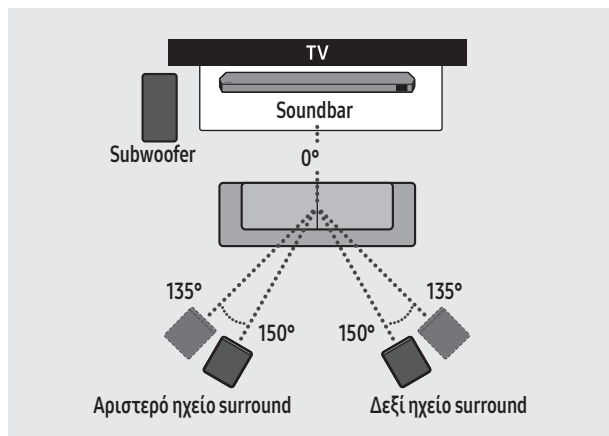

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Οι κεραίες λήψης ασύρματης σύνδεσης είναι ενσωματωμένες στο subwoofer και τα ηχεία surround. Κρατήστε τις μονάδες μακριά από το νερό και την υγρασία.
- Για τη βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές γύρω από τις θέσεις του subwoofer και των ηχείων surround δεν έχουν εμπόδια.

Λειτουργία Surround speaker (μόνο στο HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


Ένας βέλτιστος ήχος surround μπορεί να παραχθεί ανάλογα με τη θέση του ηχείου surround. Δείτε την παρακάτω εικόνα για τη θέση των ηχείων.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Surround Speaker χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο του Soundbar.

(🔊 (Έλεγχος ήχου) → Ηχείο surround → ▲ (Επάνω) / ▼ (Κάτω) → Εμπρός / Πίσω)

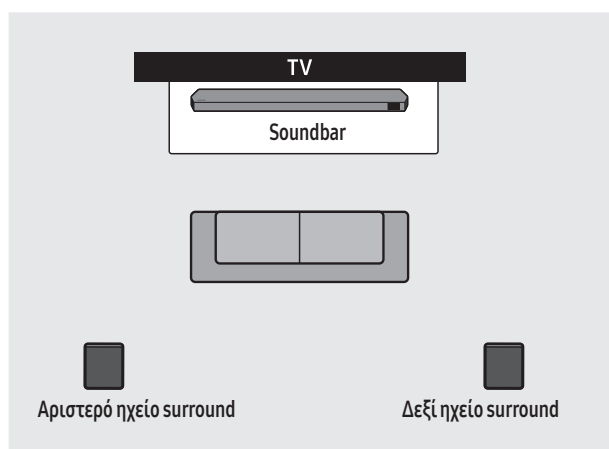

Στερέωση πίσω:

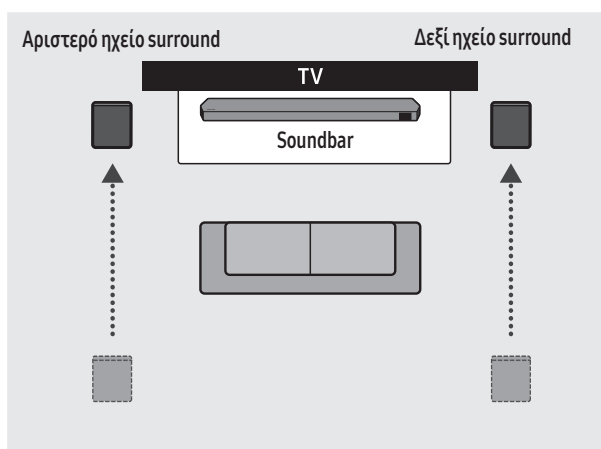

Στερέωση εμπρός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με μοντέλα Soundbar που περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ηχείο surround.
- Στη λειτουργία Front speaker, τοποθετήστε τα εμπρός ηχεία προς το μέρος σας.
- Η λειτουργία ηχείου surround είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μη αυτόματη σύνδεση του Subwoofer ή των ηχείων surround


Πριν από τη μη αυτόματη σύνδεση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Ελέγξτε αν τα καλώδια τροφοδοσίας του Soundbar και του Subwoofer ή των ηχείων surround είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar είναι απενεργοποιημένο.


1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του Soundbar.
2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **ID SET** στο πίσω μέρος του Subwoofer και των ηχείων surround για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
 - Σβήνει η κόκκινη ένδειξη στο πίσω μέρος κάθε ηχείου και αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη.

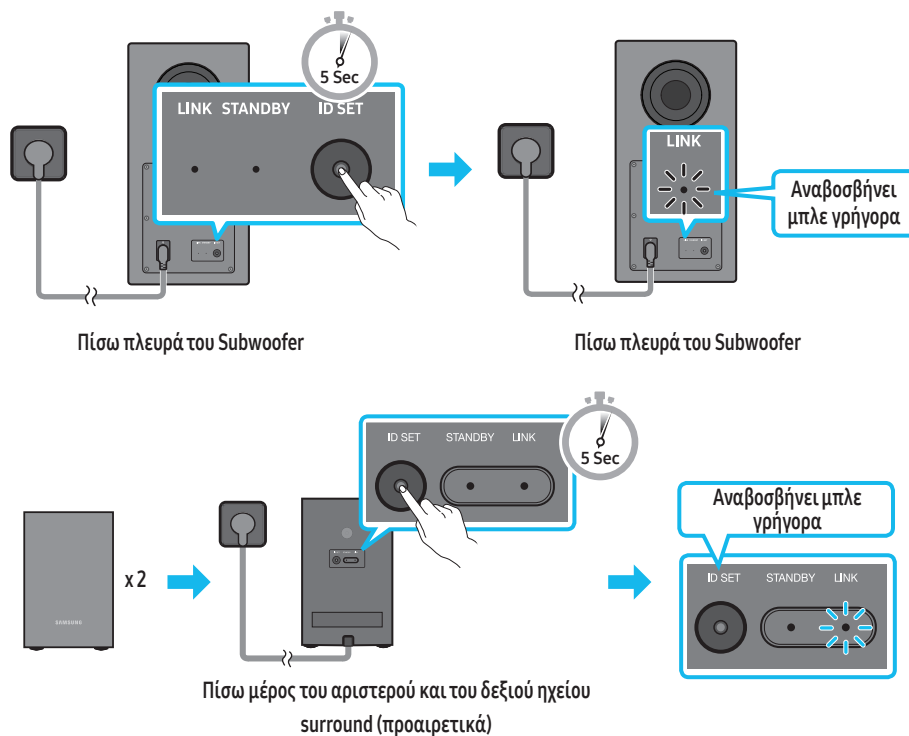

3. Πατήστε το κουμπί **Επάνω** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
 - Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα **ID SET** και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
 - Το Soundbar θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία **ID SET**.





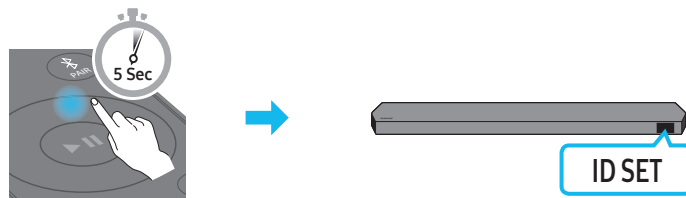


4. Ελέγξτε εάν η ένδειξη **LINK LED** ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα (η σύνδεση ολοκληρώθηκε).

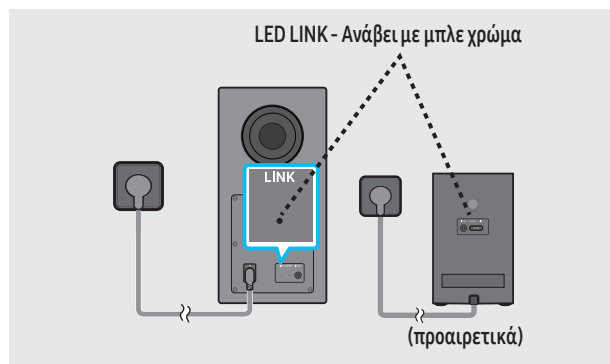

Η ενδεικτική λυχνία LED LINK σταματάει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ του Soundbar, του Subwoofer και των ηχείων surround.

Ενδεικτικές λυχνίες LED στο πίσω μέρος του Subwoofer και των ηχείων surround

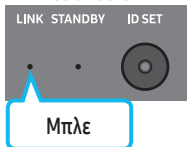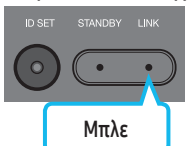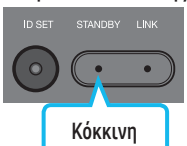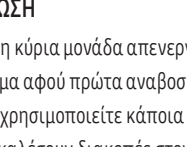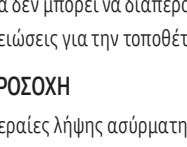ΛΥΧΝΙΑ LED	Κατάσταση	Περιγραφή	Επίλυση
Subwoofer  Ηχεία surround (μόνο σε μοντέλα που υπάρχουν) 	Ενεργή	Επιτυχία σύνδεσης (κανονική λειτουργία)	-
Subwoofer  Ηχεία surround (μόνο σε μοντέλα που υπάρχουν) 	Αναβοσβήνει	Ανάκτηση σύνδεσης	Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στην κύρια μονάδα του Soundbar ή περιμένετε 5 λεπτά περίπου. Αν συνεχίσει να αναβοσβήνει, δοκιμάστε να συνδέσετε το Subwoofer και τα ηχεία surround με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στη σελίδα 13.
Subwoofer  Ηχεία surround (μόνο σε μοντέλα που υπάρχουν) 	Ενεργή	Αποτυχία σύνδεσης	Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας που βρίσκεται στην κύρια μονάδα του Soundbar. Συνδέστε ξανά. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τη μη αυτόματη σύνδεση στη σελίδα 13.
Subwoofer  Ηχεία surround (μόνο σε μοντέλα που υπάρχουν) 	Αναβοσβήνει	Δυσλειτουργία	Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας για το Κέντρο σέρβις της Samsung στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το subwoofer θα τεθεί σε λειτουργία αναμονής και η φωτεινή ένδειξη LED STANDBY στο πίσω μέρος του subwoofer θα ανάψει με κόκκινο χρώμα αφού πρώτα αναβοσβήνει αρκετές φορές με μπλε χρώμα.
- Εάν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτήν του Soundbar και η συσκευή βρίσκεται κοντά στο Soundbar, οι παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν διακοπές στον ήχο.
- Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης για το ασύρματο σήμα της κύριας μονάδας είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Εάν ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το subwoofer παρεμβάλλεται ατσάλινος τοίχος με σκυρόδεμα ή μεταλλικός τοίχος, το σύστημα ενδέχεται να μην λειτουργήσει καθόλου επειδή το ασύρματο σήμα δεν μπορεί να διαπεράσει το μέταλλο.
- Σημειώσεις για την τοποθέτηση του ηχείου surround στον τοίχο (μόνο για τα μοντέλα).

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Οι κεραίες λήψης ασύρματης σύνδεσης είναι ενσωματωμένες στο subwoofer και τα ηχεία surround. Κρατήστε τη μονάδα μακριά από το νερό και την υγρασία.
- Για τη βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το subwoofer και τα ηχεία surround δεν έχουν εμπόδια.

05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ

Σύνδεση τηλεόρασης με υποστήριξη λειτουργίας HDMI ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο HDMI και ταυτόχρονα το καλώδιο οπτικών ινών, το σήμα HDMI λαμβάνεται πρώτο.
- Για να συνδέσετε το καλώδιο HDMI μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar, φροντίστε να συνδέσετε τις υποδοχές με την ένδειξη ARC. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ήχος της τηλεόρασης μπορεί να μην ακούγεται.
- Συνιστάται ένα **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet** και πιστοποίηση από HDMI.org.

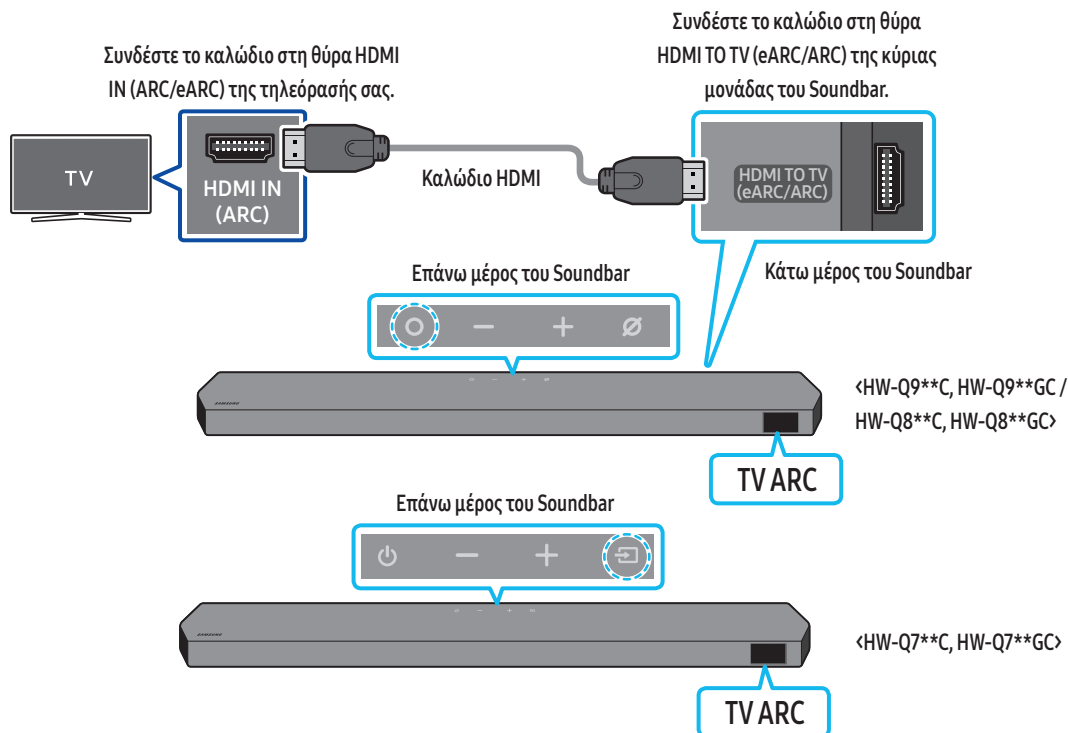

1. Έχοντας ενεργοποιήσει το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Ενεργοποιήστε το Soundbar και την τηλεόραση.
3. Στο παράθυρο της οθόνης στην κύρια μονάδα του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «TV ARC» και ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
 - Σε περίπτωση που δεν ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί **ⓘ (Πολλαπλών λειτουργιών)** / **⏮ (Πηγή)** στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **⏮ (Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία «D.IN». Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις «D.IN» και «TV ARC» και ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
 - Όταν συνδέετε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία eARC, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «eARC» και ακούγεται ο ήχος.
 - Για σύνδεση με eARC, η λειτουργία eARC πρέπει να έχει οριστεί ως Ενεργή στο μενού της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση.
(π.χ. Samsung TV: Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Ήχος → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Εάν στην οθόνη της κύριας μονάδας του Soundbar δεν εμφανιστεί η ένδειξη «TV ARC» βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.
 - Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν συνδέετε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC (Audio Return Channel) στο Soundbar με καλώδιο HDMI, μπορείτε να μεταδώσετε δεδομένα ψηφιακού βίντεο και ήχου χωρίς να συνδέσετε ξεχωριστό καλώδιο οπτικών ινών.
- Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI χωρίς πυρήνα, αν είναι εφικτό. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI με πυρήνα, επιλέξτε ένα καλώδιο με διάμετρο μικρότερη από 14 mm.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.
- Αν ο ήχος μιας εκπομπής έχει κωδικοποίηση Dolby Digital και η ρύθμιση μορφής εξόδου ψηφιακού ήχου έχει οριστεί σε «PCM», συνιστάται να αλλάξετε τη ρύθμιση σε «Dolby Digital». Αν αλλάξετε τη ρύθμιση στην τηλεόραση, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου. (Στο μενού της τηλεόρασης, οι ρυθμίσεις Dolby Digital και PCM μπορεί να ονομάζονται διαφορετικά ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.)
- Τα πρωτόκολλα ARC/eARC υποστηρίζουν Dolby Atmos®.
- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο υποστηρίζει Dolby Atmos®.

Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών

Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση

- Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο HDMI και ταυτόχρονα το καλώδιο οπτικών ινών, το σήμα HDMI λαμβάνεται πρώτο.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο οπτικών ινών και οι ακροδέκτες έχουν καλύμματα, φροντίστε να αφαιρέσετε τα καλύμματα αυτά.

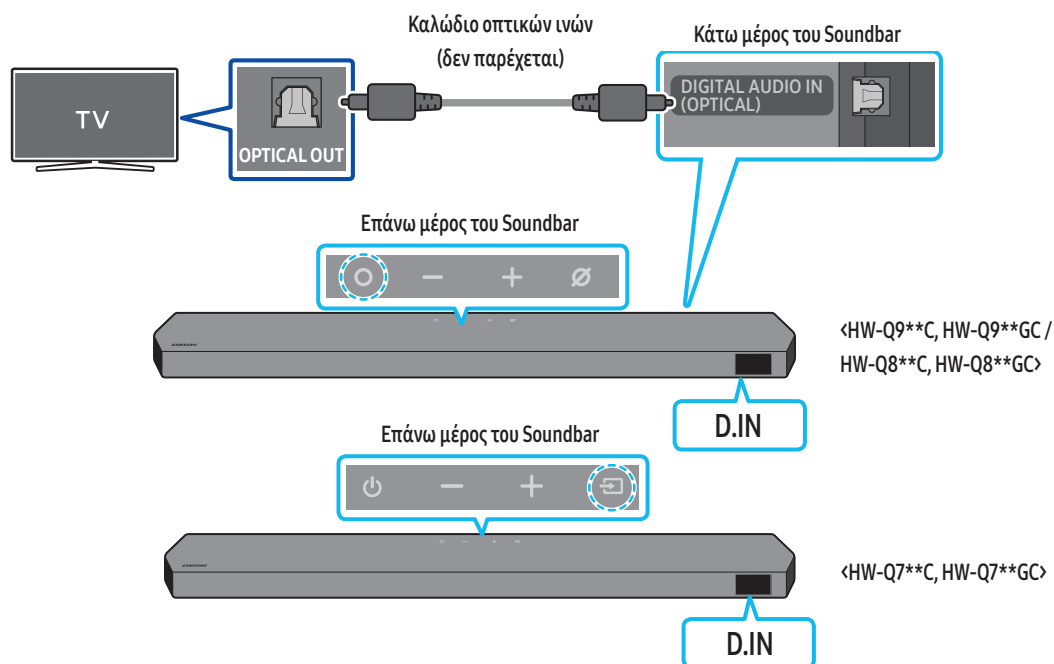

1. Έχοντας απενεργοποιήσει το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε τη θύρα **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** στο Soundbar με τη θύρα εξόδου **OPTICAL** της τηλεόρασης με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών (δεν παρέχεται), όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Ενεργοποιήστε το Soundbar και την τηλεόραση.
3. Πατήστε το κουμπί **⊙ (Πολλαπλών λειτουργιών)** / **⏏ (Πηγή)** στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **⏏ (Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **D.IN**.
4. Ο ήχος της τηλεόρασης ακούγεται από το Soundbar.


Σύνδεση μέσω Bluetooth

Όταν συνδέεται μια τηλεόραση Samsung μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.


- Μόνο μία τηλεόραση Samsung μπορεί να είναι συνδεδεμένη κάθε φορά.
- Μπορείτε να συνδέσετε τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της τηλεόρασής σας.

Αρχική σύνδεση


1. Πατήστε το κουμπί **PAIR** στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για να εισέλθετε στη λειτουργία **"BT PAIRING"**.

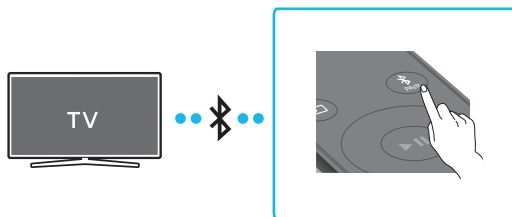

- (H) a. Πιέστε το κουμπί **○** (Πολλαπλών λειτουργιών) / **⇒** (Πηγή) στο επάνω πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **"BT"**.
Η επιλογή **"BT"** αλλάζει αυτόματα σε **"BT PAIRING"** σε λίγα δευτερόλεπτα ή αλλάζει σε **"BT READY"** εάν υπάρχει ιστορικό σύνδεσης.

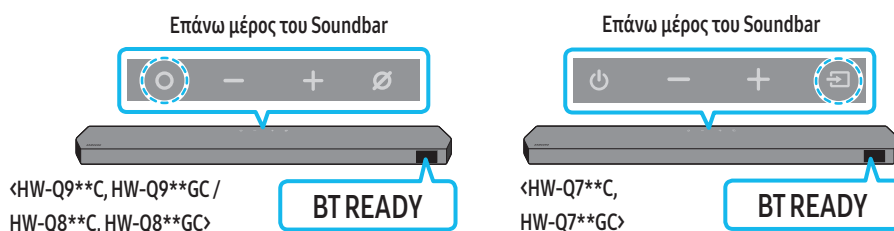

- b. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **"BT READY"**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏻** (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου) / **⇒** (Πηγή) στο επάνω πλαίσιο του Soundbar για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να εμφανιστεί η ένδειξη **BT PAIRING**.

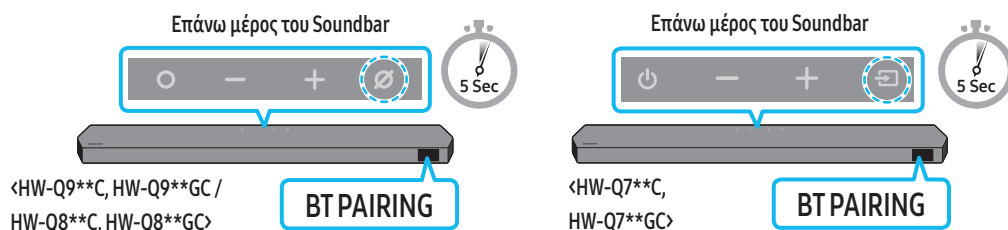

2. Στην τηλεόραση Samsung, επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth.
(π.χ. Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Λίστα ηχείων Bluetooth → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Επιλέξτε **"Soundbar Q***C"** από τη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη **"Need Pairing"** ή **"Paired"** στη λίστα συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης. Για να συνδέσετε την τηλεόραση Samsung με το Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα και κατόπιν πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
 - Όταν η Samsung TV είναι συνδεδεμένη, στην μπροστινή οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη **[TV Name] → "BT"**.
4. Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης Samsung από το Soundbar.
 - Αφού συνδέσετε το Soundbar με την Samsung TV για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **"BT READY"** για επανασύνδεση.

Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει

- Αν στη λίστα ηχείων της Samsung TV εμφανίζεται ένα υπάρχον Soundbar (π.χ. **Soundbar Q***C**), διαγράψτε το.
- Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

Αποσύνδεση του Soundbar από την τηλεόραση Samsung

Πατήστε το κουμπί **○** (Πολλαπλών λειτουργιών) / **⇒** (Πηγή) στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **⇒** (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια άλλη λειτουργία από τη λειτουργία **"BT"**.

- Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η τηλεόραση Samsung πρέπει να λάβει απόκριση από το Soundbar.
(Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης Samsung.)

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λειτουργιών BT READY και BT PAIRING;

- **BT READY**: Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε επανασύνδεση οποιασδήποτε τηλεόρασης Samsung ή κινητής συσκευής που έχει συνδεθεί παλαιότερα.
- **BT PAIRING**: Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συνδέσετε μια νέα συσκευή με το Soundbar.
(Πατήστε το κουμπί  PAIR στο τηλεχειριστήριο του Soundbar ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου) /  (Πηγή) στο επάνω μέρος του Soundbar για πάνω από 5 δευτερόλεπτα όταν το Soundbar βρίσκεται στη λειτουργία "BT".)

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth

- Για σύνδεση μέσω επικοινωνίας Bluetooth, τοποθετήστε τη νέα συσκευή εντός απόστασης 1 m.
- Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
- Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση «Έτοιμο» για 18 λεπτά.
- Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά υπό τις παρακάτω συνθήκες:
 - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
 - Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
 - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, σε λανθασμένη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN, κ.λπ.

Σύνδεση μέσω Wi-Fi

Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση

- Η σύνδεση Wi-Fi είναι διαθέσιμη μόνο στη Samsung TV.
- Ελέγξτε αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) είναι ενεργοποιημένος και ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή.
- Η τηλεόραση και το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για λεπτομέρειες.
- Επειδή τα μενού διαφέρουν ανάλογα με το έτος κατασκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης.
- Για να συνδέσετε την τηλεόραση στο Soundbar μέσω Wi-Fi, συνδέστε πρώτα το Soundbar στον ασύρματο δρομολογητή. Ανατρέξτε στη σελίδα 26 για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi.

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο Soundbar μέσω Wi-Fi, ανατρέξτε στη σελίδα 26, “Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)”.

2. Αλλάξτε την πηγή εισόδου της τηλεόρασης σε Soundbar, χρησιμοποιώντας το Μενού ήχου.
 - Samsung TV που κυκλοφόρησαν το 2017 ή αργότερα
Αρχική σελίδα () → Μενού → Ρυθμίσεις () → Όλες οι ρυθμίσεις () → Ήχος → Έξοδος ήχου → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η σύνδεση Wi-Fi Dolby Atmos είναι διαθέσιμη σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung και μοντέλα Soundbar.

Προσοχή: Το Soundbar θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση, αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.


Wi-Fi Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε το κουμπί CH LEVEL στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
Bluetooth Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε το κουμπί TONE CONTROL στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Χρήση της λειτουργίας Q-Symphony

- Όταν το Soundbar συνδεθεί σε μια Samsung TV που υποστηρίζει τη λειτουργία Q-Symphony, η αναπαραγωγή του ήχου θα μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από το Soundbar και την τηλεόραση. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Q-Symphony, ο ήχος surround που αναπαράγεται από την τηλεόραση θα είναι καλύτερος και θα απολαμβάνετε ένα πιο έντονο εφέ τρισδιάστατου ήχου surround.
- Όταν συνδεθεί το Soundbar, θα εμφανιστεί το μενού «**TV+Soundbar**» στην τηλεόραση.
Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Ήχος → Έξοδος ήχου

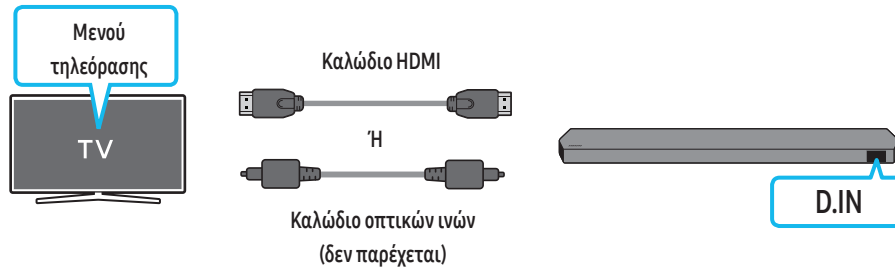

- Παράδειγμα μενού τηλεόρασης: Όνομα σειράς TV + [AV] Soundbar (HDMI) / Όνομα σειράς TV + [AV] Soundbar (οπτική είσοδος)

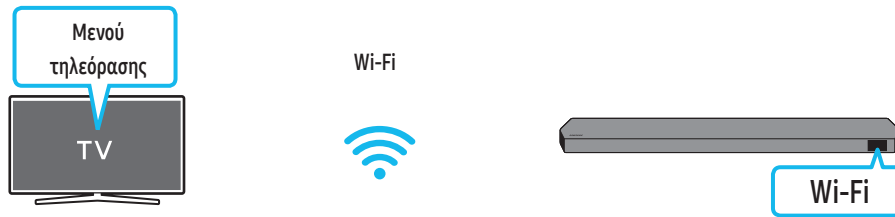

- Παράδειγμα μενού τηλεόρασης: TV + Όνομα σειράς [AV] Soundbar (Wi-Fi)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με το codec που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο οπτικών ινών (δεν παρέχεται) ή το Wi-Fi.
- Το μήνυμα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και το Soundbar είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο router/συχνότητα.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung και μοντέλα Soundbar.

Χρήση του SpaceFit Sound


Αυτή η λειτουργία αναλύει το χώρο ακρόασης του χρήστη με το μικρόφωνο του Soundbar και παρέχει το βέλτιστο ήχο για το χώρο. Η βελτιστοποίηση του ήχου γίνεται αυτόματα.

Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω Soundbar

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **SpaceFit Sound** με το τηλεχειριστήριο του Soundbar.


1. Πατήστε το κουμπί  (**Έλεγχος ήχου**) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SpaceFit Sound**.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"SPACEFIT SOUND OFF"**.

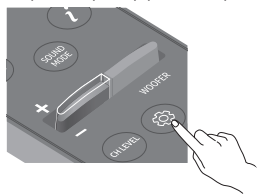


2. Πατήστε το κουμπί **Επάνω** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SpaceFit Sound**.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"ON"**.

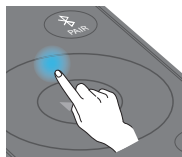

3. Πατήστε το κουμπί **Κάτω** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SpaceFit Sound**.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"OFF"**.

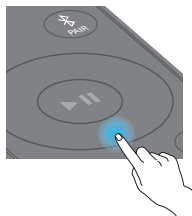

- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες ήχου.

Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω τηλεόρασης

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Adaptive Sound+ στο μενού της Samsung TV.

(Αρχική σελίδα () → Μενού → Ρυθμίσεις () → Όλες οι ρυθμίσεις () → General → Ρυθμίσεις έξυπνης λειτουργίας → Adaptive Sound+)

- Η λειτουργία ήχου στο Soundbar θα αλλάξει αυτόματα σε **Adaptive Sound+**, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Adaptive Sound+** στην τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το Soundbar συνδέεται σε συγκεκριμένες Samsung TV.
- Τα μοντέλα **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** υποστηρίζουν μόνο τη μέθοδο «Σύνδεση μέσω τηλεόρασης».

06 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ

Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby Atmos / DTS:X και αναπαραγωγής)

Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση

- Εάν στις επιλογές εξόδου ήχου υπάρχει η επιλογή Δευτερεύων ήχος, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο υποστηρίζει Dolby Atmos® / DTS:X.

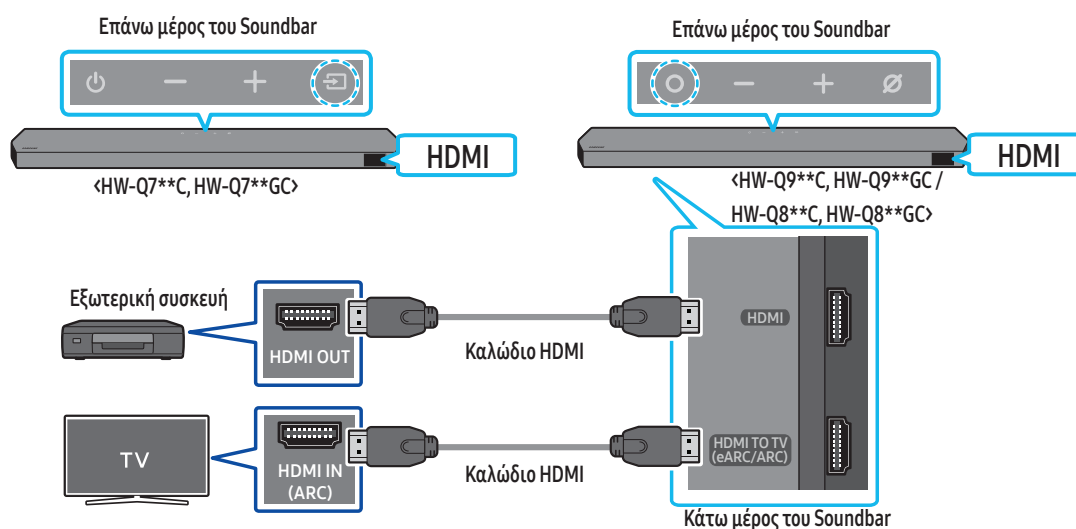

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη θύρα HDMI OUT της εξωτερικής συσκευής με τη θύρα HDMI στο κάτω μέρος του Soundbar.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI TO TV (eARC/ARC) στο κάτω μέρος του Soundbar.
- Ενεργοποιήστε το Soundbar, την τηλεόραση και την εξωτερική συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί **ⓘ** (Πολλαπλών λειτουργιών) / **⏮** (Πηγή) στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **⏮** (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία "HDMI".
- Η οθόνη του Soundbar υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία "HDMI" και το Soundbar θα ξεκινήσει να αναπαράγει ήχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Όταν χρησιμοποιείτε το Dolby Atmos® / DTS:X: Εάν η πηγή εισόδου είναι Dolby Atmos® / DTS:X, ανατρέξτε στην ενότητα «Προδιαγραφές εξόδου για τις διάφορες λειτουργίες εφέ ήχου» στη σελίδα 8.
- Όταν είναι ενεργοποιημένο το Dolby Atmos®, εμφανίζεται η ένδειξη "DOLBY ATMOS" στην μπροστινή οθόνη.
- Όταν είναι ενεργοποιημένο το DTS:X, εμφανίζεται η ένδειξη "DTS:X" στην μπροστινή οθόνη.
- Διαμόρφωση του Dolby Atmos® / DTS:X στη συσκευή αναπαραγωγής BD ή σε άλλη συσκευή**
Ανοίξτε τις επιλογές εξόδου ήχου στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής BD ή άλλης συσκευής και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή «Χωρίς κωδικοποίηση» για την επιλογή Bitstream. Για παράδειγμα, σε συσκευή αναπαραγωγής BD της Samsung, επιλέξτε διαδοχικά Μενού αρχικής οθόνης → Ήχος → Ψηφιακή έξοδος και στη συνέχεια επιλέξτε Ροή bit (χωρίς επεξεργασία).

Υποστηριζόμενη προδιαγραφή σημάτων UHD (3840 x 2160p)

Ρυθμός καρέ (fps)	Βάθος χρώματος	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- Η υποστηριζόμενη προδιαγραφή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ή τις συνθήκες χρήσης.

Μέθοδος 2. Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών

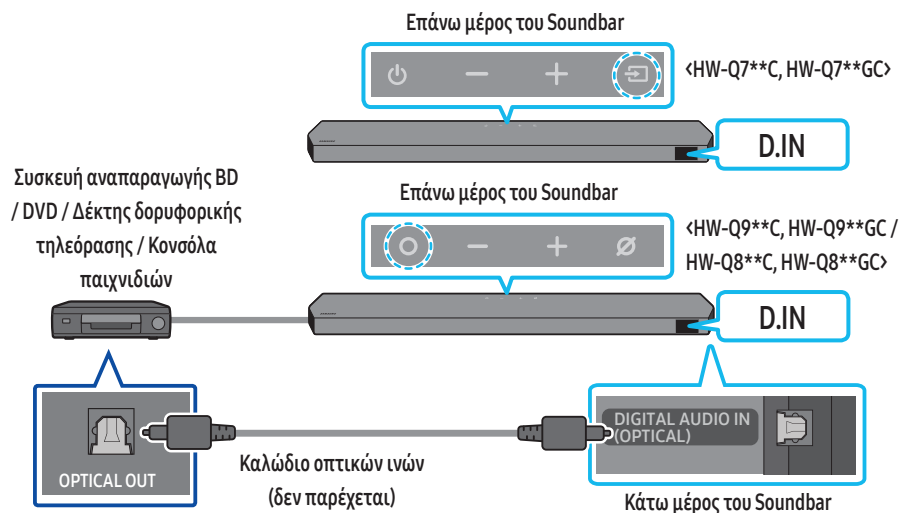

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οπτικών ινών (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη θύρα **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** της κύριας μονάδας του Soundbar με τη θύρα **OPTICAL OUT** της εξωτερικής συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε το Soundbar και την εξωτερική συσκευή.
3. Για να επιλέξετε τη λειτουργία "**D.IN**", πατήστε το κουμπί **⏻ (Πολλαπλών λειτουργιών)** / **⏮ (Πηγή)** στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί **⏮ (Πηγή)** στο τηλεχειριστήριο.
4. Το Soundbar θα αναπαράγει ήχους από την εξωτερική συσκευή.

07 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉ ΣΥΣΚΕΥΉ

Μέθοδος 1. Σύνδεση μέσω Bluetooth


Όταν συνδέεται μια κινητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.

- Όταν κάνετε ζεύξη μιας συσκευής Bluetooth ενώ το Soundbar είναι απενεργοποιημένο, το Soundbar ενεργοποιείται αυτόματα.


Αρχική σύνδεση

- Όταν γίνεται σύνδεση με νέα συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται εντός απόστασης 1 m.


- Πατήστε το κουμπί **PAIR** στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για να εισέλθετε στη λειτουργία **"BT PAIRING"**.

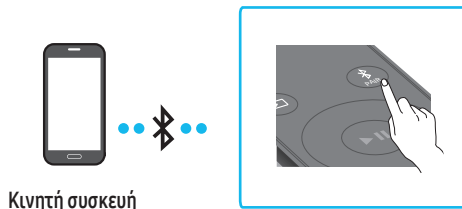

- (H) α. Πιέστε το κουμπί **○** (Πολλαπλών λειτουργιών) / **⏻** (Πηγή) στο επάνω πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **"BT"**.
Η επιλογή **"BT"** αλλάζει αυτόματα σε **"BT PAIRING"** σε λίγα δευτερόλεπτα ή αλλάζει σε **"BT READY"** εάν υπάρχει ιστορικό σύνδεσης.

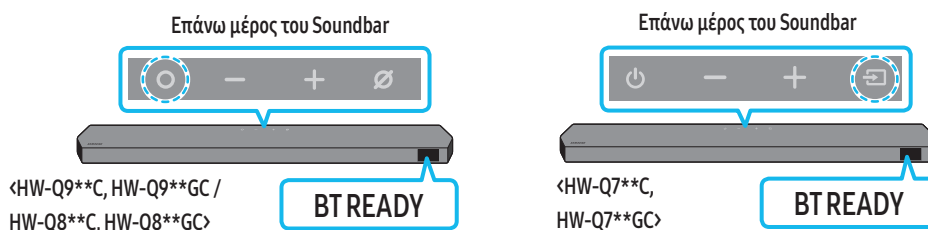

- β. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **"BT READY"**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏻** (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου) / **⏻** (Πηγή) στο επάνω πλαίσιο του Soundbar για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, προκειμένου να εμφανιστεί η ένδειξη **"BT PAIRING"**.

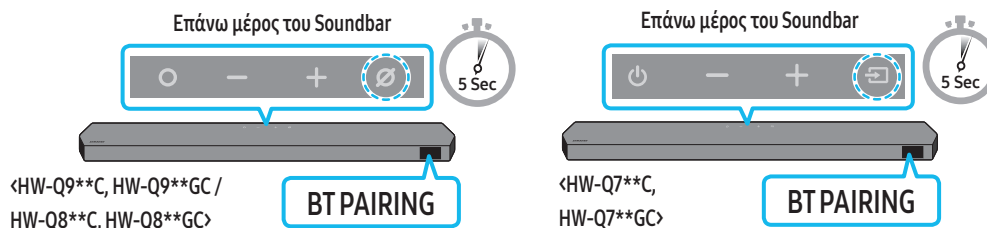

- Στη συσκευή σας, επιλέξτε **"Soundbar Q***C"** στη λίστα που εμφανίζεται.
 - Όταν το Soundbar συνδέεται με την κινητή συσκευή, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[Mobile Device Name] → "BT"**.
- Αναπαραγάγετε μέσω του Soundbar αρχεία μουσικής από τη συσκευή που συνδέθηκε μέσω Bluetooth.
 - Αφού συνδέσετε το Soundbar με την κινητή συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επιλογή **"BT READY"** για επανασύνδεση.

Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει

- Αν στη λίστα ηχείων της κινητής συσκευής εμφανίζεται ένα υπάρχον Soundbar (π.χ. **"Soundbar Q***C"**), διαγράψτε το.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λειτουργιών BT READY και BT PAIRING;

- BT READY:** Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε επανασύνδεση οποιασδήποτε τηλεόρασης Samsung ή κινητής συσκευής που έχει συνδεθεί παλαιότερα.
- BT PAIRING:** Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συνδέσετε μια νέα συσκευή με το Soundbar.
(Πατήστε το κουμπί **PAIR** στο τηλεχειριστήριο του Soundbar ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏻** (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου) / **⏻** (Πηγή) στο επάνω μέρος του Soundbar για πάνω από 5 δευτερόλεπτα όταν το Soundbar βρίσκεται στη λειτουργία **"BT"**.)

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Bluetooth

- Για σύνδεση μέσω επικοινωνίας Bluetooth, τοποθετήστε τη νέα συσκευή εντός απόστασης 1 m.
- Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
- Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση «Έτοιμο» για 18 λεπτά.
- Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά υπό τις παρακάτω συνθήκες:
 - Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
 - Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
 - Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, σε λανθασμένη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN, κ.λπ.
- Το Soundbar υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Συνδέστε το Soundbar μόνο σε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τη λειτουργία A2DP (AV).
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε το Soundbar σε μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF (Hands Free).
- Όταν συνδέετε το Soundbar σε μια συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα με το άλλο.
- Όσο πιο μακριά βρίσκεται το Soundbar από τη συσκευή Bluetooth, τόσο θα υποβαθμίζεται η ποιότητα ήχου.
Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χαθεί εάν οι συσκευές είναι εκτός εμβέλειας.
- Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί σωστά σε περιοχές με κακή λήψη.
- Μια συσκευή Bluetooth μπορεί να έχει θόρυβο ή δυσλειτουργία στις παρακάτω συνθήκες:
 - Όταν το σώμα έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη σήματος της συσκευής Bluetooth ή του Soundbar
 - Σε γωνίες ή όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε κοντινή απόσταση, όπως τοίχος ή χώρισμα, όπου μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρικές μεταβολές.
 - Όταν εκτίθεται σε παρεμβολές από άλλα προϊόντα που λειτουργούν στο ίδιο εύρος συχνοτήτων, όπως είναι ο ιατρικός εξοπλισμός, οι φούρνοι μικροκυμάτων και οι συσκευές ασύρματου LAN.
 - Εμπόδια όπως πόρτες και τοίχοι μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα ήχου ακόμη και όταν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας.
- Έχετε υπόψη ότι δεν μπορεί να γίνει ζεύξη του Soundbar με άλλη συσκευή Bluetooth ενώ χρησιμοποιείται η επιλογή Bluetooth.
- Αυτή η ασύρματη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth από ένα Soundbar

Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το Soundbar. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth.

- Το Soundbar θα αποσυνδεθεί.
- Όταν το Soundbar αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, το Soundbar θα εμφανίσει την ένδειξη **"BT DISCONNECTED"** στην μπροστινή οθόνη.

Αποσύνδεση του Soundbar από τη συσκευή Bluetooth

Πατήστε το κουμπί  (Πολλαπλών λειτουργιών) /  (Πηγή) στο επάνω μέρος του Soundbar ή το κουμπί  (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε από τη λειτουργία **"BT"** σε κάποια άλλη.


- Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η συσκευή Bluetooth πρέπει να λάβει απόκριση από το Soundbar. (Ο χρόνος αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth)
- Όταν το Soundbar αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, το Soundbar θα εμφανίσει την ένδειξη **"BT DISCONNECTED"** στην μπροστινή οθόνη.

Μέθοδος 2. Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)

Για να συνδέσετε ένα Soundbar με μια κινητή συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi), απαιτείται η εφαρμογή **SmartThings**.

Αρχική σύνδεση


1. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings** από την κινητή συσκευή σας (smartphone ή tablet).
2. Στην εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε το Soundbar.
 - Το αυτόματο αναδυόμενο παράθυρο (δεύτερο στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω) μπορεί να μην εμφανίζεται σε ορισμένες συσκευές. Εάν το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανιστεί, πατήστε “+” στην **Home** οθόνη. Το Soundbar προστίθεται στην εφαρμογή.
 - Η παρακάτω εικόνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

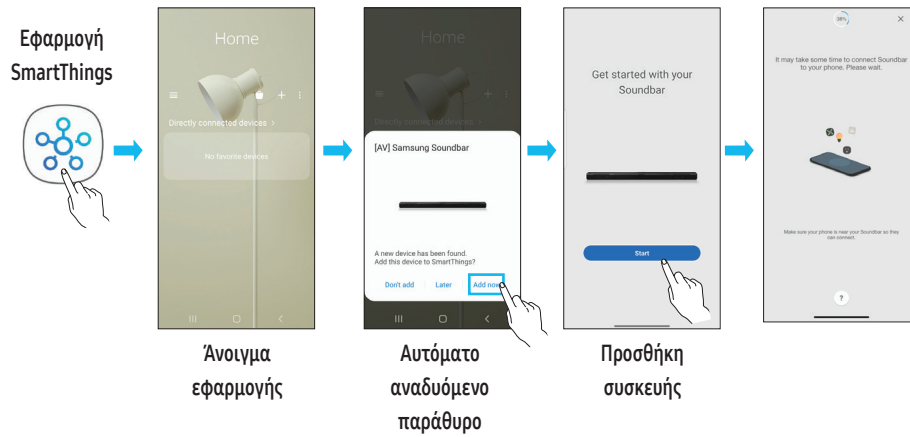

Χρήση του Tap Sound

Πατήστε το Soundbar με την κινητή σας συσκευή για να αναπαραγάγετε τον ήχο του περιεχομένου της κινητής σας συσκευής μέσα από το Soundbar.

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την κινητή συσκευή.
- Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή μόνο με τις φορητές συσκευές Samsung με λειτουργικό σύστημα Android 8.1 ή νεότερες εκδόσεις.

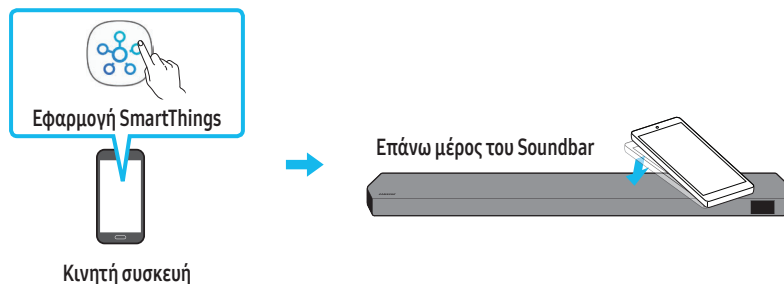

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Tap Sound** στην κινητή σας συσκευή.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της λειτουργίας Tap Sound** παρακάτω.
2. Πατήστε το Soundbar με την κινητή σας συσκευή. Στο παράθυρο μηνύματος που εμφανίζεται, επιλέξτε **«Start now»**.
Η σύνδεση μεταξύ της κινητής συσκευής και του Soundbar πραγματοποιείται μέσω Bluetooth.
3. Αναπαραγάγετε τον ήχο του περιεχομένου της κινητής σας συσκευής μέσα από το Soundbar.
 - Αυτή η λειτουργία συνδέει μια κινητή συσκευή στο Soundbar μέσω Bluetooth ανιχνεύοντας τις δονήσεις που δημιουργούνται όταν η συσκευή αγγίζει το Soundbar.
 - Φροντίστε ώστε η κινητή συσκευή να μην αγγίζει μια αιχμηρή γωνία του Soundbar. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το Soundbar ή η κινητή συσκευή να γρατζουνιστούν ή να υποστούν ζημιά.
 - Συνιστάται η κινητή συσκευή να βρίσκεται σε θήκη. Πατήστε ελαφρά την περιοχή στο επάνω μέρος του Soundbar, χωρίς υπερβολική πίεση.
 - Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενημερώστε την εφαρμογή **SmartThings** στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

Ρύθμιση της λειτουργίας Tap Sound

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **SmartThings** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Tap View, Tap Sound**.

1. Στην κινητή συσκευή εκτελέστε την εφαρμογή **SmartThings**.
2. Επιλέξτε ( → ) στην οθόνη της εφαρμογής **SmartThings** που προβάλλεται στην κινητή συσκευή.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **“Tap View, Tap Sound”** για να εκτελείται η λειτουργία όταν μια κινητή συσκευή μετακινείται κοντά στο Soundbar. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν η κινητή συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η λειτουργία **Tap Sound** δεν εκτελείται.
- Η λειτουργία **Tap Sound** μπορεί να μην εκτελείται εάν κοντά στο Soundbar υπάρχουν συσκευές που προκαλούν παρεμβολές, όπως ηλεκτρικές συσκευές. Φροντίστε ώστε οι συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από το Soundbar.

08 ΣΥΝΔΕΣΗ Μ'ΕΣΩ APPLE AIRPLAY 2

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
- Το συγκεκριμένο Samsung Soundbar υποστηρίζει AirPlay 2 και απαιτεί iOS 13.4 ή νεότερες εκδόσεις.

Με το AirPlay 2 μπορείτε να αναπαράγετε μουσική, podcasts και άλλους ήχους από τις συσκευές Apple στο Samsung Soundbar.


- Για να ενεργοποιήσετε το AirPlay2 στο Soundbar, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε τη συσκευή στην εφαρμογή Samsung Smart Things αφού αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής.
- Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή Apple.
- Επιλέξτε  από την εφαρμογή που υποστηρίζεται από το AirPlay ή το Κέντρο Ελέγχου στο iPhone, το iPad ή το Mac σας.
- Επιλέξτε το Soundbar από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών για να αναπαράγετε τον τρέχων ήχο.

09 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΪΧΙΟΥ ΣΤΗΡΪΓΜΑΤΟΣ


Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση

- Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
- Μην εγκαθιστάτε σε σημείο με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι κατάλληλος για να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν δεν είναι, ενισχύστε τον τοίχο ή επιλέξτε άλλο σημείο εγκατάστασης.
- Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε βίδες στήριξης ή στηρίγματα κατάλληλα για τον τοίχο σας (γυψοσανίδα, σιδηροκατασκευή, ξύλο κ.λπ.). Αν είναι εφικτό, στερεώστε τις βίδες στα στηρίγματα του τοίχου.
- Προμηθευτείτε βίδες επιτοίχιας στερέωσης ανάλογες με τον τύπο και το πάχος του τοίχου στον οποίο θέλετε να στερεώσετε το Soundbar.
 - Διάμετρος: M5
 - Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή μεγαλύτερο.
- Συνδέστε τα καλώδια από τη μονάδα προς τις εξωτερικές συσκευές πριν τοποθετήσετε το Soundbar στον τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν ξεκινήσετε τις εργασίες τοποθέτησής της. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.


Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο

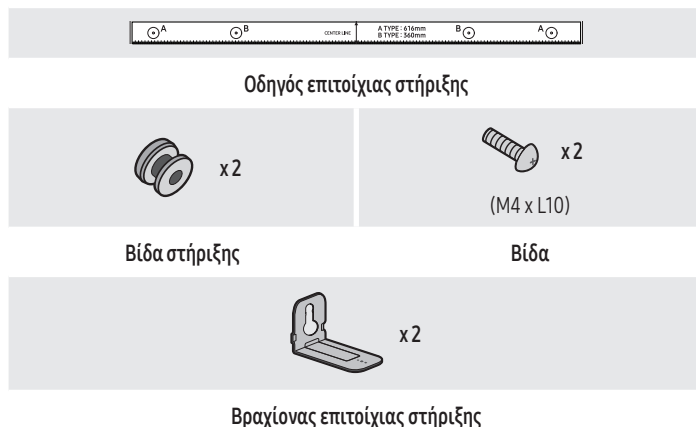


- Τοποθετήστε τον **Οδηγό επιτοίχιας στήριξης** στην επιφάνεια του τοίχου.
 - Ο **Οδηγός επιτοίχιας στήριξης** πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος.
 - Εάν η τηλεόρασή σας έχει τοποθετηθεί στον τοίχο, τοποθετήστε το Soundbar σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω από την τηλεόραση.

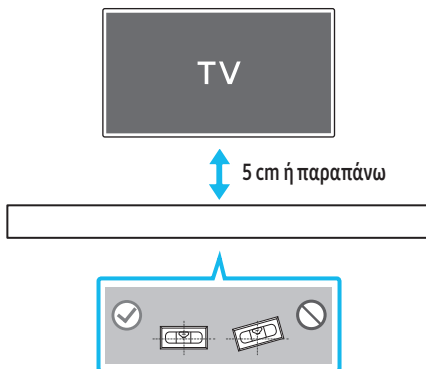


- Ευθυγραμμίστε την **Κεντρική γραμμή του οδηγού επιτοίχιας στήριξης** με το κέντρο της τηλεόρασης (εάν πρόκειται να στερεώσετε το Soundbar κάτω από την τηλεόραση) και, στη συνέχεια, στερεώστε τον **Οδηγό επιτοίχιας στήριξης** στον τοίχο με αυτοκόλλητη ταινία.
 - Εάν δεν το στερεώνετε κάτω από τηλεόραση, τοποθετήστε την **Κεντρική γραμμή** στο κέντρο της περιοχής τοποθέτησης.

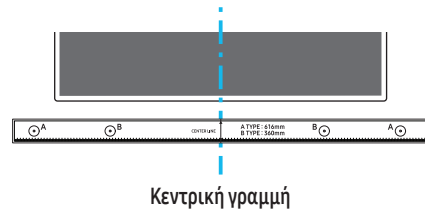


- Πιέστε με την μύτη ενός στυλό ή ενός ξυσμένου μολυβιού στο κέντρο των εικόνων **A-TYPE** σε κάθε άκρο του οδηγού, για να σημειώσετε τις οπές που προορίζονται για τις βίδες στήριξης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον **Οδηγό επιτοίχιας στήριξης**.

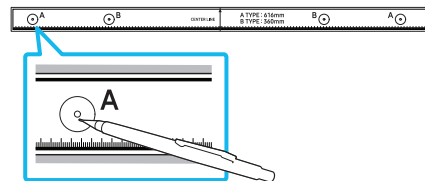

- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος μύτης τρυπανιού για ανοίξετε μια οπή στον τοίχο σε κάθε σημάδι.
 - Εάν τα σημάδια δεν αντιστοιχούν στις θέσεις των στηριγμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα κατάλληλα στηρίγματα στις οπές πριν τοποθετήσετε τις βίδες στήριξης. Εάν χρησιμοποιείτε στηρίγματα, βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δημιουργείτε είναι αρκετά μεγάλες για τα συγκεκριμένα στηρίγματα.
- Πιέστε μια βίδα (δεν παρέχεται) μέσα σε κάθε **Βίδα συγκράτησης** και, στη συνέχεια, βιδώστε την κάθε βίδα μέσα στην οπή της βίδας συγκράτησης.

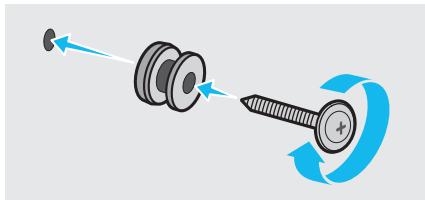

- Τοποθετήστε τους **2 Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** με τον σωστό προσανατολισμό στο κάτω μέρος του Soundbar χρησιμοποιώντας **2 Βίδες**.

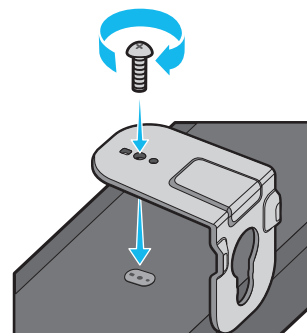


- Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα ανάρτησης των **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** βρίσκεται πίσω από το πίσω μέρος του Soundbar.

Πίσω πλευρά του Soundbar




Δεξιά πλευρά του Soundbar

7. Τοποθετήστε το Soundbar με συνδεδεμένους τους **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** κρεμώντας τους **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** στις **Βίδες στήριξης** στον τοίχο.

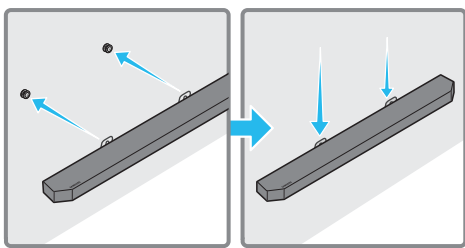

8. Σύρετε το Soundbar προς τα κάτω όπως φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε οι **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** να ασφαλιστούν στις **Βίδες στήριξης**.

- Τοποθετήστε τις **Βίδες στήριξης** στο φαρδύ (κάτω) μέρος των **Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης** και, στη συνέχεια, σύρετε τους **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** προς τα κάτω, έτσι ώστε οι **Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης** να ασφαλιστούν στις **Βίδες στήριξης**.

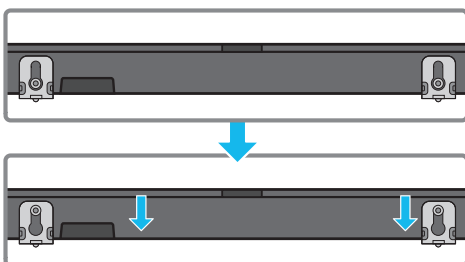


Εγκατάσταση των Surround ηχείων σε τοίχο (μόνο για μοντέλα)

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά βάσεις τοίχου για να τοποθετήσετε τα ηχεία surround σε κάποιον τοίχο.

Οι βάσεις τοίχου δεν πωλούνται από την Samsung Electronics.

Σημειώσεις για την τοποθέτηση των ηχείων surround σε τοίχο

- Οι βάσεις τοίχου των ηχείων surround θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν βάρος άνω των 8,0 kg.
- Μέγεθος οπής: Ένθετο σπειρώματος 1/4 - 20 UNC
 - Τυπική βίδα: 6,35 mm $\varnothing$, σπείρωμα 1,27mm
 - Μήκος: 18 mm
 - Ποσότητα: 1 τεμάχιο για το αριστερό / 1 τεμάχιο για το δεξί

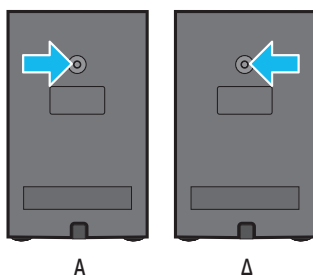

- Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου προτού τοποθετήσετε τα υποστηρίγματα των βάσεων τοίχου. Εάν η αντοχή δεν είναι ικανοποιητική, φροντίστε να ενισχύσετε τον τοίχο πριν εγκαταστήσετε τα στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης και τα ηχεία στον τοίχο.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στο προϊόν λόγω ακατάλληλης τοποθέτησής του.
- Φροντίστε να μην τοποθετείτε τα ηχεία πλάγια ή ανάποδα.



10 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ SOUNDBAR ΜΠΡΟΣΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ

Εξάρτημα




Λαστιχένιο επίθεμα

Για να το εγκαταστήσετε, τοποθετήστε τα **Λαστιχένια επιθέματα** στο κάτω μέρος του Soundbar πριν το τοποθετήσετε πάνω από τη βάση της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τα **Λαστιχένια επιθέματα** είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μην βρίσκονται εκτός των άκρων της βάσης της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

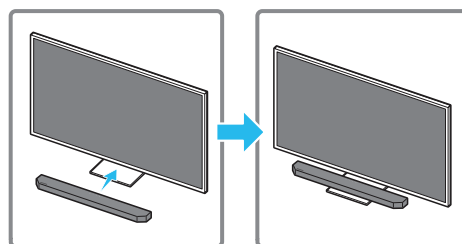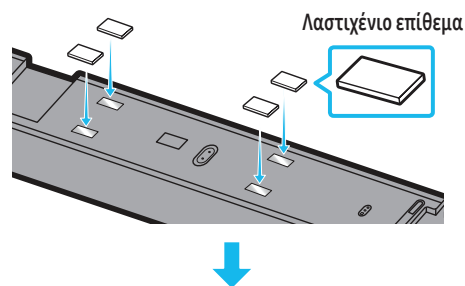


Τοποθετήστε το Soundbar σε μια βάση τηλεόρασης.

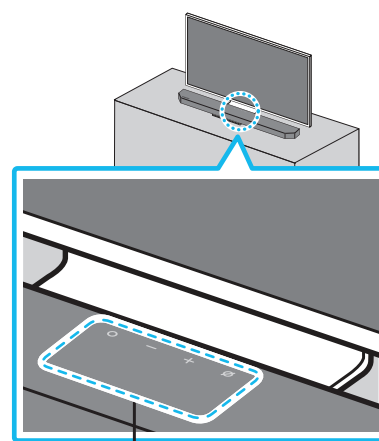

Μικρόφωνα (Ισχύει μόνο για τα μοντέλα)

Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, ευθυγραμμίστε το κέντρο του Soundbar με το κέντρο της τηλεόρασης και τοποθετήστε προσεκτικά το Soundbar στη βάση της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή, τοποθετήστε τα μικρόφωνα (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) στο μπροστινό μέρος της βάσης για να μην παρεμποδίσετε τη φωνητική αναγνώριση.

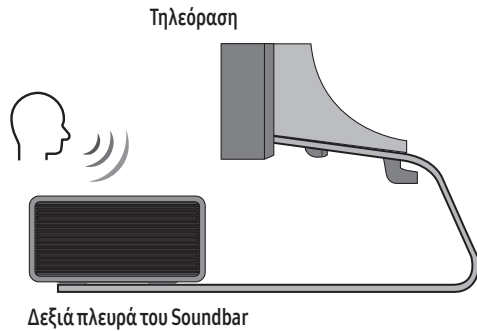

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φροντίστε το Soundbar να βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η ανεπαρκής απόσταση από την τηλεόραση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναγνώριση φωνής και την ακουστική.
- Η εικόνα παραπάνω ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αντίστοιχο μοντέλο.
- Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από το μοντέλο **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC**.
- Για τη βέλτιστη απόδοση των μικροφώνων, τοποθετήστε το Soundbar σε απόσταση τουλάχιστον 2 cm από το πάνελ της τηλεόρασης.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Αυτόματη ενημέρωση

Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο στο Internet, πραγματοποιούνται αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού, ακόμα κι αν το Soundbar είναι απενεργοποιημένο.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet.

Η σύνδεση Wi-Fi του Soundbar διακόπτεται σε περίπτωση απουσίας του καλωδίου τροφοδοσίας του Soundbar ή διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα ή συνδέσετε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας, ενεργοποιήστε το Soundbar και συνδέστε το ξανά στο Internet.


Ενημέρωση μέσω USB

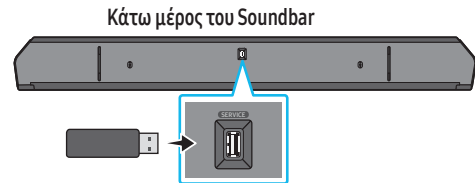

Στο μέλλον η Samsung ενδέχεται να εκδώσει ενημερώσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος του Soundbar.

Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ενημερώσετε το Soundbar συνδέοντας στη θύρα **SERVICE** του Soundbar μια μονάδα USB που περιέχει την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web της Samsung (www.samsung.com) → αναζητήστε το όνομα του μοντέλου από το μενού εξυπηρέτησης πελατών.
 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, ανατρέξτε στον Οδηγό αναβάθμισης.
2. Κάντε λήψη του αρχείου αναβάθμισης (τύπου USB).
3. Αποσυμπίεστε το αρχείο για να δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα αρχείου.
4. Αποθηκεύστε τον φάκελο που δημιουργήθηκε σε ένα USB και στη συνέχεια συνδέστε το στο Soundbar.
5. Ενεργοποιήστε το Soundbar. Στη συνέχεια, το προϊόν ενημερώνεται σε 3 λεπτά, ενώ εμφανίζεται το μήνυμα **"UPDATE"**.
 - Κατά την ενημέρωση, μην απενεργοποιήσετε το Soundbar και μην αφαιρέσετε το USB.
 - Αν δεν εμφανιστεί το μήνυμα **"UPDATE"** στην οθόνη, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το Soundbar και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
 - Όταν είναι εγκατεστημένη η τελευταία έκδοση, δεν πραγματοποιείται ενημέρωση.
 - Ανάλογα με τον τύπο USB, μπορεί να μην υποστηρίζεται η ενημέρωση.

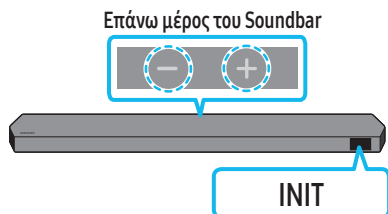

Έχοντας ενεργοποιήσει το Soundbar, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **— +** (Ένταση ήχου) στο κυρίως σώμα της συσκευής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "INIT" και, στη συνέχεια, ξεκινάει η προετοιμασία του Soundbar.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Γίνεται προετοιμασία όλων των ρυθμίσεων του Soundbar. Βεβαιωθείτε ότι προχωράτε στη συγκεκριμένη ενέργεια μόνο εφόσον απαιτείται προετοιμασία.

12 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.

Το Soundbar δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας του Soundbar έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.

Το Soundbar δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

- Αφού αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τοποθετήστε το ξανά.
- Επανεκκινήστε την εξωτερική συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν δεν υπάρχει σήμα, το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ορισμένη χρονική περίοδο. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Ανατρέξτε στη σελίδα 6.)

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς το soundbar.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

Η ένδειξη του Soundbar ανάβει με κόκκινο χρώμα.

- Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 4.)

Δεν ακούγεται ήχος από το soundbar.

- Η ένταση ήχου του Soundbar είναι υπερβολικά χαμηλή ή σε σίγαση. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Εάν είναι συνδεδεμένη κάποια εξωτερική συσκευή (STB, συσκευή Bluetooth, κινητή συσκευή κ.λπ.), ρυθμίστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.
- Για έξοδο ήχου από τηλεόραση, επιλέξτε το Soundbar. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Select Soundbar)
- Η σύνδεση του καλωδίου στο Soundbar μπορεί να είναι χαλαρή. Αφαιρέστε το καλώδιο και συνδέστε το ξανά.
- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας τελείως, συνδέστε το ξανά και ενεργοποιήστε το Soundbar.
- Προετοιμάστε το προϊόν και δοκιμάστε ξανά. (Ανατρέξτε στη σελίδα 32.)

Δεν ακούγεται ήχος από το subwoofer ή τα πίσω ηχεία.

- Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία LED στο πίσω μέρος του Subwoofer και των ηχείων surround είναι αναμμένη με μπλε χρώμα. Συνδέστε ξανά το Soundbar, το Subwoofer και τα ηχεία surround, αν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ή αν ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13.)
- Μπορεί να παρουσιάζεται πρόβλημα αν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του Soundbar και του subwoofer. Μετακινήστε τις συσκευές σε σημείο μακριά από εμπόδια.
- Η σύνδεση μπορεί να διακόπτεται από άλλες συσκευές σε κοντινή απόσταση που εκπέμπουν σήματα ραδιοσυχνότητας. Τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τέτοιες συσκευές.
- Αφαιρέστε το φιλς και συνδέστε το ξανά.

Σε περίπτωση που υπάρχει διακύμανση ήχου, καθυστερήσεις ή θόρυβος από το Subwoofer και το ηχείο Surround

- Εάν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα στο Soundbar και το ηχείο Subwoofer, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα. Επανατοποθετήστε τα σε ένα μέρος χωρίς τέτοια αντικείμενα.
- Ενδέχεται να υπάρχει διακύμανση ή καθυστέρηση ήχου όταν το Subwoofer και το ηχείο Surround απέχουν πολύ από το Soundbar. Τοποθετήστε τα κοντά στο Soundbar.
- Ενδέχεται να υπάρχει διακύμανση ή καθυστέρηση ήχου όταν το Soundbar βρίσκεται κοντά σε ένα όργανο ή σε ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοσυχνότητας. Τοποθετήστε το Soundbar μακριά από τέτοιες συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές ραδιοσυχνότητας. (Π.χ. ασύρματος δρομολογητής)
- Αλλάξτε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου της τηλεόρασης από ασύρματη σε ενσύρματη.

Η ένταση ήχου του subwoofer είναι πολύ χαμηλή

- Μπορεί να είναι χαμηλή η αρχική ένταση ήχου του περιεχομένου που αναπαράγετε. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την ένταση του subwoofer. (Ανατρέξτε στη σελίδα 7.)
- Φέρτε το ηχείο subwoofer πιο κοντά σε εσάς.

Εάν η τηλεόραση δεν συνδέεται μέσω HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Ελέγξτε αν το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή ARC. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15.)
- Η σύνδεση μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (αποκωδικοποιητής, παιχνιδιομηχανή κ.λπ.). Συνδέστε το Soundbar απευθείας.
- Η λειτουργία HDMI-CEC μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόραση. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC από το μενού της τηλεόρασης. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Σύνδεση → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Για σύνδεση με eARC, η λειτουργία eARC πρέπει να έχει οριστεί ως Ενεργή στο μενού της τηλεόρασης. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Ήχος → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Δεν υπάρχει ήχος κατά τη σύνδεση στην τηλεόραση σε λειτουργία HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να κάνει αναπαραγωγή του σήματος εισόδου. Αλλάξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης σε PCM ή Dolby Digital. (Για τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Ήχος → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Το soundbar δεν συνδέεται μέσω Bluetooth.

- Όταν συνδέετε μια νέα συσκευή, μεταβείτε στη λειτουργία "BT PAIRING" για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. (Πατήστε το κουμπί  PAIR στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κουμπί  (Πηγή) στο κυρίως σώμα της συσκευής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.)
- Αν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή αυτή προτού την ενεργοποιήσετε.
- Επανασυνδέστε τη συσκευή αφού την καταργήσετε από τη λίστα ηχείων Bluetooth, για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. (Σε τηλεόραση Samsung: Αρχική σελίδα (🏠) → Μενού → Ρυθμίσεις (⚙️) → Όλες οι ρυθμίσεις (⚙️) → Ήχος → Έξοδος ήχου → Λίστα ηχείων Bluetooth)
- Μπορεί να είναι απενεργοποιημένη η αυτόματη σύνδεση τηλεόρασης. Ενώ το Soundbar είναι σε λειτουργία "BT READY", πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Αριστερά** στο τηλεχειριστήριο του Soundbar για 5 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε **ON-TV CONNECT**. Αν εμφανίζεται η ένδειξη **OFF-TV CONNECT**, πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί **Αριστερά** για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την επιλογή.

- Αφαιρέστε το φιλτράκι, συνδέστε το ξανά και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.
- Προετοιμάστε το προϊόν και δοκιμάστε ξανά. (Ανατρέξτε στη σελίδα 32.)

Ο ήχος διακόπτεται κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.

- Ορισμένες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές ραδιοσυχνότητας αν βρίσκονται πολύ κοντά στο Soundbar. Για παράδειγμα, φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματοι δρομολογητές κ.λπ.
- Εάν η συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth απομακρυνθεί πολύ από το soundbar, ενδέχεται να διακοπεί ο ήχος. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο soundbar.
- Εάν ένα μέρος του σώματός σας βρίσκεται σε επαφή με τον πομποδέκτη Bluetooth ή εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί επάνω σε μεταλλική επίπλωση, ενδέχεται ο ήχος να διακοπεί. Ελέγξτε το περιβάλλον εγκατάστασης και τις συνθήκες χρήσης.

Το soundbar δεν συνδέεται στο Wi-Fi.

- Ελέγξτε αν ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά.
- Το soundbar δεν θα συνδέεται αν το σήμα της ασύρματης σύνδεσης είναι πολύ ασθενές. Δοκιμάστε να μετακινήσετε το δρομολογητή πιο κοντά στο soundbar ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που βρίσκονται μεταξύ του soundbar και του δρομολογητή, αν αυτό είναι δυνατό.
- Αν ο ασύρματος δρομολογητής είναι καινούργιος, θα πρέπει να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις δικτύου του ηχείου.

Το soundbar δεν ενεργοποιείται αυτόματα μαζί με την τηλεόραση.

- Όταν απενεργοποιείτε το Soundbar ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο συγχρονισμός ενεργοποίησης με την τηλεόραση απενεργοποιείται. Απενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση.

Η λειτουργία AVA (μόνο για τα ισχύοντα μοντέλα) δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Η λειτουργία AVA (μόνο για τα ισχύοντα μοντέλα) δεν θα είναι διαθέσιμη όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Μετά τη σύνδεση της τηλεόρασης στο Soundbar, άλλαξα στη λειτουργία Soundbar. Στη συνέχεια δεν ακούγεται ήχος από την τηλεόραση.

- Εάν συνδέσετε το Soundbar σε μία κινητή συσκευή ενώ αυτό είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση, το Soundbar αναπαράγει ήχο από την κινητή συσκευή ενώ διατηρεί τη σύνδεση με την τηλεόραση. Επομένως δεν θα αναπαράγεται ήχος από την τηλεόραση.
- Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή, και ο ήχος της τηλεόρασης θα ακούγεται πάλι από το Soundbar.

Το Soundbar δεν εμφανίζεται στο AirPlay2

- Για να ενεργοποιήσετε το AirPlay2 στο Soundbar, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε τη συσκευή στην εφαρμογή Samsung Smart Things αφού αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής. (Ανατρέξτε στη σελίδα 28.)
- Το AirPlay2 δεν θα λειτουργεί αν διαγράψετε το Soundbar από την εφαρμογή Samsung Smart Things.
- Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar και η συσκευή Apple είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Το Soundbar είναι συμβατό με το AirPlay2 που είναι εγκατεστημένο στο iOS 13.4 ή σε νεότερες εκδόσεις.

TARTALOM

01	A komponensek ellenőrzése	3	09	Fali Rögzítő felszerelése	29
02	A termék áttekintése	4		Óvintézkedések a szerelés során.....	29
	A Soundbar felső panelje.....	4		Fali konzol komponensek.....	29
	A Soundbar alsó panelje.....	5		A térhatású hangszórók felszerelése a falra (adott modellek esetén).....	30
03	A Soundbar távirányító használata	6	10	A Soundbar telepítése a TV elé	30
	Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AAA elem).....	6		Komponens.....	30
	A Távvezérlő Használatának Módja.....	6	11	Szoftverfrissítés	31
	Aktív beszédhang-erősítővel (AVA).....	8		Automata frissítés.....	31
	A Rejtett Gombok használata (Gombok egynél több funkcióval).....	8		USB Frissítés.....	31
	A különféle hangeffektusmódok kimeneti műszaki adatai.....	8		Inicializálás.....	32
	A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távirányítójával... ..	10	12	Hibaelhárítás	32
04	A Soundbar csatlakoztatása	11			
	Az áramellátás és az egységek csatlakoztatása.....	11			
	– A hangszórók ajánlott elrendezése.....	12			
	– Térhatású hangszóró mód (csak HW-Q9**C, HW-Q9**GC).....	12			
	– A mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatása.....	13			
	– LED-jelzőlámpák a mélysugárzó és a térhatású hangszórók hátlján.....	14			
05	Csatlakoztatás TV-hez	15			
	A HDMI ARC-t (Audio Return Channel) támogató TV csatlakoztatása... ..	15			
	Csatlakoztatás optikai kábellel.....	16			
	Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül.....	17			
	Csatlakoztatás Wi-Fi-n.....	19			
	A Q-Symphony funkció használata.....	20			
	A SpaceFit Sound használata.....	21			
06	Csatlakoztatás Külső Eszközhöz	22			
	1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével (képes Dolby Atmos / DTS:X dekódolásra és lejátszására).....	22			
	2. módszer Csatlakoztatás optikai kábellel.....	23			
07	Mobileszköz csatlakoztatása	24			
	1. módszer Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül.....	24			
	2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül.....	26			
	A Tap Sound használata.....	27			
08	Csatlakoztatás Apple AirPlay 2-esen keresztül	28			

01 A KOMPONENSEK ELLENŐRZÉSE



Soundbar Központi Egység



Soundbar Távirányító / Elemek



Mélyszugárzó



x 2

Térhatású hangszóró (opcionális)
(bal/jobbs)



x 4 vagy 2

Tápkábel (mélyszugárzó, térhatású hangszóró,
Soundbar) (opcionális)



HDMI-kábel



Fali konzol vezetősín



x 2

Tartócsavar



x 2
(M4 x L10)

Csavar



x 2

Tartó-fali konzol




x 4

Gumiláb


- Az áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információkért olvassa el a terméken található címkét. (Címke: a Soundbar központi főegységének hátulja)
- A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
- A fali konzolról vagy a gumilábról bővebben a 29~31 oldalakon olvashat.
- A kivitel, a műszaki adatok és az alkalmazás képernyője előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A tartozékok megjelenése kissé eltérhet a fenti illusztrációktól.
- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a specifikációk értesítés nélküli módosítására.
- A tömeg és a méretek hozzávetőlegesek.

02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

A Soundbarfelső panelje

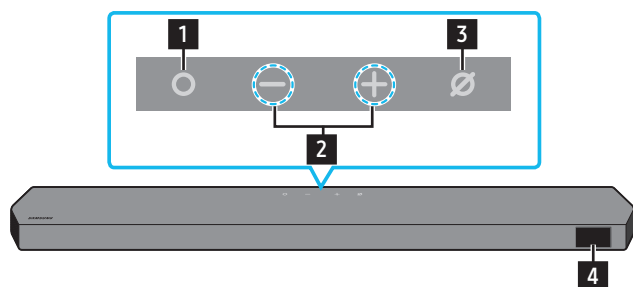

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

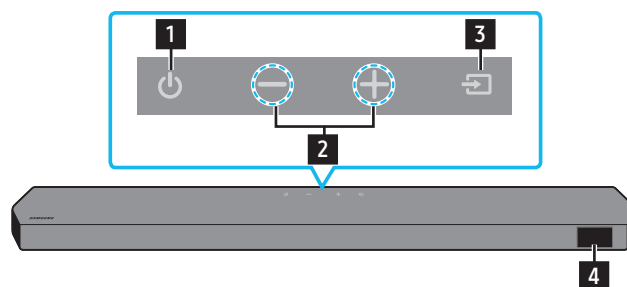


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	○ (Több funkció) gomb (HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC modell) - A Soundbar bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a ○ (Több funkció) gombot. - A bemeneti jelforrás módosításához nyomja meg a ○ (Több funkció) gombot.
1	⏻ (Bekapcsolás) gomb (HW-Q7**C, HW-Q7**GC modell) A készülék be- és kikapcsolása.
2	— + (Hangerő) gomb A hangerő beállítása.
3	⊗ (Mikrofon be/ki) gomb (HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC modell) Nyomja meg a gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. Kikapcsolt mikrofon esetén a LED-jelzőfény pirosan világít.
3	↔ (Forrás) gomb (HW-Q7**C, HW-Q7**GC modell) A bemeneti forrás módosításához nyomja meg a ↔ (Forrás) gombot.
4	Kijelző A készülék állapotát és pillanatnyi módját jelzi ki. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT



- Ha csatlakoztatja a tápkábelt, a bekapcsológomb 4-6 másodperc alatt elkezd működni.
- A készülék bekapcsolásakor 4-5 másodperc késleltetéssel kell számolni, mielőtt hangot generálna.
- Ha a TV-ből és a Soundbarból is szól a hang, akkor a TV audio **Settings** menüjében állítsa a TV hangszóróját **External Speaker** lehetőségre.

A Soundbar alsó panelje

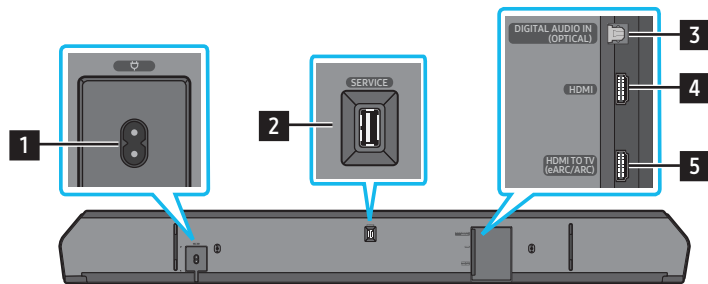


1	POWER Csatlakoztassa a Soundbar váltakozó áramú tápkábelét. (Lásd 11. oldal.)
2	SERVICE USB-tárolóeszköz csatlakoztatásához a termék szoftverének frissítése érdekében.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Egy külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához. (Lásd 23. oldal.)
4	HDMI Digitális videó és audió jelek bemenete, egyidejűleg HDMI kábelrel csatlakoztatott eszközök számára. Csatlakoztassa egy külső eszköz HDMI-kimenetéhez. (Lásd 22. oldal.)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Csatlakoztassa egy TV-készülék HDMI aljzatához. (Lásd 15. oldal.)

- A tápkábelt a dugasznál fogva húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne húzza a kábelt.
- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy az egyéb komponenseket a konnektorba, amíg a komponenseket összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.


03 A SOUNDBAR TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AAA elem)




Tolja a hátsó fedelet a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható. Helyezzen be 2 AAA elemet (1,5 V) úgy, hogy azok polaritása megfelelő legyen. Csúsztassa vissza az elemek fedelét.

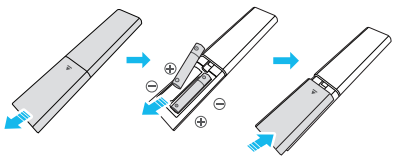

A Távvezérlő Használatának Módja

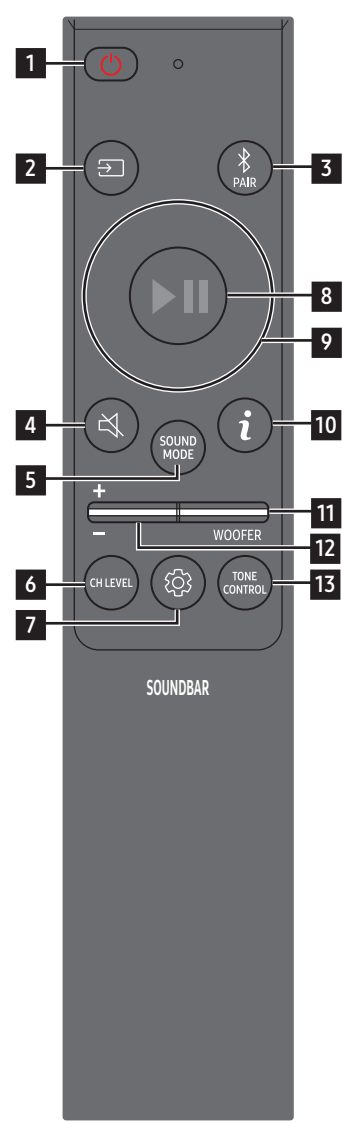

1	 Bekapcsolás	A Soundbar be- és kikapcsolása. • Auto Power Down Funkció A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben: • D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT módban, ha 18 percig nincs hangjelzés.
2	 Forrás	Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához. • Hangvisszajelzés be/ki Be- vagy kikapcsolhatja a hangvisszajelzést. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távirányító  (Forrás) gombját a Soundbar kikapcsolt állapotában (Standby üzemmód). A hangvisszajelzés beállításának minden módosításakor „AUI OFF” (alapértelmezés) vagy „AUI ON” felirat jelenik meg az OLED-kijelzőn.
3	 Bluetooth PAIR	Kapcsolja a Soundbart Bluetooth párosítási módba. Nyomja meg a gombot, és várja meg, amíg a “BT PAIRING” képernyő csatlakozik egy új Bluetooth-eszközhöz.
4	 Némítás	Nyomja meg a  (Némítás) gombot a hang elnémításához. Nyomja meg újra a hang némításának megszüntetéséhez.
5	 SOUND MODE	A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt audiomódot a Surround , a Game pro , a Standard és az Adaptive Sound közül. • Standard Az eredeti hangot adja ki. • Surround A szokásosnál szélesebb hangteret biztosít. • Game Pro Sztereoszópiikus hangot biztosít, hogy játék közben elmerüljön az akcióban. • Adaptive Sound Elemzi a tartalmat valós időben és automatikusan biztosítja az optimális hangteret a tartalom jellemzői alapján.
6	 CH LEVEL	A gomb megnyomásával módosíthatja az egyes hangszórók hangerejét, úgymint a Centre level , a Side level , a Wide level , a Front Top level , a Rear level és a Rear top level beállítást. • Az egyes hangszórók hangerejének vezérléséhez a Sound Settings menüpontból válassza ki a Centre level, a Side level, a Wide level vagy a Front Top level opciót, és állítsa be a hangerőt -6 és +6 között a Fel/Le gombok segítségével. • Ha a térhatású hangszórók csatlakoztatva vannak, válassza ki a Rear level vagy a Rear top level opciót, majd állítsa be a hangerőt -6 és +6 között a Fel/Le gombok segítségével. • A CH LEVEL műszaki adatai modellenként eltérhetnek.

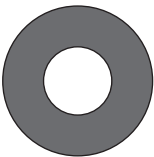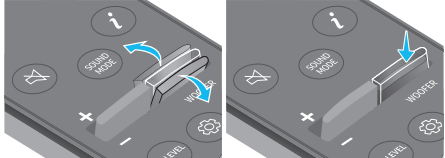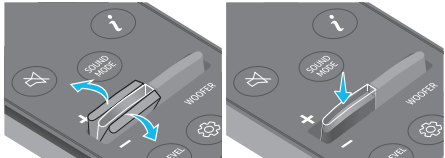7	 Hangvezérlés	A gomb megnyomásával beállíthatja az audiofunkciót, úgymint a SpaceFit Sound, az AVA, a Voice enhance mode, a Night mode, a Sync, a Surround speaker mode és a Virtual funkciót. A kívánt elem az Fel/Le gombokkal állítható be. - A SpaceFit Sound és az AVA funkciót a HW-Q7**C, HW-Q7**GC modell nem támogatja. - A Voice enhance mode érthetőbbé teszi a filmekben és a tévéműsorokban elhangzó beszédet. - A Night mode éjszakai tévézésre van optimalizálva, és olyan beállításokkal rendelkezik, melyek csökkentik a hangerőt, mégis gondoskodnak róla, hogy a beszéd jól érthető maradjon. - Tartsa nyomva a  (Hangvezérlés) gombot kb. 5 másodpercig, hogy a hangot minden frekvenciasávban beállíthassa. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz és 10 kHz választható ki a Balra/Jobbra gombokkal, és ezek mindegyike -6 és +6 értékek között állítható be a Fel/Le gombokkal. (Ügyeljen arra, hogy a hangmód „Standard” lehetőségre legyen állítva.) - Ha a TV és a Soundbar video- és audiojele nincs szinkronban, válassza ki a Sync funkciót a Sound Control menüből, és állítsa be az audiókésleltetést 0 és 300 milliszekundum között a Fel/Le gombok segítségével. - A Sync csak bizonyos funkciók esetén van támogatva. - A Surround speaker mode rendelkezésre álló beállításait csak a HW-Q9**C, HW-Q9**GC modell támogatja. - A Virtual Hangszóró funkció ON/OFF állapotba kapcsolható a Fel/Le gombok segítségével.
8	 Lejátszás/Szünet	A zenét a gomb megnyomásával is lejátszhatja vagy szüneteltetheti.
9	 Fel/Le/Balra/Jobbra	 Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra kiválasztásához. Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy beállításához. Zene átugrása Nyomja meg a Jobbra gombot a következő zenefájl kiválasztásához. Nyomja meg a Balra gombot az előző zenefájl kiválasztásához. ID SET Ezt a beállítást akkor használja, ha a mélysugárzó vagy a térhatású hangszóró nincs csatlakoztatva, vagy újracsatlakozásra van szükség. Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 5 másodpercig a Fel gombot az ID SET végrehajtásához. (Lásd 13. oldal.)
10	 Infó	Megnyomásával információkat jeleníthet meg az aktív funkcióról vagy a rendelkezésre álló kodekról. BT módban a csatlakoztatott eszközt jeleníti meg (ha megtörtént a párosítás), illetve a „BT ready” feliratot (ha párosítás szükséges).
11	 WOOFER LEVEL	 A gombot felfelé vagy lefelé nyomva módosíthatja a mélysugárzó (basszus) szintjét.
12	 VOLUME	 Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a hangerőt. Némítás Nyomja meg a VOL gombot a hang elnémításához. Nyomja meg újra a hang némításának megszüntetéséhez.
13	 TONE CONTROL	A gomb megnyomásával módosíthatja a magas vagy mély hangok hangerejét. A kívánt elem a Fel/Le gombokkal állítható be. Ez a funkció minden hangmódban rendelkezésre áll a Standard mód kivételével. - A magas vagy mély hangok hangerejének szabályozásához a Sound Settings menüpontból válassza ki a TREBLE vagy a BASS opciót, és állítsa be a hangerőt -6 és +6 értékek között a Fel/Le gombokkal. - A mély hangok hangerejének módosítása esetén a mélysugárzó szintje megfelelően módosul.

Aktív beszédhang-erősítővel (AVA)

- Miközben a Soundbar szól, valós időben elemzi a külső zajt, hogy a beszéd mindig jól érthető legyen.
- Az elemzés nem jár adatmentéssel.
- A funkciót a HW-Q7**C, HW-Q7**GC modell nem támogatja.

A Rejtett Gombok használata (Gombok egynél több funkcióval)

Rejtett Gomb		Referenciaoldal
Távírányító Gomb	Funkció	
MÉLYSUGÁRZÓ (Fel)	TV távírányító vezérlés Be/Ki (Készenlét)	oldal: 10
Fel	ID SET	oldal: 13
⚙️ (Hangvezérlés)	7 sávós ekvalizer	oldal: 7
🔌 (Forrás)	Hangvisszajelzés be/ki (Standby)	oldal: 6

A különféle hangeffektusmódok kimeneti műszaki adatai

◁HW-Q9**C, HW-Q9**GC▷

Effektus	Bemenet	Kimenet
		Mélyszugárzóval és térhatású hangszóróval
Standard	2.0 cs	2.1 cs
	5.1 cs	5.1 cs/7.1 cs (DTS)
	7.1 cs	7.1 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 cs
Surround	2.0 cs	9.1.4 cs
	5.1 cs	9.1.4 cs
	7.1 cs	9.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 cs
Game Pro	2.0 cs	9.1.4 cs
	5.1 cs	9.1.4 cs
	7.1 cs	9.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 cs
Adaptive Sound	2.0 cs	9.1.4 cs
	5.1 cs	9.1.4 cs
	7.1 cs	9.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 cs

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Effektus	Bemenet	Kimenet	
		Csak Mélysugárzóval	Mélysugárzóval és térhatású hangszóróval
Standard	2.0 cs	2.1 cs	2.1 cs
	5.1 cs	5.1 cs	5.1 cs/7.1 cs (DTS)
	7.1 cs	5.1 cs	7.1 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 cs	7.1.4 cs
Surround	2.0 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	5.1 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	7.1 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 cs	7.1.4 cs
Game Pro	2.0 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	5.1 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	7.1 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 cs	7.1.4 cs
Adaptive Sound	2.0 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	5.1 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	7.1 cs	5.1.2 cs	7.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 cs	7.1.4 cs

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Effektus	Bemenet	Kimenet	
		Csak Mélysugárzóval	Mélysugárzóval és térhatású hangszóróval
Standard	2.0 cs	2.1 cs	2.1 cs
	5.1 cs	3.1 cs	5.1 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 cs	5.1.4 cs
Surround	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 cs	5.1.4 cs
Game Pro	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 cs	5.1.4 cs
Adaptive Sound	2.0 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	5.1 cs	3.1.2 cs	5.1.4 cs
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 cs	5.1.4 cs

A térhatású hangszórók nem adnak hangot 2 csatornás kimenetre, ha **Standard** mód van használatban. A térhatású hangszórók hangjának engedélyezéséhez változtassa meg az effekt módot **Surround** lehetőségre.

A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távirányítójával




A Soundbar hangerejének szabályozása a TV távvezérlőjével.

- Ez a funkció csak IR távirányítóval használható. A Bluetooth távirányítók (amelyekhez párosítás szükséges) nincsenek támogatva.
- A funkció használatához állítsa a TV hangszóróját **External Speaker** lehetőségre.
- A következő gyártók készülékei támogatják ezt a funkciót:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Kapcsolja ki a Soundbart.

2. Nyomja felfelé a **WOOFER** gombot, és tartsa 5 másodpercig.

A **WOOFER** gomb minden egyes 5 másodpercig történő felfelé nyomásával az alábbi sorrendben változik az üzemmód: „**OFF-TV REMOTE**” (alapértelmezett üzemmód), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

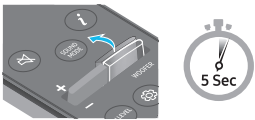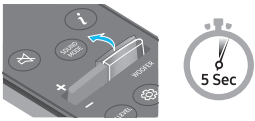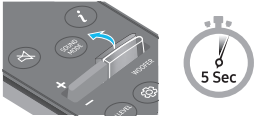
Távirányító Gomb	Kijelző	Státusz
	(Alapértelmezett mód)  OFF-TV REMOTE	A TV távirányító letiltása.
	 SAMSUNG-TV REMOTE	Engedélyezze a Samsung TV IR távirányítóját.
	 ALL-TV REMOTE	Engedélyezze egy harmadik fél TV-jének IR távirányítóját.

04 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA


Az áramellátás és az egységek csatlakoztatása

Csatlakoztassa elektromos dugaszaljzatba a mélysugárzót, a térhatású hangszórókat és a Soundbart a tápkábel segítségével a következő sorrendben:


- A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információkért olvassa el a terméken található címkét. (Címke: a Soundbar központi főegységének hátulja)
1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélysugárzóhoz.

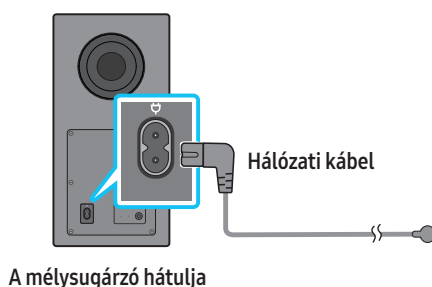


2. Csatlakoztassa a tápkábelt a bal és a jobb térhatású hangszóróhoz. (opcionális)

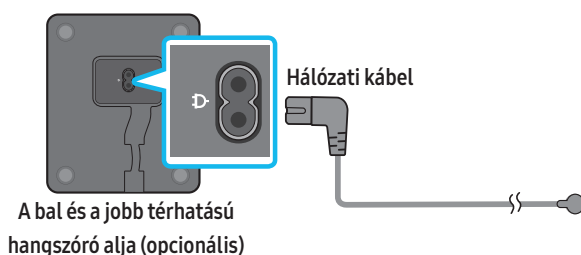

3. Csatlakoztassa a tápkábelt a Soundbarhoz.

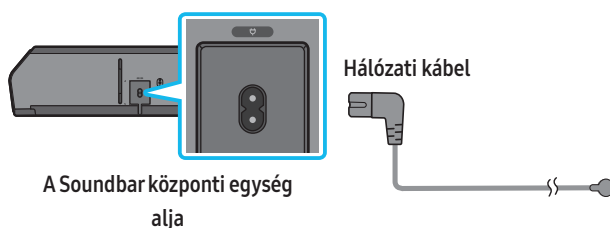


4. Csatlakoztassa az áramforráshoz a Soundbart, a mélysugárzót és a térhatású hangszórókat. A Soundbar bekapcsolásakor a mélysugárzó és a térhatású hangszórók automatikusan kapcsolódnak.

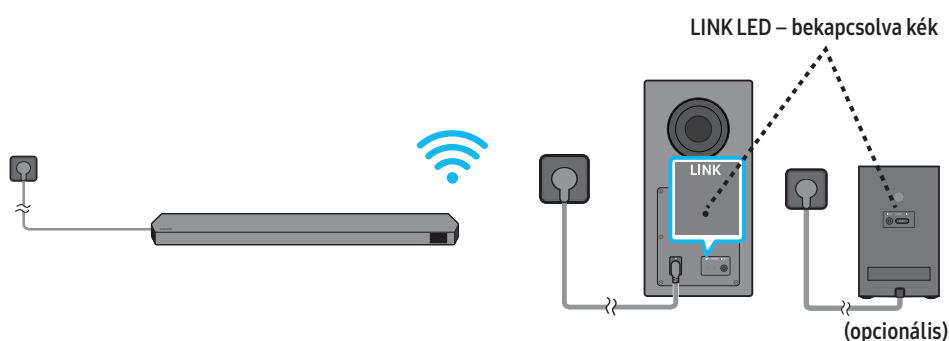

MEGJEGYZÉS

- A mélysugárzót és a térhatású hangszórókat előbb az áramforráshoz, majd a Soundbarhoz csatlakoztassa. A Soundbar bekapcsolásakor a mélysugárzó és a térhatású hangszórók automatikusan kapcsolódnak.
- Ha kihúzza és újra csatlakoztatja a tápkábelt, amikor a készülék be van kapcsolva, a Soundbar automatikusan bekapcsol.
- A térhatású hangszórórendszert csak adott modellek támogatják.

A hangszórók ajánlott elrendezése

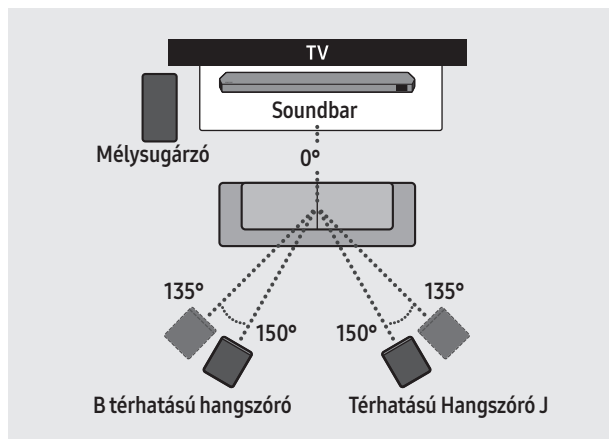

⚠ FIGYELEM!


- A mélysugárzó és térhatású hangszórók beépített vevőantennával rendelkeznek. Tartsa távol az egységeket a víztől és nedvességtől.
- Az optimális hangzás érdekében akadálymentes teret alakítson ki a mélysugárzó és térhatású hangszórók körül.

Térhatású hangszóró mód (csak HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


Az optimális térhatású hangzás elérhetősége függ a térhatású hangszóró helyétől. A hangszóró elhelyezését illetően lásd az alábbi ábrát.

A mód aktiválásához válassza ki a Surround Speaker módot a Soundbar távirányítójával.

(⚙) (Hangvezérlés) → Térhatású Hangszóró → ▲ (Fel) / ▼ (Le) → Front / Rear)

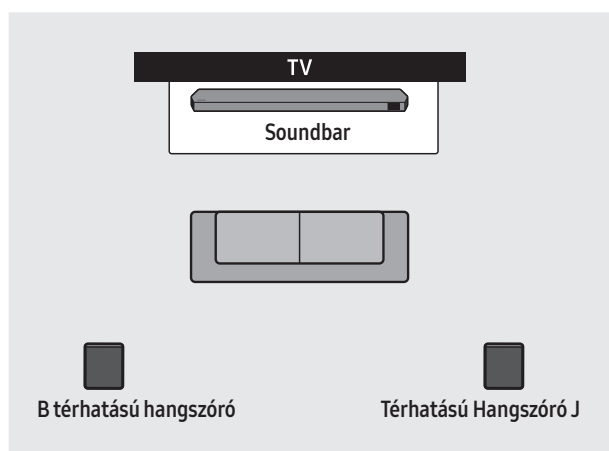

Elhelyezés hátul

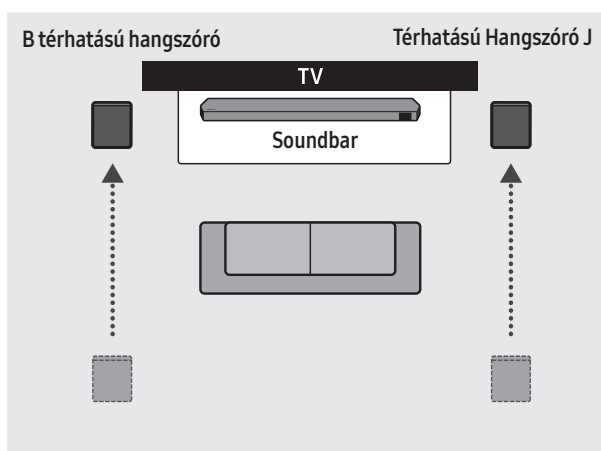

Elhelyezés elől

MEGJEGYZÉS


- Ez a mód csak adott térhatású hangszóróval rendelkező Soundbar modellek esetén áll rendelkezésre.
- Front speaker módban úgy helyezze el a hangszórókat, hogy szemben legyenek Önnel.
- Alapértelmezés szerint a térhatású hangszóró mód van bekapcsolva.

A mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatása


Az alábbi manuális csatlakoztatási eljárás elvégzése előtt:

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a Soundbar és a mélysugárzó vagy térhatású hangszórók tápkábele.
- Ellenőrizze hogy a Soundbar ki van-e kapcsolva.


1. Kapcsolja ki a Soundbar fő egységet.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig az **ID SET** gombot a mélysugárzó és a térhatású hangszórók hátulján.
 - Az egyes hangszórók hátoldalán levő piros jelzőfény kikapcsol, és a kék jelzőfény villog.

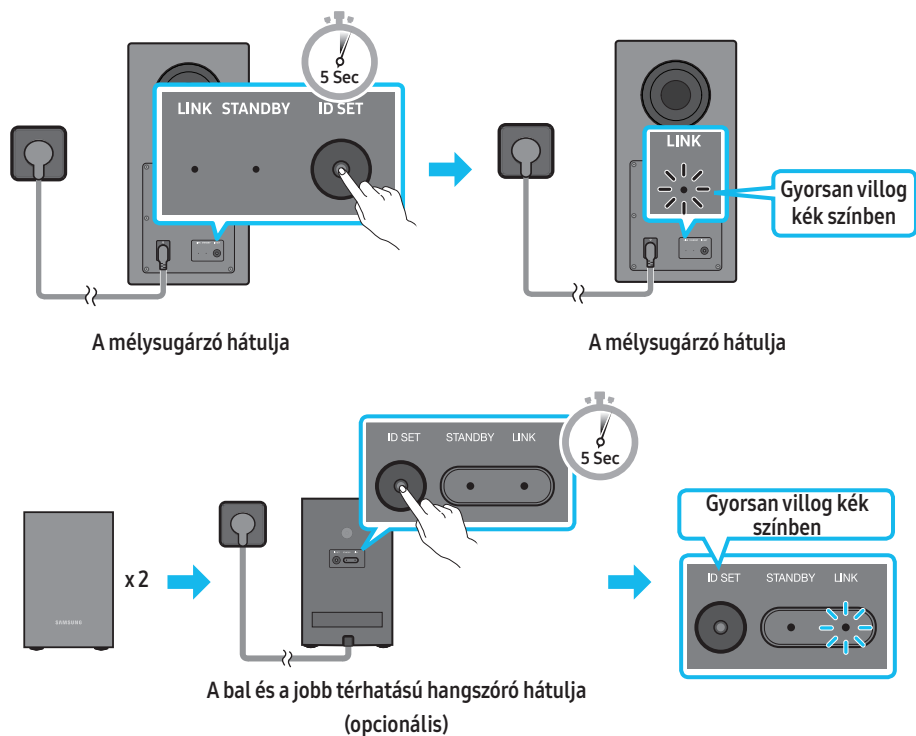

3. Tartsa nyomva 5 másodpercig a távirányító **Fel** gombját.
 - A Soundbar kijelzőjén egy pillanatra megjelenik, majd eltűnik az **ID SET** üzenet.
 - Az **ID SET** befejeződése után a Soundbar automatikusan bekapcsol.



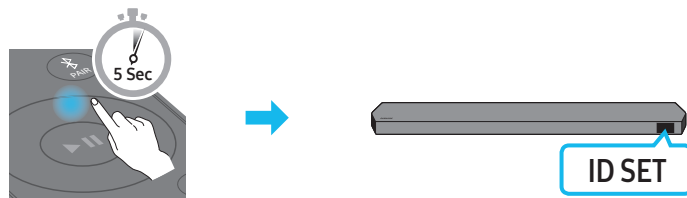


4. Ellenőrizze, hogy a LINK LED folyamatos kék színnel világít-e (a csatlakozás kész).

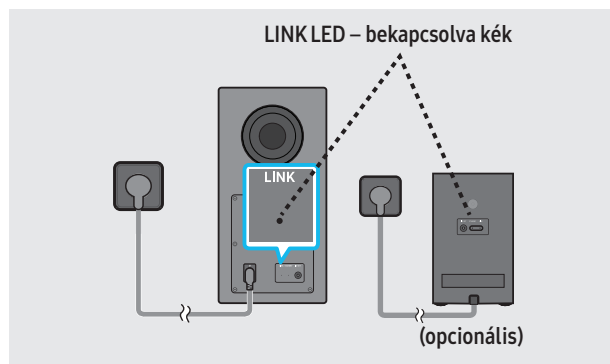

A Soundbar és a mélysugárzó vagy térhatású hangszórók közötti kapcsolat létrejötte után a LINK LED villogásról folyamatos kék fényre vált.

LED-jelzőlámpák a mélysugárzó és a térhatású hangszórók hátulján

LED	Státusz	Leírás	Megoldás
Mélysugárzó  Kék	Be	Sikeres csatlakozás (normál működés)	-
Térhatású hangszórók (adott modellek esetén)  Kék	Villogás	A kapcsolat helyreállítása	Ellenőrizze, hogy a Soundbar központi egységhez csatlakoztatott tápkábel megfelelően lett-e csatlakoztatva, vagy várjon körülbelül 5 percet. Ha a villogás nem szűnik meg, akkor próbálkozzon a mélysugárzó és a térhatású hangszórók manuális csatlakoztatásával. Lásd 13. oldal.
Mélysugárzó  Piros	Be	Készenléti állapot (ha a Soundbar központi egysége ki van kapcsolva)	Ellenőrizze, hogy a Soundbar központi egységhez erősített tápkábel megfelelően lett-e csatlakoztatva.
Térhatású hangszórók (adott modellek esetén)  Piros		A kapcsolat megszakadt	Csatlakozzon újra. Lásd a 13. oldalon a manuális csatlakoztatásról szóló utasításokat.
Mélysugárzó  Piros és kék	Villogás	Hiba	A Samsung Szervizközpont elérhetőségét ebben a kézikönyvben találja.
Térhatású hangszórók (adott modellek esetén)  Piros és kék			

MEGJEGYZÉS

- Ha a központi egység ki van kapcsolva, akkor a mélysugárzó készenléti üzemmódba lép, és a hátlapján levő STANDBY LED néhány kék villanás után pirosra változik.
- Amennyiben a Soundbar közelében a Soundbarral azonos frekvencián működő eszközt használ, az interferencia miatt megszakadhat a hang.
- A központi egység vezeték nélküli jelének maximális hatótávolsága kb. 10 m, de ez a működési környezettől függően változhat. Ha a központi egység és a mélysugárzó között fém vagy vasbeton fal van, a rendszer lehet, hogy nem fog működni, mert a vezeték nélküli jel nem hatol át a fémen.
- A térhatású hangszórórendszert csak adott modellek támogatják.

⚠ FIGYELEM!


- A mélysugárzó és térhatású hangszórók beépített vevőantennával rendelkeznek. Tartsa távol az egységet a víztől és nedvességtől.
- Az optimális hangzás érdekében akadálymentes teret alakítson ki a mélysugárzó és a térhatású hangszórók körül.

05 CSATLAKOZTATÁS TV-HEZ

A HDMI ARC-t (Audio Return Channel) támogató TV csatlakoztatása

⚠ FIGYELEM!

- Ha mind a HDMI-kábel, mind az optikai kábel csatlakoztatva van, akkor a készülék először a HDMI-jelet veszi.
- A HDMI-kábel csatlakoztatásához a TV és a Soundbar között feltétlenül az ARC jelzésű csatlakozókat használja. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a TV hangja nem hallható.
- A javasolt kábel a HDMI.org által tanúsított **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

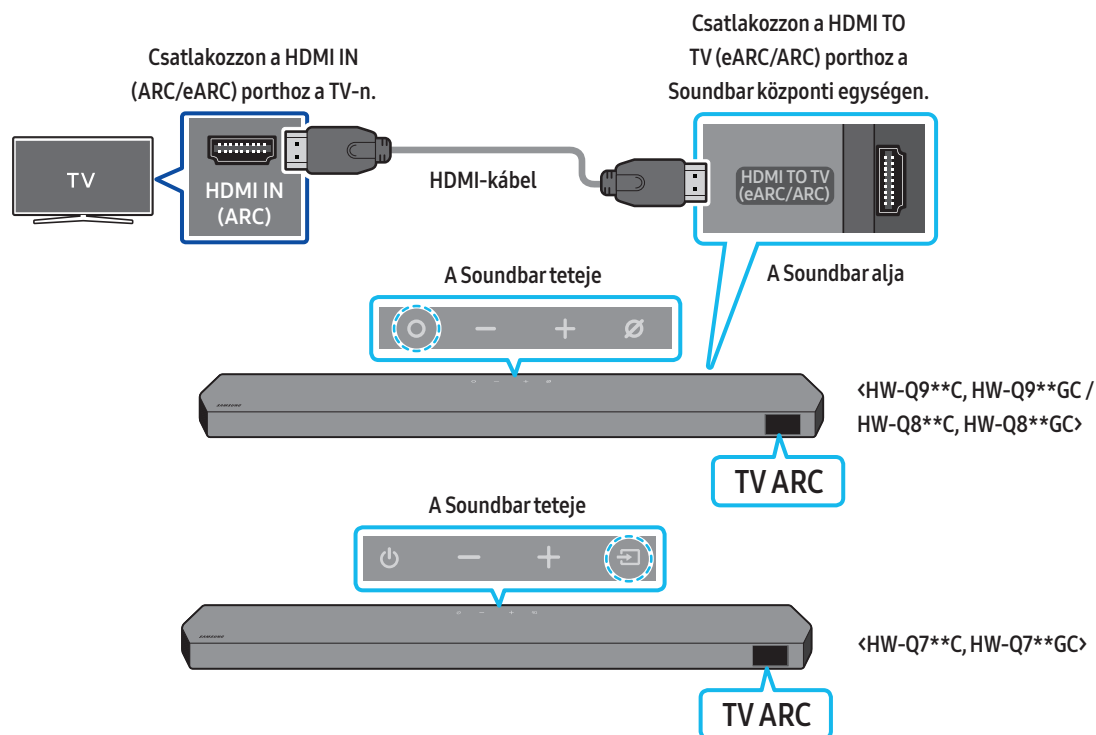

1. A Soundbar és a televízió kikapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt, az ábrán látható módon.
2. Kapcsolja be a Soundbart és a TV-t.
3. A **"TV ARC"** jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, és a Soundbar a TV hangját játssza le.
 - Ha a televízióknak nincs hangja, nyomja meg a **⏻ (Több funkció) / ⏻ (Forrás)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **⏻ (Forrás)** gombját a „D.IN” mód kiválasztásához. A képernyőn egymás után megjelenik a „D.IN” és a „TV ARC” felirat, és megszólal a TV hangja.
 - Az eARC funkciót támogató TV csatlakoztatásakor „eARC” jelenik meg a kijelzőn, és hangjelzés hallható.
 - Az eARC segítségével történő kapcsolódáshoz a TV menüjében be kell kapcsolni az eARC funkciót. A beállítással kapcsolatban lásd a TV felhasználói kézikönyvét.
(pl. Samsung TV: Főmenü (⏻) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → Hang → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Ha a **"TV ARC"** nem jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, akkor ellenőrizze, hogy a HDMI kábel a megfelelő porthoz van-e csatlakoztatva.
 - A televízió távirányítójának hangerő gombjaival módosíthatja a Soundbar hangerejét.


MEGJEGYZÉS

- Ha egy HDMI ARC (Audio Return Channel) funkciót támogató TV-t HDMI-kábellel csatlakoztat a Soundbarhoz, akkor a digitális video- és audioadatokat külön optikai kábel csatlakoztatása nélkül továbbíthatja.
- Javasoljuk, hogy lehetőség szerint mag nélküli HDMI kábelt használjon. Ha maggal rendelkező HDMI kábelt használ, használjon 14 mm-nél kisebb átmérőjűt.
- Ez a funkció nem elérhető, ha a HDMI kábel nem támogatja a ARC szabványt.
- Ha egy adásban az audio Dolby Digital által van kódolva, és az Ön TV-jén a „Digitális Audio Kimeneti Formátum” beállítása PCM, akkor javasoljuk, hogy állítsa át a beállítást Dolby Digital-ra. Ha a TV-n levő beállítást módosítja, akkor jobb hangminőséget élvezhet. (A TV menüje a Dolby Digital-tól és a PCM-től eltérő szavakat használhat, a TV gyártójától függően.)
- Az ARC/eARC protokollok támogatják a Dolby Atmos technológiát.
- Győződjön meg arról, hogy a tartalom támogatja a Dolby Atmos® funkciót.

Csatlakoztatás optikai kábellel

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Ha mind a HDMI-kábel, mind az optikai kábel csatlakoztatva van, akkor a készülék először a HDMI-jelet veszi.
- Ha optikai kábelt használ, és a csatlakozóknak fedelük van, akkor ügyeljen arra, hogy távolítsa el ezeket.

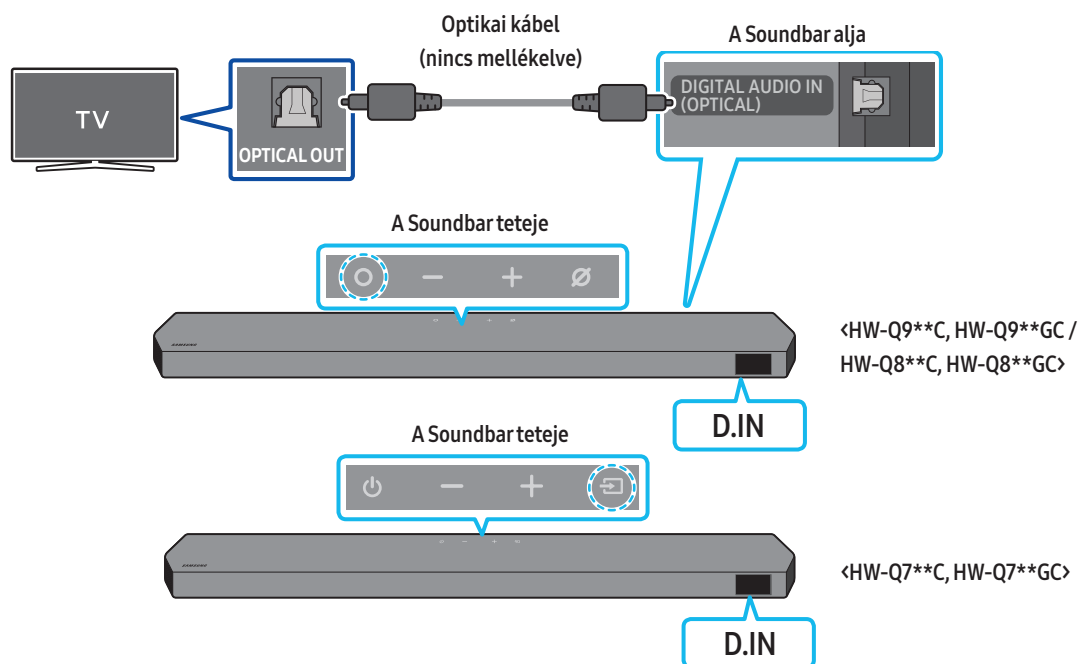

1. A TV és a Soundbar kikapcsolt állapotában az optikai kábellel (nem része a csomagnak) csatlakoztassa a Soundbar **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portját és a TV **OPTICAL** kimeneti portját, az ábra alapján.
2. Kapcsolja be a Soundbart és a TV-t.
3. Nyomja meg a **⏻ (Több funkció) / ⏻ (Forrás)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **⏻ (Forrás)** gombját a „D.IN” mód kiválasztásához.
4. A TV hangja a Soundbarból származik.


Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül

Ha Samsung TV-t csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Egyszerre csak egy Samsung TV csatlakoztatható.
- Csak Bluetooth-ot támogató Samsung TV csatlakoztatható. Ellenőrizze a TV-készüléke műszaki adatait.


Az első csatlakoztatás

1. A Soundbar távirányítójának **PAIR** gombját megnyomva lépjen „BT PAIRING” módba.

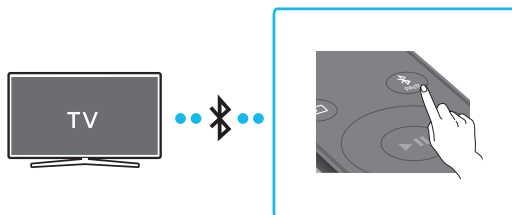


- (VAGY) a. Nyomja meg a **○ (Több funkció)** / **↶ (Forrás)** gombot a felső panelen, majd válassza a „BT” módot.

A „BT” megváltozik „BT PAIRING” automatikusan pár másodperc alatt, vagy „BT READY” feliratra vált, ha van már korábban elmentett csatlakozás.

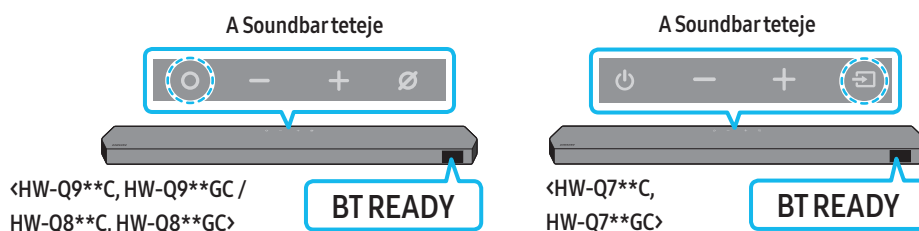

- b. A „BT READY” felirat megjelenése után tartsa nyomva 5 másodpercnél hosszabban a **⊗ (Mikrofon be/ki)** / **↶ (Forrás)** gombot a Soundbar felső paneljén, hogy megjelenjen a „BT PAIRING” felirat.

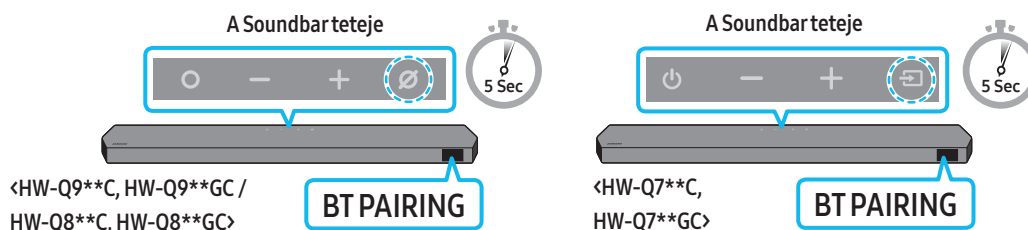

2. Válassza ki a Bluetooth módot a Samsung TV-n.
(pl. Főmenü () → Menü → Beállítások () → Összes beállítás () → Hang → Hangkimenet → Bluetooth-hangszórók listája → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. A TV képernyőjén megjelenő listáról válassza ki a „Soundbar Q***C” elemet.
A rendelkezésre álló Soundbar „Need Pairing” vagy „Paired” felirattal van megjelölve a televízió Bluetooth-eszközlistáján. A Samsung TV-nek a Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, majd hozzon létre kapcsolatot.
 - Ha a Samsung TV csatlakoztatva van, a [TV Név] → „BT” jelenik meg a Soundbar elülső kijelzőjén.
4. Most már hallhatja a Samsung TV hangját a Soundbarból.
 - Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a Samsung TV-hez, használja a „BT READY” módot az újbóli csatlakozáshoz.

Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha van már Soundbar (például Soundbar Q***C) a Samsung TV hangszóróinak listájában, akkor azt törölje.
- Majd ismételje meg az 1–3. lépést.

A Soundbar leválasztása a Samsung TV-ről

Nyomja meg a **○ (Több funkció)** / **↶ (Forrás)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **↶ (Forrás)** gombját egy, a „BT”-től eltérő mód kiválasztásához.

- A leválasztás időigényes, mivel a Samsung TV-nek választ kell kapnia a Soundbartól.
(A szükséges idő a Samsung TV modelljétől függően változhat.)

Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?

- **BT READY:** Ebben a módban bármikor csatlakoztathatja a korábban csatlakoztatott Samsung TV-t vagy mobileszközt.
- **BT PAIRING:** Ebben a módban csatlakozhat egy új eszközt a Soundbarhoz.
(Nyomja meg a **PAIR** gombot a Soundbar távirányítóján, vagy tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a  (Mikrofon be/ki) /  (Forrás) gombot a Soundbar tetején a Soundbar „BT” üzemmódjában.)

Megjegyzések a Bluetooth-kapcsolatról

- Keressen egy 1 méteren belüli új eszközt a Bluetooth-kommunikáción keresztüli csatlakozáshoz.
- Ha egy Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
 - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
 - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
 - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközök elektromos interferenciát okozhatnak. Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.

Csatlakoztatás Wi-Fi-n

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Wi-Fi-kapcsolat csak Samsung TV esetén lehetséges.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva **a vezeték nélküli router (Wi-Fi)**, és hogy **a TV csatlakozik-e a routerhez**.
- A TV-nek és a Soundbarnak ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz (Wi-Fi) kell csatlakoznia.
- Ha a vezeték nélküli router (Wi-Fi) DFS-csatornát használ, akkor nem lehet Wi-Fi-kapcsolatot létesíteni a TV és a Soundbar között. A részletekért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- Lapozza fel a TV kézikönyvét, mivel a menü a gyártás évétől függően változhat.
- A TV és a Soundbar Wi-Fi-n keresztül történő csatlakoztatásához először csatlakoztassa a Soundbart a vezeték nélküli routerhez. A Wi-Fi-kapcsolat létesítésének részleteit lásd a 26. oldalon.

1. A Soundbarral létesített Wi-Fi-kapcsolatra vonatkozó tájékoztatásért lásd „**2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül**” (26. oldal).
2. Módosítsa a TV bemeneti forrását a Soundbar Audio menüje segítségével.
 - **2017-ben vagy ennél később megjelent Samsung TV-k**
Főmenü (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

MEGJEGYZÉS


A Wi-Fi Dolby Atmos-kapcsolat csak bizonyos Samsung TV-ken és Soundbar-modelleken áll rendelkezésre.

Óvintézkedés: A hangszóró automatikusan újraindul, ha ki- vagy bekapcsolja a Wi-Fi-t.


Wi-Fi A port deaktiválásának módja	A Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva 30 másodpercig a Soundbar távirányítójának CH LEVEL gombját.
Bluetooth A port deaktiválásának módja	A Bluetooth be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva 30 másodpercig a Soundbar távirányítójának TONE CONTROL gombját.

A Q-Symphony funkció használata

- Ha a Soundbar a Q-Symphony funkciót támogató Samsung TV-hez csatlakozik, akkor a hangot egyszerre játszhatja le a Soundbaron és a TV-n keresztül. Ha a Q-Symphony funkciót használja, a TV-n lejátszott térhatású hangnak köszönhetően gazdagabb, háromdimenziós térhatású hanghatást élvezhet.
 - Ha a Soundbar csatlakoztatva van, a TV-n megjelenik a „**TV+Soundbar**” menü.
- Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet

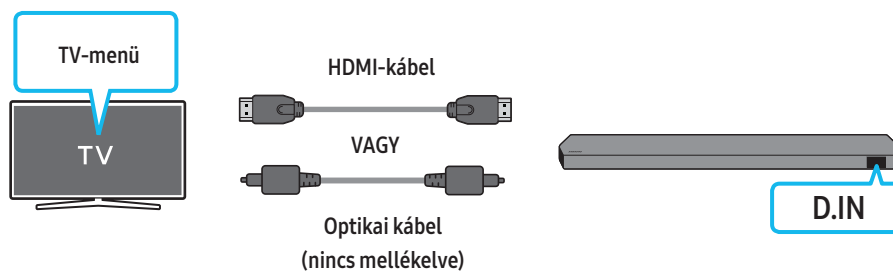

- A TV menüje – példa: TV + [AV] Soundbar sorozat neve (HDMI) / TV + [AV] Soundbar sorozat neve (optikai)

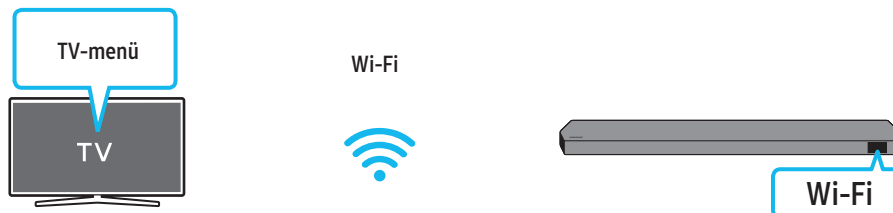

- A TV menüje – példa: TV + [AV] Soundbar sorozat neve (Wi-Fi)

MEGJEGYZÉS

- A TV által támogatott kodek szerint működhet.
- A funkció támogatásának feltétele a HDMI- vagy optikai kábel (nincs mellékelve) vagy a Wi-Fi csatlakoztatása.
- A megjelenő üzenet a TV modelljétől függően eltérő lehet.
- Gondoskodjon róla, hogy a TV és a Soundbar azonos vezeték nélküli routerhez csatlakozzon, azonos frekvencián.
- Ez a funkció egyes Samsung TV-ken és Soundbar-modelleken áll rendelkezésre.

A SpaceFit Sound használata


Ez a funkció a Soundbar mikrofonjával elemzi a felhasználó hallgatási terét, és optimális hangzást biztosít az adott térhez. A hangzás optimalizálása automatikusan történik.

1. módszer Csatlakoztatás Soundbaron keresztül

A funkció engedélyezéséhez kapcsolja be a **SpaceFit Sound** módot a Soundbar távirányítója segítségével.


1. A **SpaceFit Sound** mód bekapcsolásához nyomja meg a  (Hangvezérlés) gombot.

A kijelzőn megjelenik a „**SPACEFIT SOUND OFF**” felirat.

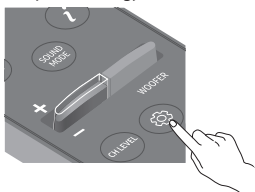


2. A **SpaceFit Sound** bekapcsolásához nyomja meg a távirányító **Fel** gombját.

A kijelzőn megjelenik az „**ON**” felirat.

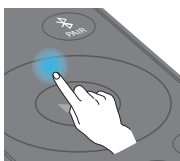

3. A **SpaceFit Sound** kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **Le** gombját.

A kijelzőn megjelenik az „**OFF**” felirat.

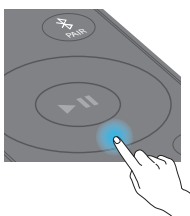

- Ez valamennyi hangmódban rendelkezésre áll.

2. módszer Csatlakoztatás TV-n keresztül

A funkció engedélyezéséhez kapcsolja be az Adaptive Sound+ módot a Samsung TV menüjében.

(Főmenü (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → General → Intelligens mód beállításai → Adaptive Sound+)

- A Soundbar automatikusan **Adaptive Sound+** hangmódra kapcsol, ha engedélyezi a TV-n az **Adaptive Sound+** módot.

MEGJEGYZÉS


- Ez a funkció csak egyes Samsung TV-khez kapcsolódó Soundbaron működik.
- A HW-Q7**C, HW-Q7**GC modellek csak a „Csatlakoztatás TV-n keresztül” módszert támogatják.

06 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ

1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével (képes Dolby Atmos / DTS:X dekódolásra és lejátszására)

Csatlakoztatás előtti ellenőrzőlista

- Ha az audiókimeneti opciók tartalmazznak másodlagos audio lehetőséget is, akkor ezt mindenképpen állítsa Ki állásba.
- Győződjön meg arról, hogy a tartalom támogatja a Dolby Atmos® / DTS:X funkciót.

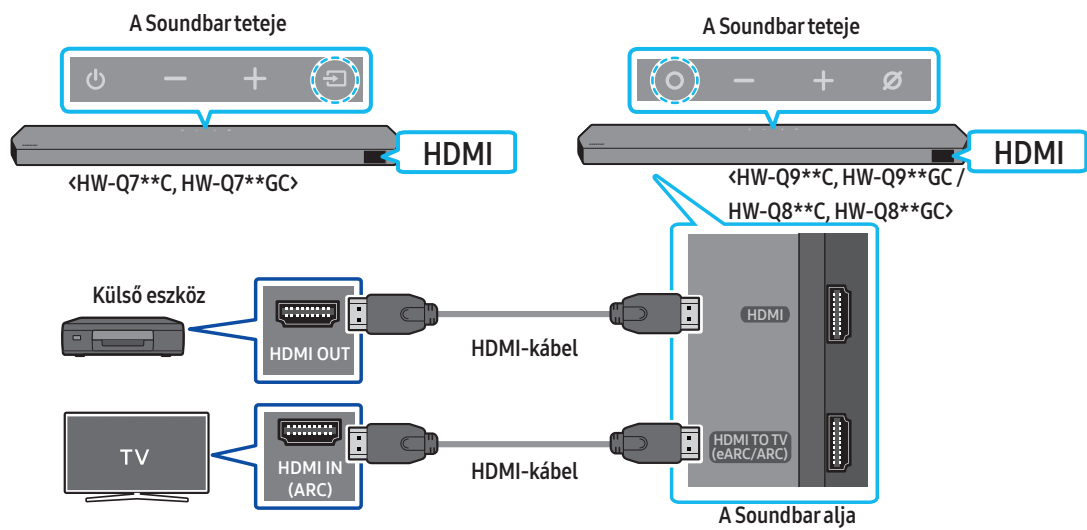

- Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a külső eszköz HDMI OUT portjába és a Soundbar alján található HDMI portba.
- Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a TV-készülék HDMI IN portjába és a Soundbar alján található HDMI TO TV (eARC/ARC) portba.
- Kapcsolja be a Soundbart, a TV-t és a külső eszközt.
- Nyomja meg a **(Több funkció)** / **(Forrás)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **(Forrás)** gombját a „HDMI” mód kiválasztásához.
- A Soundbar kijelzője a „HDMI” mód kiválasztását jelzi, és a Soundbar hanglejátszásba kezd.

MEGJEGYZÉS


- Dolby Atmos® / DTS:X használata esetén:** Ha a bemeneti jelforrás Dolby Atmos® / DTS:X, akkor lásd **„A különféle hangeffektusmódok kimeneti műszaki adatai”** a 8 oldalon.
- Ha aktiválja a Dolby Atmos® technológiát, a **„DOLBY ATMOS”** felirat megjelenik az előlő képernyőn.
- Ha aktív a DTS:X, **„DTS:X”** felirat látható az előlő kijelzőn.
- A Dolby Atmos® / DTS:X konfigurálása BD-lejátszón vagy egyéb eszközön**
Nyissa meg az audiókimeneti opciókat a BD-lejátszója vagy egyéb készüléke beállítási menüjében, és győződjön meg róla, hogy a **„Nincs kódolás”** van kiválasztva a Bitstreamnél. A Samsung BD-lejátszón például menjen a Főmenü → Hang → Digitális kimenet menüpontba, és ott válassza ki a Bitstream (feldolgozatlan) opciót.

Támogatott UHD-jelspecifikációk (3840 x 2160p)

Képkockasebesség (fps)	Színmélység	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- A támogatott specifikációk függenek a csatlakoztatott külső eszköztől és a használati feltételektől.

2. módszer Csatlakoztatás optikai kábelrel

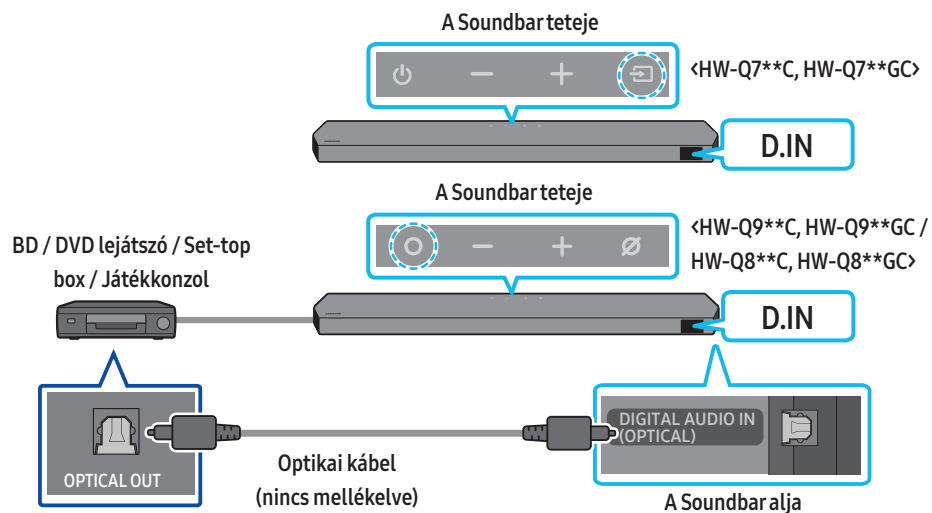

1. Optikai kábel (nincs mellékelve) segítségével csatlakoztassa a Soundbar központi egységének **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portját a külső eszköz OPTICAL OUT portjával.
2. Kapcsolja be a Soundbart és a külső eszközt.
3. A „**D.IN**” mód kiválasztásához nyomja meg a **○ (Több funkció) / ➡ (Forrás)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **➡ (Forrás)** gombját.
4. A Soundbar a külső eszköz hangjait játssza le.

07 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA


1. módszer Csatlakoztatás Bluetooth-on keresztül

Ha mobileszkört csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.


- Ha párosított Bluetooth-eszkört csatlakoztat, amikor a Soundbar ki van kapcsolva, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol.

Az első csatlakoztatás


- Új Bluetooth-eszközhöz való csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy az eszköz 1 m-en belül legyen.
- A Soundbar távirányítójának **PAIR** gombját megnyomva lépjen „BT PAIRING” módba.

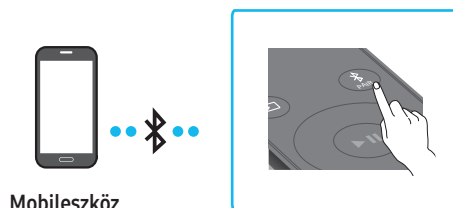

- (VAGY) a. Nyomja meg a **○ (Több funkció) / ➡ (Forrás)** gombot a felső panelen, majd válassza a „BT” módot.
A „BT” megváltozik „BT PAIRING” automatikusan pár másodperc alatt, vagy „BT READY” feliratra vált, ha van már korábban elmentett csatlakozás.

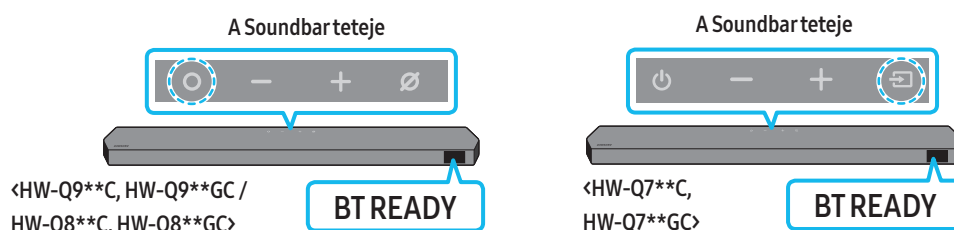

- b. A „BT READY” felirat megjelenése után tartsa nyomva 5 másodpercnél hosszabban a **⊗ (Mikrofon be/ki) / ➡ (Forrás)** gombot a Soundbar felső paneljén, hogy megjelenjen a „BT PAIRING” felirat.

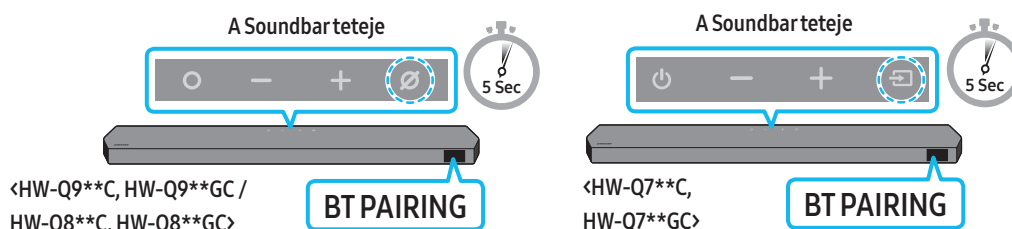

- Az eszközén válassza a „Soundbar Q***C” opciót a megjelenő listán.
 - Ha a Soundbar csatlakoztatva van a mobileszközhöz, a **[Mobileszköz Név] → “BT”** jelenik meg az előlő kijelzőn.
- Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.
 - Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a mobileszközhöz, használja a „BT READY” módot az újbóli csatlakozáshoz.

Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha van már Soundbar (például „Soundbar Q***C”) a mobileszköz hangszóróinak listájában, akkor azt törölje.
- Ismételje meg az 1–2. lépést.

Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?

- BT READY:** Ebben a módban bármikor csatlakoztathatja a korábban csatlakoztatott Samsung TV-t vagy mobileszkört.
- BT PAIRING:** Ebben a módban csatlakozhat egy új eszközt a Soundbarhoz.
(Nyomja meg a **PAIR** gombot a Soundbar távirányítóján, vagy tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a **⊗ (Mikrofon be/ki) / ➡ (Forrás)** gombot a Soundbar tetején a Soundbar „BT” üzemmódjában.)

Megjegyzések a Bluetooth-kapcsolatról

- Keressen egy 1 méteren belüli új eszközt a Bluetooth-kommunikáción keresztül csatlakozáshoz.
- Ha egy Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
 - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
 - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
 - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközök elektromos interferenciát okozhatnak. Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
- A Soundbar támogatja az SBC-adatokat (44,1 kHz, 48 kHz).
- Csak olyan Bluetooth-eszközhöz csatlakódjon, amely támogatja az A2DP (AV) funkciót.
- A Soundbar nem csatlakoztatható olyan Bluetooth-eszközhöz, amely csak a HF (kihangosító) funkciót támogatja.
- Amikor Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatja a Soundbart, helyezze őket a lehető legközelebb egymáshoz.
- Minél távolabb van egymástól a Soundbar és a Bluetooth-eszköz, annál gyengébb lesz a hangminőség.
A Bluetooth kapcsolat megszakadhat, ha az eszközök kívül esnek a hatótávolságon.
- Előfordulhat, hogy a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően a rossz vételű területeken.
- A Bluetooth-eszköz zajos lehet, vagy hibásan működhet az alábbi esetekben:
 - Ha a test érintkezik a Bluetooth-eszköz vagy a Soundbar jeladó-vevőjével.
 - Sarkokban, vagy ha a közelben akadály van, például fal vagy válaszfal, ahol elektromos változások léphetnek fel.
 - Ha ugyanazon frekvenciatarományban működő egyéb termékek, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN-eszközök általi rádió-interferenciának van kitéve.
 - Egyes akadályok, például az ajtók és falak akkor is befolyásolhatják a hangminőséget, ha az eszközök a hatótávolságon belül vannak.
- Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth opció használata esetén a Soundbar nem csatlakoztatható másik Bluetooth-eszközhöz.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos zavarokat okozhat működés közben.

A Bluetooth-eszköz leválasztása a Soundbarról

A Soundbarról leválasztható a Bluetooth-eszköz. Az utasításokért lapozza fel a Bluetooth-eszköz felhasználói kézikönyvét.

- A Soundbar le lesz választva.
- Miután leválasztja a Soundbart a Bluetooth-eszkörről, a Soundbar előlő kijelzőjén a „**BT DISCONNECTED**” üzenet jelenik meg.

A Soundbar leválasztása a Bluetooth-eszköztől

Nyomja meg a **○ (Több funkció)** / **↔ (Forrás)** gombot a Soundbar tetején vagy a távirányító **↔ (Forrás)** gombját, hogy a „**BT**”-től eltérő módba kapcsoljon.


- A leválasztás némi időt igényel, mert a Bluetooth-eszköznek választ kell kapnia a Soundbartól. (A leválasztáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően változhat.)
- Miután leválasztja a Soundbart a Bluetooth-eszkörről, a Soundbar előlő kijelzőjén a „**BT DISCONNECTED**” üzenet jelenik meg.

2. módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül

A Soundbar mobilszeközkhöz történő csatlakoztatásához vezeték nélküli hálózaton keresztül (Wi-Fi), a **SmartThings** alkalmazásra van szükség.

Az első csatlakoztatás


1. Telepítse és indítsa el a **SmartThings** alkalmazást a mobilszeközén (okostelefonon vagy táblagépen).
2. Az alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Soundbar hozzáadásához.
 - Előfordulhat, hogy egyes szeközökön az automatikus előugró ablak (alább a második képernyőfotó) nem jelenik meg. Ha az előugró ablak nem jelenik meg, nyomja meg a „+” gombot a **Home** képernyőn. A Soundbar hozzáadódik az alkalmazáshoz.
 - Az alábbi ábra az alkalmazás verziójától függően eltérhet a tényleges megjelenéstől.

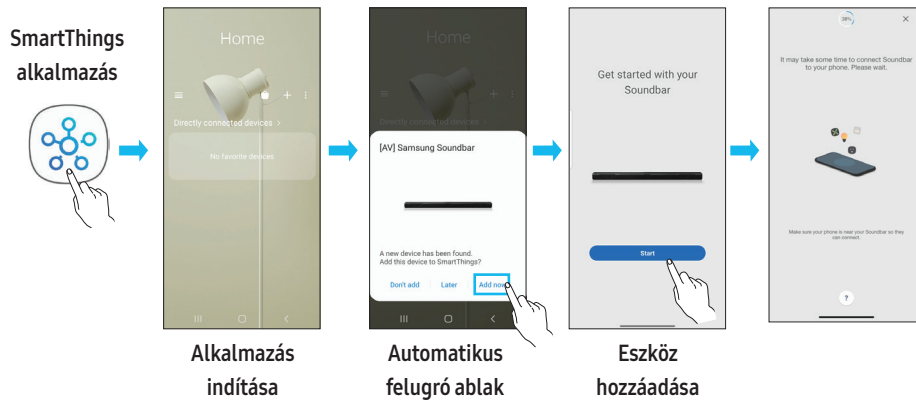

A Tap Sound használata

Érintse meg a Soundbart a mobilkészülékével, a mobilkészüléken levő tartalom hangjának lejátszásához a Soundbaron.

- Ez a funkció csak bizonyos mobilkészülöknél áll rendelkezésre.
- Ez a funkció csak Android 8.1 vagy újabb rendszerű mobilkészülökökkel kompatibilis.

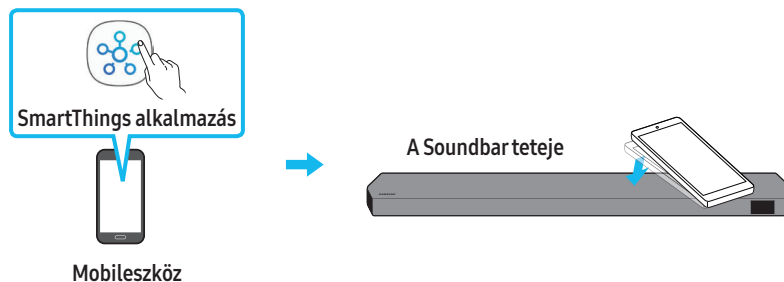

1. Mobilkészülékén kapcsolja be a **Tap Sound** funkciót.
 - A funkció bekapcsolásával kapcsolatos részletek alább találhatók, a következő fejezetben: „**A Tap Sound funkció beállítása**”.
2. Érintse meg a Soundbart a mobilkészülékével. A megjelenő üzenet ablakban válassza a **“Start now”** lehetőséget. Bluetooth-on keresztül létrejön a kapcsolat a mobilkészülék és a Soundbar között.
3. A mobilkészüléken levő tartalom hangjának lejátszása a Soundbaron keresztül.
 - Ez a funkció a mobilkészüléket Bluetooth-on keresztül összeköti a Soundbarral a vibráció érzékelésekor, amely akkor fordul elő, amikor az eszköz megérinti a Soundbart.
 - Ügyeljen arra, hogy a mobilkészülék ne érintse meg a Soundbar éles sarkát. A Soundbar vagy a mobilkészülék megkarcolódhat vagy megsérülhet.
 - Javasoljuk, hogy a mobilkészüléket fedje le egy tokkal. Enyhén érintse meg a Soundbar felső részén lévő széles területet, anélkül, hogy túlzott erőt alkalmazna.
 - A funkció használatához frissítse a **SmartThings** alkalmazást a legújabb verzióra. Az alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

A Tap Sound funkció beállítása

A **SmartThings** alkalmazás segítségével kapcsolja be a **Tap View, Tap Sound** funkciót.

1. A mobilkészülékén futtassa a **SmartThings** alkalmazást.
2. A mobilkészülékén a **SmartThings** alkalmazás képernyőjén válassza a ( → ) lehetőséget.
3. Állítsa a **“Tap View, Tap Sound”** opciót Be értékre, hogy a funkció működjön, ha egy mobilkészülék a Soundbar közelébe kerül. A funkció bekapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a mobilkészülék energiatakarékos módban van, a **Tap Sound** funkció nem működik.
- Előfordulhat, hogy a **Tap Sound** funkció nem működik, ha a Soundbar közelében olyan eszközök vannak, amelyek rádió-interferenciát okoznak, például elektromos eszközök. Ellenőrizze, hogy az olyan készülékek, amelyek rádióinterferenciát okozhatnak, megfelelő távolságra vannak-e a Soundbartól.

08 CSATLAKOZTATÁS APPLE AIRPLAY 2-ESEN KERESZTÜL

- Ez a funkció nem feltétlenül áll rendelkezésre minden országban.
- Ez a Samsung Soundbar támogatja az AirPlay 2-est, és iOS 13.4 vagy újabb rendszert igényel.

Az AirPlay 2 segítségével zenét, podcastokat és egyéb audiotartalmat küldhet adatfolyamként az Apple eszközökről a Samsung Soundbarra.


- Az AirPlay2 engedélyezéséhez a Soundbarban először regisztrálnia kell az eszközt a Samsung Smart Things alkalmazásban, elfogadva az alkalmazás feltételeit.
- Gondoskodjon róla, hogy a Soundbar be legyen kapcsolva, és ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódjon, mint az Apple eszköz.
- Válassza ki a  ikont egy AirPlay funkciót támogató alkalmazásban vagy az iPhone, iPad, illetve Mac Vezérlőközpontjában.
- Válassza ki a Soundbart az elérhető eszközök listájáról, hogy az játssza le az aktuális audiotartalmat.

09 FALI RÖGZÍTŐ FELSZERELÉSE


Óvintézkedések a szerelés során

- Csak függőleges falra szerelje fel a terméket.
- Ne telepítse magas hőmérsékletű és/vagy páratartalmú helyen.
- Ellenőrizze, hogy a fal elég erős-e ahhoz, hogy megtartsa a termék súlyát. Ha nem, erősítse meg a falat vagy válasszon másik helyet a felszereléshez.
- Vásároljon és használjon az Ön falához (gipszkarton, vasfal, fa stb.) illő rögzítőcsavarokat vagy horgonyokat. Ha lehetséges, a csavarokat a falgerendákhoz rögzítse.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal típusának és vastagságának megfelelően, amelyre a Soundbart felszerelni tervezi.
 - Átmérő: M5
 - Hosszúság: 35 mm vagy hosszabb javasolt.
- A Soundbar falra történő felszerelése előtt csatlakoztassa a kábeleket az egység és a külső eszközök között.
- Felszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az egység ki van kapcsolva és áramtalanítva van. Ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat.


Fali konzol komponensek

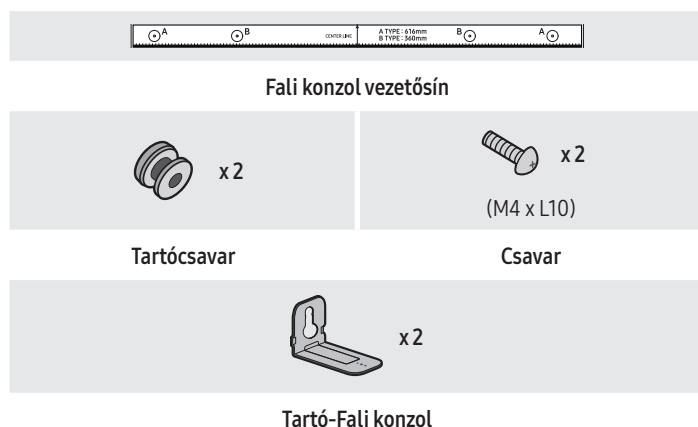


1. Helyezze a **Fali konzol vezetősín** a fal felszínére.
 - A **fali konzol vezetősín** vízszintesen kell elhelyezni.
 - Amennyiben a TV a falra van felszerelve, a Soundbart legalább 5 cm-rel a TV alatt helyezze el.

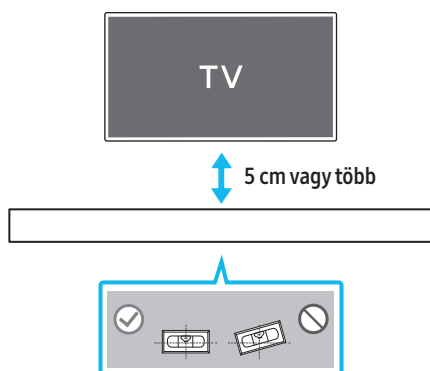


2. Igazítsa a **fali tartósín középső vonalát** a TV középeéhez (ha a TV alá szereli a Soundbart), majd ragasztószalaggal rögzítse a **fali tartósínt** a falra.
 - Ha nem a TV alá szereli az egységet, akkor a **középső vonal** a telepítési terület középre kerüljön.

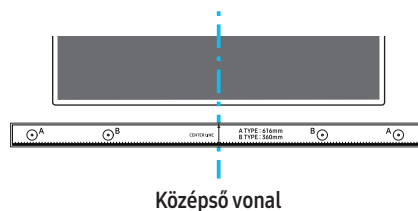


3. Nyomja át egy toll vagy ceruza hegyét az **A-TYPE** helyek közepén a sín két végén, hogy megjelölje a lyukak helyét a tartócsavarok számára, majd távolítsa el a **fali tartósínt**.

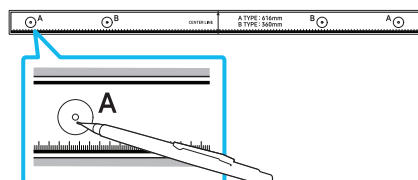

4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon lyukakat a falba minden jelölésnél.
 - Ha a jelölések nem egyeznek meg a csomók pozíciójával, akkor mindenképpen illesszen be megfelelő horgonyokat vagy tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy tipliket használ, akkor győződjön meg arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a használni kívánt horgonyokhoz vagy tiplikhez.
5. Nyomjon egy csavart (nem része a csomagnak) valamennyi **tartócsavaron** keresztül, majd csavarozza mindegyik csavart szorosan a tartócsavar lyukakba.

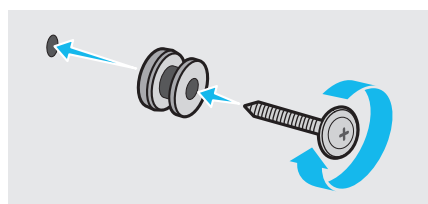

6. Szerelje a **2 falikonzolt** a megfelelő tájolásban a Soundbar alá 2 **csavarral**.

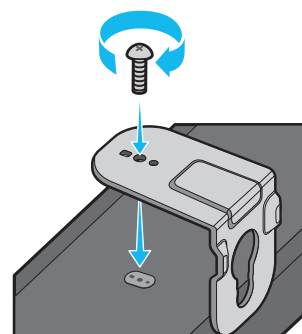


- Az összeszerelés során ügyeljen rá, hogy a **falikonzolok** felfüggesztőrésze a Soundbar hátoldala mögött legyen.

A Soundbar hátulja




A Soundbar jobb széle

7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt **falikonzolok** segítségével, úgy, hogy a **falikonzolokat** felfüggeszti a falon lévő **tartócsavarokra**.

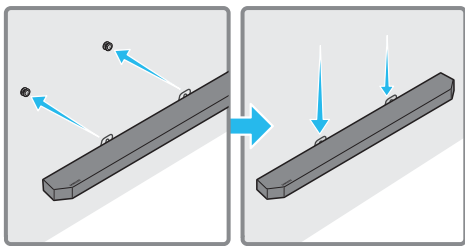

8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le a Soundbart úgy, hogy a **falikonzolok** stabilan a **tartócsavarokra** rögzüljenek.

- Illessze a **tartócsavarokat** a **falikonzolok** széles (alsó) részébe, majd csúsztassa le a **falikonzolokat** úgy, hogy a **falikonzolok** stabilan a **tartócsavarokra** rögzüljenek.

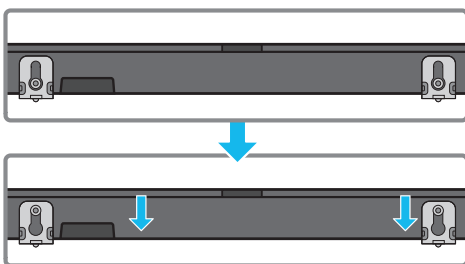


A térhatású hangszórók felszerelése a falra (adott modellek esetén)

A térhatású hangszórók falra szereléséhez külön falikonzolokat vásárolhat. A Samsung Electronics nem kínál falikonzolt.

Megjegyzések a térhatású hangszórók falra szereléséhez

- A térhatású hangszóró falikonzoljának legalább 8,0 kg-os teherbírással kell rendelkeznie.
- Lyukméret: 1/4" – 20 UNC belső menetes dübel
 - Szabványos csavar: 6,35 mm Ø, 1,27 mm-es menetemelkedés
 - Hosszúság: 18 mm hosszú
 - Mennyiség: bal 1 db/jobb 1 db

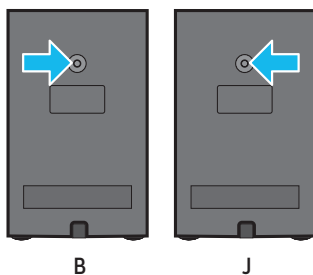

- A falikonzolok felszerelése előtt ellenőrizze a fal szilárdságát. Ha az erő nem elegendő, akkor mindenképpen erősítse meg a falat, mielőtt a falra szerelné a Falikonzolokat és a hangszórókat.
- A Samsung nem felel a termékben a helytelen felszerelés következtében keletkező károkért.
- Ügyeljen arra, hogy ne szerelje fel oldalirányban vagy fejjel lefelé a hangszórókat.


10 A SOUNDBAR TELEPÍTÉSE A TV ELÉ

Komponens


Gumiláb x 4

Gumiláb

A telepítéshez csatlakoztassa a **gumilábakat** a Soundbar alá, mielőtt a helyére tenné a TV-állvány fölé. A **gumilábak** felhelyezésekor ügyeljen rá, hogy azok ne nyúljanak túl a TV-állvány peremén. Lásd az alábbi ábrát.

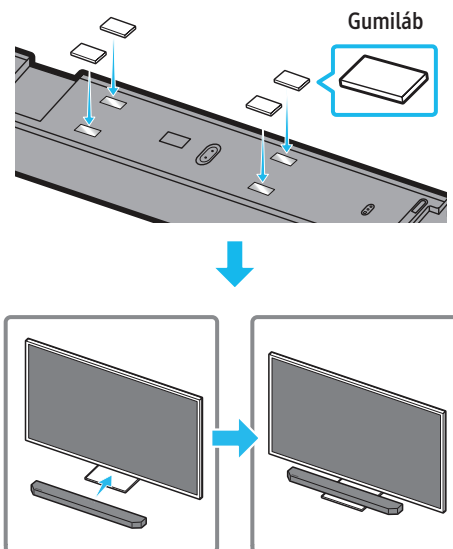


Helyezze a Soundbart egy TV állványra.

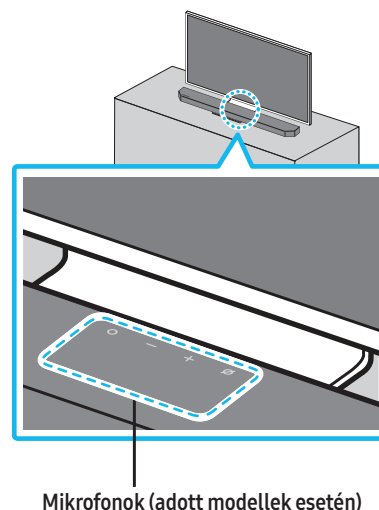

Mikrofonok (adott modellek esetén)

A képen látható módon igazítsa a Soundbar közepét a TV közepéhez, óvatosan helyezze a Soundbart a TV állványra.

Ezután helyezze a mikrofonokat (csak adott modellek esetén) az állvány elé, hogy az ne zavarja a hangfelismerést.

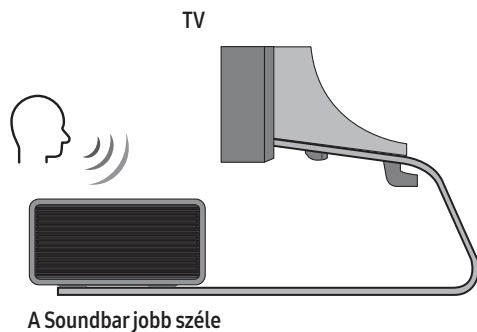

MEGJEGYZÉS

- A Soundbart vízszintes, szilárd felületre helyezze.
- A nem megfelelő távolság a TV-től hangfelismerési és akusztikai problémákat okozhat.
- A fenti ábra nem feltétlenül felel meg a konkrét modellnek.
- A funkciót a **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** modell nem támogatja.
- A mikrofonok optimális teljesítménye érdekében a Soundbar legalább 2 cm-re legyen a TV paneljétől.

11 SZOFTVERFRISSÍTÉS


Automata frissítés

A szoftverfrissítések automatikusan megtörténnek, ha a Soundbar csatlakozik az internethez, még akkor is, ha a Soundbar ki van kapcsolva.

- Az Automatikus Frissítés funkció használatához a Soundbarnak csatlakoznia kell az internethez.

A Soundbar Wi-Fi kapcsolata megszakad, ha kihúzza a Soundbar hálózati kábelét, vagy megszakad az áramellátás. Ha az áramellátás megszakad, akkor az áramellátás visszaállítását követően, vagy amikor újból csatlakoztatja a tápkábelt, kapcsolja be a Soundbart, majd csatlakozzon újra az internethez.


USB Frissítés

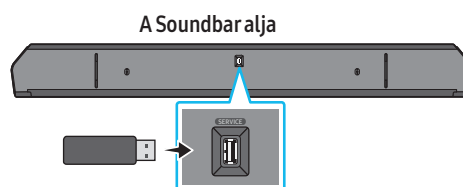

Előfordulhat, hogy a jövőben a Samsung frissítéseket kínál a Soundbar rendszer firmware-éhez.

Ha elérhető egy frissítés, akkor a Soundbart úgy frissítheti, hogy a frissítés firmware-jét tartalmazó USB meghajtót csatlakoztatja a Soundbar **SERVICE** portjához.

1. Látogasson el a Samsung webhelyére (www.samsung.com) → keresse meg a modell nevét a felhasználói támogatás menü opcióból.
 - A frissítéssel kapcsolatos további információkért lásd a Frissítési útmutatót.
2. Töltse le a frissítési fájlt (USB típus).
3. Csomagolja ki a fájlt, és hozzon létre egy mappát a fájlnevével.
4. Tárolja a létrehozott mappát egy USB-n, majd csatlakoztassa a Soundbarhoz.
5. Kapcsolja be a Soundbart. Ezután a termék 3 percen belül frissül az „**UPDATE**” üzenet megjelenítésével.
 - A frissítés során ne kapcsolja ki, és ne vegye ki az USB-t.
 - Ha az „**UPDATE**” üzenet nem jelenik meg a kijelzőn, akkor húzza ki a tápkábelt a Soundbarból, majd csatlakoztassa újra.
 - Ha a legújabb verzió van telepítve, akkor nem történik frissítés.
 - Az USB típusától függően előfordulhat, hogy a frissítés nincs támogatva.

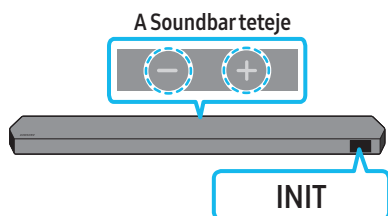

A Soundbar bekapcsolt állapotában legalább 5 másodpercig tartsa nyomva egyszerre a készülék **— + (Hangerő)** gombjait. Az „INIT” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a Soundbar inicializál.

⚠ FIGYELEM!

- A Soundbar összes beállítása inicializálva lesz. Ezt csak akkor végezze el, ha inicializálás szükséges.

12 HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:

A Soundbar nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a Soundbar tápkábele megfelelően van-e bedugva a konnektorba.

Hibásan működik a Soundbar.

- A tápkábel eltávolítása után helyezze be újra.
- Kapcsolja ki, majd be a külső eszközt, és próbálja újra.
- Ha nincs jel, a Soundbar egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket. (Lásd 6. oldal.)

Nem működik a távirányító.

- Fordítsa a távirányítót egyenesen a Soundbar felé.
- Cserélje ki újakra az elemeket.

A Soundbar jelzőfénye folyamatosan pirosan világít.

- Ki van kapcsolva a mikrofon.
- Kapcsolja be a mikrofont. (Lásd 4. oldal.)

Nincs hangja a Soundbarnak.

- A Soundbar hangereje túl alacsony vagy némítva van. Állítsa be a hangerőt.
- Ha bármilyen külső eszköz (STB, Bluetooth eszköz, mobilkészít stb.) csatlakozik, állítsa be a külső eszköz hangerejét.
- A TV hangkimenetének kiválasztásához válassza a Soundbar lehetőséget. (Samsung TV: Főmenü (⏏) → Menü → Beállítások (⚙) → Összes beállítás (⚙) → Hang → Hangkimenet → Select Soundbar)
- A Soundbar kábelcsatlakozása nem lehet laza. Távolítsa el a kábelt és csatlakoztassa újra.
- Távolítsa el a tápkábelt teljesen, csatlakoztassa újra, és kapcsolja be a készüléket.
- Inicializálja a terméket, és próbálja újra. (Lásd 32. oldal.)

Nincs hangja a mélysugárzónak vagy a hátsó hangszóróknak.

- Ellenőrizze, hogy kéken világít-e a LED-jelzőlámpa a mélysugárzó és a térhatású hangszórók hátulján. Ha a jelzőlámpa kéken villog vagy pirosan világít, akkor csatlakoztassa újra a mélysugárzót és a térhatású hangszórókat a Soundbarhoz. (Lásd 13. oldal.)
- Probléma merülhet fel, ha akadály van a Soundbar és a mélysugárzó között. Vigye az eszközöket távol az akadályoktól.
- A közelben rádiófrekvenciás jeleket küldő egyéb eszközök megszakíthatják a kapcsolatot. Tartsa távol a hangszórót az ilyen eszközöktől.
- Távolítsa el és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót.

Ha a mélysugárzó és a térhatású hangszóró hangja ingadozik, késik vagy zajos

- Ha valamilyen akadály van a Soundbar és a mélysugárzó hangszóró között, ez lehet a probléma oka. Helyezze át az eszközöket úgy, hogy ne legyen köztük akadály.
- Ha a mélysugárzó és a térhatású hangszóró messze van a Soundbartól, ez a hang ingadozását vagy késését okozhatja. Helyezze őket a Soundbar közelébe.
- Ha a Soundbar közelében olyan műszer vagy elektromos eszköz található, amely rádió-interferenciát okozhat, ennek a hang ingadozása vagy késése lehet a következménye. Helyezze a Soundbart távol az olyan eszközöktől, amelyek rádió-interferenciát okozhatnak. (Pl. vezeték nélküli router.)
- Módosítsa a TV hálózati kapcsolatának állapotát vezeték nélkülűl vezetékessre.

A mélysugárzó hangereje túl alacsony

- Lehet, hogy a lejátszott tartalom eredeti hangereje alacsony. Próbálja meg beállítani a mélysugárzó hangerőszintjét. (Lásd 7. oldal.)
- Hozza közelebb a mélysugárzó hangszóróját.

Ha a TV nem a HDMI TO TV (eARC/ARC) aljzaton keresztül csatlakozik

- Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően csatlakozik-e az ARC csatlakozóhoz. (Lásd 15. oldal.)
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem lehetséges a csatlakoztatott külső eszköz (set-top box, játékgép stb.) miatt. Közvetlenül csatlakoztassa a Soundbart.
- Előfordulhat, hogy a HDMI-CEC nem aktiválható a TV-n. Kapcsolja be a CEC opciót a TV menüben. (Samsung TV: Főmenü (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Kapcsolat → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Az eARC segítségével történő kapcsolódáshoz a TV menüjében be kell kapcsolni az eARC funkciót. (Samsung TV: Főmenü (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

A TV-hez HDMI TO TV (eARC/ARC) módban történő csatlakoztatáskor nincs hang

- Az eszköze nem tudja lejátszani a bemeneti jelet. Változtassa meg a TV audio kimenetét PCM vagy Dolby Digital értékre. (Samsung TV esetén: Főmenü (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

A Soundbar nem kapcsolódik Bluetooth-on.

- Új eszköz csatlakoztatásakor váltson a „BT PAIRING” beállításra a csatlakozáshoz. (Nyomja meg a távirányító **PAIR** gombját, vagy tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a készülék **(Mikrofon be/ki) / (Forrás)** gombját.)
- Ha a Soundbar egy másik eszközhöz van csatlakoztatva, akkor az eszköz váltásához először húzza ki a másik eszközt.
- Csatlakoztassa újra, miután eltávolította a csatlakoztatni kívánt eszközt a Bluetooth-hangszórók listáját. (Samsung TV: Főmenü (🏠) → Menü → Beállítások (⚙️) → Összes beállítás (⚙️) → Hang → Hangkimenet → Bluetooth-hangszórók listája)
- Lehet, hogy az automatikus TV-kapcsolat le van tiltva. A Soundbar „BT READY” állapotában tartsa nyomva 5 másodpercig a Soundbar távirányítóján a **Balra** gombot az **ON-TV CONNECT** kiválasztásához. Ha az **OFF-TV CONNECT** felirat látszik, tartsa nyomva 5 másodpercig a **Balra** gombot a kiválasztás módosításához.

- Távolítsa el és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd próbálja újra.
- Inicializálja a terméket, és próbálja újra. (Lásd 32. oldal.)

Bluetooth-os csatlakoztatásnál megszűnik a hang.

- Egyes készülékek, például mikrohullámú sütők, vezeték nélküli routerek stb. rádió-interferenciát okozhatnak, ha túl közel vannak a Soundbarhoz.
- Ha a Bluetooth-on csatlakoztatott eszköz túl távol kerül a soundbartól, akkor megszűnhet a hang. Vigye közelebb az eszközt a soundbarhoz.
- Ha a felhasználó teste érintkezésbe kerül a Bluetooth-adó-vevővel, vagy a készülék fém bútorra van telepítve, akkor megszűnhet a hang. Ellenőrizze a telepítési környezetet és a használat feltételeit.

A Soundbar nem kapcsolódik Wi-Fi-re.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router be van-e kapcsolva.
- Kapcsolja ki a routert, kapcsolja be újra, majd próbálja újra.
- Ha a vezeték nélküli jel túl gyenge, a soundbar nem kapcsolódik. Próbálja közelebb helyezni a routert a soundbarhoz vagy eltávolítani az akadályokat a soundbar és a router közül, ha lehetséges.
- Ha a vezeték nélküli router új, akkor a hangszóró hálózati beállításait újra kell konfigurálnia.

A Soundbar nem kapcsol be automatikusan a TV-vel együtt.

- Ha a Soundbart kikapcsolja TV-nézés közben, akkor az energiaszinkronizálás a TV-vel ki van kapcsolva. Először kapcsolja ki a TV-t.

Az AVA funkció (adott modellek esetén) bizonyos esetekben nem áll rendelkezésre.

- Kikapcsolt mikrofon esetén nem áll rendelkezésre az AVA funkció (adott modellek esetén).

Miután csatlakoztattam a TV-t a Soundbarhoz, Soundbar módba kapcsoltam. Utána a TV hangja kikapcsolt.

- Ha a TV-hez csatlakoztatott Soundbart mobileszközhöz csatlakoztatja, a Soundbar a mobileszköz hangját szolgáltatója meg, de nem szakad meg a kapcsolata a TV-vel. Ezért a TV hangja máshonnan sem fog szólni.
- Válassza le a mobileszközt, ezután ismét megszólal a TV a Soundbarból.


A Soundbar nem jelenik meg az AirPlay2-ben

- Az AirPlay2 engedélyezéséhez a Soundbarban először regisztrálnia kell az eszközt a Samsung Smart Things alkalmazásban, elfogadva az alkalmazás feltételeit. (Lásd 28. oldal.)
- Az AirPlay2 nem működik, ha törli a Soundbart a Samsung Smart Things alkalmazásból.
- Győződjön meg róla, hogy a Soundbar és az Apple eszköz ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.
- A Soundbar az iOS 13.4 vagy újabb iOS rendszerre telepített AirPlay2-vel kompatibilis.

INDICE

01	Verifica dei componenti	3	09	Installazione del supporto per montaggio a parete	29
02	Panoramica del prodotto	4		Precauzioni per l'installazione	29
	Pannello superiore della Soundbar	4		Componenti del supporto per montaggio a parete	29
	Pannello inferiore della Soundbar	5		Installazione a parete degli altoparlanti surround (solo alcuni modelli)	30
03	Utilizzo del telecomando della Soundbar	6	10	Installazione della soundbar di fronte al TV	30
	Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AAA)	6		Componente	30
	Come utilizzare il telecomando	6	11	Aggiornamento software	31
	Amplificatore vocale attivo (AVA)	8		Aggiornamento automatico	31
	Uso dei tasti nascosti (tasti con più di una funzione)	8		Aggiornamento USB	31
	Specifiche di uscita per le diverse modalità effetti sonori	8		Inizializzazione	32
	Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando del TV	10	12	Risoluzione dei problemi	32
04	Connessione della Soundbar	11			
	Collegamento del cavo di alimentazione e delle unità	11			
	– Layout altoparlante consigliato	12			
	– Modalità Surround speaker (solo HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12			
	– Connessione manuale di Subwoofer o altoparlanti surround	13			
	– Le luci dell'indicatore LED nella parte posteriore del Subwoofer e degli altoparlanti surround	14			
05	Collegamento a una TV	15			
	Collegamento di un TV in grado di supportare HDMI ARC (Audio Return Channel)	15			
	Connessione tramite cavo ottico	16			
	Connessione tramite Bluetooth	17			
	Connessione tramite Wi-Fi	19			
	Utilizzo della funzione Q-Symphony	20			
	Uso di SpaceFit Sound	21			
06	Connessione di un dispositivo esterno	22			
	Metodo 1. Connessione tramite cavo HDMI (compatibile con decodificazione e riproduzione Dolby Atmos/DTS:X)	22			
	Metodo 2. Connessione tramite cavo ottico	23			
07	Connessione di un dispositivo mobile	24			
	Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth	24			
	Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)	26			
	Utilizzo di Tap Sound	27			
08	Connessione tramite Apple AirPlay 2	28			


01 VERIFICA DEI COMPONENTI

		
Unità principale della Soundbar	Telecomando/batterie della Soundbar	Subwoofer
		
Altoparlante surround (opzionale) (sinistro/destro)	Cavo di alimentazione (Subwoofer, Surround Speaker, Soundbar) (opzionale)	Cavo HDMI
		
Guida per montaggio a parete	Rondella di fissaggio	Vite
		
Supporto per montaggio a parete	Gommino del piedino	


- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Parte posteriore dell'unità principale della Soundbar)
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Per ulteriori informazioni sul montaggio a parete o sul gommino del piedino, andare a pagina 29~31.
- Le caratteristiche di progettazione, le specifiche e la schermata dell'app sono soggette a modifiche senza preavviso.
- L'aspetto degli accessori potrebbe variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.
- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello superiore della Soundbar

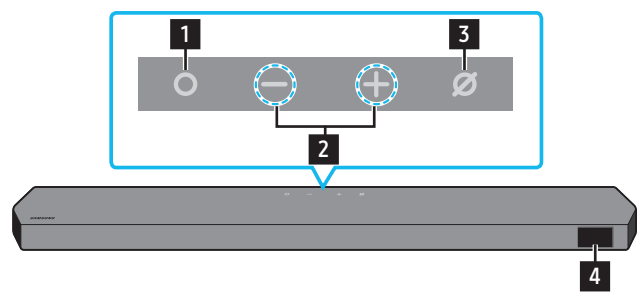

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

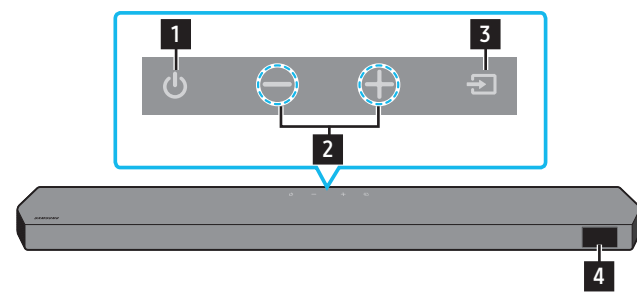


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Pulsante  (Multifunzione) (modelli HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) • In modalità standby, premere il pulsante  (Multifunzione) per accendere la Soundbar. • Premere il pulsante  (Multifunzione) per cambiare la sorgente di ingresso.
1	Pulsante  (Accensione) (modello HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Consente di accendere e spegnere.
2	Pulsante   (Volume) Consente di regolare il volume.
3	Pulsante  (Microfono On/Off) (modelli HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Premere il tasto per accendere o spegnere il microfono. Quando il microfono è spento, l'indicatore LED si illumina di rosso. Mic Off  Rosso acceso Mic On  Rosso spento
3	Pulsante  (Sorgente) (modello HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Premere il pulsante  (Sorgente) per modificare la sorgente di ingresso.
4	Display Consente di visualizzare lo stato e la modalità corrente del prodotto. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

- Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, il pulsante di accensione inizierà a funzionare entro 4-6 secondi.
- L'unità inizierà a riprodurre l'audio dopo 4-5 secondi dall'accensione.
- Se l'audio proviene sia dal TV che dalla Soundbar, andare al menu **Impostazioni** dell'audio del TV e impostare l'altoparlante del TV su **Altoparlante esterno**.

Pannello inferiore della Soundbar

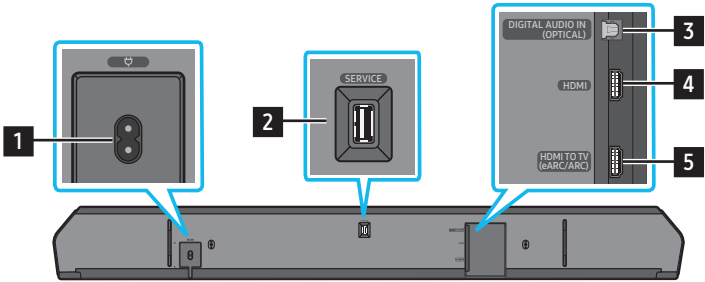


1	POWER Connettere il cavo di alimentazione CA della Soundbar. (Vedere pagina 11)
2	SERVICE Collegare un dispositivo di archiviazione USB per aggiornare il software del prodotto.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Collegare all'uscita (ottica) digitale di un dispositivo esterno. (Vedere pagina 23)
4	HDMI Immette i segnali audio e video digitali tramite un cavo HDMI. Consente il collegamento all'uscita HDMI di un dispositivo esterno. (Vedere pagina 22)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Collegare al jack HDMI di una TV. (Vedere pagina 15)

- Quando si disconnette il cavo di alimentazione da una presa a muro, tirare la spina. Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA finché tutti i collegamenti tra i componenti non sono stati completati.


03 UTILIZZO DEL TELECOMANDO DELLA SOUNDBAR




Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AAA)

Far scorrere il coperchio posteriore nella direzione indicata dalla freccia fino a rimuoverlo completamente. Inserire 2 batterie AAA (1,5 V) nel senso corretto della polarità. Far scorrere il coperchio della batteria fino a raggiungere la posizione iniziale.

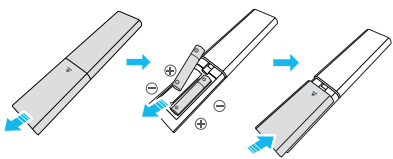

Come utilizzare il telecomando

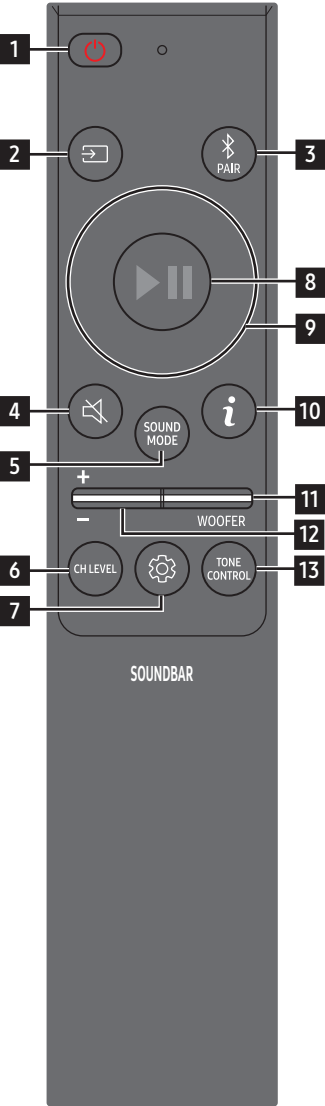	1  Pulsante di accensione	Consente di accendere e spegnere la Soundbar. Funzione Spegnimento automatico L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni seguenti: - Nella modalità D.IN/HDMI/Wi-Fi/BT se non c'è alcun segnale audio da 18 minuti.
	2  Sorgente	Premere per selezionare una sorgente connessa alla Soundbar. Feedback vocale attivato/disattivato È possibile attivare o disattivare il Feedback vocale. Tenere premuto il tasto  (Sorgente) sul telecomando per 5 secondi mentre la Soundbar è disattivata (modalità Standby). Ogni volta che viene modificata l'impostazione Feedback vocale, il display OLED mostrerà "AUI OFF" (impostazione predefinita) o "AUI ON".
	3  Bluetooth PAIR	Consente di attivare la modalità associazione Bluetooth della Soundbar. Premere il tasto e attendere che venga visualizzata la schermata "BT PAIRING" per connettersi a un nuovo dispositivo Bluetooth.
	4  Silenziamento	Premere il pulsante  (Silenziamento) per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.
	5  SOUND MODE	Premendo il pulsante è possibile selezionare la modalità audio desiderata come Surround, Game Pro, Standard, Adaptive Sound. Standard Emette il suono originale. Surround Offre un campo sonoro più ampio di quello standard. Game Pro Fornisce un suono stereoscopico che permette di immergersi nell'azione mentre si gioca. Adaptive Sound Analizza il contenuto in tempo reale e fornisce automaticamente il campo sonoro ottimale in base alle caratteristiche del contenuto.
	6  CH LEVEL	Premendo il pulsante è possibile regolare il volume di ciascun altoparlante come Centre level, Side level, Wide level, Front Top level, Rear level e Rear top level. - Per controllare il volume di ciascun altoparlante, selezionare Centre level, Side level, Wide level o Front Top level in Impostazioni audio, quindi regolare il volume tra -6~+6 utilizzando i pulsanti Su/Giù. - Se gli altoparlanti surround sono collegati, selezionare Rear level o Rear top level e quindi utilizzare i pulsanti Su/Giù per regolare il volume sull'intervallo compreso tra -6 e +6. - Le specifiche CH LEVEL possono variare a seconda del modello.

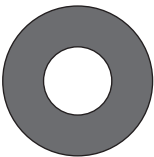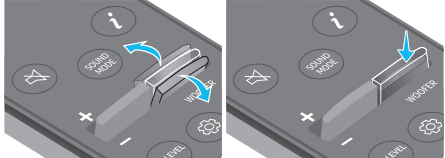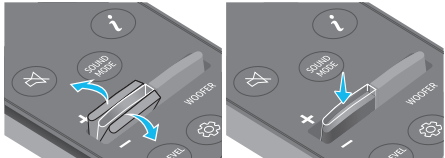7	 Controllo suono	Premendo il pulsante, è possibile impostare la funzione audio su SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. L'opzione desiderata può essere regolata utilizzando i tasti Su/Giù. - Le funzioni SpaceFit Sound e AVA non sono supportate dal modello HW-Q7**C, HW-Q7**GC. - La Voice enhance mode semplifica l'ascolto dei dialoghi parlati nei film e in TV. - La Night mode è ottimizzata per la visione notturna con le impostazioni regolate per abbassare il volume ma mantenere i dialoghi chiari. - Tenere premuto il pulsante  (Controllo suono) per circa 5 secondi per regolare l'audio di ciascuna banda di frequenza. È possibile scegliere tra 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1.2 kHz, 2.5 kHz, 5 kHz e 10 kHz utilizzando i pulsanti Sinistro/Destro. Ciascuna di queste opzioni può essere regolata su un valore compreso tra -6 e +6 con i pulsanti Su/Giù. (Accertarsi che la modalità Audio sia impostata su "Standard".) - Se il video sul TV e l'audio della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare Sync in Controllo suono e impostare il ritardo audio tra 0~300 millisecondi utilizzando i pulsanti Su/Giù. - L'opzione Sync è supportata solamente per alcune funzioni. - Le funzioni della Surround speaker mode sono supportate solo dal modello HW-Q9**C, HW-Q9**GC. - La funzione dell'altoparlante Virtual può essere impostata su ON/OFF tramite i pulsanti Su/Giù.
8	 Play/Pausa	È possibile riprodurre o mettere in pausa la musica premendo il tasto.
9	 Su/Giù/Sinistra/ Destra	 Premere sulle aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/Destra. Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul pulsante per selezionare o impostare funzioni. Navigazione musica Premere il pulsante Destro per selezionare il file musicale successivo. Premere il pulsante Sinistro per selezionare il file musicale precedente. ID SET Utilizzare questa opzione quando il subwoofer o i diffusori surround non sono collegati o devono essere ricollegati. Mentre i dispositivi sono spenti, tenere premuto il pulsante Su per 5 secondi per effettuare l'operazione ID SET. (Vedere pagina 13.)
10	 Info	Premere per visualizzare le informazioni sulla funzione attiva o sul codec disponibile. Nella modalità BT, viene visualizzato il dispositivo connesso (quando l'associazione è completa) oppure "BT ready" quando è necessaria l'associazione.
11	 WOOFER LEVEL	 Premere il tasto su o giù per regolare il livello del woofer (basso).
12	 VOLUME	 Premere il tasto su o giù per regolare il volume. Silenziamento Premere il pulsante VOL per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.
13	 TONE CONTROL	Premendo il pulsante è possibile regolare il volume degli alti o dei bassi. L'opzione desiderata può essere regolata utilizzando i tasti Su/Giù. Questa funzione è abilitata in modalità Suono ad eccezione della modalità Standard. - Per controllare il volume degli alti o dei bassi, selezionare TREBLE o BASS in Impostazioni audio e regolare il volume tra -6~+6 utilizzando i pulsanti Su/Giù. - Una volta modificato il livello dei bassi, anche il livello del woofer verrà regolato di conseguenza.

Amplificatore vocale attivo (AVA)

- Analizza i rumori esterni in tempo reale mentre la soundbar è attiva per garantire la nitidezza dell'audio vocale.
- Durante l'analisi non viene salvato nessun dato.
- Questa funzione non è supportata dal modello HW-Q7**C, HW-Q7**GC.

Uso dei tasti nascosti (tasti con più di una funzione)

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	Funzione	
WOOFER (Su)	Telecomando della TV acceso/spento (Standby)	pagina 10
Su	ID SET	pagina 13
⚙️ (Controllo suono)	EQUALIZZATORE 7 bande	pagina 7
➡️ (Sorgente)	Feedback vocale attivato/disattivato (Standby)	pagina 6

Specifiche di uscita per le diverse modalità effetti sonori

◁HW-Q9**C, HW-Q9**GC▷

Effetto	Ingresso	Uscita
		Con Subwoofer e altoparlante surround
Standard	2.0 canali	2.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali / 7.1 canali (DTS)
	7.1 canali	7.1 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 canali
Surround	2.0 canali	9.1.4 canali
	5.1 canali	9.1.4 canali
	7.1 canali	9.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canali
Game Pro	2.0 canali	9.1.4 canali
	5.1 canali	9.1.4 canali
	7.1 canali	9.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canali
Adaptive Sound	2.0 canali	9.1.4 canali
	5.1 canali	9.1.4 canali
	7.1 canali	9.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canali

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Effetto	Ingresso	Uscita	
		Solo con subwoofer	Con Subwoofer e altoparlante surround
Standard	2.0 canali	2.1 canali	2.1 canali
	5.1 canali	5.1 canali	5.1 canali / 7.1 canali (DTS)
	7.1 canali	5.1 canali	7.1 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canali	7.1.4 canali
Surround	2.0 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	5.1 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	7.1 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canali	7.1.4 canali
Game Pro	2.0 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	5.1 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	7.1 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canali	7.1.4 canali
Adaptive Sound	2.0 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	5.1 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	7.1 canali	5.1.2 canali	7.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canali	7.1.4 canali

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Effetto	Ingresso	Uscita	
		Solo con subwoofer	Con Subwoofer e altoparlante surround
Standard	2.0 canali	2.1 canali	2.1 canali
	5.1 canali	3.1 canali	5.1 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canali	5.1.4 canali
Surround	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canali	5.1.4 canali
Game Pro	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canali	5.1.4 canali
Adaptive Sound	2.0 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	5.1 canali	3.1.2 canali	5.1.4 canali
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canali	5.1.4 canali

Gli altoparlanti surround non riprodurranno audio per l'uscita a 2 canali mentre la modalità **Standard** è attiva. Per abilitare l'audio per gli altoparlanti surround, impostare la modalità effetto su **Surround**.

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando del TV




Regolare il volume della Soundbar usando il telecomando della TV.

- Questa funzione può essere utilizzata soltanto con i telecomandi IR. I telecomandi Bluetooth, che richiedono l'associazione, non sono supportati.
- Per utilizzare questa funzione, impostare l'altoparlante del TV su **Altoparlante esterno**.
- Questa funzione è supportata da questi produttori:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Spegner la Soundbar.

2. Spingere verso l'alto e tenere premuto il pulsante **WOOFER** per 5 secondi.

Ogni volta che si spinge verso l'alto e si tiene premuto per 5 secondi il pulsante **WOOFER**, la modalità cambia seguendo questo ordine: **"OFF-TV REMOTE"** (modalità predefinita), **"SAMSUNG-TV REMOTE"**, **"ALL-TV REMOTE"**.

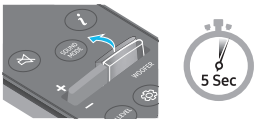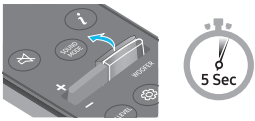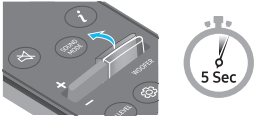
Tasto del telecomando	Display	Stato
	(modalità predefinita) 	Disabilita il telecomando della TV.
		Abilita il telecomando IR di una TV Samsung.
		Abilita il telecomando IR di una TV di terze parti.

04 CONNESSIONE DELLA SOUNDBAR


Collegamento del cavo di alimentazione e delle unità

Utilizzare il cavo di alimentazione per connettere il Subwoofer, gli altoparlanti surround e la Soundbar a una presa elettrica nell'ordine seguente:


- Per ulteriori informazioni sui requisiti di alimentazione elettrica e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Parte posteriore dell'unità principale della Soundbar)
1. Collegare il cavo di alimentazione al subwoofer.

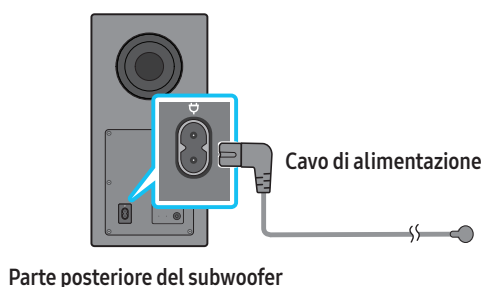


2. Connettere il cavo di alimentazione agli altoparlanti surround sinistro e destro. (opzionale)

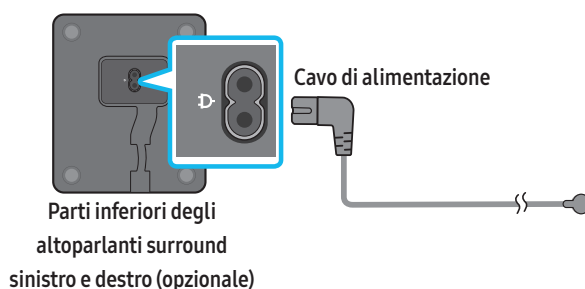

3. Collegare il cavo di alimentazione alla Soundbar.

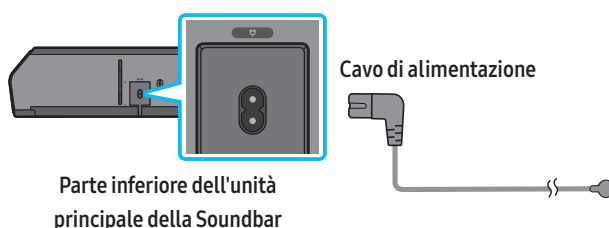


4. È possibile connettere l'alimentazione alla Soundbar, Subwoofer e agli altoparlanti surround. Il Subwoofer e gli altoparlanti surround vengono connessi automaticamente quando la Soundbar è attivata.

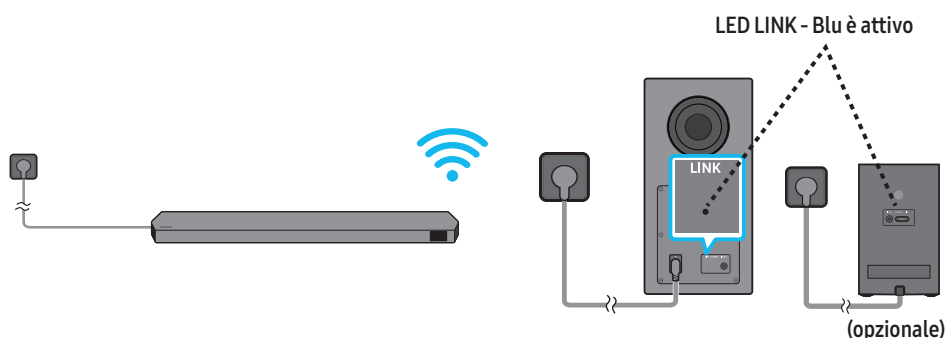

NOTA

- È possibile connettere il Subwoofer e gli altoparlanti surround prima di connettersi alla Soundbar. Il Subwoofer e gli altoparlanti surround verranno connessi automaticamente quando si attiva la Soundbar.
- Se si disinserisce e si inserisce il cavo di alimentazione quando il prodotto è acceso, la Soundbar si accende automaticamente.
- Il sistema degli altoparlanti surround è supportato solo da alcuni modelli.

Layout altoparlante consigliato

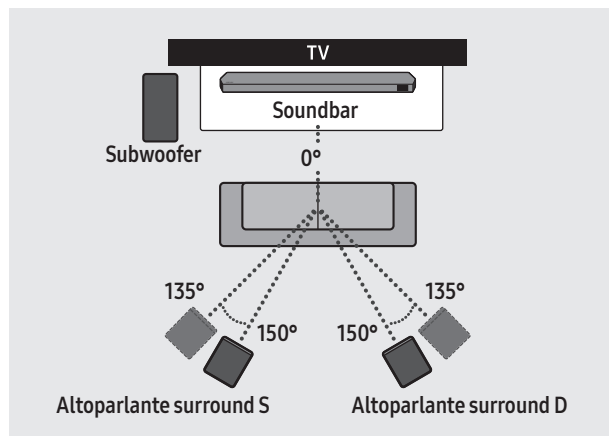

⚠ ATTENZIONE


- Le antenne con ricezione wireless sono integrate nel subwoofer e negli altoparlanti surround. Tenere le unità lontane da acqua e umidità.
- Per un ascolto ottimale, assicurarsi che le aree intorno alle posizioni del subwoofer e degli altoparlanti surround siano libere da ostruzioni.

Modalità Surround speaker (solo HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


A seconda della posizione dell'altoparlante surround, potrebbe essere riprodotto un suono surround ottimale. Vedere l'illustrazione in basso per il posizionamento dell'altoparlante.

Per attivare questa modalità, selezionare la modalità Altoparlante surround usando il telecomando della Soundbar.

(🔊 Controllo suono) → Altoparlante surround → ▲ (Su)/▼ (Giù) → Fronte/Retro)

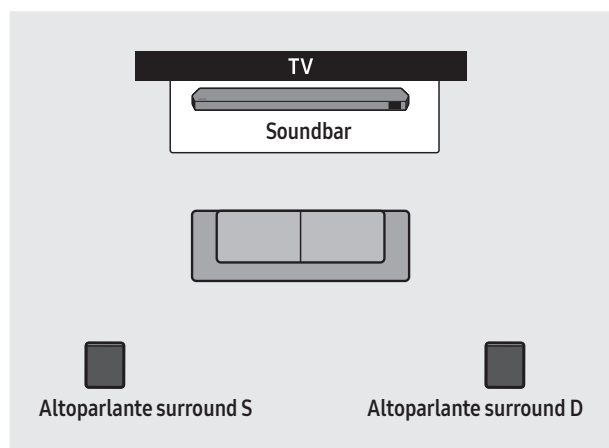

Posizionamento posteriore

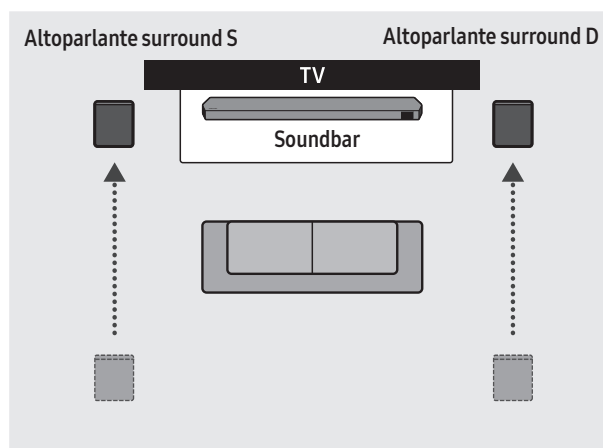

Posizionamento anteriore

NOTA


- Questa modalità è disponibile solo con i modelli Soundbar, incluso un altoparlante surround specifico.
- Nella modalità Altoparlante anteriore, posizionare gli altoparlanti anteriori verso di sé.
- La modalità altoparlanti surround è attiva per impostazione predefinita.

Connessione manuale di Subwoofer o altoparlanti surround


Prima di eseguire la procedura di collegamento manuale:

- Verificare che i cavi di alimentazione per la Soundbar e il Subwoofer o gli altoparlanti surround siano connessi in modo appropriato.
- Assicurarsi che la Soundbar sia spenta.


1. Spegner l'unità principale della Soundbar.
2. Tenere premuto **ID SET** nella parte posteriore del Subwoofer e gli altoparlanti surround per almeno 5 secondi.
 - L'indicatore rosso sul retro di ciascun diffusore si spegne e l'indicatore blu lampeggia.

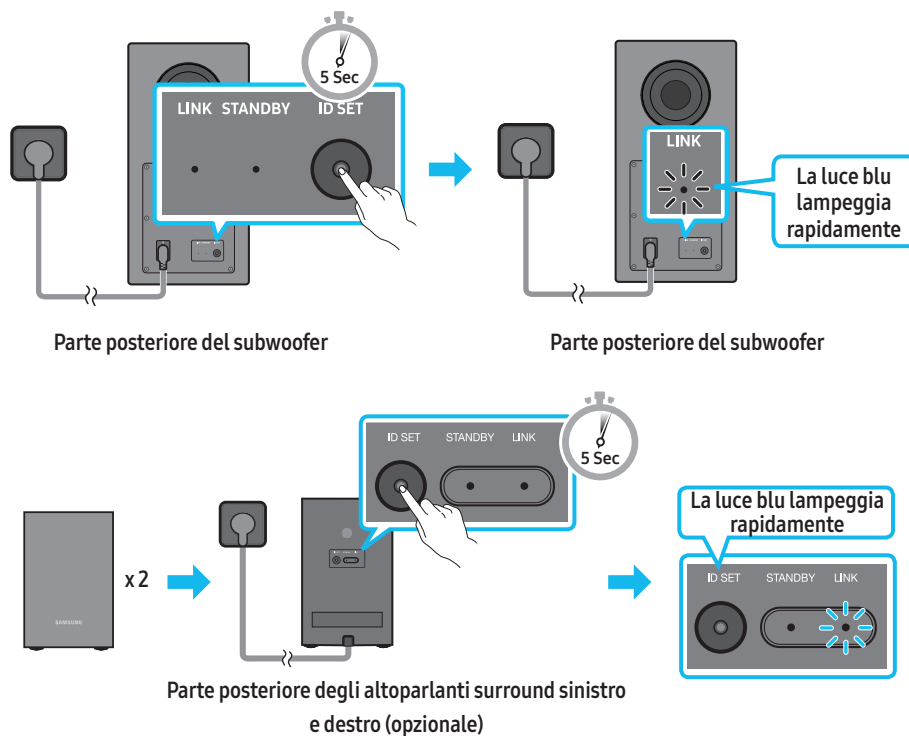

3. Premere il pulsante **Su** sul telecomando per 5 secondi.
 - Il messaggio **ID SET** viene visualizzato brevemente sul display della Soundbar.
 - Al termine dell'operazione **ID SET**, la Soundbar si accenderà automaticamente.




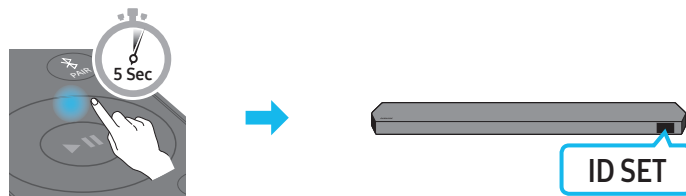


4. Assicurarsi che il LED **LINK** emetta una luce blu fissa (collegamento completato).

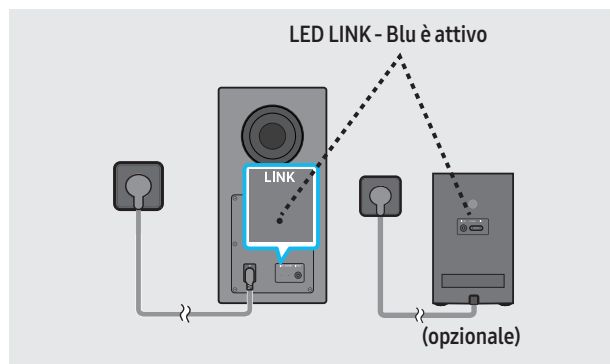

L'indicatore LED **LINK** smette di lampeggiare e si illumina di blu fisso quando viene stabilita una connessione tra la soundbar e il subwoofer, gli altoparlanti surround.

Le luci dell'indicatore LED nella parte posteriore del Subwoofer e degli altoparlanti surround

LED	Stato	Descrizione	Risoluzione
Subwoofer  Blu	Acceso	Connessione stabilita correttamente (funzionamento normale)	-
Altoparlanti surround (solo alcuni modelli)  Blu	Lampeggiante	Recupero della connessione	Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato all'unità principale della Soundbar sia inserito correttamente o attendere circa 5 minuti. Se il lampeggiamento persiste, provare a connettere manualmente il Subwoofer e gli altoparlanti surround. Vedere pagina 13.
Subwoofer  Rosso	Acceso	Standby (con l'unità principale della Soundbar spenta)	Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato all'unità principale della Soundbar sia inserito correttamente.
Altoparlanti surround (solo alcuni modelli)  Rosso		Connessione non riuscita	Riconnettersi. Vedere le istruzioni per il collegamento manuale a pagina 13.
Subwoofer  Rosso e blu	Lampeggiante	Malfunzionamento	Vedere le informazioni di contatto relative al Centro assistenza Samsung riportate nel presente manuale.
Altoparlanti surround (solo alcuni modelli)  Rosso e blu			

NOTA

- Se l'unità principale è spenta, il subwoofer entrerà nella modalità standby e lo STANDBY LED sul retro del subwoofer diventerà rosso dopo aver lampeggiato in blu per molte volte.
- Se nelle vicinanze della Soundbar si utilizza un dispositivo che si trova sulla sua stessa frequenza, le interferenze potrebbero causare interruzioni dell'audio.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente operativo. Se tra l'unità principale e il subwoofer è presente una parete metallica o in cemento armato, il sistema potrebbe non funzionare affatto poiché il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.
- Il sistema degli altoparlanti surround è supportato solo da alcuni modelli.

⚠ ATTENZIONE


- Le antenne con ricezione wireless sono integrate nel subwoofer e negli altoparlanti surround. Tenere l'unità lontana da acqua e umidità.
- Per un ascolto ottimale, assicurarsi che l'area intorno al subwoofer e agli altoparlanti surround sia libera da ostruzioni.

05 COLLEGAMENTO A UNA TV

Collegamento di un TV in grado di supportare HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ ATTENZIONE

- Dopo aver collegato il cavo HDMI e il cavo ottico, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Per collegare il cavo HDMI alla TV e alla Soundbar, assicurarsi di collegare i terminali contrassegnati ARC. In caso contrario, l'audio della TV non verrà emesso.
- Si consiglia di utilizzare un **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet** certificato da HDMI.org.

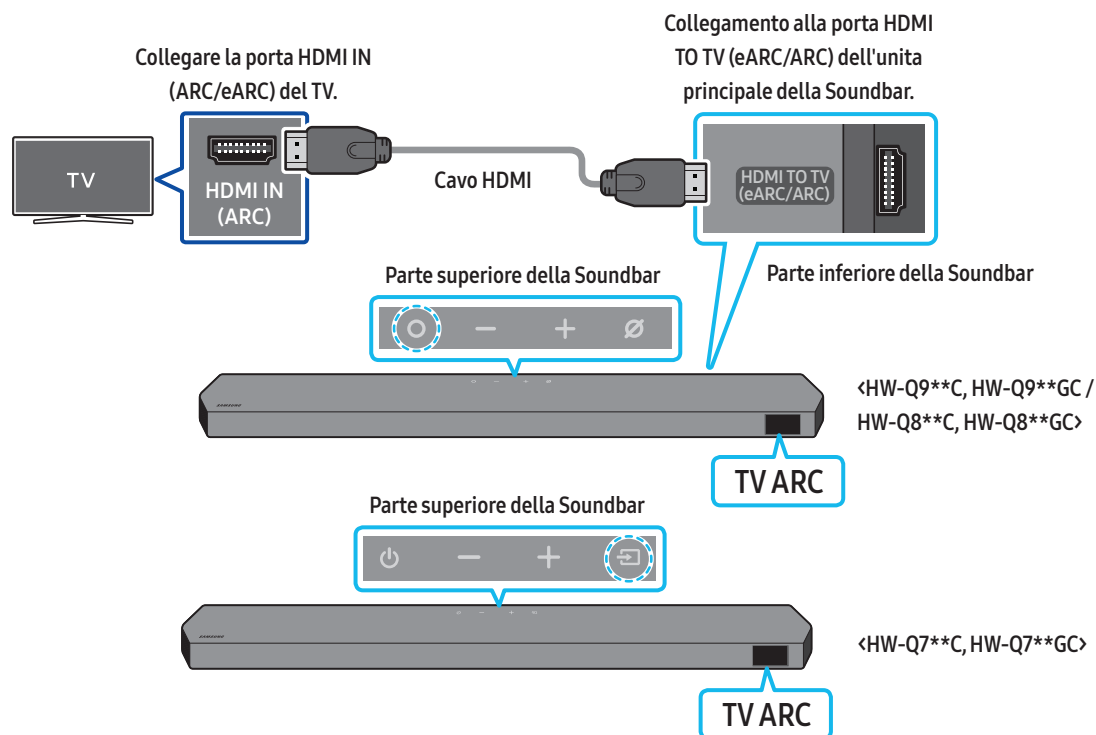

1. Con la Soundbar e la TV spente, collegare il cavo HDMI come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. Il messaggio "TV ARC" viene visualizzato nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar che diffonde l'audio della TV.
 - Se il TV non emette suoni, premere il pulsante **O (Multifunzione)** / **(Sorgente)** sulla parte superiore della Soundbar oppure il pulsante **(Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità "D.IN". Lo schermo visualizza i messaggi "D.IN" e "TV ARC" in sequenza, quindi l'audio del TV viene riprodotto.
 - Se si collega un TV in grado di supportare la funzione eARC, sul display viene visualizzata la scritta "eARC" e l'audio viene riprodotto.
 - Per effettuare il collegamento con eARC, tale funzione deve essere impostata su On nel menu del TV. Per dettagli sull'impostazione, consultare il manuale utente del TV
(ad es. TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Suono → Impostazioni avanzate → Modalità HDMI-eARC (Auto))
 - Se il messaggio "TV ARC" non viene visualizzato nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar, assicurarsi che il cavo HDMI sia stato collegato alla porta corretta.
 - Utilizzare i tasti del volume sul telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.


NOTA

- Quando si connette una TV che supporta HDMI ARC (Audio Return Channel) alla Soundbar con un cavo HDMI, è possibile trasmettere i dati audio e video digitali senza collegare un cavo ottico separato.
- Se possibile, è consigliabile utilizzare un cavo HDMI senza anima. Se si utilizza un cavo HDMI con anima, utilizzarne uno di diametro inferiore a 14 mm.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.
- Quando l'audio di una stazione è codificato in Dolby Digital e "Digital Output Audio Format" sulla TV è impostato su PCM, è consigliabile modificare l'impostazione in Dolby Digital. Dopo aver modificato l'impostazione sulla TV, la qualità dell'audio migliorerà sensibilmente. (Il menu della TV potrebbe utilizzare parole diverse per Dolby Digital e PCM a seconda del produttore della TV.)
- I protocolli ARC/eARC supportano Dolby Atmos.
- Assicurarsi che il contenuto supporti il Dolby Atmos®.

Connessione tramite cavo ottico

Elenco di controllo propedeutico al collegamento

- Dopo aver collegato il cavo HDMI e il cavo ottico, il segnale HDMI viene ricevuto per primo.
- Se si utilizza un cavo ottico e i terminali sono dotati di coperture, assicurarsi di rimuovere le coperture.

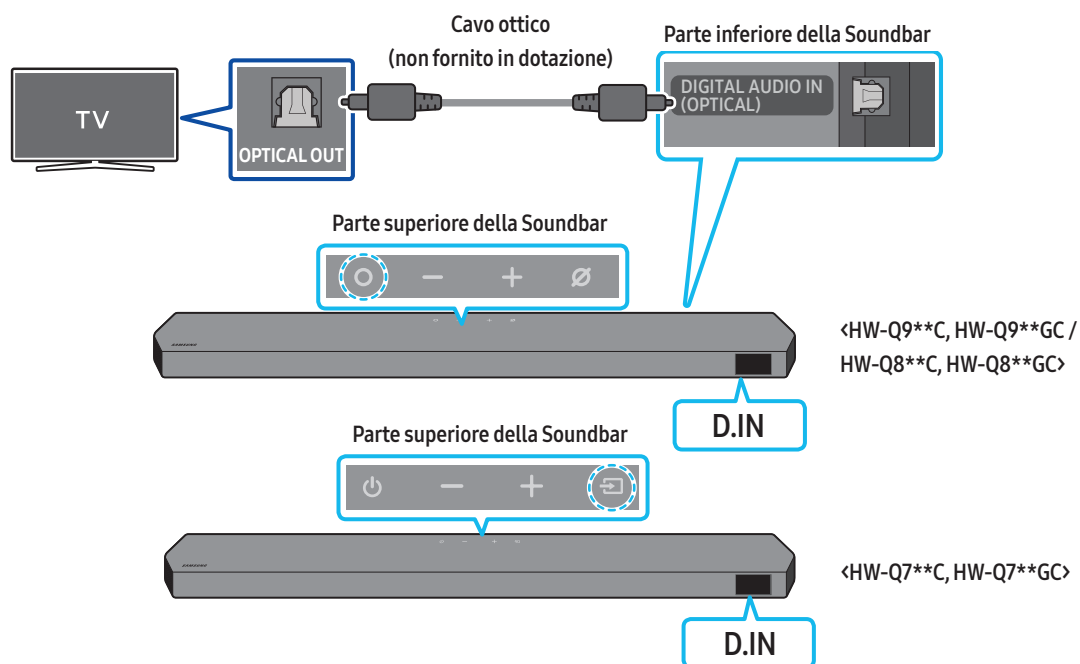

1. Con la TV e la Soundbar spente, collegare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** sulla Soundbar e la porta di uscita **OPTICAL** sulla TV con il cavo ottico (non in dotazione), come mostrato nella figura.
2. Accendere la Soundbar e la TV.
3. Premere il pulsante **○ (Multifunzione)/➡ (Sorgente)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **➡ (Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità **"D.IN"**.
4. L'audio della TV viene diffuso dalla Soundbar.


Connessione tramite Bluetooth

Quando una TV Samsung viene connessa tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.

- È possibile connettere una sola TV Samsung alla volta.
- È possibile connettere una TV Samsung che supporta il Bluetooth. Verificare le specifiche della TV.


La connessione iniziale

1. Premere il pulsante **PAIR** sul telecomando della Soundbar per attivare la modalità **"BT PAIRING"**.

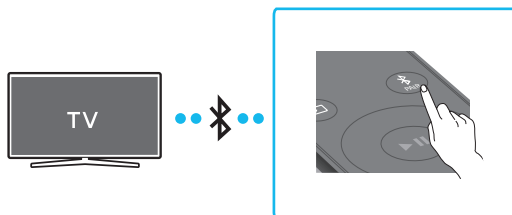


- (OPPURE) a. Premere il pulsante **○ (Multifunzione)/⏮ (Sorgente)** sul pannello superiore e selezionare **"BT"**.

In pochi secondi **"BT"** diventa automaticamente **"BT READY"** o **"BT PAIRING"** se la connessione viene stabilita.

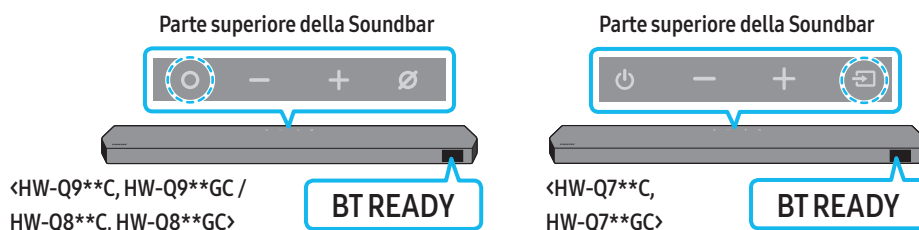

- b. Quando **"BT READY"** viene visualizzato, tenere premuto il pulsante **⊗ (Microfono On/Off)/⏮ (Sorgente)** sul pannello superiore della Soundbar per più di 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.

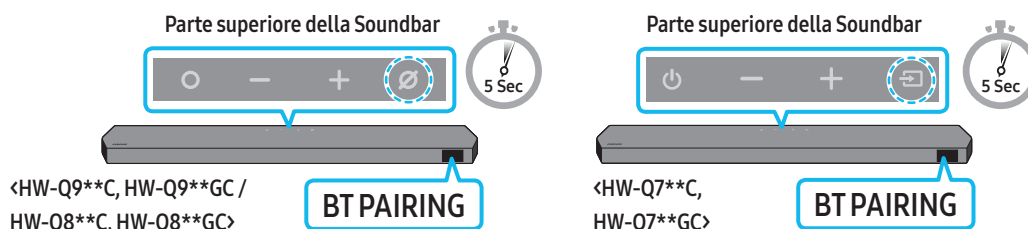

2. Selezionare la modalità Bluetooth sulla TV Samsung.
(ad es. Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Selezionare **"Soundbar Q***C"** dall'elenco visualizzato sullo schermo del TV.
Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV è indicata una Soundbar disponibile con **"Associazione richiesta"** o **"Associata"**. Per connettere una TV Samsung alla Soundbar, selezionare il messaggio, quindi stabilire una connessione.
 - Dopo aver connesso la TV Samsung, sul display anteriore della Soundbar viene visualizzato **[Nome TV] → "BT"**.
4. L'audio della TV Samsung viene ora emesso dalla Soundbar.
 - Dopo aver connesso la Soundbar alla TV Samsung una prima volta, utilizzare la modalità **"BT READY"** per riconnetterla.

Se il dispositivo non si connette

- Se nell'elenco degli altoparlanti visualizzato sul TV Samsung è presente una Soundbar esistente (ad es. **Soundbar Q***C**), eliminarla.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3.

Disconnessione della Soundbar dalla TV Samsung

Premere il pulsante **○ (Multifunzione)/⏮ (Sorgente)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **⏮ (Sorgente)** sul telecomando per selezionare una modalità diversa da **"BT"**.

- La disconnessione richiede tempo perché la TV Samsung deve ricevere una risposta dalla Soundbar.
(Il tempo necessario potrebbe variare in base al modello di TV Samsung.)

Qual è la differenza tra BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questa modalità, è possibile riconnettere qualsiasi TV o dispositivo mobile Samsung connesso in precedenza.
- **BT PAIRING** : In questa modalità, è possibile connettere un nuovo dispositivo alla Soundbar.
(Premere il pulsante  **PAIR** sul telecomando della Soundbar oppure tenere premuto il pulsante  (**Microfono On/Off**)/ (**Sorgente**) nella parte superiore della Soundbar per più di 5 secondi quando la Soundbar è in modalità "BT".)

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Ready (Pronto).
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
 - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
 - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
 - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Connessione tramite Wi-Fi

Elenco di controllo propedeutico al collegamento

- La connessione Wi-Fi è disponibile solo sulla TV Samsung.
- Controllare se il **router wireless (Wi-Fi)** è acceso e se il **TV è connesso al router**.
- Il TV e la Soundbar devono essere connessi alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra il TV e la Soundbar. Per dettagli, contattare il provider di servizi Internet.
- Dal momento che i menu possono differire a seconda dell'anno di produzione, consultare il manuale del TV in uso.
- Per connettere il TV alla Soundbar tramite Wi-Fi, collegare prima la Soundbar al router wireless. Vedere pagina 26 per i dettagli su come stabilire una connessione Wi-Fi.

1. Per ulteriori informazioni sulla connessione Wi-Fi alla Soundbar, vedere pagina 26, "**Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)**".
2. Cambiare la sorgente di ingresso della TV usando il menu Audio sulla Soundbar.
 - **TV Samsung rilasciati nel 2017 o negli anni successivi**
Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

NOTA


Il collegamento Wi-Fi Dolby Atmos è disponibile su alcuni TV Samsung e alcuni modelli di Soundbar.

Precauzione: Se si attiva/disattiva il Wi-Fi, la Soundbar viene riavviata automaticamente.


Wi-Fi Metodo di disattivazione della porta	Premere il pulsante CH LEVEL sul telecomando della Soundbar per 30 secondi per attivare/ disattivare il Wi-Fi.
Bluetooth Metodo di disattivazione della porta	Premere il pulsante TONE CONTROL sul telecomando della Soundbar per 30 secondi per attivare/ disattivare il Bluetooth.

Utilizzo della funzione Q-Symphony

- Quando la soundbar si connette alla TV Samsung che supporta la funzione Q-Symphony, è possibile riprodurre l'audio contemporaneamente sulla soundbar e sulla TV. Nel caso in cui venga utilizzata la funzione Q-Symphony, il suono surround riprodotto sulla TV consente di godere di un effetto sonoro surround maggiormente tridimensionale e più ricco.
- Quando la soundbar è connessa, viene visualizzato il menu "TV+Soundbar" sulla TV.
Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio

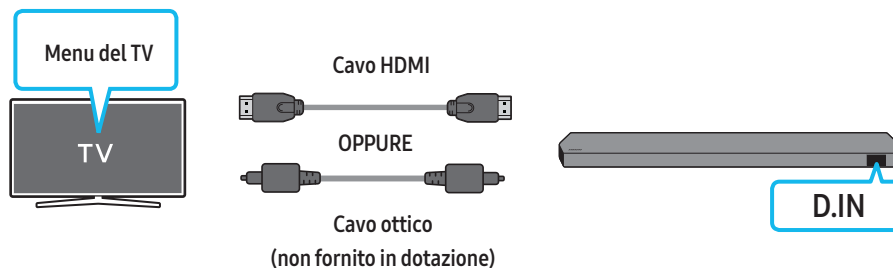

- Esempio di menu del TV: **Nome serie TV + [AV] Soundbar (HDMI) / Nome serie TV + [AV] Soundbar (ottico)**

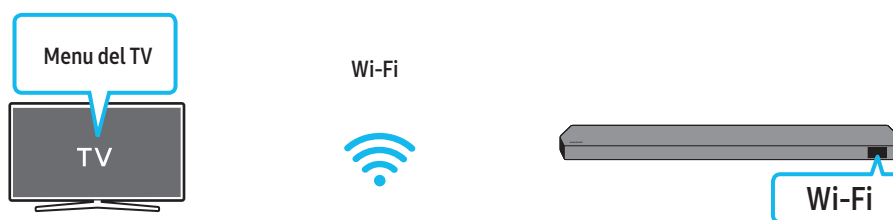

- Esempio di menu del TV: **Nome serie TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

NOTA

- Può funzionare secondo il codec supportato dal TV.
- Questa funzione è supportata solo quando il cavo HDMI, il cavo ottico (non fornito in dotazione) o il Wi-Fi è collegato.
- Il messaggio visualizzato potrebbe variare a seconda del modello di TV.
- Assicurarsi che la TV e la Soundbar siano collegate allo stesso router wireless/alla stessa frequenza.
- Questa funzione è disponibile su alcuni TV Samsung e alcuni modelli di Soundbar.

Uso di SpaceFit Sound


Questa funzione analizza lo spazio di ascolto dell'utente con il microfono della soundbar e fornisce un audio ottimale per lo spazio. L'ottimizzazione dell'audio procede automaticamente.

Metodo 1. Connessione tramite Soundbar

Per abilitare questa funzione, attivare la modalità **SpaceFit Sound** con il telecomando della Soundbar.


1. Premere il pulsante  (**Controllo suono**) per attivare la modalità **SpaceFit Sound**.

"SPACEFIT SOUND OFF" viene visualizzato sul display.

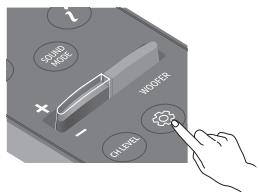


2. Premere il pulsante **Su** sul telecomando per attivare **SpaceFit Sound**.

"ON" viene visualizzato sul display.

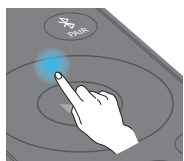

3. Premere il pulsante **Giù** sul telecomando per disattivare **SpaceFit Sound**.

"OFF" viene visualizzato sul display.

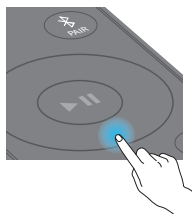

- Disponibile in tutte le modalità audio.

Metodo 2. Collegamento tramite TV

Per abilitare questa funzione, attivare la modalità Suono adattivo+ nel menu del TV Samsung

(Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → General → Impostazioni modalità intelligente → Adaptive Sound+)

- La modalità audio della Soundbar verrà impostata automaticamente su **Adaptive Sound+** se si abilita la modalità **Adaptive Sound+** sul TV.

NOTA


- Questa funzione è disponibile quando la Soundbar è collegata a modelli di TV Samsung specifici.
- I modelli **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** supportano solo il metodo "Collegamento tramite TV".

06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

Metodo 1. Connessione tramite cavo HDMI (compatibile con decodificazione e riproduzione Dolby Atmos/DTS:X)

Elenco di controllo propedeutico al collegamento

- Se l'opzione Audio secondario è presente tra le opzioni dell'uscita audio, assicurarsi che sia impostata su Off.
- Assicurarsi che il contenuto supporti il Dolby Atmos®/DTS:X.

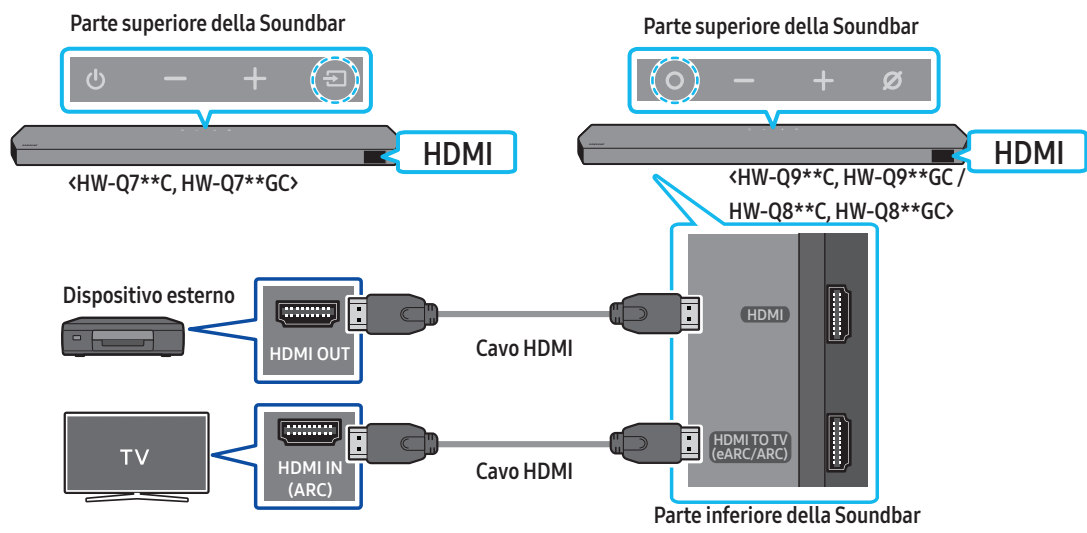

1. Utilizzare un cavo HDMI per collegare la porta HDMI OUT del dispositivo esterno e la porta **HDMI** nella parte inferiore della Soundbar.
2. Utilizzare un cavo HDMI per collegare la porta HDMI IN del TV e la porta **HDMI TO TV (eARC/ARC)** nella parte inferiore della Soundbar.
3. Accendere la Soundbar, il TV e il dispositivo esterno.
4. Premere il pulsante **○ (Multifunzione)/➡ (Sorgente)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **➡ (Sorgente)** sul telecomando per selezionare la modalità **"HDMI"**.
5. Il display Soundbar indica che la modalità **"HDMI"** è al momento selezionata e che la Soundbar inizia a riprodurre l'audio.

NOTA


- **Quando si usa Dolby Atmos®/DTS:X:** Se la sorgente di ingresso è Dolby Atmos®/DTS:X, fare riferimento a **"Specifiche di uscita per le diverse modalità effetti sonori"** a pagina 8.
- Se è stata attivata la sorgente Dolby Atmos®, sul display anteriore viene visualizzata la scritta **"DOLBY ATMOS"**.
- Se è stata attivata la sorgente DTS:X, sul display anteriore viene visualizzata la scritta **"DTS:X"**.
- **Configurazione di Dolby Atmos®/DTS:X sul player BD o su altri dispositivi**
Aprire le opzioni relative all'uscita audio nel menu delle impostazioni del player BD o di un altro dispositivo e assicurarsi che l'opzione **"Nessuna codifica"** sia selezionata per Bitstream. Ad esempio, su un lettore BD Samsung, accedere al menu iniziale → Audio → Uscita digitale, quindi selezionare Bitstream (non elaborato).

Specifica segnali UHD supportata (3840 x 2160p)

Frequenza fotogrammi (fps)	Profondità colori	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- La specifica supportata può variare a seconda del dispositivo esterno connesso o delle condizioni di utilizzo.

Metodo 2. Connessione tramite cavo ottico

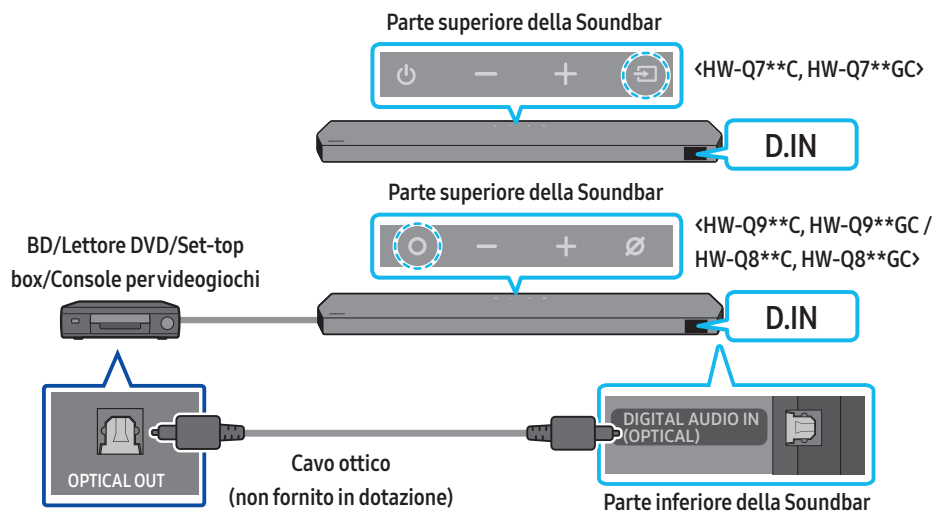

1. Utilizzare un cavo ottico (non fornito in dotazione) per collegare la porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar e la porta **OPTICAL OUT** del dispositivo esterno.
2. Accendere la Soundbar e il dispositivo esterno.
3. Per selezionare la modalità "D.IN" mode, premere il pulsante **○ (Multifunzione)/➡ (Sorgente)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **➡ (Sorgente)** sul telecomando.
4. La Soundbar riprodurrà i suoni provenienti dal dispositivo esterno.

07 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth


Quando un dispositivo mobile viene connesso tramite Bluetooth, è possibile ascoltare l'audio stereo senza l'ingombro dei cavi.

- Quando si connette un dispositivo Bluetooth associato con la Soundbar spenta, la Soundbar si accende automaticamente.


La connessione iniziale

- Quando si connette un nuovo dispositivo Bluetooth, assicurarsi che si trovi nel raggio di copertura di 1 m.


1. Premere il pulsante **PAIR** sul telecomando della Soundbar per attivare la modalità **"BT PAIRING"**.

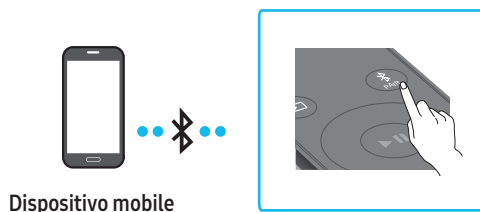

(OPPURE) a. Premere il pulsante **○ (Multifunzione) / ➡ (Sorgente)** sul pannello superiore e selezionare **"BT"**.
In pochi secondi **"BT"** diventa automaticamente **"BT PAIRING"** o **"BT READY"** se la connessione viene stabilita.

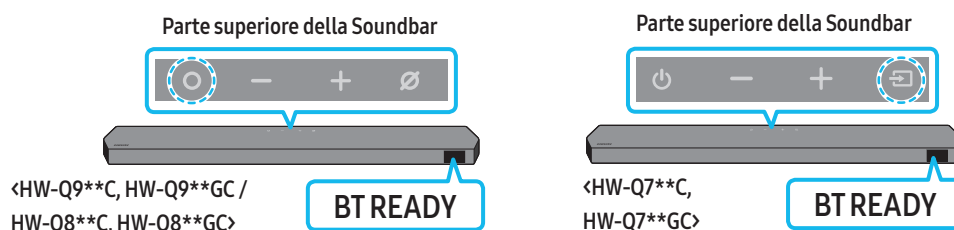

b. Quando **"BT READY"** viene visualizzato, tenere premuto il pulsante **⊗ (Microfono On/Off) / ➡ (Sorgente)** sul pannello superiore della Soundbar per più di 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.

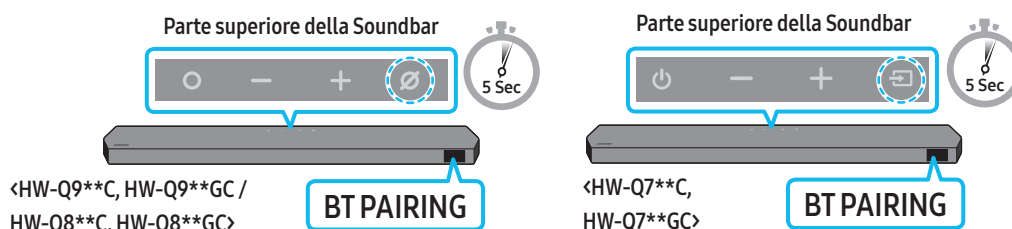

2. Sul dispositivo, selezionare **"Soundbar Q***C"** dall'elenco visualizzato.

- Quando la Soundbar è connessa al dispositivo mobile, sul display anteriore viene visualizzato **[Nome dispositivo mobile] → "BT"**.

3. Riprodurre i file musicali dal dispositivo connesso tramite Bluetooth attraverso la Soundbar.

- Dopo aver collegato la Soundbar al dispositivo mobile una prima volta, utilizzare la modalità **"BT READY"** per riconnettersi.

Se il dispositivo non si connette

- Se nell'elenco degli altoparlanti visualizzato sul dispositivo mobile è presente una Soundbar esistente (ad es. **"Soundbar Q***C"**), eliminarla.
- Ripetere i passaggi 1 e 2.

Qual è la differenza tra BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questa modalità, è possibile riconnettere qualsiasi TV o dispositivo mobile Samsung connesso in precedenza.
- **BT PAIRING**: In questa modalità, è possibile connettere un nuovo dispositivo alla Soundbar.
(Premere il pulsante **PAIR** sul telecomando della Soundbar oppure tenere premuto il pulsante **⊗ (Microfono On/Off) / ➡ (Sorgente)** nella parte superiore della Soundbar per più di 5 secondi quando la Soundbar è in modalità **"BT"**.)

Note sulla connessione Bluetooth

- Individuare un nuovo dispositivo nel raggio di copertura di 1 m da connettere tramite Bluetooth.
- Se viene richiesto un codice PIN quando si connette un dispositivo Bluetooth, inserire <0000>.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 18 minuti nello stato Ready (Pronto).
- La Soundbar non esegue la connessione o la ricerca Bluetooth correttamente nelle situazioni seguenti:
 - in presenza di un forte campo elettrico intorno alla Soundbar.
 - quando più dispositivi Bluetooth sono associati contemporaneamente alla Soundbar.
 - se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o non funziona correttamente.
- I dispositivi elettronici possono causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche come i forni a microonde, i dispositivi LAN wireless e così via devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- La Soundbar è in grado di supportare i dati SBC (44.1 kHz, 48 kHz).
- Collegare soltanto a un dispositivo Bluetooth in grado di supportare la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare la Soundbar a un dispositivo Bluetooth in grado di supportare soltanto la funzione di vivavoce HF (Hands Free).
- Quando si collega la Soundbar a un dispositivo Bluetooth, posizionare i due dispositivi il più vicino possibile.
- Maggiore è la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore sarà la qualità dell'audio.
Il collegamento Bluetooth potrebbe interrompersi se i dispositivi non rientrano nel range di copertura.
- Il collegamento Bluetooth potrebbe non funzionare come previsto in aree con scarsa ricezione.
- Potrebbero verificarsi rumori o malfunzionamenti sul dispositivo Bluetooth nelle condizioni seguenti:
 - Se il corpo entra in contatto con il trasmettitore di segnale sul dispositivo Bluetooth o sulla Soundbar.
 - Negli angoli o in aree con ostacoli nelle vicinanze, come pareti o muri divisorii, dove potrebbero verificarsi variazioni di corrente.
 - Quando esposto a interferenze radio di altri prodotti che operano sugli stessi intervalli di frequenza, come apparecchiature mediche, forni a microonde e dispositivi LAN wireless.
 - Ostacoli come porte e pareti possono comunque incidere sulla qualità dell'audio anche quando i dispositivi si trovano all'interno della portata effettiva.
- Tenere presente che non è possibile associare la Soundbar con altri dispositivi Bluetooth mentre l'opzione Bluetooth è in uso.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Disconnessione del dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare un dispositivo Bluetooth dalla Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- La Soundbar verrà scollegata.
- Quando la Soundbar è scollegata dal dispositivo Bluetooth, sul suo display anteriore verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il pulsante **○ (Multifunzione)/↗ (Sorgente)** sulla parte superiore della Soundbar o il pulsante **↗ (Sorgente)** sul telecomando per passare a una modalità diversa da "BT".


- La disconnessione richiede del tempo poiché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar (il tempo necessario può variare a seconda del dispositivo Bluetooth).
- Quando la Soundbar è scollegata dal dispositivo Bluetooth, sul suo display anteriore verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

Metodo 2. Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)

Per connettere una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario disporre dell'app **SmartThings**.

La connessione iniziale


1. Installare e avviare l'app **SmartThings** dal dispositivo mobile (smartphone o tablet).
2. Sull'app, seguire le istruzioni per aggiungere la Soundbar.
 - Il popup automatico (seconda screenshot di seguito) potrebbe non essere visualizzato su alcuni dispositivi.
Se la finestra popup non viene visualizzata, premere “+” sulla schermata **Home**. La Soundbar viene aggiunta all'app.
 - L'illustrazione in basso potrebbe variare a seconda della versione dell'app.

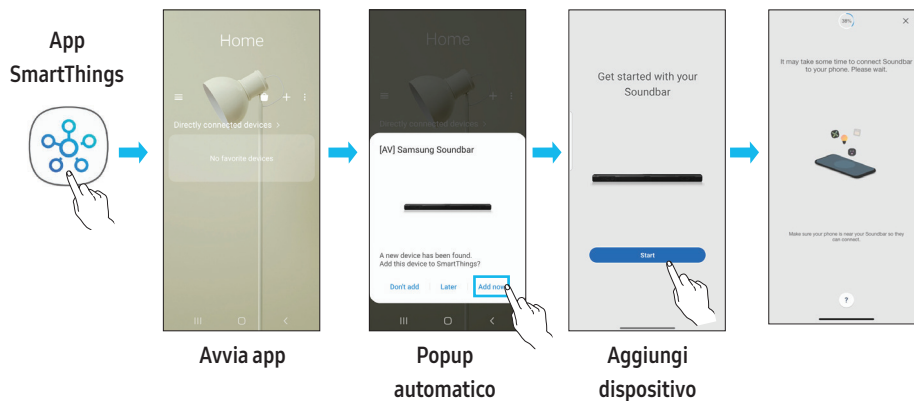

Utilizzo di Tap Sound

Tocca la Soundbar con il tuo dispositivo mobile per riprodurre il suono del contenuto sul dispositivo mobile tramite la Soundbar.

- A seconda del dispositivo mobile, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- Questa funzione è disponibile solo con i dispositivi mobili Samsung con Android 8.1 o versione successiva.

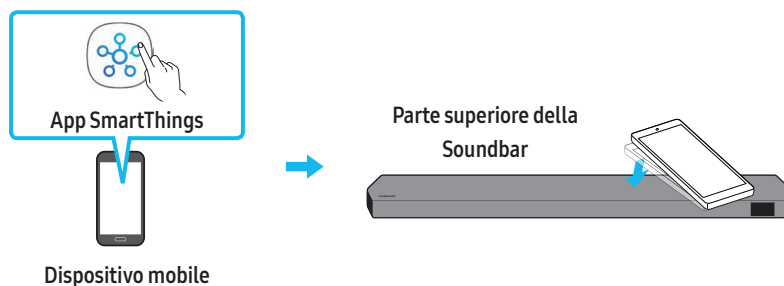

1. Attivare la funzione **Tap Sound** sul dispositivo mobile.
 - Per i dettagli su come attivare la funzione, consultare "**Impostazione della funzione Tap Sound**" di seguito.
2. Toccare la Soundbar con il dispositivo mobile. Selezionare "**Start now**" nella finestra dei messaggi che viene visualizzata. Viene stabilita una connessione Bluetooth tra dispositivo mobile e Soundbar.
3. Riprodurre il suono dei contenuti sul dispositivo mobile attraverso la Soundbar.
 - Questa funzione consente di collegare un dispositivo mobile alla Soundbar tramite Bluetooth rilevando le vibrazioni che si verificano quando il dispositivo tocca la Soundbar.
 - Assicurarsi che il dispositivo mobile non tocchi un angolo appuntito della Soundbar. La Soundbar o il dispositivo mobile può graffiarsi o danneggiarsi.
 - Si consiglia di utilizzare una cover per il dispositivo mobile. Toccare leggermente l'ampia area nella parte superiore della Soundbar, senza esercitare una forza eccessiva.
 - Per usare questa funzione, aggiornare l'app **SmartThings** all'ultima versione.
A seconda della versione dell'app, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Impostazione della funzione Tap Sound

Usare l'app **SmartThings** per attivare la funzione **Tap View, Tap Sound**.

1. Eseguire l'app **SmartThings** sul dispositivo mobile.
2. Selezionare (☰ → ⚙) nella schermata dell'app **SmartThings** visualizzata sul dispositivo mobile.
3. Impostare "**Tap View, Tap Sound**" su Attivo per consentire il funzionamento della funzione quando un dispositivo mobile si avvicina alla Soundbar. La funzione è attivata.

NOTA

- Quando il dispositivo mobile è in modalità di risparmio energetico, la funzione **Tap Sound** non è in operazione.
- La funzione **Tap Sound** potrebbe non funzionare se ci sono dispositivi vicino alla Soundbar che causano interferenze radio come i dispositivi elettrici. Assicurarsi che i dispositivi che possono causare interferenze radio siano posizionati a una distanza sufficiente dalla Soundbar.

08 CONNESSIONE TRAMITE APPLE AIRPLAY 2

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.
- Questa Soundbar Samsung supporta AirPlay 2 e richiede iOS 13.4 o versioni successive.

Con AirPlay 2 è possibile riprodurre in streaming musica, podcast e altro audio dai dispositivi Apple alla Soundbar Samsung.


- Per attivare AirPlay2 sulla Soundbar, è necessario registrare prima il dispositivo con l'app Samsung Smart Things accettando i termini e le condizioni dell'app.
- Assicurarsi che la Soundbar sia accesa e connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Apple.
- Selezionare  da un'app supportata da AirPlay o dal Centro di controllo su iPhone, iPad o Mac.
- Selezionare la Soundbar dall'elenco dei dispositivi disponibili per riprodurre l'audio corrente.

09 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE


Precauzioni per l'installazione

- Installare solo su una parete verticale.
- Non installare in luoghi caratterizzati da temperature e/o umidità elevate.
- Verificare se la parete è sufficientemente solida per sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, rinforzare la parete o scegliere un altro punto per il montaggio.
- Acquistare e utilizzare le viti e gli ancoraggi appropriati per il tipo di parete (cartongesso, ferro, legno e così via). Se possibile, fissare le viti ai montanti della parete.
- Acquistare viti di montaggio a parete in base al tipo e allo spessore della parete su cui si desidera montare la Soundbar.
 - Diametro: M5
 - Lunghezza: consigliati almeno 35 mm.
- Prima di installare la Soundbar sulla parete, collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni.
- Prima di installare l'unità, assicurarsi che sia spenta e scollegata dall'alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Componenti del supporto per montaggio a parete



Guida per il montaggio a parete

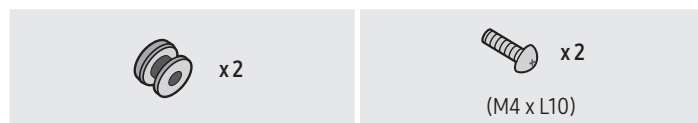


Rondella di fissaggio

Vite




Supporto per il montaggio a parete

1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
 - La **Guida per il montaggio a parete** deve essere a livello.
 - Installare la Soundbar almeno 5 cm sotto il TV se quest'ultimo è montato sulla parete.

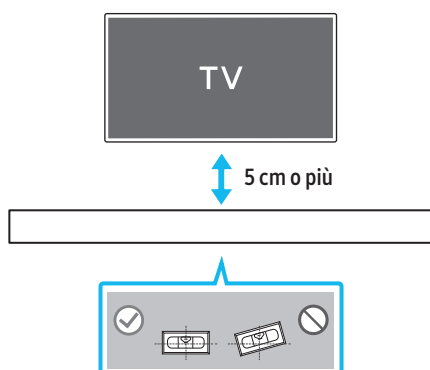


2. Allineare la **linea centrale della Guida per il montaggio a parete** con il centro del TV (se si è deciso di montare la Soundbar sotto al TV) e fissare la **Guida per il montaggio a parete** al muro con del nastro adesivo.
 - Se la Soundbar non verrà montata sotto al TV, posizionare la **linea centrale** al centro della superficie di installazione.

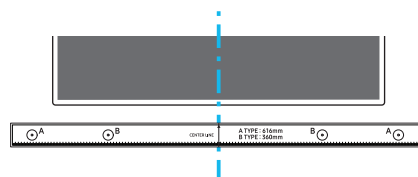


Linea centrale


3. Spingere la punta di una penna o di una matita nel centro dei disegni **TIPO A** su ciascuna estremità della Guida per segnare la posizione dei fori per le viti di montaggio e rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

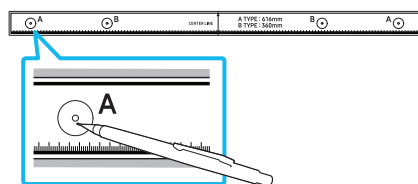

4. Utilizzando il trapano con una punta delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
 - Se i contrassegni non corrispondono alle posizioni delle viti prigioniere, accertarsi di inserire viti o tasselli adeguati nei fori prima di inserire le viti di montaggio. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.
5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

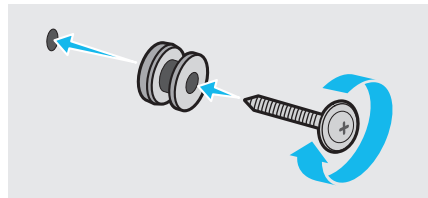

6. Installare le **2 staffe di montaggio a parete** nell'orientamento corretto sulla parte inferiore della Soundbar utilizzando **2 viti**.

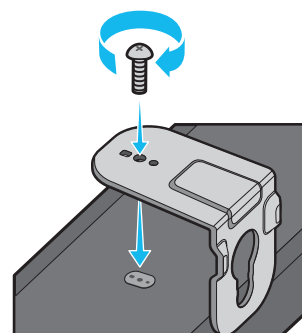


- Durante il montaggio, assicurarsi che la parte di sostegno delle **staffe di montaggio a parete** si trovi dietro la parte posteriore della Soundbar.

Parte posteriore della Soundbar




Estremità destra della Soundbar

7. Installare la Soundbar con le **staffe di montaggio a parete** fissando tali **staffe** sulle **viti di sostegno** posizionate sulla parete.

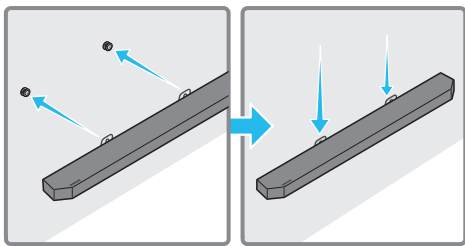

8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come mostrato di seguito per fare in modo che le **staffe di montaggio a parete** siano posizionate saldamente sulle **viti di sostegno**.

- Inserire le **viti di sostegno** nella parte larga (inferiore) delle **staffe di montaggio a parete** e far scivolare le **staffe** verso il basso per fare in modo che **queste ultime** siano posizionate saldamente sulle **viti di sostegno**.

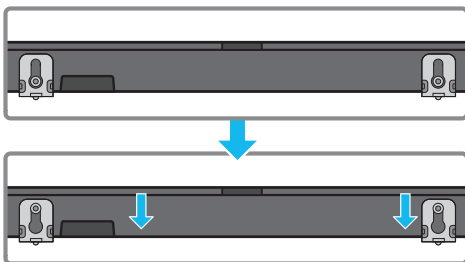


Installazione a parete degli altoparlanti surround (solo alcuni modelli)

Puoi acquistare i supporti a parete separatamente per installare gli altoparlanti surround su una parete.

I supporti a parete non vengono venduti da Samsung Electronics.

Note per il montaggio a parete degli altoparlanti surround

- I supporti a parete dell'altoparlante surround devono essere in grado di supportare più di 8 kg.
- Dimensioni foro: Inserto filettato 1/4 - 20 UNC
 - Vite standard: 6,35 mm Ø,
passo 1,27 mm
 - Lunghezza: 18 mm
 - Quantità: sinistra 1 EA/destra 1 EA

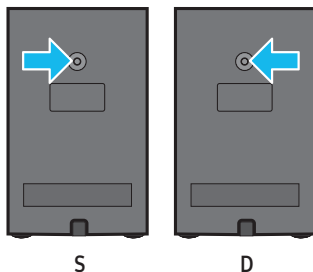

- Verificare la resistenza della parete prima di installare le staffe per il montaggio a parete. Se la resistenza non è sufficiente, assicurarsi di rinforzare la parete prima di installarvi le Staffe per il montaggio a parete e i diffusori.
- Samsung non si assume la responsabilità di eventuali danni al prodotto a causa di un'installazione errata di quest'ultimo.
- Non installare i diffusori di traverso o sottosopra.


10 INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR DI FRONTE AL TV

Componente


 x 4

Gommino del piedino

Fissare il **Gommino del piedino** nella parte superiore della Soundbar prima di collocarla in posizione sopra il piedistallo. Non dimenticare di montare i **Gommini dei piedini** per fare in modo che i due dispositivi non poggino fuori dai bordi del piedistallo del TV. Fare riferimento alla seguente figura.

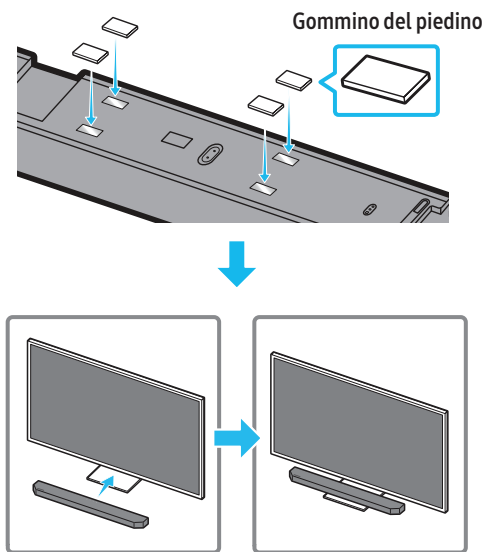


Collocare la Soundbar sul piedistallo di una TV.

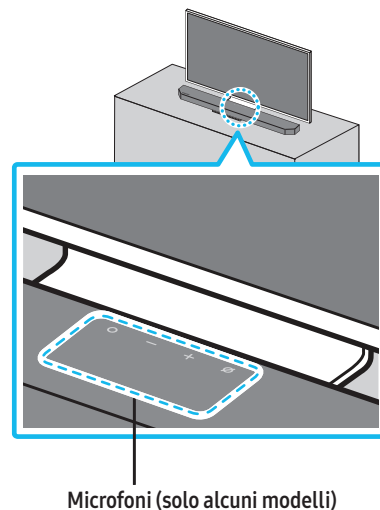

Microfoni (solo alcuni modelli)

Come illustrato nell'immagine, allineare il centro della Soundbar al centro del TV, quindi, prestando la massima attenzione, posizionare la Soundbar sul piedistallo del TV.

A questo punto, posizionare i microfoni (solo alcuni modelli) nella parte anteriore del piedistallo per non interferire con il riconoscimento vocale.

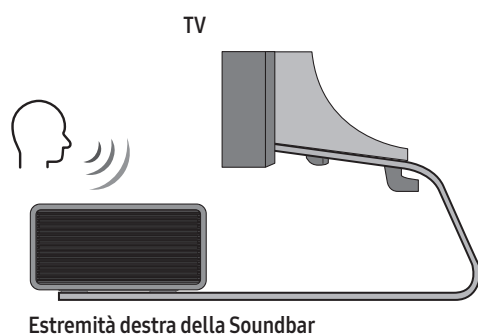

NOTA

- Assicurarsi che la Soundbar sia posizionata su una superficie piana e solida.
- Una distanza insufficiente dal TV potrebbe causare problemi acustici e di riconoscimento vocale.
- L'illustrazione in alto differisce a seconda del modello di telecomando.
- Questa funzione non è supportata dal modello HW-Q7**C, HW-Q7**GC.
- Per migliorare le prestazioni dei microfoni, tenere la Soundbar a una distanza di almeno 2 cm dal pannello del TV.

11 AGGIORNAMENTO SOFTWARE


Aggiornamento automatico

Quando la Soundbar è connessa a Internet, gli aggiornamenti software avvengono automaticamente quando la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione Auto Update (Aggiornamento automatico), la Soundbar deve essere connessa a Internet.

La connessione Wi-Fi alla Soundbar termina quando si disinserisce il cavo di alimentazione della Soundbar o l'alimentazione viene interrotta. Se l'alimentazione viene interrotta, quando viene ripristinata o si ricollega il cavo di alimentazione, accendere la Soundbar, quindi riconnetterla a Internet.

Aggiornamento USB

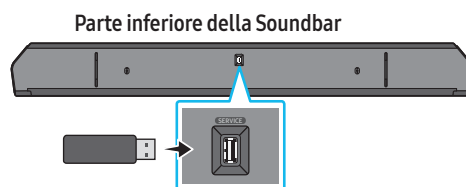


Samsung potrebbe in futuro rendere disponibili aggiornamenti per il firmware di sistema della Soundbar.

Quando è disponibile un aggiornamento, è possibile aggiornare la Soundbar connettendo l'unità USB che contiene il firmware di aggiornamento alla porta **SERVICE** della Soundbar.

1. Andare al sito Web Samsung (www.samsung.com) → cercare il nome del modello nell'opzione di menu dell'assistenza clienti.
 - Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, consultare la Guida all'aggiornamento.
2. Scaricare il file di aggiornamento (tipo USB).
3. Decomprimere il file per creare una cartella con il nome file.
4. Archiviare la cartella creata in un dispositivo USB, quindi collegarlo alla Soundbar.
5. Accendere la Soundbar. L'aggiornamento del prodotto viene avviato entro 3 minuti e viene visualizzato il messaggio **"UPDATE"**.
 - Durante l'aggiornamento, non spegnere o rimuovere l'USB.
 - Se il messaggio **"UPDATE"** non viene visualizzato sul display, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione alla Soundbar.
 - Se la versione più recente è già installata, l'aggiornamento non verrà effettuato.
 - A seconda del tipo di USB, l'aggiornamento potrebbe non essere supportato.

Inizializzazione

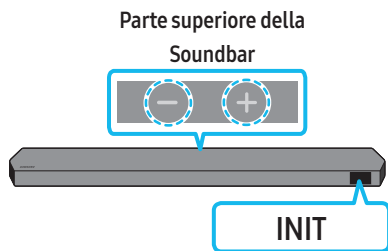

Con la Soundbar accesa, premere i pulsanti **— + (Volume)** sul corpo in contemporanea per almeno 5 secondi. Viene visualizzato il messaggio **"INIT"** sul display e la Soundbar viene inizializzata.

⚠ ATTENZIONE

- Verranno inizializzate tutte le impostazioni della Soundbar. Assicurarsi di eseguire questa procedura soltanto se l'inizializzazione è necessaria.

12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere assistenza, verificare quanto segue.

La Soundbar non si accende.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione della Soundbar sia inserita correttamente nella presa.

La Soundbar funziona in modo non regolare.

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Spegner e riaccendere il dispositivo esterno e riprovare.
- In assenza di segnale, la Soundbar si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere la Soundbar. (Vedere pagina 6.)

Il telecomando non funziona

- Puntare il telecomando direttamente sulla Soundbar.
- Sostituire le batterie.

L'indicatore sulla Soundbar si accende in rosso fisso.

- Il microfono è spento.
Accendere il microfono. (Vedere pagina 4.)

L'audio non viene diffuso dalla soundbar.

- Il volume della Soundbar è troppo basso o azzerato. Regolare il volume.
- Quando è connesso un dispositivo esterno (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via), regolare il volume del dispositivo esterno.
- Per l'uscita audio della TV, selezionare Soundbar. (TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙) → Tutte le impostazioni (⚙) → Suono → Uscita audio → Selezionare Soundbar)
- Il collegamento del cavo alla Soundbar non può essere allentato. Rimuovere il cavo e ricollegarlo.
- Rimuovere completamente il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere il prodotto.
- Inizializzare il prodotto e riprovare. (Vedere pagina 32.)

Il suono non viene attivato dal subwoofer o dagli altoparlanti posteriori.

- Verificare che l'indicatore LED nella parte posteriore del Subwoofer e degli altoparlanti surround sia attivo e illuminato in blu. Riconnettere la Soundbar, il Subwoofer e gli altoparlanti surround se l'indicatore lampeggia in blu o diventa rosso. (Vedere pagina 13.)
- Potrebbe verificarsi un problema se è presente un ostacolo tra la Soundbar e il subwoofer. Spostare i dispositivi in un'area libera da ostacoli.
- Altri dispositivi che inviano segnali in radiofrequenza nelle vicinanze potrebbero interrompere il collegamento.
Tenere lontano il diffusore da questi dispositivi.
- Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione.

Nel caso in cui vi siano effetti jitter, ritardi o rumori dal subwoofer e dagli altoparlanti surround

- Nel caso in cui vi siano oggetti tra la Soundbar e l'altoparlante subwoofer, questo potrebbe causare un problema. Riposizionare questi ultimi in un posto senza questo tipo di oggetto.
- Possono verificarsi effetti jitter o ritardi quando il subwoofer e l'altoparlante surround sono lontani dalla Soundbar. Posizionarli accanto alla Soundbar.
- Potrebbero verificarsi effetti di jitter o ritardi quando la Soundbar è posizionata accanto a uno strumento o a un dispositivo elettrico che possono causare interferenze radio. Posizionare la Soundbar lontano da questi dispositivi che possono causare interferenze radio. (Ad es.: router wireless)
- Modificare lo stato di connessione della rete TV da wireless a cablo.

Il volume del subwoofer è troppo basso

- Il volume originale del contenuto riprodotto potrebbe essere basso. Provare a regolare il livello del subwoofer. (Vedere pagina 7.)
- Avvicinare a sé il diffusore del subwoofer.

Se il TV non è collegato tramite HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente al terminale ARC. (Vedere pagina 15.)
- La connessione potrebbe essere impedita da un dispositivo esterno connesso (set-top box, console per videogame e così via). Connettere direttamente la Soundbar.
- HDMI-CEC potrebbe non essere attivo sulla TV. Attivare CEC sul menu della TV. (TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Connessione → Gestione dispositivi esterni → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Per effettuare il collegamento con eARC, tale funzione deve essere impostata su On nel menu del TV. (TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Impostazioni avanzate → Modalità HDMI-eARC (Auto))

L'audio non viene riprodotto quando il collegamento al TV viene effettuato nella modalità HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Il dispositivo non è in grado di riprodurre il segnale di ingresso. Impostare l'uscita audio della TV su PCM o Dolby Digital. (Per una TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Impostazioni avanzate → Formato di uscita audio digitale)

La Soundbar non si connette tramite Bluetooth.

- Quando si connette un nuovo dispositivo, impostare la connessione su **"BT PAIRING"**. (Premere il pulsante **PAIR** sul telecomando oppure premere il pulsante **🔊 (Microfono On/Off)** / **📶 (Sorgente)** sul dispositivo per almeno 5 secondi).
- Se la Soundbar è collegata a un altro dispositivo, scollegarlo prima di cambiare dispositivo.
- Riconnetterlo dopo aver rimosso l'elenco degli altoparlanti Bluetooth sul dispositivo da connettere. (TV Samsung: Pagina iniziale (🏠) → Menu → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)
- Il collegamento automatico della TV potrebbe essere disabilitato. Mentre la Soundbar è nello stato **"BT READY"**, tenere premuto il pulsante **Sinistro** sul telecomando della Soundbar per 5 secondi per selezionare **ON-TV CONNECT**. Se viene visualizzata la scritta **OFF-TV CONNECT**, tenere nuovamente premuto il pulsante **Sinistro** per 5 secondi per cambiare la selezione.

- Rimuovere e ricollegare la spina di alimentazione, quindi riprovare.
- Inizializzare il prodotto e riprovare. (Vedere pagina 32.)

Il suono si interrompe se connesso tramite Bluetooth.

- Alcuni dispositivi, ad es. microonde, router wireless ecc., possono causare interferenze radio se posizionati troppo vicino alla Soundbar.
- Se il dispositivo connesso tramite Bluetooth viene posizionato troppo lontano dalla Soundbar, l'audio potrebbe interrompersi. Avvicinare il dispositivo alla Soundbar.
- Se una parte del corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o se il prodotto è installato su mobili di metallo, l'audio potrebbe interrompersi. Controllare l'ambiente di installazione e le condizioni d'uso.

La Soundbar non si connette al Wi-Fi.

- Verificare se il router wireless è acceso.
- Spegnerlo il router, riaccenderlo, quindi riprovare.
- La Soundbar non si connette se il segnale wireless è troppo debole. Provare ad avvicinare il router alla Soundbar o a eliminare eventuali ostacoli tra la Soundbar e il router, se possibile.
- Se il router wireless è nuovo, è necessario riconfigurare le impostazioni di rete del diffusore.

La Soundbar non si accende automaticamente con il TV.

- Quando si spegne la Soundbar mentre si guarda la TV, la sincronizzazione della potenza con la TV è disattivata. Spegnerla la TV.

La funzione AVA (solo alcuni modelli) non è disponibile nei casi seguenti.

- La funzione AVA (solo alcuni modelli) non sarà disponibile se il microfono è spento.

Dopo aver collegato il TV alla Soundbar, ho cambiato la modalità Soundbar. Ma non viene emesso alcun suono dal TV.

- Collegando la Soundbar a un dispositivo mobile mentre la Soundbar è collegata al TV, questa emette l'audio dal dispositivo mobile mantenendo la connessione al TV. Quindi l'audio del TV non verrà emesso da nessun dispositivo.
- Scollegare il dispositivo mobile e l'audio del TV verrà nuovamente emesso dalla Soundbar.

La Soundbar non compare su AirPlay2

- Per attivare AirPlay2 sulla Soundbar, è necessario registrare prima il dispositivo con l'app Samsung Smart Things accettando i termini e le condizioni dell'app. (Vedere pagina 28.)
- AirPlay2 non funziona se non si cancella la Soundbar dall'app Samsung Smart Things.
- Assicurarsi che la Soundbar e il dispositivo Apple siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- La Soundbar è compatibile con AirPlay2 installato su sistema iOS 13.4 o successivo.

SATURS

01	Komponentu pārbaude	3	09	Sienas stiprinājuma uzstādīšana	29
02	Produkta pārskats	4		Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā	29
	Soundbar augšējais panelis	4		Sienas stiprinājuma komponenti	29
	Soundbar apakšējais panelis	5		Telpisko skaļruņu piestiprināšana pie sienas (tikai attiecīgajiem režīmiem) ...	30
03	Sistēmas Soundbar tālvadības pults izmantošana	6	10	Soundbar uzstādīšana TV priekšā	30
	Bateriju ievietošana pirms tālvadības pults lietošanas (AAA baterijas x 2)	6		Komponents	30
	Kā izmantot tālvadības pulti	6	11	Programmatūras atjaunināšana	31
	Aktīvais balss pastiprinātājs (AVA)	8		Automātiskā atjaunināšana	31
	Slēpto pogu izmantošana (pogas, kurām ir vairāk nekā viena funkcija)	8		USB atjauninājumi	31
	Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem	8		Inicializācija	32
	Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti	10	12	Problēmu novēršana	32
04	Sistēmas Soundbar pievienošana	11			
	Strāvas un ierīču pievienošana	11			
	– Ieteicamais skaļruņu izvietojums	12			
	– Telpiskā skaļruņa režīms (tikai HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12			
	– Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana	13			
	– Gaismas diožu indikatori uz zemfrekvences skaļruņa un telpisko skaļruņu aizmugures	14			
05	Savienošana ar TV	15			
	TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls), pievienošana	15			
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	16			
	Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth	17			
	Savienošana, izmantojot Wi-Fi	19			
	Funkcijas Q-Symphony lietošana	20			
	SpaceFit Sound izmantošana	21			
06	Ārējās ierīces pievienošana	22			
	1. metode Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli (ar Dolby Atmos / DTS:X dekodēšanas un atskaņošanas funkciju)	22			
	2. metode Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	23			
07	Mobilās ierīces pievienošana	24			
	1. metode Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth	24			
	2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)	26			
	Funkcijas Tap Sound lietošana	27			
08	Savienojuma izveide ar Apple AirPlay 2	28			

01 KOMPONENTU PĀRBAUDE



Soundbar galvenā ierīce



Soundbar tālvadības pults/baterijas



Zemfrekvenču skaļrunis



x 2

Telpiskais skaļrunis (papildaprīkojums)
(pa kreisi / pa labi)



x 4 vai 2

Strāvas vads (zemfrekvenču skaļrunis, telpiskais skaļrunis, Soundbar) (papildaprīkojums)



HDMI kabelis



Sienas stiprinājuma vadotne



x 2

Skrūves turētājs



x 2
(M4 x L10)

Skrūve



x 2

Sienas stiprinājuma kronšteins




x 4

Pamatnes gumija


- Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz produkta etiķetes. (etiķete: Soundbar galvenās ierīces aizmugure)
- Lai iegādātos papildu komponentus vai izvēlētos kabelus, sazinieties ar Samsung servisa centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Papildinformāciju par sienas stiprinājumu vai pamatnes gumiju skatiet 29~31. lpp.
- Dizains, specifikācijas un programmas ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Piederumu izskats var nedaudz atšķirties no iepriekšējos attēlos redzamā.
- Samsung Electronics Co., Ltd patur tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
- Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.

02 PRODUKTA PĀRSKATS

Soundbar augšējais panelis

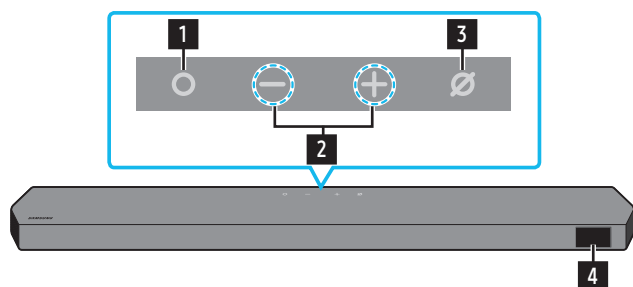

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

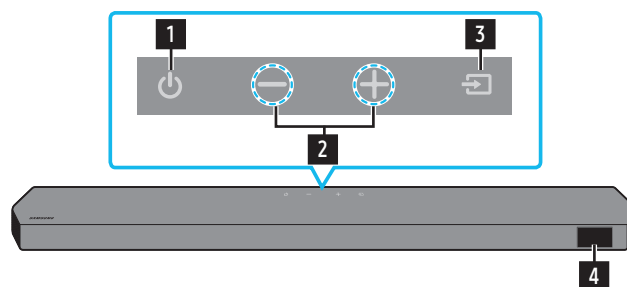


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Poga  (vairākas funkcijas) (HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC modeļi) - Gaidstāves režīmā nospiediet pogu  (vairākas funkcijas), lai ieslēgtu Soundbar. - Lai mainītu ievades avotu, nospiediet pogu  (vairākas funkcijas).
1	Poga  (ieslēgšana/izslēgšana) (HW-Q7**C, HW-Q7**GC modeļis) Ieslēdz un izslēdz barošanu.
2	Poga  (skaļums) Regulē skaļumu.
3	Poga  (mikrofons ieslēgts/izslēgts) (HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC modeļi) Nospiediet to, lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu. Kad mikrofons ir izslēgts, LED indikators deg sarkanā krāsā.
3	Poga  (avots) (HW-Q7**C, HW-Q7**GC modeļis) Lai mainītu ievades avotu, nospiediet pogu  (avots).
4	Displejs Parāda izstrādājuma statusu un pašreizējo režīmu. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT



- Pievienojot maiņstrāvas vadu, barošanas poga sāks darboties pēc 4 līdz 6 sekundēm.
- Ieslēdzot šo ierīci, aizkave pirms skaņas atskaņošanas ir 4 līdz 5 sekundes.
- Ja dzirdat skaņu gan no televizora, gan Soundbar, televizora audio atveriet izvēlni **Iestatījumi** un mainiet televizora skaļruni uz **Ārējais skaļrunis**.

Soundbar apakšējais panelis

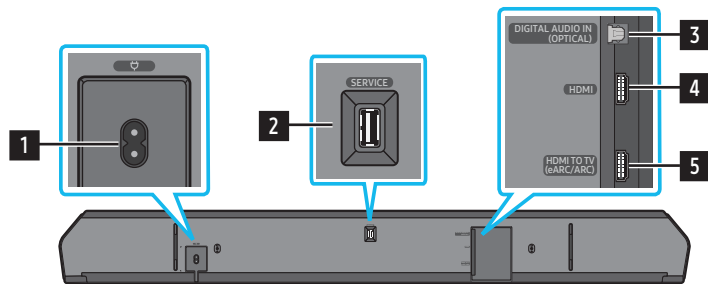


1	POWER Pievienojiet Soundbar strāvas vadu. (Skatiet 11. lpp.)
2	SERVICE Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai jauninātu izstrādājuma programmatūru.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Savienojiet ar ārējās ierīces digitālās (optiskās) izejas ligzdu. (Skatiet 23. lpp.)
4	HDMI Ļauj vienlaicīgi ievadīt digitālos video un audio signālus, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet ārējās ierīces HDMI izeju. (Skatiet 22. lpp.)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Savienojiet ar televizora HDMI ligzdu. (Skatiet 15. lpp.)

- Atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, velciet aiz kontaktdakšas. Nevelciet, satverot kabeli.
- Šo ierīci vai citus komponentus nedrīkst pievienot maiņstrāvas kontaktligzdai, līdz ir izveidoti visi savienojumi starp komponentiem.


03 SISTĒMAS SOUNDBAR TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA

Bateriju ievietošana pirms tālvadības pults lietošanas (AAA baterijas x 2)




Bidiet aizmugurējo pārsegu bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ir pilnībā noņemts. Ievietojiet 2 AAA baterijas (1,5 V) ar pareizi orientētiem poliem. Pabidiet bateriju vāciņu atpakaļ vietā.

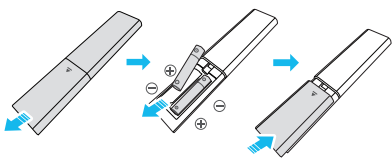

Kā izmantot tālvadības pulti

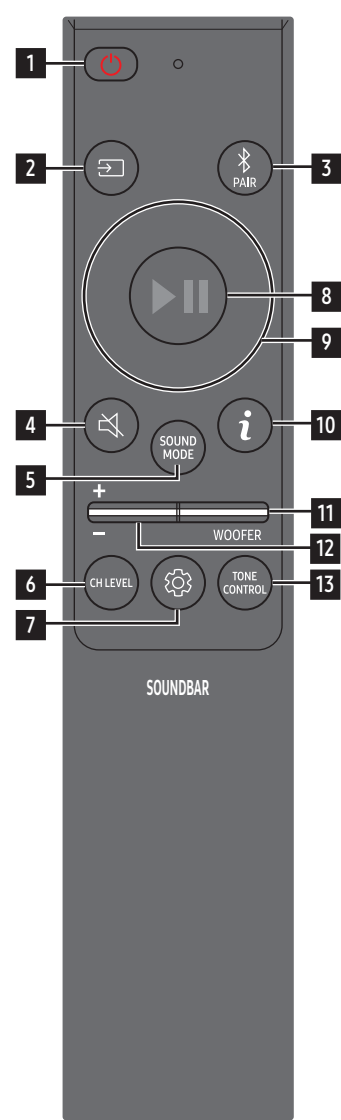

1	 Barošana	Ieslēdz un izslēdz sistēmu Soundbar. Funkcija Automātiska strāvas padeves izslēgšana Ierīce automātiski izslēdzas tālāk norādītajās situācijās: - režīmā D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT, ja 18 minūtes nav audio signāla.
2	 Avots	Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos sistēmai Soundbar pievienoto avotu. Balss komentārs ieslēgts/izslēgts Varat ieslēgt vai izslēgt Voice Feedback. Nospiediet tālvadības pults pogu (Avots) un turiet to nospiestu 5 sekundes, kamēr Soundbar izslēdzas (gaidstāves režīms). Katru reizi, kad maināt Voice Feedback iestatījumu, OLED displejā ir redzams "AUI OFF" (noklusējums) vai "AUI ON".
3	 Bluetooth PAIR	Pārslēdziet sistēmu Soundbar Bluetooth sapārošanas režīmā. Nospiediet pogu un uzgaidiet, līdz ekrāns "BT PAIRING" izveido savienojumu ar kādu jaunu Bluetooth ierīci.
4	 Izslēgt skaņu	Nospiediet pogu (Izslēgt skaņu), lai izslēgtu skaņu. Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.
5	 SOUND MODE	Nospiežot pogu, varat atlasīt vēlamo audio režīmu, piemēram, Surround, Game Pro, Standard, Adaptive Sound . Standard Atskaņo oriģinālo skaņu. Surround Nodrošina plašāku skaņas lauku nekā standarta režīms. Game Pro Nodrošina stereoskopisku skaņu, lai jūs varētu labāk iejusties spēlē. Adaptive Sound Analizē saturu reāllaikā un automātiski nodrošina optimālu skaņas lauku atbilstoši satura īpašībām.
6	 CH LEVEL	Nospiežot pogu, varat pielāgot katra skaļruņa skaļumu, piemēram, Centre level, Side level, Wide level, Front Top level, Rear level un Rear top level . - Lai kontrolētu katra skaļruņa skaļumu, skaņas iestatījumos atlasiet Centre level, Side level, Wide level vai Front Top level un pēc tam pielāgojiet skaļumu no -6 līdz +6, izmantojot Uz augšu/Uz leju bultiņas pogu. - Ja telpiskie skaļruņi ir pievienoti, atlasiet Rear level vai Rear top level un pēc tam izmantojiet Uz augšu/Uz leju bultiņas pogu, lai pielāgotu skaļumu diapazonā no -6 līdz +6. CH LEVEL specifikācijas var atšķirties attiecīgajam modelim.

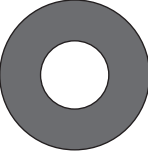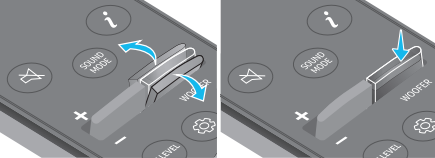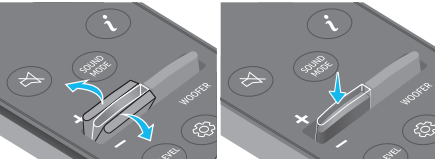7	 Skaņas vadība	Nospiežot pogu, varat iestatīt audio funkciju, piemēram, SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Vajadzīgo vienumu var pielāgot, izmantojot pogas Uz augšu/Uz leju. - Funkcijas SpaceFit Sound un AVA neatbalsta HW-Q7**C, HW-Q7**GC modelis. - Režīmā Voice enhance mode uzlabo filmā vai televizorā runāto dialogu, lai to varētu vieglāk saklausīt. - Režīms Night mode ir optimizēts skatīšanai nakts laikā ar iestatījumiem, kas pielāgota skaļuma samazināšanai, bet dialoga skaidrības saglabāšanai. - Nospiediet pogu  (skaņas vadība) un turiet to nospiestu aptuveni 5 sekundes, lai pielāgotu skaņu katrai frekvenču joslai: 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz un 10 kHz ir atlasāmi, izmantojot pogu Pa kreisi/Pa labi, un katru var pielāgot uz iestatījumu no -6 līdz +6, izmantojot Uz augšu/Uz leju bultiņas pogu. (Pārliecinieties, vai skaņas režīma iestatījums ir "Standard".) - Ja televizora video un Soundbar audio nav sinhronizēti, skaņas vadības izvēlnē atlasiet Sync un pēc tam iestatiet audio aizkavi no 0 līdz 300 milisekundēm, izmantojot Uz augšu/Uz leju bultiņas pogu. Sync atbalsts ir tikai dažām funkcijām. - Pieejamos iestatījumus Surround speaker mode atbalsta tikai HW-Q9**C, HW-Q9**GC modelis. - Skaļruņa funkciju Virtual var iestatīt uz Uz augšu/Uz leju, izmantojot ON/OFF bultiņas pogu.
8	 Atskaņot/pauze	Izmantojiet šo pogu, lai atskaņotu vai pauzētu mūziku.
9	 Uz augšu/Uz leju/ Pa kreisi/Pa labi	 Nospiediet norādītās zonas, lai atlasīt uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi. Nospiediet uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi uz pogas, lai izvēlētos vai iestatītu funkcijas. Mūzikas izlaišana Lai atlasītu nākamo mūzikas failu, nospiediet pogu Pa labi. Lai atlasītu iepriekšējo mūzikas failu, nospiediet pogu Pa kreisi. ID SET Izmantojiet šo iespēju, ja zemfrekvenču skaļrunis vai telpiskās skaņas skaļruņi nav pieslēgti vai ja tie ir jāpieslēdz no jauna. Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet Uz augšu bultiņas pogu un 5 sekundes turiet to nospiestu, lai veiktu ID SET. (Skatiet 13. lpp.)
10	 Info	Nospiediet, lai parādītu informāciju par aktīvo funkciju vai pieejamo kodeksu. Režīmā BT tas parāda savienoto ierīci (kad savienošana pāri ir pabeigta) vai "BT ready" (kad nepieciešama savienošana pāri).
11	 WOOFER LEVEL	 Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zemfrekvences skaļruņa (basu) līmeni.
12	 SKAĻUMS	 Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Izslēgt skaņu Nospiediet pogu SKAĻUMS, lai izslēgtu skaņu. Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.
13	 TONE CONTROL	Nospiežot pogu, varat pielāgot diskanta vai basu skaļuma līmeni. Vajadzīgo vienumu var pielāgot, izmantojot Uz augšu/Uz leju bultiņas pogas. Šī funkcija ir iespējota režīmā Sound, izņemot režīmu Standard. - Lai kontrolētu diskanta vai basu skaļumu, skaņas iestatījumos atlasiet TREBLE vai BASS un pēc tam pielāgojiet skaļumu no -6 līdz +6, izmantojot Uz augšu/Uz leju bultiņas pogu. - Līdzko basa līmenis ir mainīts, skaļruņa līmenis tiks attiecīgi pielāgots.

Aktīvais balss pastiprinātājs (AVA)

- Analizē ārējo troksni reāllaikā, kamēr Soundbar veic atskaņošanu, lai balss audio būtu vienmēr skaidri dzirdams.
- Analīzes laikā dati netiek saglabāti.
- Šī funkcija netiek atbalstīta HW-Q7**C, HW-Q7**GC modeli.

Slēpto pogu izmantošana (pogas, kurām ir vairāk nekā viena funkcija)

Slēptā poga		Papildinformācija
Tālvadības pults poga	Funkcija	
ZEMFREKVENČU SKAĻRUNIS (Uz augšu)	Televizora tālvadības pults ieslēgšana/izslēgšana (gaidstāve)	10. lpp
Uz augšu	ID SET	13. lpp
 (skaņas vadība)	7 joslu ekvalaizers	7. lpp
 (avots)	Balss komentārs ieslēgts/izslēgts (gaidstāve)	6. lpp

Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem

⟨HW-Q9**C, HW-Q9**GC⟩

Efekts	Ievade	Izvade
		Ar zemfrekvences skaļruni un telpisko skaļruni
Standard	2.0 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch / 7.1 ch (DTS)
	7.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 ch
Surround	2.0 ch	9.1.4 ch
	5.1 ch	9.1.4 ch
	7.1 ch	9.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 ch
Game Pro	2.0 ch	9.1.4 ch
	5.1 ch	9.1.4 ch
	7.1 ch	9.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	9.1.4 ch
	5.1 ch	9.1.4 ch
	7.1 ch	9.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 ch

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Efekts	Ievade	Izvade	
		Tikai ar zemfrekvenču skaļruni	Ar zemfrekvences skaļruni un telpisko skaļruni
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	5.1 ch / 7.1 ch (DTS)
	7.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch
Surround	2.0 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	5.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	7.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch
Game Pro	2.0 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	5.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	7.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	5.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	7.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Efekts	Ievade	Izvade	
		Tikai ar zemfrekvenču skaļruni	Ar zemfrekvences skaļruni un telpisko skaļruni
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Surround	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Game Pro	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch




Telpiskie skaļruņi neatskaņos skaņu 2 kanālu izvadei, kamēr tiek izmantots režīms **Standard**. Lai iespējotu telpisko skaļruņu skaņu, mainiet efekta režīmu uz **Surround**.

Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti

Regulējiet sistēmas Soundbar skaļumu ar televizora tālvadības pulti.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar IR tālvadības pultīm. Funkcija nav savietojama ar Bluetooth tālvadības pultīm (pultīm, kuras jāsapāro ar ierīci).
- Iestatiet TV skaļruni uz **Ārējais skaļrunis**, lai izmantotu šo funkciju.
- Ražotāji, kas atbalsta šo funkciju:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

1. Izslēdziet sistēmu Soundbar.
2. Nospiediet pogu **WOOFER** un turiet to nospiestu 5 sekundes.
Katra reizi, kad nospiežat pogu **WOOFER** un turat to nospiestu 5 sekundes, režīms pārslēdzas šādā secībā: **“OFF-TV REMOTE”** (noklusējuma režīms), **“SAMSUNG-TV REMOTE”**, **“ALL-TV REMOTE”**.

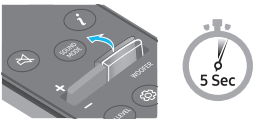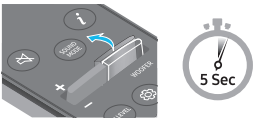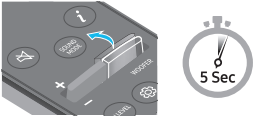Tālvadības pults poga	Displejs	Statuss
	(Noklusējuma režīms) 	Atspējot televizora tālvadības pulti.
		Iespējot Samsung televizora infrasarkanā staru tālvadības pulti.
		Iespējot cita televizoru ražotāja infrasarkanā staru tālvadības pulti.


04 SISTĒMAS SOUNDBAR PIEVIENOŠANA

Strāvas un ierīču pievienošana


Izmantojiet strāvas vadu, lai pievienotu zemfrekvences skaļruni, telpiskos skaļruņus un Soundbar kontaktligzdai tālāk norādītājā secībā.

- Papildinformāciju par nepieciešamo strāvas padeves avotu un enerģijas patēriņu skatiet uz izstrādājuma etiķetes. (etiķete: Soundbar galvenās ierīces aizmugure)


1. Pievienojiet strāvas vadu zemfrekvenču skaļrunim.

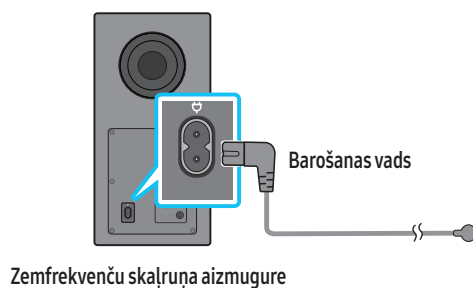


2. Pievienojiet strāvas vadu kreisajam un labajam telpiskajam skaļrunim. (opcija)

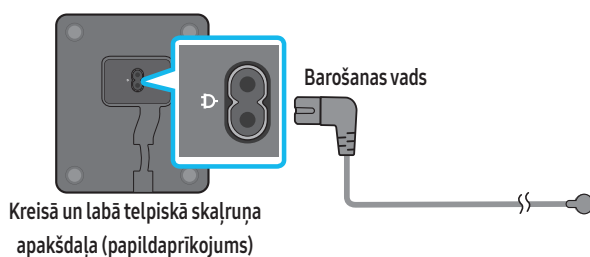

3. Pievienojiet strāvas vadu Soundbar.

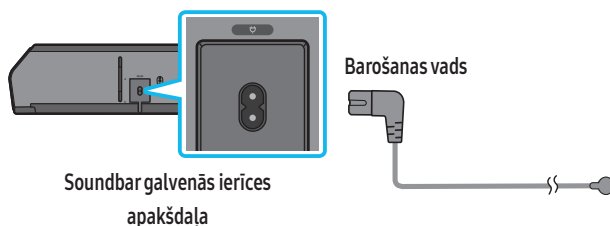


4. Pievienojiet strāvu Soundbar, zemfrekvences skaļrunim un telpiskajiem skaļruņiem. Zemfrekvences skaļruņi un telpiskie skaļruņi tiek automātiski pievienoti, ja Soundbar tiek ieslēgts.

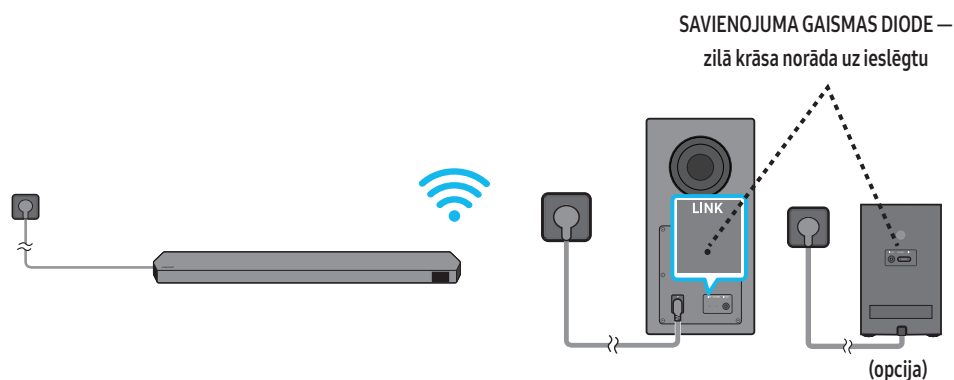

PIEZĪME

- Pievienojiet strāvu zemfrekvences skaļrunim un telpiskajiem skaļruņiem pirms Soundbar pievienošanas. Zemfrekvences skaļruņi un telpiskie skaļruņi tiks automātiski pievienoti, ja Soundbar tiek ieslēgts.
- Ja barošanas vads tiek atvienots un atkal pievienots laikā, kad izstrādājums ir ieslēgts, sistēma Soundbar ieslēdzas automātiski.
- Telpisko skaļruņu sistēmu atbalsta tikai attiecīgie modeļi.

Ieteicamais skaļruņu izvietojums

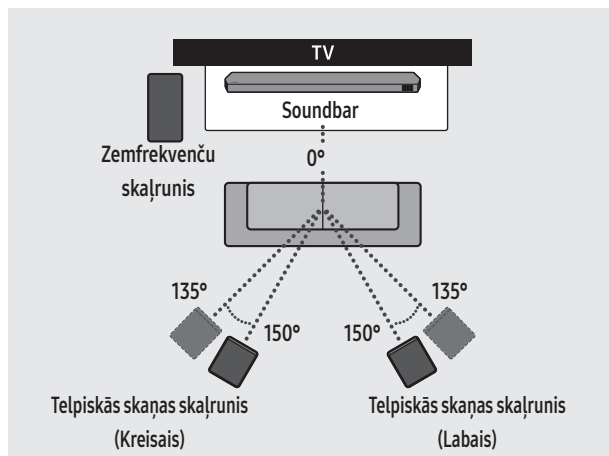

⚠ UZMANĪBU


- Bezvadu uztveršanas antenas ir iebūvētas zemfrekvences skaļrunī un telpiskajos skaļruņos. Uzglabājiet ierīces attālkā no ūdens un mitruma.
- Optimālai klausīšanās pieredzei nodrošiniet, ka vietas ap zemfrekvences skaļruni un telpiskajiem skaļruņiem ir bez šķēršļiem.

Telpiskā skaļruņa režīms (tikai HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


Optimālā telpiskā skaņa var tikt nodrošināta atkarībā no telpiskā skaļruņa pozīcijas. Skaļruņu novietojiet skatiet attēlā tālāk.

Lai aktivizētu šo režīmu, atlasiet telpiskā skaļruņa režīmu, izmantojot Soundbar tālvadības pults pogu.

(Skaņas vadība) → Telpiskās skaņas skaļrunis → ▲ (Uz augšu) / ▼ (Uz leju) → Front / Rear

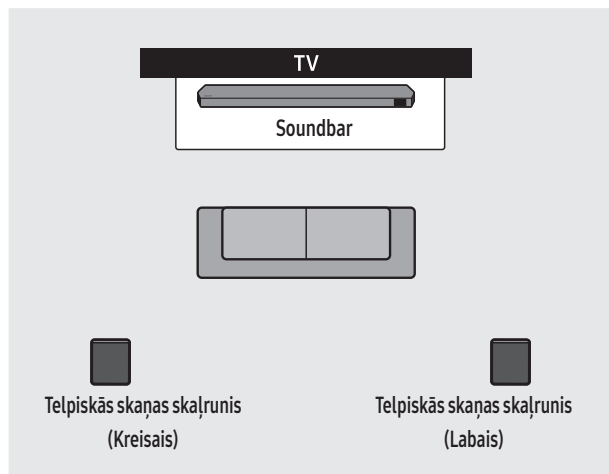

Novietojums aizmugurē

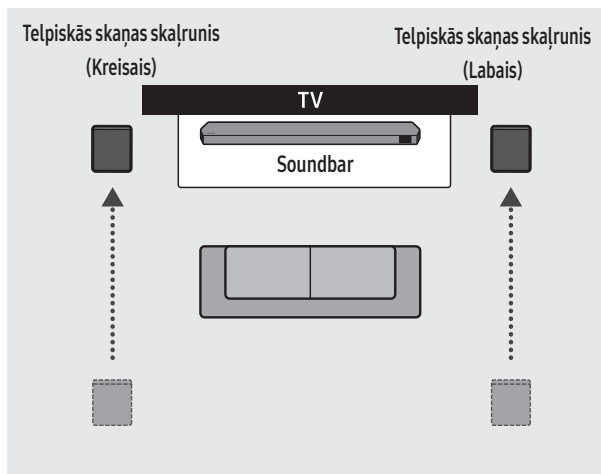

Novietojums priekšā

PIEZĪME


- Šis režīms ir pieejams tikai ar Soundbar modeļiem, kas ietver konkrētu telpisko skaļruni.
- Priekšējo skaļruņu režīmā novietojiet priekšējos skaļruņus pret sevi.
- Telpisko skaļruņu režīms ir iespējots pēc noklusējuma.

Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana


Pirms veicat tālāk aprakstīto manuālās pievienošanas procedūru:

- Pārbaudiet, vai strāvas vads Soundbar un zemfrekvences skaļrunim vai telpiskajiem skaļruņiem ir pievienots pareizi.
- Izslēdziet sistēmu Soundbar.


1. Izslēdziet Soundbar galveno ierīci.
2. Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu aizmugurē esošo **ID SET**.
 - Sarkanais indikators katra skaļruņa aizmugurē izslēdzas, un mirgo zilais indikators.

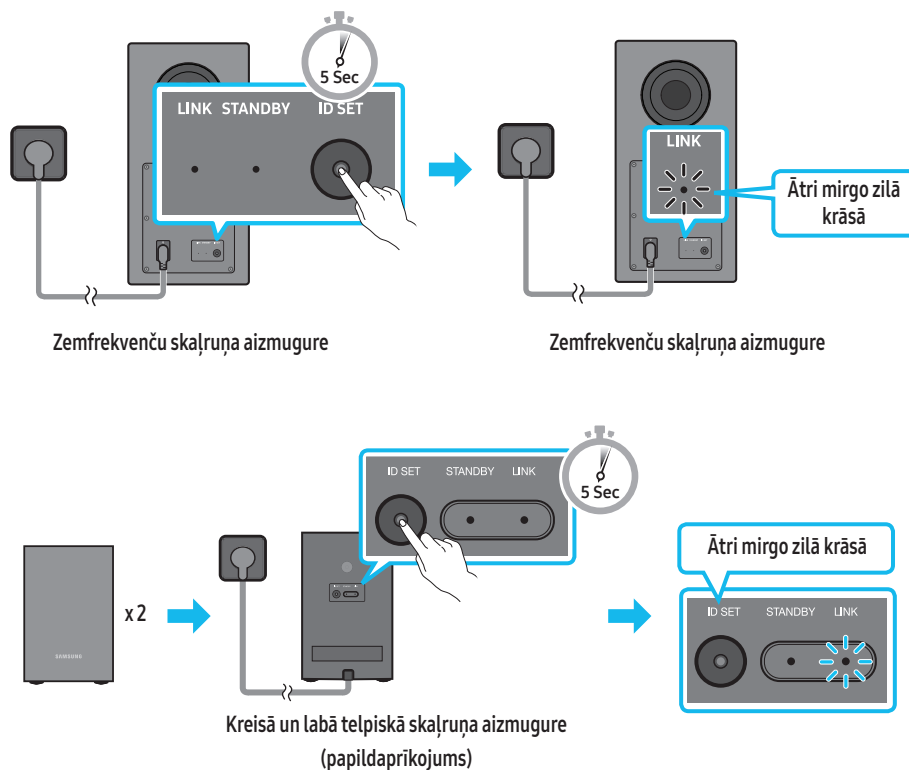

3. Nospiediet tālvadības pults **Uz augšu** bultiņas pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes.
 - Ziņojums **ID SET** īsu brīdi ir redzams Soundbar displejā un pēc tam pazūd.
 - Soundbar automātiski ieslēdzas, kad **ID SET** ir pabeigts.

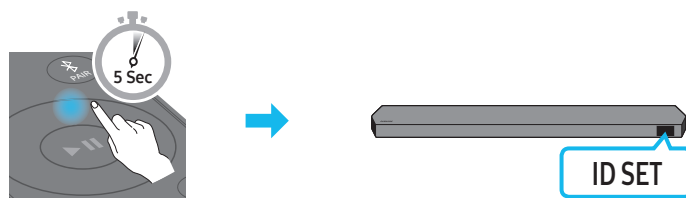

4. Pārbaudiet, vai **LINK** indikators deg zilā krāsā (savienojums izveidots).

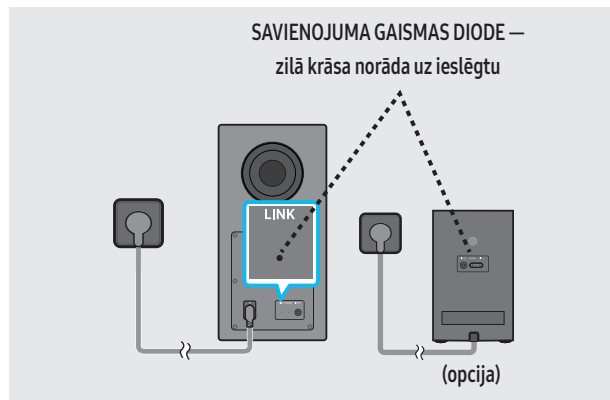

SAVIENOJUMA GAIŠMAS DIODES indikatori pārstāj mirgot un deg nemainīgi zilā krāsā, ja savienojums tiek izveidots starp Soundbar un zemfrekvences skaļruņi, telpiskajiem skaļruņiem.

Gaismas diožu indikatori uz zemfrekvences skaļruņa un telpisko skaļruņu aizmugures

LED	Statuss	Apraksts	Risinājums
Zemfrekvences skaļrunis  Zils	Deg	Savienojums ir izveidots (normāla darbība)	-
Telpiskie skaļruņi (tikai attiecīgie modeļi)  Zila	Mirgo	Notiek savienojuma atjaunošana	Pārbaudiet, vai barošanas kabelis, kas pievienots galvenajai Soundbar ierīcei, ir pievienots pareizi, vai uzgaidiet aptuveni 5 minūtes. Ja mirgošana turpinās, mēģiniet manuāli pievienot zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus. Skatiet 13. lpp.
Zemfrekvences skaļrunis  Sarkans	Deg	Gaidīšanas režīms (kad sistēmas Soundbar galvenā ierīce ir izslēgta)	Pārbaudiet, vai barošanas kabelis, kas pievienots galvenajai Soundbar ierīcei, ir pievienots pareizi.
Telpiskie skaļruņi (tikai attiecīgie modeļi)  Sarkans		Savienojuma izveide neizdevās	Vēlreiz izveidojiet savienojumu Norādījumus par manuālo savienojumu skatiet 13. lpp.
Zemfrekvences skaļrunis  Sarkans un zils	Mirgo	Darbības kļūda	Šajā rokasgrāmatā skatiet Samsung apkalpošanas centra kontaktinformāciju.
Telpiskie skaļruņi (tikai attiecīgie modeļi)  Sarkans un zils			

PIEZĪME

- Ja galvenā ierīce ir izslēgta, skaļrunis pāriet gaidstāves režīmā un zemfrekvences skaļruņa aizmugurē esošā gaismas diode STANDBY maina krāsu uz sarkanu pēc mirgošanas zilā krāsā vairākas reizes.
- Ja Soundbar tuvumā izmantojat ierīci, kas lieto to pašu frekvenci, kāda ir Soundbar, traucējumi var izraisīt dažus skaņas traucējumus.
- Galvenās ierīces bezvadu signāla maksimālais pārraides ātrums ir aptuveni 10 m, bet var atšķirties atkarībā no darba vides. Ja starp galveno ierīci un zemfrekvences skaļruni ir tērauda-betona vai metāla siena, sistēma var nedarboties vispār, jo bezvadu signāls nevar izklūst caur metālu.
- Telpisko skaļruņu sistēmu atbalsta tikai attiecīgie modeļi.

⚠ UZMANĪBU


- Bezvadu uztveršanas antenas ir iebūvētas zemfrekvences skaļruni un telpiskajos skaļruņos. Ierīce jāglabā vietā, kur tā nevar saskarties ar ūdeni un mitrumu.
- Optimālai klausīšanās pieredzei nodrošiniet, ka vieta ap zemfrekvences skaļruni un telpiskajiem skaļruņiem ir bez šķēršļiem.

05 SAVIENOŠANA AR TV

TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls), pievienošana

⚠ UZMANĪBU

- Kad ir pievienots gan HDMI, gan optiskais kabelis, HDMI signāls tiek saņemts pirmais.
- Lai savienotu televizoru un sistēmu Soundbar, izmantojot HDMI kabeli, noteikti savienojiet ar ARC marķētos termināļus. Pretējā gadījumā televizora skaņa var netikt atskaņota.
- Ieteicamais kabelis ir **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet**, ko sertificējis HDMI.org.

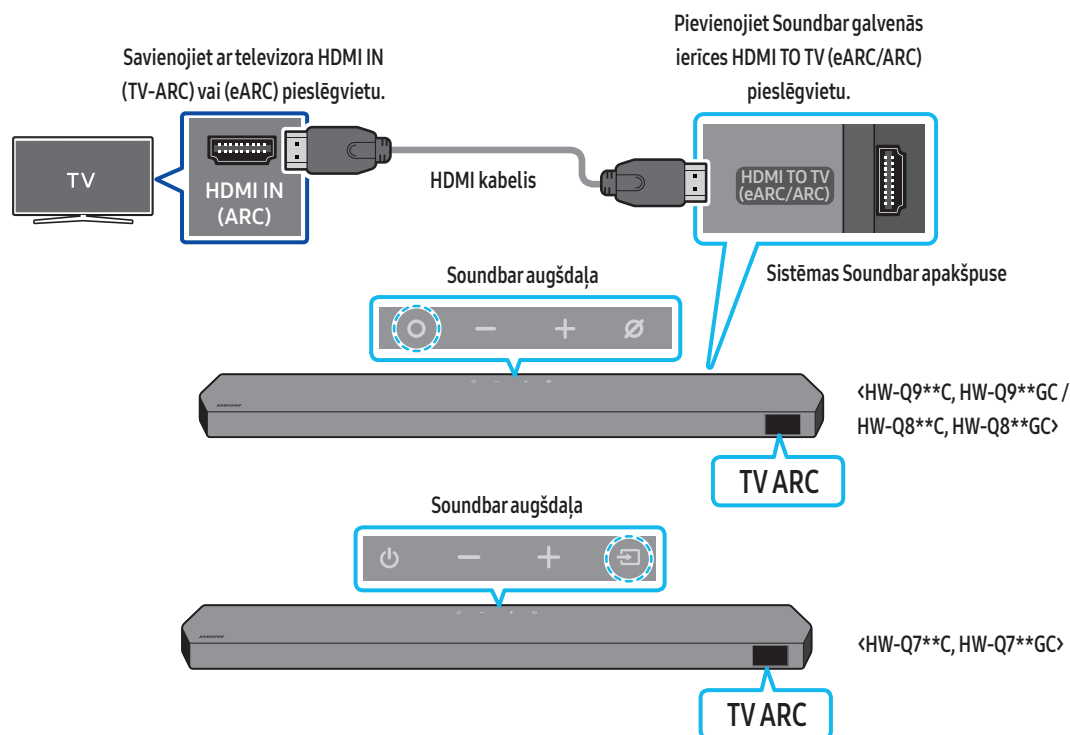

1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Soundbar galvenās ierīces displeja logā tiek parādīts uzraksts "TV ARC" un tiek atskaņota televizora skaņa.
 - Kad televizora skaņa netiek izvadīta, nospiediet pogu **○** (vairākas funkcijas) **→** (avots) Soundbar augšdaļā vai tālvadības pults pogu **→** (avots), lai atlasītu **D.IN** režīmu. Ekrānā tiek secīgi parādīts teksts **D.IN** un **TV ARC** un tiek atskaņota televizora skaņa.
 - Ja pievieno televizoru, kas atbalsta eARC funkciju, "eARC" parādās displejā un atskan skaņa.
 - Lai izveidotu savienojumu ar aARC, funkcija eARC televizora izvēlnē ir jāiestata uz ieslēgts. Plašāku informāciju par iestatīšanu skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatā. (piemēram, Samsung TV: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Ja Soundbar galvenās ierīces displeja logā netiek parādīts uzraksts "TV ARC", pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir savienots ar pareizo pieslēgvietu.
 - Lai mainītu sistēmas Soundbar skaļumu, izmantojiet televizora tālvadības pults skaļuma pogas.


PIEZĪME

- Ja televizors, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel), tiek pievienots sistēmai Soundbar, izmantojot HDMI kabeli, digitālos video un audio datus var pārraidīt, nepievienojot atsevišķu optisko kabeli.
- Iesakām izmantot bezserdes HDMI kabeli, ja ir pieejams. Ja izmantojat HDMI kabeli ar serdi, ieteicams izmantot tādu kabeli, kura diametrs ir mazāks par 14 mm.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC.
- Ja kāda apraides kanāla audio signāls ir kodēts kā Dolby Digital un televizora "Digitālās izvades audio formāts" ir iestatīts kā PCM, ieteicams šo iestatījumu nomainīt uz Dolby Digital. Kad televizora iestatījums būs nomainīts, skaņas kvalitāte uzlabosies. (Televizora izvēlnes Dolby Digital un PCM var būt apzīmētas ar citiem vārdiem atkarībā no televizora ražotāja.)
- ARC/eARC protokoli atbalsta Dolby Atmos.
- Pārliedzinieties, ka saturs atbalsta audiotehnoloģiju Dolby Atmos®.

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Kad ir pievienots gan HDMI, gan optiskais kabelis, HDMI signāls tiek saņemts pirmais.
- Ja izmantojat optisko kabeli un termināļiem ir pārsegi, noteikti noņemiet tos.

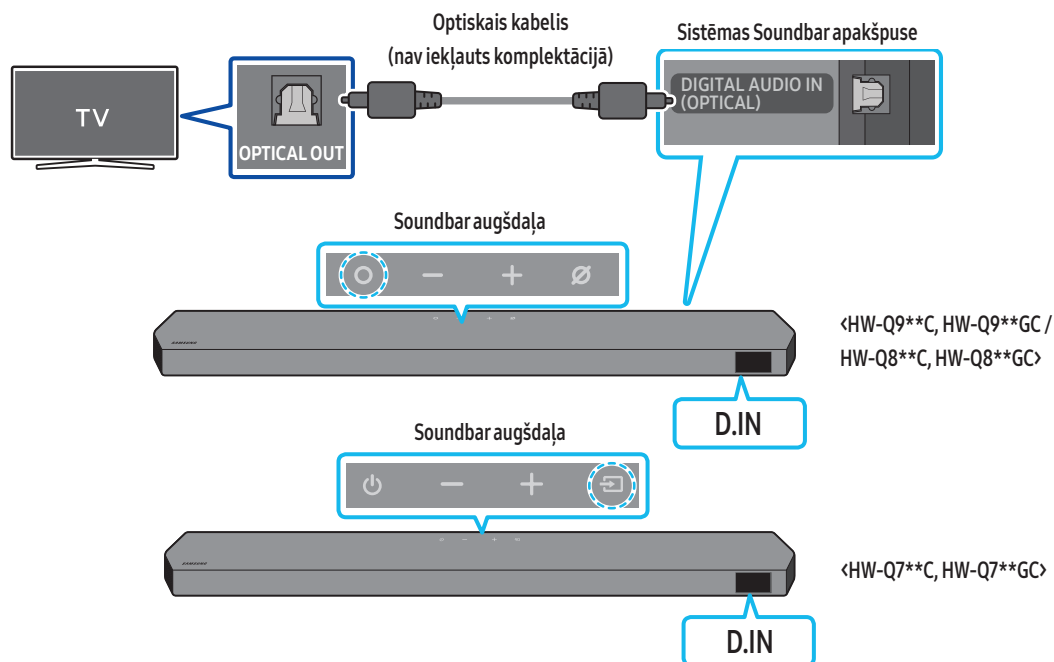

1. Kad televizors un sistēma Soundbar ir izslēgti, savienojiet sistēmas Soundbar pieslēgvietu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** un televizora OPTICAL izvades pieslēgvietu, izmantojot optisko kabeli (nav iekļauts komplektācijā), kā parādīts attēlā.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un televizoru.
3. Nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu **○ (vairākas funkcijas)** **→ (avots)** vai tālvadības pults pogu **→ (avots)**, lai atlasītu **D.IN** režīmu.
4. Televizora skaņa tiek atskaņota sistēmā Soundbar.


Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Kad Samsung televizors ir pievienots, izmantojot Bluetooth, var klausīties stereo skaņu bez kabeļu izmantošanas.


- Vienlaicīgi var pievienot tikai vienu Samsung televizoru.
- Var pievienot Samsung televizoru, kas atbalsta Bluetooth. Skatiet televizora tehniskos datus.

Sākotnējā savienojuma izveide


1. Nospiediet Soundbar tālvadības pults pogu PAIR, lai atvērtu režīmu "BT PAIRING".

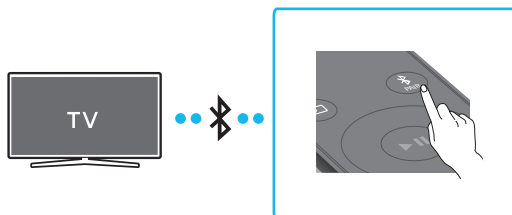

- (VAI) a. Nospiediet augšējā paneļa pogu (vairākas funkcijas) / (avots) un pēc tam atlasiet "BT".
Ziņojums "BT" pēc pāris sekundēm automātiski tiek nomainīts uz "BT PAIRING" vai "BT READY", ja pastāv savienojuma ieraksts.

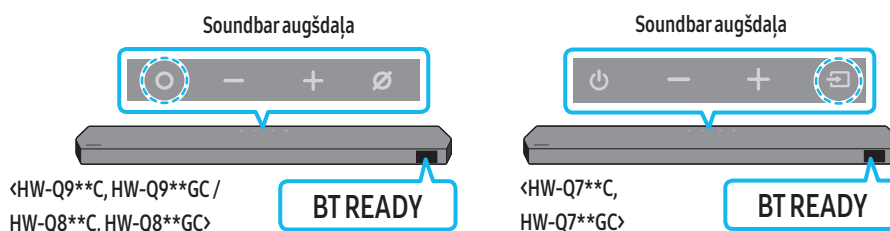

- b. Ja parādās BT READY, nospiediet Soundbar augšējā paneļa pogu (mikrofons ieslēgts/izslēgts) / (avots) un turiet to nospiestu vairāk par 5 sekundēm, lai parādītu "BT PAIRING".

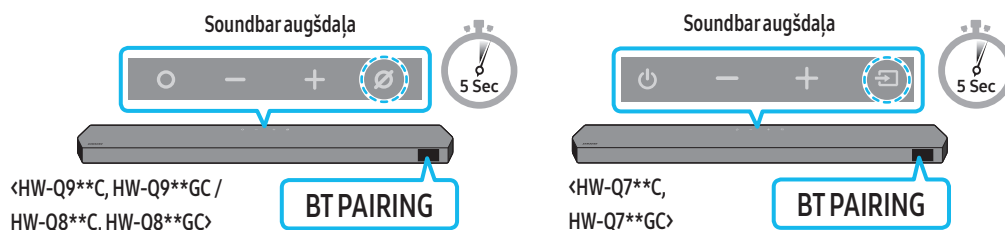

2. Izvēlieties Bluetooth režīmu Samsung televizorā.

(piem., Sākums () → Izvēlne → Iestatījumi () → Visi iestatījumi () → Skaņa → Skaņas izvade → Bluetooth skaļruņu saraksts → Soundbar Q***C (Bluetooth))

3. TV ekrāna sarakstā atlasiet "Soundbar Q***C".

Pieejamā sistēma Soundbar tiek rādīta kā "Nepieciešama sapārošana" vai "Sapārota" televizora Bluetooth ierīču sarakstā. Lai pievienotu Samsung televizoru sistēmai Soundbar, izvēlieties atbilstošo ziņojumu un pēc tam izveidojiet savienojumu.

- Kad Samsung televizors ir pievienots, sistēmas Soundbar priekšējā displejā tiek parādīts ziņojums [Televizora nosaukums] → "BT".

4. Tagad var dzirdēt Samsung televizora skaņu no sistēmas Soundbar.

- Kad sistēma Soundbar pirmo reizi ir pievienota Samsung televizoram, izmantojiet režīmu "BT READY", lai atjaunotu savienojumu.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja Samsung TV skaļruņu sarakstā ir esošs Soundbar (piemēram, Soundbar Q***C), dzēsiet to.
- Pēc tam atkārtojiet 1.–3. darbību.

Sistēmas Soundbar atvienošana no Samsung televizora

Nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu (vairākas funkcijas) / (avots) vai tālvadības pults pogu (avots), lai atlasītu režīmu, kas nav "BT".

- Atvienošana aizņem kādu laiku, jo Samsung televizoram ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar.
(Nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no modeļa.)

Kāda ir starpība starp BT READY un BT PAIRING?

- **BT READY:** šajā režīmā var atjaunot savienojumu ar jebkuru Samsung televizoru vai mobilo ierīci, kas jau ir bijusi pievienota.
- **BT PAIRING:** šajā režīmā sistēmai Soundbar var pievienot jaunu ierīci.
(Nospiediet Soundbar tālvadības pults pogu  **PAIR** vai nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu  (**mikrofons ieslēgts/izslēgts**) /  (**avots**) un turiet to nospiestu vairāk nekā 5 sekundes, kamēr Soundbar ir **BT** režīmā.)

Piezīmes par Bluetooth savienojumu

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth sakaru sistēmu, novietojiet jaunu ierīci ne tālāk kā 1 m no sistēmas Soundbar.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Ready (Gatavs) ir ildzis 18 minūtes.
- Sistēma Soundbar neveic pareizu Bluetooth meklēšanu vai savienošānu pāri šādos gadījumos:
 - Ja ap sistēmu Soundbar ir spēcīgs elektriskais lauks.
 - Ja sistēma Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.

Savienošana, izmantojot Wi-Fi

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Wi-Fi savienojums ir pieejams tikai ar Samsung TV.
- Pārbaudiet, vai **bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi)** ir ieslēgts un **TV ir savienots ar maršrutētāju**.
- TV un Soundbar ir jābūt savienotiem ar to pašu bezvadu tīklu (Wi-Fi).
- Ja bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, jums vairs nevarēsiet izveidot Wi-Fi savienojumu starp TV un Soundbar. Detalizētai informācijai sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Tā kā izvēlnes var atšķirties atkarībā no ražošanas gada, skatiet TV rokasgrāmatu.
- Lai savienotu TV ar Soundbar, izmantojot Wi-Fi, vispirms pievienojiet Soundbar pie bezvadu maršrutētāju. Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi savienojumu, skatiet 26. lpp.

1. Papildinformāciju par Wi-Fi savienojumu ar Soundbar skatiet 26. lpp., **“2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)”**.

2. Mainiet TV ievades avotu, izmantojot Soundbar audio izvēlni.
 - **Samsung TV, kas izlaisti 2017. gadā vai vēlāk**
Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Skaņas izvade → Soundbar Q**C (Wi-Fi)

PIEZĪME


Wi-Fi Dolby Atmos savienojums ir pieejams dažos Samsung televizoru un Soundbar ierīču modeļos.

Uzmanību! Ieslēdzot/izslēdzot Wi-Fi, skaņas panelis Soundbar tiek automātiski restartēts.


Wi-Fi Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode	Lai ieslēgtu/izslēgtu Wi-Fi savienojum, nospiediet un 30 sekundes turiet nospiestu Soundbar tālvadības pults pogu CH LEVEL .
Bluetooth Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode	Lai ieslēgtu/izslēgtu Bluetooth savienojumu, nospiediet un 30 sekundes turiet nospiestu Soundbar tālvadības pults pogu TONE CONTROL .

Funkcijas Q-Symphony lietošana

- Kad Soundbar izveido savienojumu Samsung TV, kas atbalsta funkciju Q-Symphony, vienlaikus varat atskaņot skaņu, izmantojot Soundbar un TV. Ja izmantojat funkciju Q-Symphony, TV atskaņotā apkārtējā skaņa ļauj baudīt bagātīgu, vairāk trīsdimensiju telpisko apkārtējās skaņas efektu.
- Ja Soundbar ir pievienots, TV ir redzama izvēlne **"TV+Soundbar"**.
Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Skaņas izvade

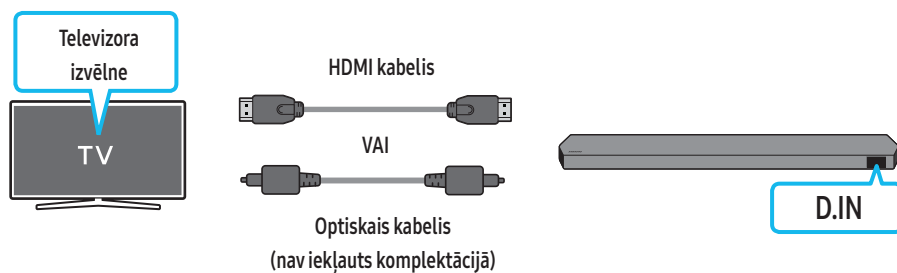

- Televizora izvēlnes piemērs: **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (HDMI)** / **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (neobligāts)**

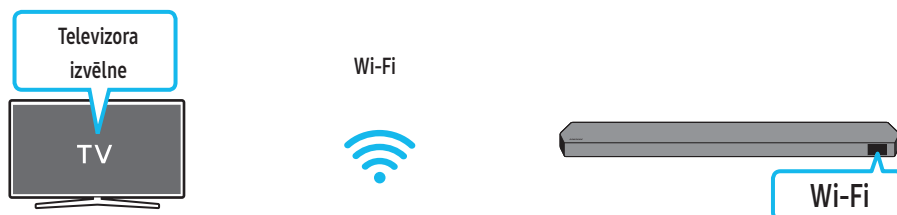

- Televizora izvēlnes piemērs: **TV + [AV] Soundbar sērijas nosaukums (Wi-Fi)**

PIEZĪME

- Tā var darboties atbilstoši televizora atbalstītajam kodeksam.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja ir pievienots HDMI vai optiskais kabelis (nav ietverts komplektā) vai izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
- Atkarībā no televizora modeļa parādītais ziņojums var atšķirties.
- Televizorā un Soundbar skaļruni jābūt izveidotam savienojumam ar vienu to pašu bezvadu maršrutētāju/frekvenci.
- Šī funkcija ir pieejama dažos Samsung TV un dažos Soundbar modeļos.

SpaceFit Sound izmantošana


Šī funkcija analizē lietotāja klausīšanās telpu ar Soundbar mikrofonu un nodrošina telpai optimālu skaņu. Skaņas optimizācija notiek automātiski.

1. metode Pievienošana, izmantojot Soundbar

Lai iespējotu šo funkciju, ieslēdziet režīmu **SpaceFit Sound** ar Soundbar tālvadības pults pogu.


1. Nospiediet pogu  (**skaņas vadība**), lai ieslēgtu režīmu **SpaceFit Sound**.

“SPACEFIT SOUND OFF” parādās displejā.

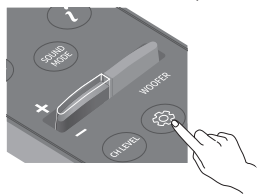


2. Lai ieslēgtu **SpaceFit Sound**, vispirms nospiediet tālvadības pults pogu **Uz augšu**.

“ON” parādās displejā.

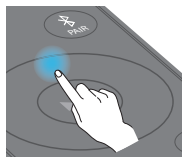

3. Lai izslēgtu **SpaceFit Sound**, vispirms nospiediet tālvadības pults pogu **Uz leju**.

“OFF” parādās displejā.

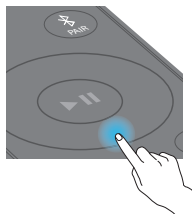

- Šī funkcija ir pieejama visos skaņas režīmos.

2. metode Pievienošana, izmantojot TV

Lai iespējotu šo funkciju, Samsung TV izvēlnē ieslēdziet režīmu Adaptive Sound+.

(Sākums () → Izvēlne → Iestatījumi () → Visi iestatījumi () → General → Inteliģentā režīma iestatījumi → Adaptive Sound+)

- Soundbar skaņas režīms automātiski mainīsies uz **Adaptive Sound+**, ja televizorā iespējojat režīmu **Adaptive Sound+**.

PIEZĪME


- Šī funkcija darbojas, kad Soundbar izveido savienojumu ar dažiem Samsung TV.
- **HW-Q7**C, HW-Q7**GC** modeļi atbalsta tikai metodi “Connecting via TV”.

06 ĀRĒJĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

1. metode Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli (ar Dolby Atmos / DTS:X dekodēšanas un atskaņošanas funkciju)

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Ja audio izvades opcijas ietver Sekundārais Audio, nodrošiniet, ka Sekundārais Audio ir iestatīts uz Izslēgts.
- Pārliecinieties, ka saturs atbalsta audiotehnoloģiju Dolby Atmos® / DTS:X.

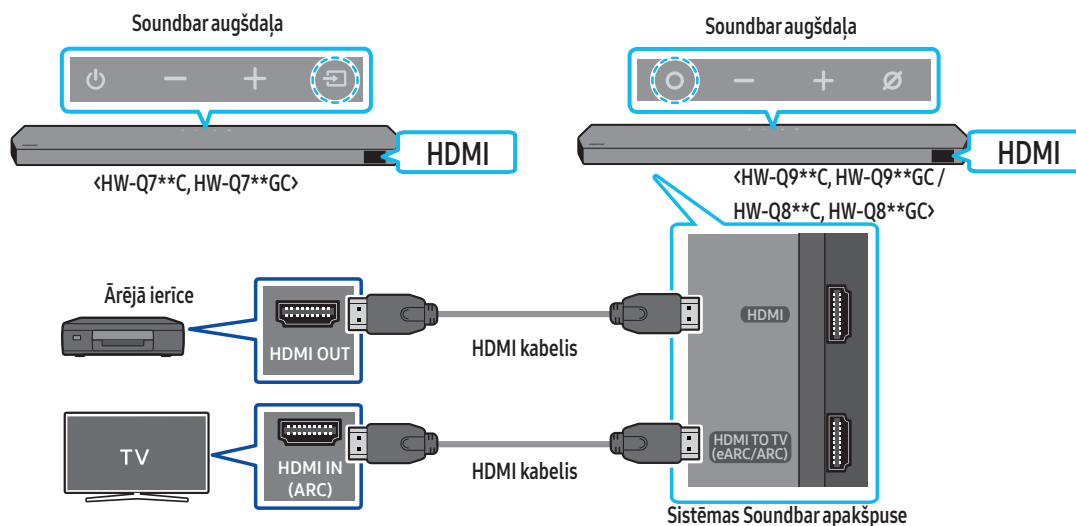

- Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu HDMI OUT pieslēgvietu uz ārējās ierīces un HDMI pieslēgvietu uz Soundbar apakšdaļas.
- Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu TV HDMI IN pieslēgvietu un HDMI TO TV (eARC/ARC) pieslēgvietu uz Soundbar apakšdaļas.
- Ieslēdziet sistēmu Soundbar, televizoru un ārējo ierīci.
- Nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu  (vairākas funkcijas) /  (avots) vai tālvadības pults pogu  (avots), lai atlasītu HDMI režīmu.
- Soundbar displejā ir redzams pašreiz atlasītais HDMI režīms, un Soundbar sāks atskaņot skaņas.

PIEZĪME

- Kad izmantojat Dolby Atmos® / DTS:X: Ja ievades avots ir Dolby Atmos® / DTS:X, skatiet šeit: "Izvades specifikācijas dažādiem skaņas efektu režīmiem" 8. lpp..
- Ja Dolby Atmos® ir aktivizēts, "DOLBY ATMOS" parādās priekšējā displejā.
- Ja DTS:X ir aktivizēts, "DTS:X" parādās priekšējā displejā.
- Dolby Atmos® / DTS:X konfigurēšana BD atskaņotājā vai citā ierīcē


BD atskaņotāja vai citas ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet audio izvades opcijas un nodrošiniet, ka bitu straumei tiek atlasīts Bez kodēšanas. Piemēram, Samsung Blu-ray disku atskaņotājā atveriet izvēlni Sākums → Skaņa → Digitālā izvade un pēc tam izvēlieties Bitu plūsma (neapstrādāta).

Atbalstīto UHD signālu specifikācijas (3840 x 2160 pikseli)

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
<60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	-	-	0	0
	12 biti	-	-	0	0
120	8 biti	-	-	-	-
	10 biti	-	-	-	-

- Atbalstītās specifikācijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ārējās ierīces vai lietošanas apstākļiem.

2. metode Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

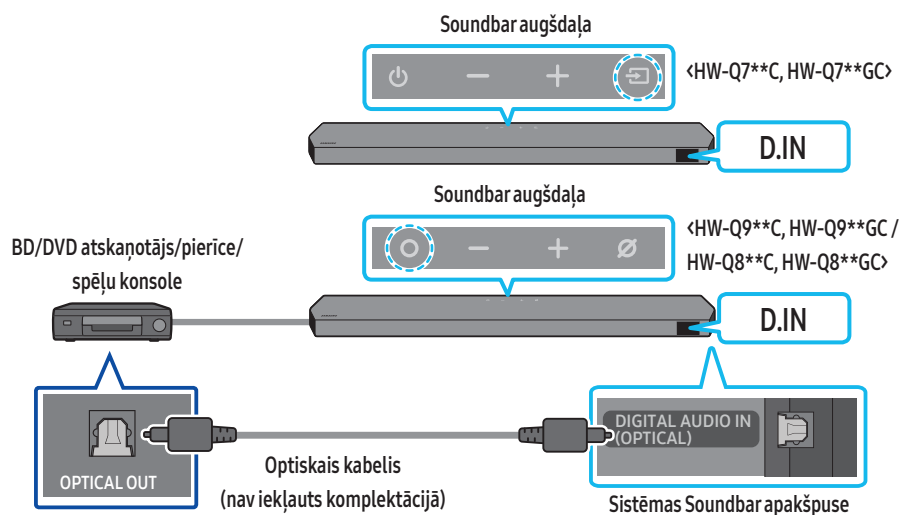

1. Izmantojiet optisko kabeli (nav ietverts komplektā), lai savienotu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** uz Soundbar galvenās ierīces un **OPTICAL OUT** pieslēgvietu uz ārējās ierīces.
2. Ieslēdziet sistēmu Soundbar un ārējo ierīci.
3. Lai atlasītu **"D.IN"** režīmu, nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu  (**vairākas funkcijas**) /  (**avots**) vai tālvadības pults pogu  (**avots**).
4. Sistēma Soundbar sāks ārējās ierīces izejošā signāla atskaņošanu.

07 MOBILĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA


1. metode Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Kad mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot Bluetooth, var klausīties stereo skaņu bez kabeļu izmantošanas.


- Kad tiek pievienota sapārota Bluetooth ierīce un sistēma Soundbar ir izslēgta, sistēma Soundbar tiek automātiski ieslēgta.

Sākotnējā savienojuma izveide


- Pievienojot jaunu Bluetooth ierīci, nodrošiniet, lai ierīce atrodas ne tālāk par 1 m no sistēmas Soundbar.
- Nospiediet Soundbar tālvadības pults pogu **PAIR**, lai atvērtu režīmu "BT PAIRING".

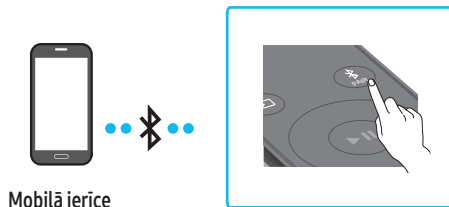

- (VAI) a. Nospiediet augšējā paneļa pogu **○** (vairākas funkcijas) / **⇒** (avots) un pēc tam atlasiet "BT".
Ziņojums "BT" pēc pāris sekundēm automātiski tiek nomainīts uz "BT PAIRING" vai "BT READY", ja pastāv savienojuma ieraksts.

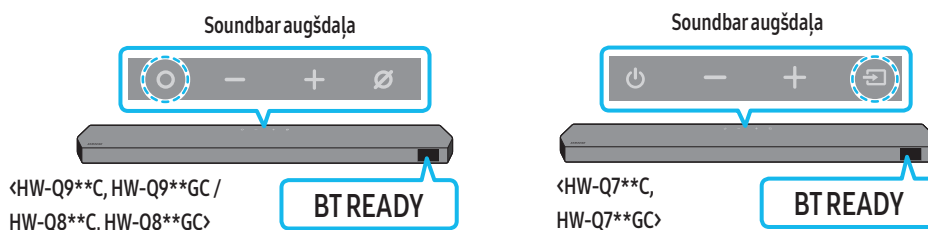

- b. Ja parādās **BT READY**, nospiediet Soundbar augšējā paneļa pogu **⊗** (mikrofons ieslēgts/izslēgts) / **⇒** (avots) un turiet to nospiestu vairāk par 5 sekundēm, lai parādītu "BT PAIRING".

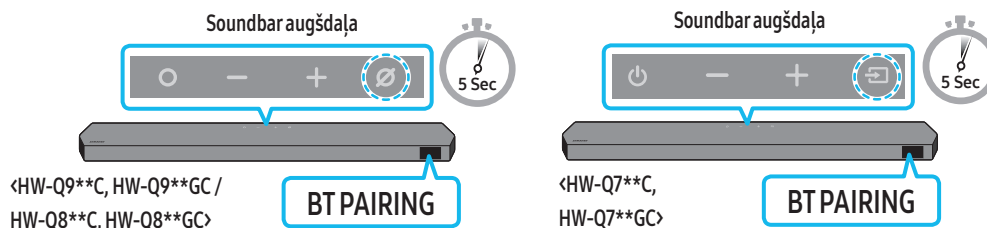

2. Ierīcē atvērtajā sarakstā atlasiet "Soundbar Q***C".

- Kad ir izveidots sistēmas Soundbar un mobilās ierīces savienojums, priekšējā displejā tiek parādīts ziņojums [Mobilās ierīces nosaukums] → "BT".

3. Atskaņojiet mūzikas failus no ierīces, kas pievienota sistēmai Soundbar, izmantojot Bluetooth.

- Kad sistēma Soundbar pirmo reizi ir pievienota mobilajai ierīcei, izmantojiet režīmu "BT READY", lai atjaunotu savienojumu.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja mobilās ierīcēs skaņu failu sarakstā ir esošs Soundbar (piemēram, Soundbar Q***C), dzēsiet to.
- Atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Kāda ir starpība starp BT READY un BT PAIRING?

- BT READY:** šajā režīmā var atjaunot savienojumu ar jebkuru Samsung televizoru vai mobilo ierīci, kas jau ir bijusi pievienota.
- BT PAIRING:** šajā režīmā sistēmai Soundbar var pievienot jaunu ierīci.

(Nospiediet Soundbar tālvadības pults pogu **PAIR** vai nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu **⊗** (mikrofons ieslēgts/izslēgts) / **⇒** (avots) un turiet to nospiestu vairāk nekā 5 sekundes, kamēr Soundbar ir BT režīmā.)

Piezīmes par Bluetooth savienojumu

- Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth sakaru sistēmu, novietojiet jaunu ierīci ne tālāk kā 1 m no sistēmas Soundbar.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Ready (Gatavs) ir ildzis 18 minūtes.
- Sistēma Soundbar neveic pareizu Bluetooth meklēšanu vai savienošana pāri šādos gadījumos:
 - Ja ap sistēmu Soundbar ir spēcīgs elektriskais lauks.
 - Ja sistēma Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radio traucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu lokālā tīkla ierīcēm un citām.
- Soundbar atbalsta SBC datus (44,1 kHz, 48 kHz).
- Izveidojiet savienojumu tikai ar tādu Bluetooth ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- Soundbar nevar pievienot Bluetooth ierīcei, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
- Pievienojot Soundbar ierīci Bluetooth ierīcei, novietojiet abas ierīces pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
- Jo tālāk Soundbar atrodas no Bluetooth ierīces, jo zemāka skaņas kvalitāte.
- Ja ierīces neatrodas bezvadu signāla darbības rādiusā, Bluetooth savienojums var pārtrūkt.
- Bluetooth savienojums var nedarboties, kā paredzēts, vietās ar nepilnvērtīgu uztveršanu.
- Bluetooth ierīce var radīt troksni vai darboties kļūdaini tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja ķermenis ir saskarē ar Bluetooth ierīces vai Soundbar signāla uztvērēju
 - Stūros vai gadījumos, kad tuvumā ir šķērslis, piemēram, siena vai nodalījums, kur var rasties elektriskās izmaiņas.
 - Ja notiek pakļaušana tādu izstrādājumu radio traucējumiem, kas atrodas tajā pašā frekvenču diapazonā, piemēram, medicīnas ierīces, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN ierīces.
 - Šķēršļi, piemēram, durvis un sienas, joprojām var ietekmēt skaņas kvalitāti, pat ja ierīces ir efektīvā diapazonā.
- Ņemiet vērā, ka Soundbar nevar savienot pāri ar citām Bluetooth ierīcēm, kamēr izmanto Bluetooth opciju.
- Šī bezvadu ierīce darbības laikā var radīt elektriskos traucējumus.

Bluetooth ierīces atvienošana no Soundbar

Bluetooth ierīci var atvienot no Soundbar. Norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Soundbar tiks atvienots.
- Kad Soundbar ir atvienots no Bluetooth ierīces, skaņas paneļa priekšējā displejā parādās “BT DISCONNECTED”.

Soundbar atvienošana no Bluetooth ierīces

Nospiediet Soundbar augšdaļā esošo pogu  (**vairākas funkcijas**) /  (**avots**) vai tālvadības pults pogu  (**avots**), lai pārslēgtu režīmu no “BT”.


- Atvienošanai ir nepieciešams laiks, jo Bluetooth ierīcei ir jāuztver atbilde no Soundbar. (Savienojuma pārtraukšanas laiks atkarībā no Bluetooth ierīces var atšķirties.)
- Kad Soundbar ir atvienots no Bluetooth ierīces, skaņas paneļa priekšējā displejā parādās “BT DISCONNECTED”.

2. metode Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

Lai savienotu sistēmu Soundbar ar mobilo ierīci, izmantojot bezvadu tīklu (Wi-Fi), ir nepieciešama programma **SmartThings**.

Sākotnējā savienojuma izveide


1. Mobilajā ierīcē (viedtālrunī vai planšetdatorā) instalējiet un palaidiet lietotni **SmartThings**.
2. Atverot programmu, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus par sistēmas Soundbar pievienošanu.
 - Dažās ierīcēs var nebūt redzams automātiskais uznirstošais logs (otrais ekrānuzņēmums tālāk).
Ja neparādās uznirstošais logs, ekrāna **Home** nospiediet “+”. Sistēma Soundbar ir pievienota programmai.
 - Attēls zemāk var atšķirties atbilstoši lietotnes versijai.

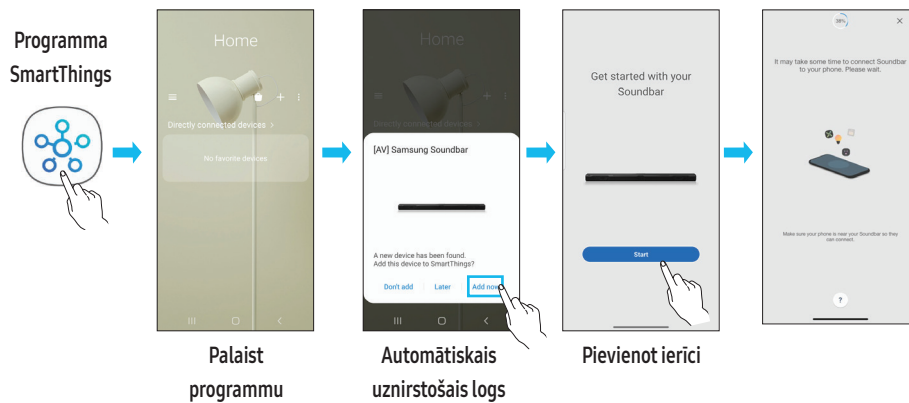

Funkcijas Tap Sound lietošana

Pieskarieties sistēmai Soundbar ar savu mobilo ierīci, lai atskaņotu mobilās ierīces saturu skaņu, izmantojot sistēmu Soundbar.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no mobilās ierīces.
- Šī funkcija ir saderīga tikai ar tām Samsung mobilajām ierīcēm, kurās darbojas operētājsistēma Android 8.1 vai jaunāka versija.

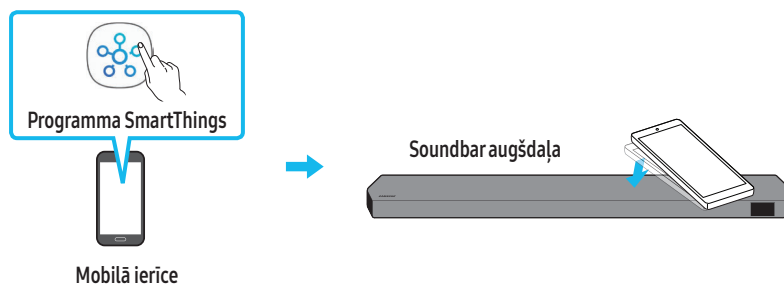

1. Ieslēdziet mobilajā ierīcē funkciju **Tap Sound**.
 - Informāciju par to, kā ieslēgt funkciju, skatiet tēmu “**Pieskāriena skaņas funkcijas iestatīšana**” tālāk.
2. Pieskarieties sistēmai Soundbar ar mobilo ierīci. Parādītajā ziņojumu logā izvēlieties “**Start now**”.
Tiks izveidots savienojums starp mobilo ierīci un sistēmu Soundbar, izmantojot Bluetooth.
3. Atskaņojiet mobilās ierīces saturu skaņu, izmantojot sistēmu Soundbar.
 - Ar šo funkciju mobilā ierīce tiek pievienota Soundbar, izmantojot Bluetooth, nosakot vibrāciju, kas rodas, kad ierīce pieskaras Soundbar.
 - Nepieskarieties ar mobilo ierīci sistēmas Soundbar asajiem stūriem. Pretējā gadījumā sistēma Soundbar vai mobilā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
 - Ieteicams mobilajai ierīcei uzlikt vāciņu. Viegli pieskarieties plašajai zonai sistēmas Soundbar augšdaļā, nelietojot pārmērīgu spēku.
 - Lai lietotu šo funkciju, atjauniniet programmu **SmartThings** uz tās jaunāko versiju.
Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no programmas versijas.

Pieskāriena skaņas funkcijas iestatīšana

Izmantojiet programmu **SmartThings**, lai ieslēgtu funkciju **Tap View**, **Tap Sound**.

1. Mobilajā ierīcē palaidiet programmu **SmartThings**.
2. Mobilajā ierīcē parādītajā lietotnes **SmartThings** ekrāna atlasiet (☰ → ⚙️).
3. Izvēlieties “**Tap View**, **Tap Sound**” iestatījumu ieslēgts, lai ļautu funkcijai darboties, kad mobilā ierīce atrodas sistēmas Soundbar tuvumā. Funkcija ir ieslēgta.

PIEZĪME

- Kad mobilā ierīce darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, funkcija **Tap Sound** nedarbojas.
- Funkcija **Tap Sound** var nedarboties, ja sistēmas Soundbar tuvumā ir ierīces, kas rada radio traucējumus, piemēram, elektroierīces. Novietojiet ierīces, kas var radīt radio traucējumus, pietiekamā attālumā no sistēmas Soundbar.

08 SAVIENOJUMA IZVEIDE AR APPLE AIRPLAY 2

- Šī funkcija var nebūt pieejama dažās valstīs.
- Šis Samsung Soundbar atbalsta AirPlay 2, un tai ir nepieciešama iOS 13.4 vai vecāka.

Ar AirPlay 2 varat straumēt mūziku, podraides un citu audio no Apple ierīcēm sistēmā Samsung Soundbar.


- Lai Soundbar ierīcē AirPlay2, jums ir jāreģistrē ierīce ar lietotni Samsung Smart Things, piekļūtot lietotnes noteikumiem un nosacījumiem.
- Nodrošiniet, ka sistēma Soundbar ir ieslēgta un pievienotam tam pašam Wi-Fi tīklam kā Apple ierīce.
- AirPlay atbalstītā lietotnē vai iPhone, iPad vai Mac vadības centrā atlasiet .
- Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet Soundbar, lai atskaņotu pašreizējo audio.

09 SIENAS STIPRINĀJUMA UZSTĀDĪŠANA


Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā

- Uzstādiet stiprinājumu tikai pie vertikālas sienas.
- Neveiciet uzstādīšanu vietā, kur ir augsta temperatūra un/vai liels mitrums.
- Pārliecinieties, vai siena ir pietiekami stipra, lai noturētu izstrādājuma svaru. Ja tā nav, nostipriniet sienu vai izvēlieties citu uzstādīšanas vietu.
- Iegādājieties un izmantojiet turētājskrūves vai enkurskrūves, kas ir piemērotas attiecīgajai sienai (sausais apmetums, metāls, koks utt.). Ja iespējams, balsta skrūves nostipriniet sienas balstos.
- Iegādājieties sienas stiprinājuma skrūves, kas atbilst sienas, pie kuras vēlaties uzstādīt Soundbar, veidam un biezumam.
 - Diametrs: M5
 - Garums: ieteicamas 35 mm vai garākas.
- Pirms Soundbar uzstādīšanas pie sienas pievienojiet kabelus no ierīces ārējām ierīcēm.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no barošanas kontaktligzdas. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.


Sienas stiprinājuma komponenti

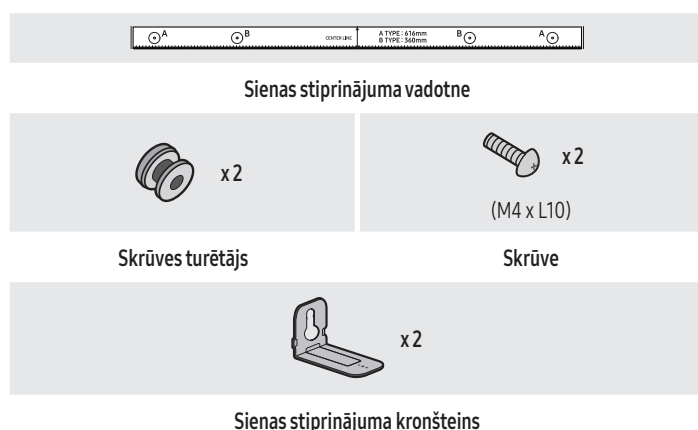


1. Piespiediet sienas stiprinājuma vadotni pie sienas virsmas.
 - Sienas stiprinājuma vadotnei ir jābūt līmeni.
 - Ja TV ir piestiprināts pie sienas, uzstādiet Soundbar vismaz 5 cm zem TV.

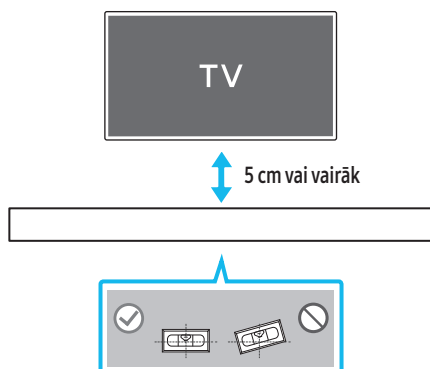


2. Salāgojiet sienas stiprinājuma vadotnes centrālo līniju ar TV centru (ja uzstādāt Soundbar zem TV) un pēc tam piestipriniet sienas stiprinājuma vadotni pie sienas, izmantojot lenti.
 - Ja neuzstādāt to zem TV, novietojiet centra līniju uzstādīšanas zonas centrā.

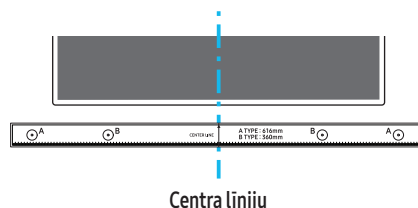


3. Ar pildspalvas vai uzasināta zīmuļa galu caurduriet ar A tips apzīmēto attēlu viduspunktu katrā vadotnes galā, lai atzīmētu balsta skrūvju atveru vietas, un pēc tam noņemiet sienas stiprinājuma vadotni.

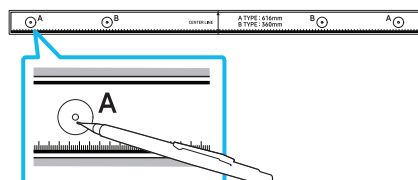


4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, izurbiet sienā atveri katrā atzīmētajā vietā.
 - Ja atzīmes neatbilst tapu pozīcijām, pirms atbalsta skrūvju ievietošanas atverēs ievietojiet atbilstošos ķīļus vai stiprinājumus. Ja izmantojat enkurus vai saspiežamos stiprinājumus, izurbiet pietiekami lielas atveres, lai tajās varētu ievietot izmantotos enkurus vai saspiežamos stiprinājumus.
5. Izstumiet skrūvi (nav iekļauta komplektācijā) caur katru skrūves turētāju un pēc tam cieši ieskrūvējiet katru skrūvi balsta skrūves atverē.

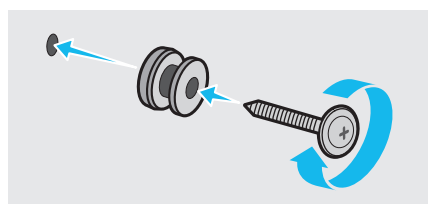


6. Uzstādiet 1 kronšteinu sienas stiprinājumus pareizajā virzienā Soundbar apakšdaļā, izmantojot 2 skrūves.

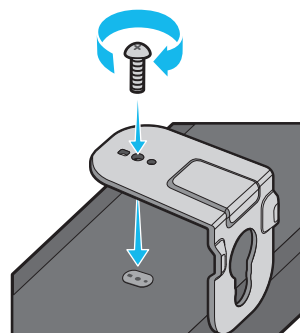

- Salikšanas laikā nodrošiniet, ka kronšteinu sienas stiprinājumu iekaramā daļa atrodas aiz Soundbar aizmugures.

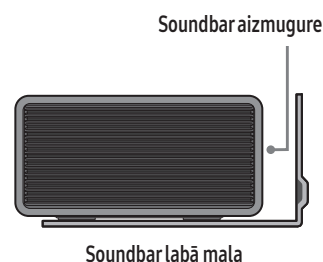


7. Uzstādiet Soundbar ar pievienotajiem **kronšteinu sienas stiprinājumiem**, pakarot **kronšteinu sienas stiprinājumus** uz **turētāja skrūvēm** pie sienas.

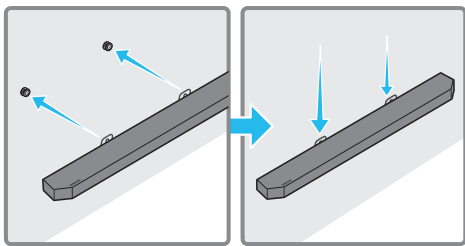

8. Bīdiet Soundbar uz leju, kā redzams tālāk, lai **kronšteinu sienas stiprinājumi** droši balstītos uz **turētāja skrūvēm**.

- Ievietojiet **turētāja skrūves kronšteinu sienas stiprinājumu** platajā apakšējā daļā un bīdiet **kronšteinu sienas stiprinājumus** leju, lai **kronšteinu sienas stiprinājumi** droši balstītos uz **turētāja skrūvēm**.

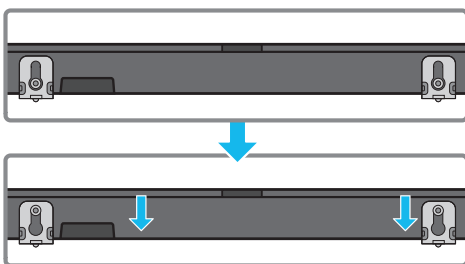


Telpisko skaļruņu piestiprināšana pie sienas (tikai attiecīgajiem režīmiem)

Varat atsevišķi iegādāties sienas stiprinājumus, ar kuriem uzstādīt telpiskos skaļruņus pie sienas.

Samsung Electronics nepārdot sienas stiprinājumus.

Piezīmes par telpisko skaļruņu piestiprināšanu pie sienas

- Telpisko skaļruņu sienas stiprinājumiem ir jāspēj noturēt 8,0 kg.
- Atveres lielums: 1/4 - 20 UNC vītņotais ieliktnis
 - Standarta skrūve: 6,35 mm ø, 1,27 mm solis
 - Garums: 18 mm garš
 - Daudzums: pa kreisi 1 EA / pa labi 1 EA

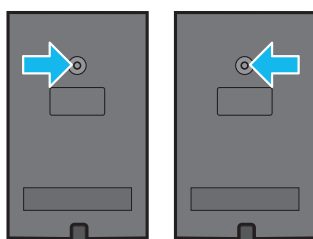

Kreisais

Labais

- Pirms sienas stiprinājuma kronšteina uzstādīšanas pārbaudiet sienas stiprību. Ja tā nav pietiekami izturīga, nostipriniet to pirms sienas stiprinājuma kronšteina un skaļruņu uzstādīšanas pie sienas.
- Samsung neuzņemas atbildību ne par kādiem izstrādājuma bojājumiem, ja tas tiek uzstādīts neatbilstoši.
- Lūdzu, uzmanieties, lai skaļruņus neuzstādītu sāniski vai otrādi.


10 SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA TV PRIEKŠĀ

Komponents


x 4

Pamatnes gumija


Lai veiktu uzstādīšanu, piestipriniet sistēmas Soundbar apakšā **pamatnes gumijas**, pirms novietojat sistēmu vietā virs televizora statīva. Noteikti piestipriniet **pamatnes gumijas** tā, lai tās nebūtu izvirzītas no TV statīva. Skatiet tālāk redzamos attēlus.

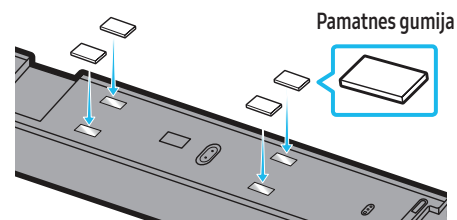

Pamatnes gumija

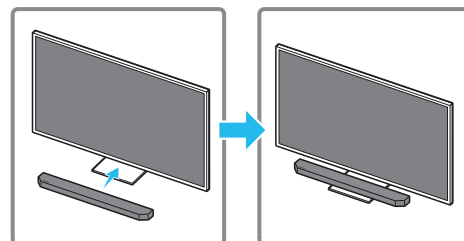


Novietojiet sistēmu Soundbar uz televizora statīva.

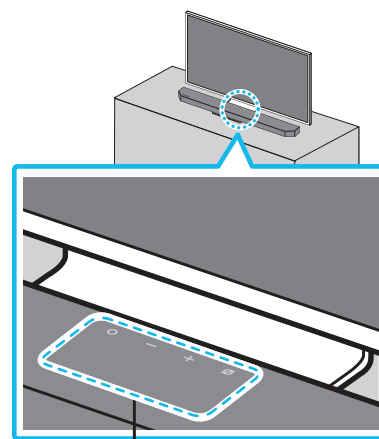

Mikrofoni (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Kā parādīts attēlā, salāgojiet sistēmas Soundbar centru ar televizora centru un uzmanīgi novietojiet sistēmu Soundbar uz televizora statīva.

Šajā brīdī novietojiet mikrofonus (tikai atbilstošajiem modeļiem) statīva priekšpusē, lai netraucētu balss atpazīšanai.

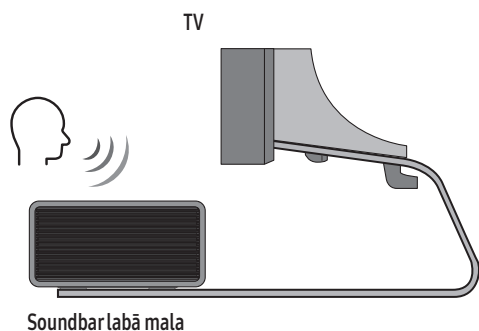

PIEZĪME

- Novietojiet Soundbar uz līdzenas un cietas virsmas.
- Nepietiekama atstarpe no televizora var izraisīt balss atpazīšanas un akustiskās problēmas.
- Attēls iepriekš atšķiras ar attiecīgo modeli.
- Šī funkcija netiek atbalstīta **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** modeli.
- Lai mikrofoni darbotos maksimāli labi, turiet Soundbar vismaz 2 cm attālumā no TV paneļa.

11 PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA


Automātiskā atjaunināšana

Kad sistēma Soundbar ir savienota ar internetu, programmatūras atjaunināšana tiek veikta automātiski pat tad, kad sistēma Soundbar ir izslēgta.

- Lai varētu izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, sistēmai Soundbar jābūt savienotai ar internetu.

Bezvadu savienojums ar sistēmu Soundbar tiek pārtraukts, ja tiek atvienots sistēmas Soundbar strāvas padeves vads vai tai tiek izslēgta strāvas padeve. Ja tiek izslēgta strāvas padeve, kad tā tiek atjaunota vai kad tiek pievienots barošanas vads, ieslēdziet sistēmu Soundbar un atkal savienojiet to ar internetu.


USB atjauninājumi

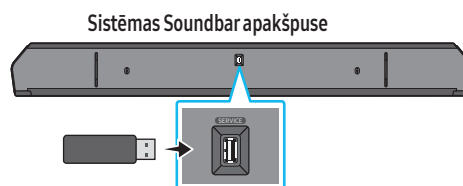

Turpmāk uzņēmums Samsung varētu piedāvāt sistēmas Soundbar aparātprogrammatūras atjauninājumus.

Kad atjauninājums ir pieejams, sistēmu Soundbar var atjaunināt, pievienojot USB zibatmiņas disku ar atjauninājuma aparātprogrammatūru sistēmas Soundbar pieslēgvietai **SERVICE**.

1. Atveriet Samsung vietni (www.samsung.com) → klientu atbalsta izvēlnes opcijā meklējiet modeļa nosaukumu.
 - Plašāku informāciju par jauninājumiem skatiet jauninājumu rokasgrāmatā.
2. Lejupielādējiet atjauninājuma failu (USB tips).
3. Izgūstiet arhivēto failu jaunā mapē un nosauciet to identiski faila nosaukumam.
4. Saglabājiet izveidoto mapi USB zibatmiņā un pievienojiet to sistēmai Soundbar.
5. Ieslēdziet sistēmu Soundbar. Pēc tam izstrādājums tiek atjaunināts 3 minūšu laikā, parādot ziņojumu **"UPDATE"**.
 - Atjaunināšanas laikā neizslēdziet vai nenoņemiet USB.
 - Ja displejā logā neparādās **"UPDATE"**, noņemiet strāvas vadu no Soundbar un pēc tam vēlreiz pievienojiet to.
 - Kad ir instalēta jaunākā versija, atjaunināšana netiek veikta.
 - Atkarībā no USB veida atjauninājums var netikt atbalstīts.

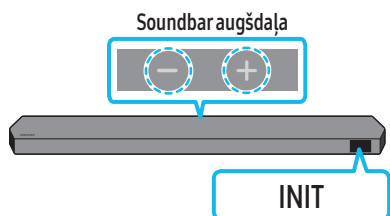

Kad Soundbar ir ieslēgts, vienlaikus nospiediet uz korpusa esošās pogas **— + (skaļums)** un turiet tās nospiestas vismaz 5 sekundes. "INIT" parādās displejā, un Soundbar tiek inicializēts.

⚠ UZMANĪBU

- Tiek inicializēti visi Soundbar iestatījumi. Noteikti veiciet to tikai tad, ja ir nepieciešama inicializācija.

12 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Soundbar neieslēdzas.

- Pārbaudiet, vai sistēmas Soundbar barošanas vads ir pareizi iesprausts kontaktligzdā.

Soundbar darbojas kļūdaini.

- Atvienojiet barošanas vadu un atkal iespraudiet to.
- Ieslēdziet un izslēdziet ārējo ierīci un mēģiniet vēlreiz.
- Ja nav signāla, sistēma Soundbar pēc zināma laika automātiski tiek izslēgta. Ieslēdziet barošanu. (Skatiet 6. lpp.)

Tālvadības pults nedarbojas

- Novietojiet tālvadības pulti tieši pret Soundbar.
- Nomainiet baterijas pret jaunām.

Soundbar indikators sāk nepārtraukti mirgot sarkanā krāsā.

- Mikrofons ir izslēgts. Ieslēdziet mikrofonu. (Skatiet 4. lpp.)

Skaņa netiek izvadīta no Soundbar.

- Sistēmas Soundbar skaļums ir pārāk mazs vai izslēgts. Noregulējiet skaļumu.
- Kad ir pievienota kāda ārējā ierīce (STB, Bluetooth ierīce, mobilā ierīce u.c.), regulējiet ārējās ierīces skaļumu.
- Lai atskaņotu televizora skaņu, izvēlieties Soundbar. (Samsung televizors: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙) → Visi iestatījumi (⚙) → Skaņa → Skaņas izvade → Select Soundbar)
- Vada savienojumam ar sistēmu Soundbar jābūt stingram. Atvienojiet vadu un pievienojiet vēlreiz.
- Atvienojiet strāvas vadu pavisam, pievienojiet to vēlreiz un ieslēdziet ierīci.
- Inicilizējiet izstrādājumu un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 32. lpp.)

Skaņa netiek izvadīta no zemfrekvences skaļruņiem vai aizmugurējiem skaļruņiem.

- Pārbaudiet, vai gaismas diodes indikators zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu aizmugurē ir zilā krāsā. Pievienojiet Soundbar, zemfrekvences skaļruņi un telpiskos skaļruņus, ja indikators mirgo zilā krāsā vai maina krāsu uz sarkanu. (Skatiet 13. lpp.)
- Ja starp sistēmu Soundbar un zemfrekvenču skaļruņi ir šķērslis, tas var radīt darbības traucējumus. Pārvietojiet ierīces uz vietu attālāk no šķēršļiem.
- Citas tuvumā esošas ierīces, kuras raida radiofrekvenču signālus, var izraisīt savienojuma pārrāvumu. Šādām ierīcēm nevajadzētu atrasties skaļruņa tuvumā.
- Atvienojiet strāvas vadu un pievienojiet to vēlreiz.

Ja zemfrekvences skaļruņa vai telpiskā skaļruņa skaņa ir raustīga, kavēta vai trokšņaina

- Problēmu var izraisīt priekšmets starp Soundbar un zemfrekvences skaļruni. Pārvietojiet ierīces uz vietu, kur nav šādu priekšmetu.
- Ja zemfrekvences skaļrunis un telpiskais skaļrunis atrodas pārāk tālu no Soundbar, skaņa varbūt raustīga vai kavēta. Novietojiet tos Soundbar tuvumā.
- Ja Soundbar atrodas tādu instrumentu vai elektroierīču tuvumā, kas var radīt radio traucējumus, skaņa varbūt raustīga vai kavēta. Novietojiet Soundbar attālkā no šādām ierīcēm, kas rada radio traucējumus. (Piemēram, bezvadu maršrutētājs)
- Mainiet TV tīkla savienojuma statusu no bezvadu uz vadu.

Zemfrekvenču skaļrunis neskan pietiekami skaļi.

- Iespējams, jūsu atskaņotā satura ieraksta skaļums ir zems. Pamēģiniet noregulēt zemfrekvenču skaļruņa skaļumu. (Skatiet 7. lpp.)
- Novietojiet zemfrekvenču skaļruni sev tuvāk.

Ja televizors nav pievienots, izmantojot HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots ARC pieslēgvietai. (Skatiet 15. lpp.)
- Savienojuma izveide var nebūt iespējama pievienotas ārējās ierīces dēļ (pierīce, spēļu konsole u.c.). Savienojiet sistēmu Soundbar tieši.
- HDMI-CEC var nebūt aktivizēts televizorā. Ieslēdziet CEC televizora izvēlnē. (Samsung televizors: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Savienojums → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Lai izveidotu savienojumu ar aARC, funkcija eARC televizora izvēlnē ir jāiestata uz ieslēgts. (Samsung televizors: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Nav skaņas, izveidojot savienojumu ar TV HDMI TO TV (eARC/ARC) režīmā

- Ierīce neatskaņo ienākošo signālu. Nomainiet televizora audio izvades režīmu uz PCM vai Dolby Digital. (Samsung televizoriem: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Soundbar neizveidos savienojumu, izmantojot Bluetooth.

- Pievienojot jaunu ierīci, savienojumam pārslēdziet uz **"BT PAIRING"**. (Nospiediet tālvadības pults pogu **PAIR** vai nospiediet ierīces pogu **🔊 (mikrofons ieslēgts/izslēgts)** / **🔊 (avots)** un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes.)
- Ja sistēma Soundbar ir pievienota citai ierīcei, tad pirms pārslēgšanas uz citu ierīci, šī ierīce vispirms ir jāatvieno.
- Atjaunojiet savienojumu pēc Bluetooth skaļruņu saraksta izdēšanas. (Samsung televizors: Sākums (🏠) → Izvēlne → Iestatījumi (⚙️) → Visi iestatījumi (⚙️) → Skaņa → Skaņas izvade → Bluetooth skaļruņu saraksts)
- Iespējams, ir atspējota automātiskā savienojuma izveide ar televizoru. Kamēr Soundbar ir režīmā **"BT READY"**, nospiediet Soundbar TĀLVADĪBAS PULTS **Pa kreisi** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai atlasītu **ON-TV CONNECT**. Ja redzat **OFF-TV CONNECT**, vēlreiz nospiediet **Pa kreisi** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai mainītu atlasī.
- Atvienojiet strāvas vadu, atkal pievienojiet to un mēģiniet vēlreiz.
- Inicializējiet izstrādājumu un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 32. lpp.)

Skaņa pazūd, izveidojot savienojumu ar Bluetooth palīdzību.

- Dažas ierīces var izraisīt radio traucējumus, ja tās atrodas pārāk tuvu Soundbar, piemēram, mikroviļņu krāsnis, bezvadu maršrutētāji utt.
- Ja ierīce, kurai izveidots savienojums ar Bluetooth palīdzību, pārvietojas prom no Soundbar, var tikt izraisīts skaņas zudums. Pārvietojiet ierīci tuvāk Soundbar.
- Ja kāda ķermeņa daļa ir saskarē ar Bluetooth raidzvērēju vai produktu, kas uzstādīts uz metāla mēbeles, skaņa var pazust. Pārbaudiet uzstādīšanas un lietošanas apstākļus.

Soundbar neizveidos savienojumu Wi-Fi.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu maršrutētājs.
- Izslēdziet maršrutētāju, ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz.
- Soundbar neizveidos savienojumu, ja bezvadu signāls ir vājš. Pamēģiniet pārvietot maršrutētāju tuvāk Soundbar vai likvidējiet visus šķēršļus, kas ir starp Soundbar un maršrutētāju, ja tā ir.
- Ja esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju, būs jāveic atkārtota skaļruņa tīkla iestatījumu konfigurēšana.

Soundbar neieslēdzas automātiski ar TV.

- Ja sistēma Soundbar tiek izslēgta, kamēr televizors ir ieslēgts, barošanas sinhronizācija ar televizoru tiek atspējota. Vispirms izslēdziet televizoru.

Funkcija AVA (tikai attiecīgie modeļi) nav pieejama tālāk norādītajos gadījumos.

- Funkcija AVA (tikai attiecīgie modeļi) nebūs pieejama, kad mikrofons ir izslēgts.

Pēc TV pievienošanas sistēmai Soundbar ieslēdz Soundbar režīmu. Pēc tam nekāda skaņa netiek izvadīta no televizora.

- Ja pievienojat Soundbar mobilajai ierīcei, kamēr sistēma Soundbar ir pievienota TV, Soundbar izvada skaņu no mobilās ierīces, kamēr uztur TV savienojumu. Līdz ar to TV skaņa netiks atskaņota nekur.
- Atvienojiet mobilo ierīci, un TV skaņa tiks vēlreiz izvadīta no Soundbar.

Soundbar nav redzama pakalpojumā AirPlay2

- Lai Soundbar ierīcē AirPlay2, jums ir jāreģistrē ierīce ar lietotni Samsung Smart Things, piekļūstot lietotnes noteikumiem un nosacījumiem. (Skatiet 28. lpp.)
- AirPlay2 nedarbojas, ja dzēšat Soundbar no lietotnes Samsung Smart Things.
- Nodrošiniet, ka Soundbar un Apple ierīce ir ieslēgta un pievienotam tam pašam Wi-Fi tīklam.
- Soundbar ir saderīga ar AirPlay2, kas instalēts iOS 13.4 vai jaunākā versijā.

TURINYS

01	Komponentų patikrinimas	3	09	Sieninio laikiklio montavimas	29
				Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės.....	29
02	Gaminio apžvalga	4		Tvirtinimo prie sienos komponentai.....	29
	„Soundbar“ viršutinis skydelis	4		Erdvinio garso garsiakalbių tvirtinimas prie sienos (tik taikomiems modeliams).....	30
	Apatinis „Soundbar“ skydelis	5	10	„Soundbar“ įrengimas priešais televizorių	30
03	„Soundbar“ garsiakalbio nuotolinio valdymo pulto naudojimas	6		Komponentai.....	30
	Baterijų įdėjimas prieš pradėdant naudoti nuotolinio valdymo pultu (2 AAA tipo baterijos)	6	11	Programinės įrangos naujinimas	31
	Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultu	6		Automatinis naujinimas.....	31
	„Active Voice Amplifier“ (AVA)	8		Naujinimas naudojant USB	31
	Paslėptų mygtukų naudojimas (mygtukai su keliomis funkcijomis)	8		Inicijavimas	32
	Skirtingų režimų garso efektų išvesties specifikacijos	8	12	Trikčių šalinimas	32
	„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotoliniu pulteliu	10			
04	„Soundbar“ prijungimas	11			
	Maitinimo ir įrenginių prijungimas	11			
	– Rekomenduojamas garsiakalbių išdėstymas	12			
	– Erdvinio garso garsiakalbio režimas (tik HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12			
	– Žemų dažnių garsiakalbio arba erdvinio garso garsiakalbių prijungimas rankiniu būdu	13			
	– Žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių gale esančios LED indikatorius lempučių	14			
05	Prisijungimas prie televizoriaus	15			
	Televizoriaus, palaikančio HDMI ARC (garso grąžinimo kanalas), prijungimas	15			
	Prijungimas naudojant optinį kabelį	16			
	Prijungimas per „Bluetooth“	17			
	Prijungimas naudojant „Wi-Fi“	19			
	„Q-Symphony“ funkcijos naudojimas	20			
	„SpaceFit Sound“ naudojimas	21			
06	Išorinio įrenginio prijungimas	22			
	1 būdas. Prijungimas naudojant HDMI laidą (gebantį atkurti ir dekoduoti „Dolby Atmos“ / DTS:X)	22			
	2 būdas. Prijungimas naudojant optinį kabelį	23			
07	Mobiliojo įrenginio prijungimas	24			
	1 būdas. Prijungimas per „Bluetooth“	24			
	2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas)	26			
	„Tap Sound“ funkcijos naudojimas	27			
08	Prisijungimas per „Apple Airplay 2“	28			

01 KOMPONENTŲ PATIKRINIMAS



„Soundbar“ pagrindinis įrenginys



„Soundbar“ nuotolinio valdymo pultas / baterijos



Žemųjų dažnių garsiakalbis



x 2

Erdvinio garso garsiakalbis (parinktis)
(kairysis / dešinysis)



x 4 arba 2

Maitinimo laidas (žemų dažnių garsiakalbis, erdvinio
garso garsiakalbis, „Soundbar“) (parinktis)



HDMI laidas



Sieninio laikiklio kreipiamoji



x 2

Laikiklio veržlė



x 2

(M4 x L10)

Varžtas



x 2

Sieninis laikiklis




x 4

Guminė kojėlė


- Daugiau informacijos apie energijos tiekimą ir sąnaudas žr. prie gaminio pritvirtintoje etiketėje. (Etiketė: „Soundbar“ pagrindinio bloko galinis skydelis)
- Norėdami įsigyti papildomų komponentų ar papildomų kabelių, susisiekite su „Samsung“ aptarnavimo centru arba „Samsung“ klientų aptarnavimo skyriumi.
- Jei reikia daugiau informacijos apie sieninį laikiklį arba guminę kojėlę, žr. 29~31 psl.
- Dizainas, specifikacijos ir programos ekranas gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Priedų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo parodytųjų paveikslėlyje.
- „Samsung Electronics Co., Ltd.“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti specifikacijas.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

02 GAMINIO APŽVALGA

„Soundbar“ viršutinis skydelis

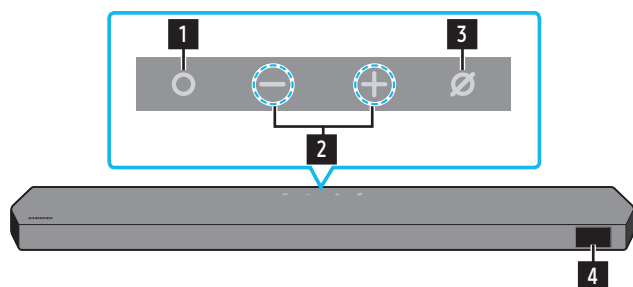


HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

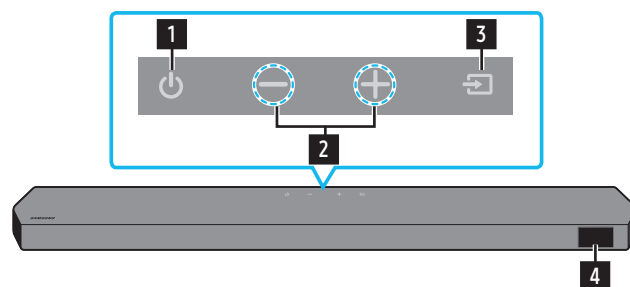


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	○ (Daugiafunkcis) mygtukas (HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC modeliai) - Budėjimo režime paspauskite ○ (Daugiafunkcis) mygtuką, norėdami įjungti „Soundbar“. - Paspauskite ○ (Daugiafunkcis) mygtuką, norėdami pakeisti įvesties šaltinį.
1	⏻ (Maitinimas) mygtukas (HW-Q7**C, HW-Q7**GC modelis) Įjungia ir išjungia maitinimą.
2	— + (Garsumo) mygtukas Sureguliuokite garsumą.
3	⊗ (Mikrofonas įj. / išj.) mygtukas (HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC modeliai) Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte mikrofoną. Kai mikrofonas yra išjungtas, LED indikatorius švies raudonai.
3	↔ (Šaltinis) mygtukas (HW-Q7**C, HW-Q7**GC modelis) Paspauskite ↔ (Šaltinis) mygtuką, kad pakeistumėte įvesties šaltinį.
4	Ekranas Rodoma gaminio būseną ir dabartinis veikimo režimas. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

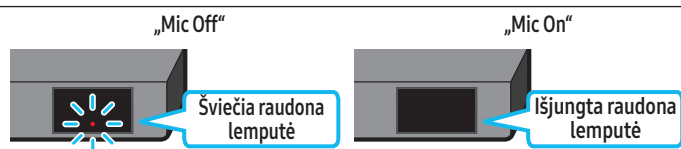

- Prijungus kintamosios srovės laidą, maitinimo mygtukas pradės veikti po 4–6 sekundžių.
- Išjungus šį įrenginį, garsas pasigirs po 4–5 sekundžių.
- Jei TV ir „Soundbar“ skleidžia garsus, eikite į televizoriaus garso meniu **nustatymai** ir pakeiskite televizoriaus garsiakalbį į **išorinis garsiakalbis**.

Apatinis „Soundbar“ skydelis

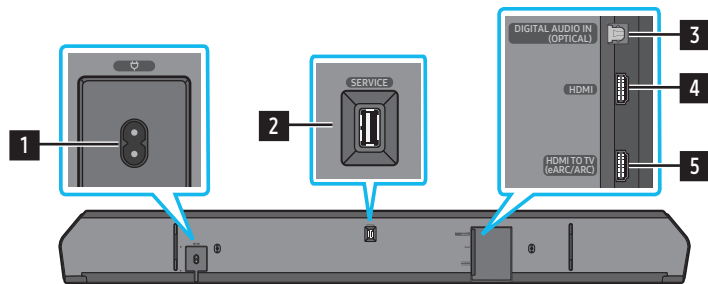


1	POWER Prijunkite „Soundbar“ kintamosios srovės maitinimo kabelį. (Žr. 11 psl.)
2	SERVICE Prijunkite USB atmintinę, kad atnaujintumėte produkto programinę įrangą.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Skirta prijungti prie išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties. (Žr. 23 psl.)
4	HDMI Priimami skaitmeninio vaizdo ir garso signalai tuo pačiu metu, naudojant HDMI kabelį. Prijunkite prie išorinio įrenginio HDMI išvesties. (Žr. 22 psl.)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Prijunkite prie televizoriaus HDMI lizdo. (Žr. 15 psl.)

- Traukdami maitinimo laidą iš sienos kištukinio lizdo, laikykite už kištuko. Netraukite už laido.
- Nejunkite šio įrenginio arba kitų komponentų prie kintamosios srovės elektros lizdo, kol bus prijungti visi komponentai.


03 „SOUNDBAR“ GARSIAKALBIO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Baterijų įdėjimas prieš pradėdant naudoti nuotolinio valdymo pultą (2 AAA tipo baterijos)




Stumkite galinį gaubtą rodyklės kryptimi, kol jį visiškai nuimsite. Įdėkite 2 AAA tipo baterijas (1,5 V) teisingai pasirinkdami poliškumo kryptį. Slinkite maitinimo elementų dangtelį atgal į vietą.

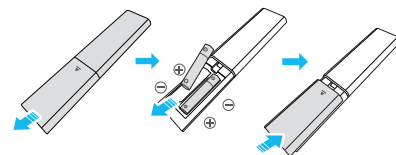

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą

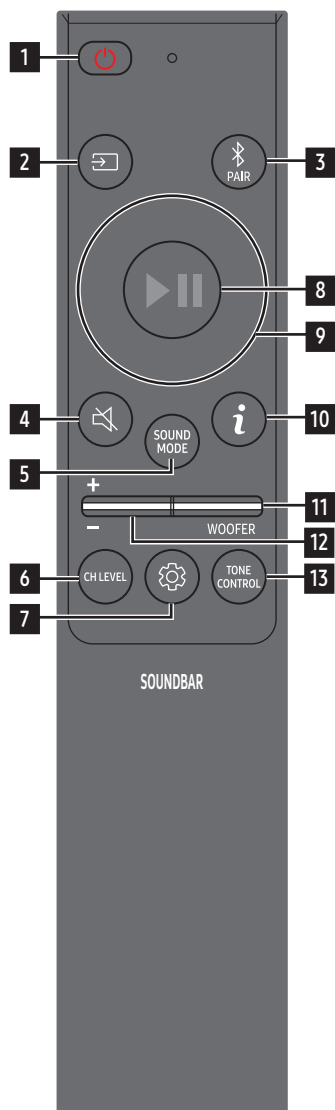

1	 Įj./išj. mygtukas	Įjungia ir išjungia „Soundbar“ garsiakalbį. Funkcija automatinis išjungimas Įrenginys automatiškai išjungiamas toliau nurodytais atvejais: - Režimu D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT, jei 18 minučių nėra garso signalo.
2	 Šaltinis	Paspauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar“ prijungtą šaltinį. Balso atsako įjungimas / išjungimas Jūs galite įjungti arba išjungti balso atsaką. Kai „Soundbar“ išjungtas („Standby“ režimas), paspauskite ir 5 sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką  (Šaltinis). Kaskart, kai pakeičiate balso atsako nuostatą, OLED ekrane rodoma „AUI OFF“ (pagal numatytuosius nustatymus) arba „AUI ON“.
3	 Bluetooth PAIR	„Soundbar“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą. Paspauskite mygtuką ir palaukite, kol „ BT PAIRING “ ekrane bus prisijungta prie naujo „Bluetooth“ įrenginio.
4	 Nutildyti	Paspauskite mygtuką  (Nutildyti), kad išjungtumėte garą. Paspaudę jį dar kartą, garą įjungsite.
5	 SOUND MODE	Paspausdami mygtuką, galite pasirinkti pageidaujamą garso įrašo režimą, pvz., „ Surround “, „ Game Pro “, „ Standard “, „ Adaptive Sound “. „Standard“ Atkuria originalų garą. „Surround“ Užtikrina už standartinį platesnį garso lauką. „Game Pro“ Atkuria stereoskopinį garą, kad žaisdami galėtumėte pasinerti į veiksmą. „Adaptive Sound“ Išanalizuoja turinį realiuoju laiku ir pagal turinio charakteristikas automatiškai parenka optimalų garso lauką.
6	 CH LEVEL	Paspaudę mygtuką galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio garsumą, pavyzdžiui, „ Centre level “, „ Side level “, „ Wide level “, „ Front Top level “, „ Rear level “ ir „ Rear top level “. - Norėdami valdyti kiekvieno garsiakalbio garsumą, dalyje „Sound Settings“ pasirinkite „Centre level“, „Side level“, „Wide level“ arba „Front Top level“, tada mygtukais Aukštyn / Žemyn nustatykite garsumą nuo –6 iki +6. - Jei erdvinio garso garsiakalbiai prijungti, pasirinkite „Rear level“ arba „Rear top level“, tada mygtukais Aukštyn / Žemyn nustatykite garsumo lygį nuo –6 iki +6. - Kiekvieno modelio CH LEVEL specifikacijos gali skirtis.

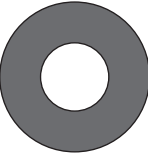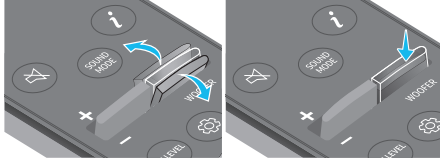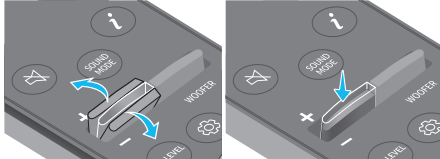7	 Garso valdymas	Paspaudę mygtuką, galite nustatyti garso įrašo funkciją, pvz., „SpaceFit Sound“, „AVA“, „Voice enhance mode“, „Night mode“, „Sync“, „Surround speaker mode“, „Virtual“. Pageidaujamas elementas gali būti sureguliuotas naudojant mygtukus Aukštyn / žemyn. - Funkcijos „SpaceFit Sound“ ir „AVA“ modelyje HW-Q7**C, HW-Q7**GC nepalaikomos. „Voice enhance mode“ lengviau išgirsti sakininius dialogus filmuose ir televizijos laidose. „Night mode“ optimizuotas norint televizorių žiūrėti naktį nustatymus pritaikius taip, kad garsas būtų priltildytas, bet dialogai išliktų aiškūs. - Paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes mygtuką  (Garso valdymas), kad nustatytumėte kiekvienos dažnių juostos garsą. Mygtukais Kairėn / Dešinėn galite pasirinkti 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ir 10 kHz dažnius, o mygtukais Aukštyn / žemyn kiekvieną dažnį galite nustatyti nuo -6 iki +6. (Įsitikinkite, kad garso režimas nustatytas kaip „Standard“.) - Jei televizoriuje rodomas vaizdas ir iš „Soundbar“ skleidžiamas garsas nėra sinchronizuoti, dalyje garso valdymas pasirinkite „Sync“ ir mygtukais Aukštyn / žemyn nustatykite garso delsą 0–300 milisekundžių. „Sync“ palaiko tik kelios funkcijos. - Galimus „Surround speaker mode“ nustatymus palaiko tik HW-Q9**C, HW-Q9**GC modelis. - Garsiakalbio funkciją „Virtual“ galima ON / OFF mygtukais Aukštyn / žemyn.
8	 Leisti / pristabdyti	Paspausdami mygtuką galite leisti arba pristabdyti muziką.
9	 Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn	 Paspauskite nurodytas sritis, kad pasirinktumėte aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn. Paspaudę mygtuką aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn pasirinkite arba nustatykite funkcijas. Praleisti muziką Paspauskite mygtuką Dešinėn, kad pasirinktumėte kitą muzikos failą. Paspauskite mygtuką Kairėn, kad pasirinktumėte ankstesnį muzikos failą. ID SET Šią parinktį naudokite, kai neprijungtas žemųjų dažnių garsiakalbis arba erdvinio garso garsiakalbis. Kai įrenginys išjungtas, paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes mygtuką Aukštyn, kad galėtumėte atlikti ID SET. (Žr. 13 psl.)
10	 informacija	Paspauskite, kad būtų rodoma informacija apie aktyvią funkciją arba prieinamą kodeką. Nustačius režimą BT, rodomas prijungtas įrenginys (susiejus) arba „BT ready“ (kai reikia susieti).
11	 WOOFER LEVEL	 Paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn, kad reguliuotumėte žemų dažnių garsiakalbio lygį.
12	 GARSUMAS	 Paspaudę mygtuką aukštyn arba žemyn pakoreguosite garsumą. Nutildyti Paspauskite mygtuką GARSUMAS, kad išjungtumėte garsą. Paspaudę jį dar kartą, garsą įjungsite.
13	 TONE CONTROL	Paspaudę mygtuką galite reguliuoti aukštų garso tonų arba žemų dažnių garso garsumą. Nustatytas elementas gali būti sureguliuotas naudojant mygtukus Aukštyn / žemyn. Ši funkcija įjungta „Sound“ režime, išskyrus „Standard“ režimą. - Norėdami valdyti aukštus garso tonus arba žemų dažnių garsus, „Sound Settings“ (garso nustatymai) pasirinkite TREBLE arba BASS, tada mygtukais Aukštyn / žemyn nustatykite garsumą nuo -6 iki +6. - Pakeitus žemųjų dažnių lygį atitinkamai bus pakoreguotas žemų dažnių garsiakalbio lygis.

„Active Voice Amplifier“ (AVA)

- Analizuoja triukšmą realiuoju laiku, kai paleistas „Soundbar“, kad visada būtų aiškiai girdimas balso garsas.
- Analizės metu neįrašyta jokių duomenų.
- Šios funkcijos nepalaiko HW-Q7**C, HW-Q7**GC modelis.

Paslėptų mygtukų naudojimas (mygtukai su keliomis funkcijomis)

Paslėptas mygtukas		Puslapio numeris
Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	Funkcija	
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIS (aukštyn)	Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įjungimas / išjungimas („Standby“)	puslapis 10
Aukštyn	ID SET	puslapis 13
⚙️ (Garso valdymas)	7 juostų glodintuvas	puslapis 7
➡️ (Šaltinis)	Balso atsako įjungimas / išjungimas („Standby“)	puslapis 6

Skirtingų režimų garso efektų išvesties specifikacijos

⌂HW-Q9**C, HW-Q9**GC⌂

Efektas	Įvestis	Išvestis
		Su žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiais
„Standard“	2.0 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch / 7.1 ch (DTS)
	7.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 ch
„Surround“	2.0 ch	9.1.4 ch
	5.1 ch	9.1.4 ch
	7.1 ch	9.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 ch
„Game Pro“	2.0 ch	9.1.4 ch
	5.1 ch	9.1.4 ch
	7.1 ch	9.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 ch
„Adaptive Sound“	2.0 ch	9.1.4 ch
	5.1 ch	9.1.4 ch
	7.1 ch	9.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 ch

HW-Q8**C, HW-Q8**GC

Efektas	Įvestis	Išvestis	
		Tik su žemųjų dažnių garsiakalbiu	Su žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiais
„Standard“	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	5.1 ch / 7.1 ch (DTS)
	7.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch
„Surround“	2.0 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	5.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	7.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch
„Game Pro“	2.0 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	5.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	7.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch
„Adaptive Sound“	2.0 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	5.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	7.1 ch	5.1.2 ch	7.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 ch	7.1.4 ch

HW-Q7**C, HW-Q7**GC

Efektas	Įvestis	Išvestis	
		Tik su žemųjų dažnių garsiakalbiu	Su žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiais
„Standard“	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch
„Surround“	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch
„Game Pro“	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch
„Adaptive Sound“	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.4 ch

Kai įjungtas režimas „**Standard**“, erdvinio garso garsiakalbiai nekurs garsų 2 kanalų išvesčiai. Kad įjungtumėte erdvinio garso garsiakalbius, pakeiskite efektų režimą į „**Surround**“.

„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotoliniu pulteliu

„Soundbar“ garsumą reguliuokite naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

- Šią funkciją galima naudoti tik su IR nuotolinio valdymo pulteliais. „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultai (nuotolinio valdymo pultai, kuriems reikalingas susiejimas) nepalaikomi.
- Norėdami naudoti šią funkciją, nustatykite televizoriaus garsiakalbį **išorinis garsiakalbis**.
- Gamintojai, kurie palaiko šią funkciją:
„Samsung“, „VIZIO“, „LG“, „Sony“, „Sharp“, „PHILIPS“, „PANASONIC“, „TOSHIBA“, „Hisense“, „RCA“

1. Išjunkite „Soundbar“.

2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę 5 sekundes mygtuką **WOOFER**.

Kiekvieną kartą paspaudus ir 5 sekundes nuspaudus palaikius mygtuką **WOOFER**, režimai perjungiami tokia tvarka: „**OFF-TV REMOTE**“ (televizoriaus nuotolinis valdymas išjungtas) (numatytasis režimas), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	Ekranas	Būsena
	(Numatytasis režimas) 	Išjungia televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
		Ijungia „Samsung“ televizoriaus IR spindulių nuotolinio valdymo pultą.
		Ijungia trečiųjų šalių televizorių IR spindulių nuotolinio valdymo pultus.


04 „SOUNDBAR“ PRIJUNGIMAS

Maitinimo ir įrenginių prijungimas


Naudodami maitinimo laidą, toliau nurodyta tvarka prijunkite „Soundbar“, žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbius prie elektros lizdo.

- Jei reikia daugiau informacijos apie reikalingą elektros maitinimo šaltinį ir energijos sąnaudas, žr. prie gaminio priklijuotą etiketę. (Etiketė: „Soundbar“ pagrindinio bloko galinis skydelis)


1. Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų dažnių garsiakalbio.

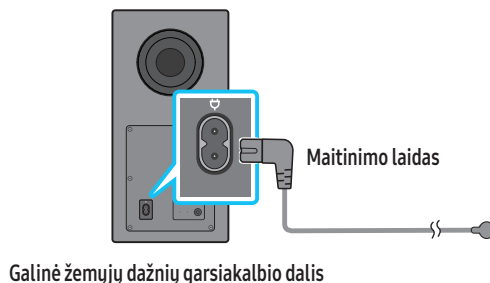


2. Prijunkite maitinimo laidą prie kairiojo ir dešiniojo erdvinio garso garsiakalbio. (parinktis)

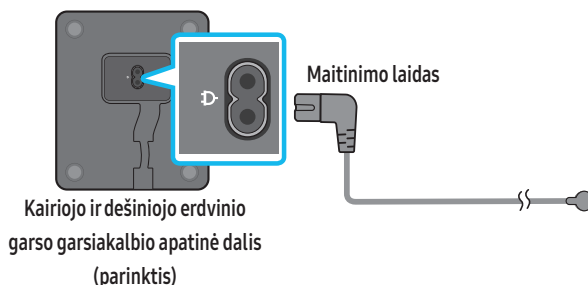

3. Prijunkite maitinimo laidą prie „Soundbar“.

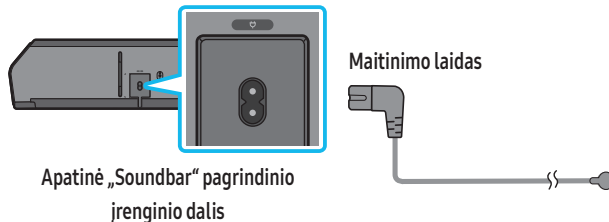


4. Prijunkite maitinimą prie „Soundbar“, žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių. Žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiai automatiškai prijungiami, kai yra įjungta „Soundbar“.

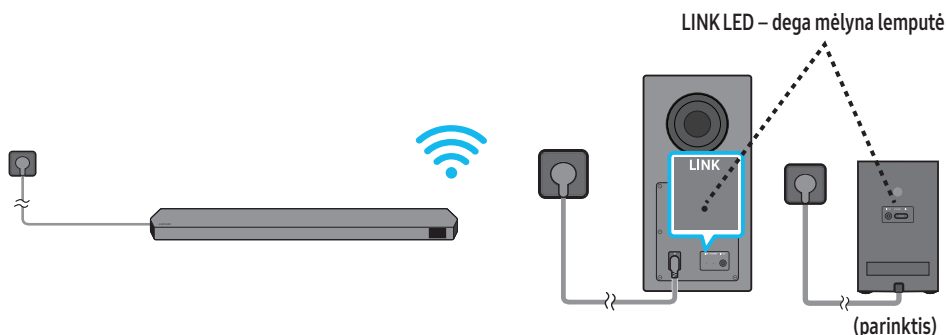

PASTABA

- Prieš prisijungdami prie „Soundbar“, prijunkite žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių maitinimą. Žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiai bus automatiškai prijungiami įjungus „Soundbar“.
- Jei gaminiui esant įjungtam atjungsite ir vėl prijungsite maitinimo laidą, „Soundbar“ automatiškai įsijungs.
- Erdvinio garso garsiakalbių sistemą palaiko tik taikomi modeliai.

Rekomenduojamas garsiakalbių išdėstymas

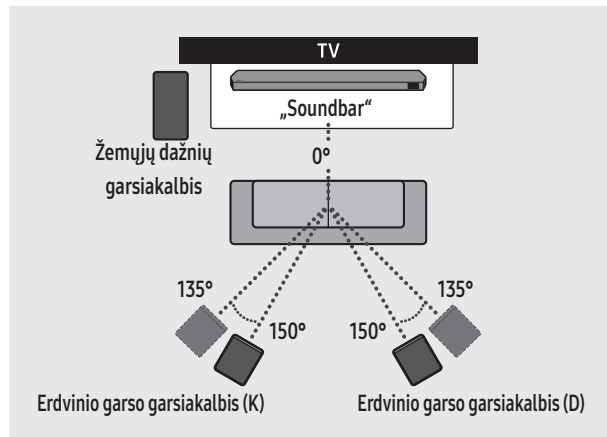



⚠ ĮSPĖJIMAS

- Belaidės priimančiosios antenos yra įmontuotos žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiuose. Laikykite įrenginius sausoje ir nuo vandens atokiau esančioje vietoje.
- Kad garsas būtų optimalus, įsitikinkite, kad aplink žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbius nėra jokių kliūčių.

Erdvinio garso garsiakalbio režimas (tik HW-Q9**C, HW-Q9**GC)

Optimalus erdvinis garsas gali būti perteiktas priklausomai nuo erdvinio garso garsiakalbio padėties. Žemiau esančioje iliustracijoje rasite garsiakalbių padėtį. Norėdami įjungti šį režimą, „Soundbar“ nuotolinio valdymo pultu įjunkite režimą „Erdvinio garso garsiakalbis“.

(Garso valdymas) → Erdvinio garso garsiakalbis → ▲ (Aukštyn) / ▼ (Žemyn) → Priekinis / galinis

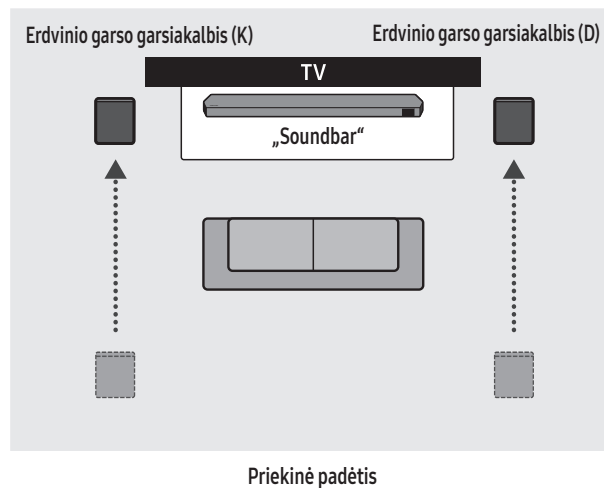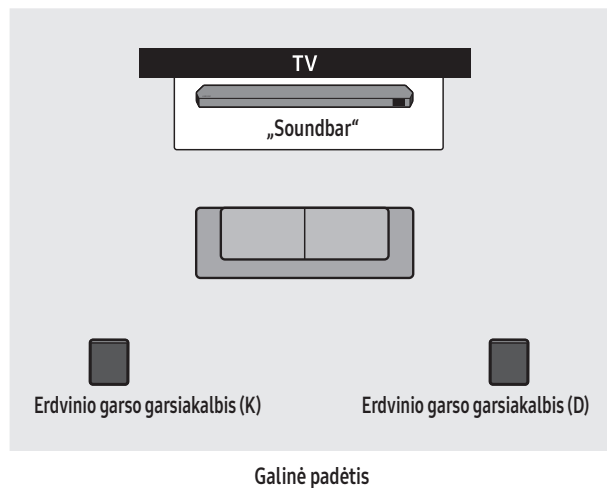

PASTABA



- Šis režimas galimas tik „Soundbar“ modeliuose, kuriuose yra tam tikras erdvinio garso garsiakalbis.
- Priekinio garsiakalbio režimu nustatykite priekinius garsiakalbius į save.
- Šis erdvinio garso garsiakalbio režimas įjungtas pagal numatytuosius parametrus.

Žemų dažnių garsiakalbio arba erdvinio garso garsiakalbių prijungimas rankiniu būdu


Prieš atlikdami prijungimą rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti „Soundbar“ ir žemų dažnių garsiakalbio ar erdvinio garso garsiakalbių maitinimo kabeliai.
- Įsitikinkite, ar „Soundbar“ išjungtas.


1. Išjunkite „Soundbar“ maitinimą.
2. Mažiausiai 5 sekundes palaikykite nuspaudę žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių galinėje dalyje esantį mygtuką **ID SET**.
 - Visų garsiakalbių galinėje dalyje esantis raudonas indikatorius išsijungia ir pradeda mirksėti mėlynas indikatorius.

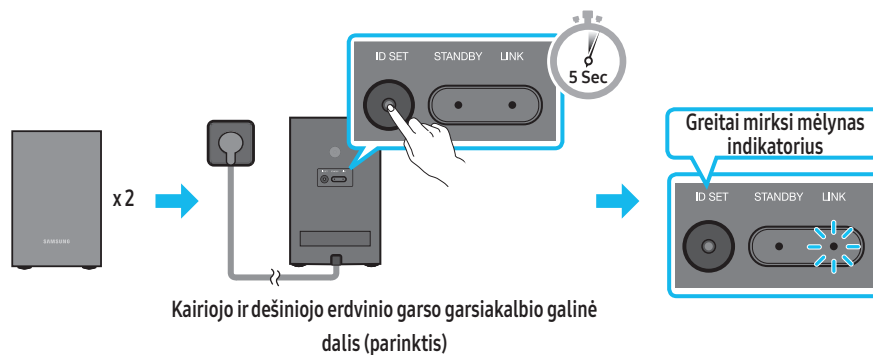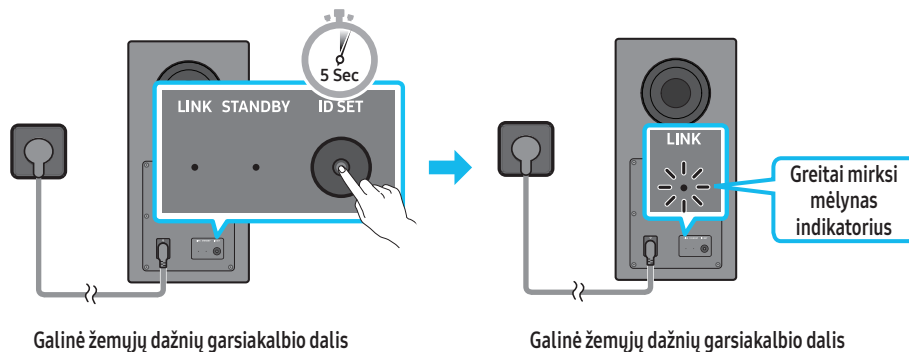

3. Paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Aukštyn**.
 - Trumpam „Soundbar“ ekrane parodomas pranešimas **ID SET**, tada jis pranyksta.
 - Baigus **ID SET**, „Soundbar“ automatiškai įsijungs.


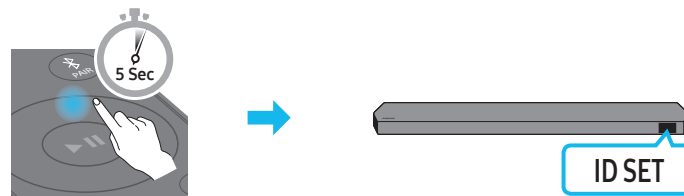


4. Patikrinkite, ar LED lemputė **LINK** nuolat dega mėlynai (prisijungta).

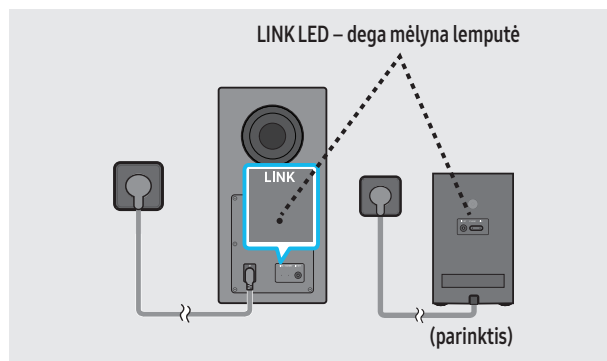

Užmezgus ryšį tarp „Soundbar“ ir žemų dažnių bei erdvinio garso garsiakalbių, „LINK“ LED indikatorius nustoja mirksėti ir nepertraukiamai šviečia mėlyna spalva.

Žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių gale esančios LED indikatoriaus lemputės

LED	Būsena	Aprašas	Sprendimas
Žemųjų dažnių garsiakalbis  Mėlyna Erdvinio garso garsiakalbis (tik taikomiems modeliams)  Mėlyna	Šviečia	Sėkmingai prisijungta (įprastas veikimas)	-
	Mirksi	Ryšys atkuriamas	Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie pagrindinio „Soundbar“ įrenginio arba palaukite apie 5 min. Jei indikatorius tebemirksi, pabandykite rankiniu būdu prijungti žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbius. (Žr. 13 psl.)
Žemųjų dažnių garsiakalbis  Raudona Erdvinio garso garsiakalbis (tik taikomiems modeliams)  Raudona	Šviečia	„Standby“ („Soundbar“ pagrindinis įrenginys išjungtas)	Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie pagrindinio „Soundbar“ įrenginio.
		Nepavyko prisijungti	Prijunkite dar kartą. Rankinio prijungimo instrukcijas žr. 13 psl.
Žemųjų dažnių garsiakalbis  Raudona ir mėlyna Erdvinio garso garsiakalbis (tik taikomiems modeliams)  Raudona ir mėlyna	Mirksi	Gedimas	Žr. šiame vadove pateiktą „Samsung“ aptarnavimo centro informaciją.

PASTABA

- Jei pagrindinis įrenginys įjungtas, žemų dažnių garsiakalbis pradės veikti delsos režimu, o STANDBY LED žemų dažnių garsiakalbio užpakalinėje dalyje kelis kartus sumirksės mėlynai, tada pradės šviesti raudonai.
- Jei šalia „Soundbar“ naudosite įrenginį, kuris naudoja tą patį dažnį kaip ir „Soundbar“, susidarę trikdžiai gali pertraukinėti garsą.
- Maksimalus pagrindinio įrenginio belaidžio signalo transliavimo atstumas yra 10 metrų, tačiau jis gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje naudojamas įrenginys. Jei tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio stovi plieninė-betoninė ar metalinė siena, sistema iš viso gali neveikti, nes belaidis signalas negali prasiskverbti pro metalą.
- Erdvinio garso garsiakalbių sistemą palaiko tik taikomi modeliai.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Belaidės priimančiosios antenos yra įmontuotos žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiuose. Laikykite įrenginį toliau nuo vandens ir drėgmės.
- Kad garsas būtų optimalus, įsitikinkite, kad aplink žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbius nėra kliūčių.

05 PRISIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS

Televizoriaus, palaikančio HDMI ARC (garso grąžinimo kanalas), prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai yra prijungtas ir HDMI ir optinis laidas, pirmas priimamas HDMI signalas.
- Jei HDMI laidu sujungiate televizorių ir „Soundbar“,junkite prie jungčių, kurios pažymėtos ARC. Kitu atveju televizoriaus garsas gali neveikti.
- Rekomenduojamas kabelis yra „Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet“, kurį sertifikavo HDMI.org.

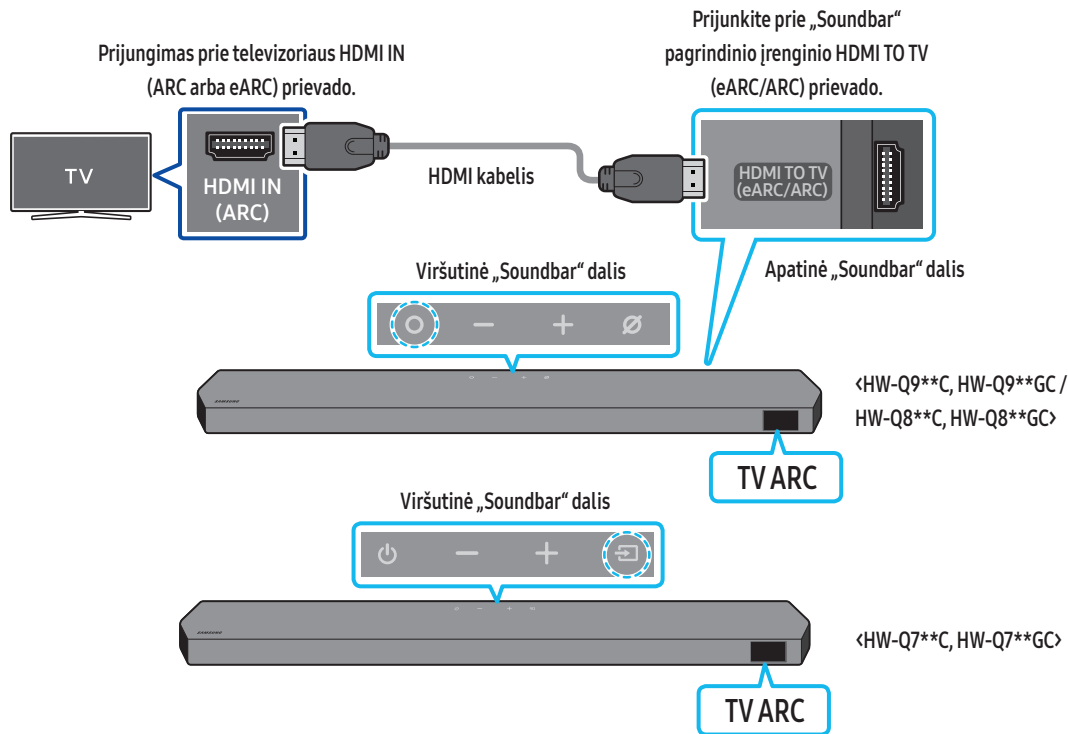

- Kai „Soundbar“ ir televizorius išjungti, prijunkite HDMI laidą taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ijunkite „Soundbar“ ir televizorių.
- „Soundbar“ pagrindinio įrenginio ekrane rodoma „TV ARC“ ir televizoriaus garsas atkuriamas per „Soundbar“.
 - Jei nėra televizoriaus garso, paspauskite mygtuką **O (Daugiafunkcis)** / **↔ (Šaltinis)** „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **↔ (Šaltinis)** nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte režimą **D.IN**. Ekrane eilės tvarka rodomi „D.IN“ ir „TV ARC“; televizoriaus garsas veikia.
 - Prijungiant televizorių, kuris palaiko funkciją „eARC“, „eARC“ yra rodomas ekrane bei yra girdimas garsas.
 - Jei norite prisijungti su „eARC“, televizoriaus meniu turi būti įjungta funkcija „eARC“. Daugiau informacijos apie nustatymą pateikiama televizoriaus naudotojo vadove. (pvz., „Samsung“ televizorius: Pagrindinis (🏠) → Meniu → Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Garsas → „Expert Settings“ → „HDMI-eARC Mode (Auto)“)
 - Jei „Soundbar“ pagrindinio įrenginio ekrane nerodoma „TV ARC“, patikrinkite, ar HDMI laidas prijungtas prie tinkamo lizdo.
 - Naudodami garsumo reguliavimo mygtukus televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakeiskite „Soundbar“ garsumo lygį.


PASTABA

- Kai HDMI ARC („Audio Return Channel“) palaikantį televizorių prijungiate prie „Soundbar“ HDMI laidu, skaitmeninius vaizdo įrašų ir garso duomenis galima perduoti neprijungiant atskiro optinio laido.
- Rekomenduojame naudoti bešerdį HDMI kabelį, jei įmanoma. Jei norite naudoti šerdinį HDMI kabelį, naudokite mažesnio nei 14 mm skersmens laidą.
- Ši funkcija negalima, jei pasirinktas HDMI kabelis nepalaiko ARC.
- Kai transliacijos garsas yra užkoduotas „Dolby Digital“, o „Digital Output Audio Format“ televizoriuje nustatytas kaip PCM, rekomenduojame pakeisti nustatymą į „Dolby Digital“. Kai pakeisite televizoriaus nustatymą, galėsite mėgautis geresne garso kokybe. (Televizoriaus meniu terminai „Dolby Digital“ ir PCM gali būti pavadinti skirtingai – tai priklauso nuo televizoriaus gamintojo.)
- ARC/eARC protokolai palaiko „Dolby Atmos“.
- Įsitikinkite, kad turinys palaiko „Dolby Atmos“.

Prijungimas naudojant optinį kabelį

Ką patikrinti prieš prijungiant

- Kai yra prijungtas ir HDMI ir optinis laidas, pirmas priimamas HDMI signalas.
- Naudodami optinį kabelį, ant kurio galų yra dangteliai, būtinai juos nuimkite.

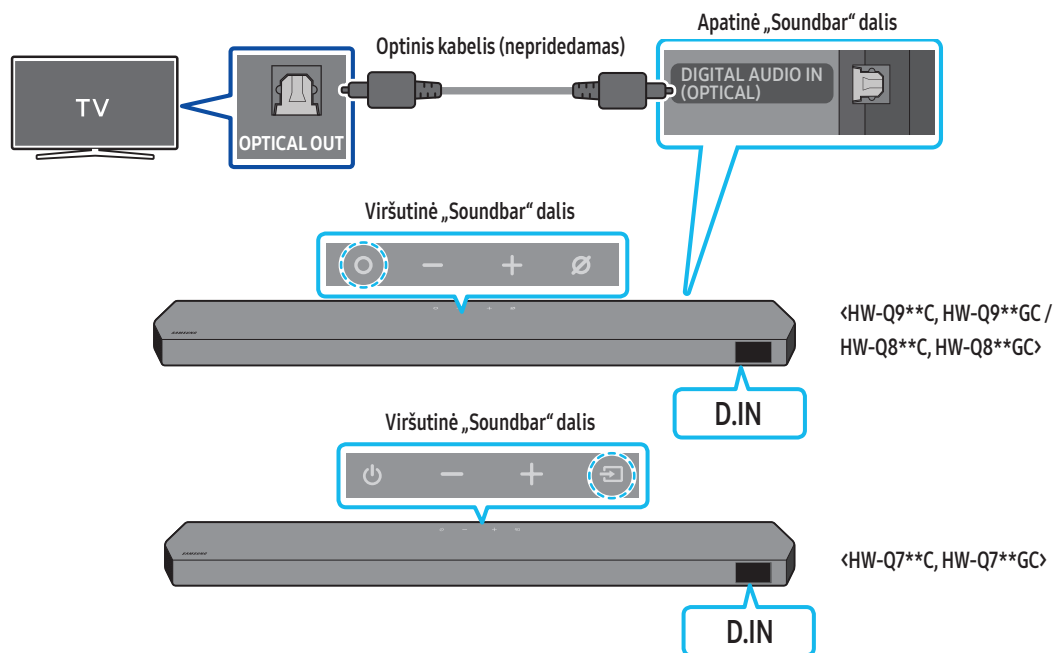

1. Kai televizorius ir „Soundbar“ yra išjungti, sujunkite „Soundbar“ **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** lizdą ir televizoriaus OPTICAL išvesties lizdą optiniu laidu (nepridedamas), kaip tai parodyta paveikslėlyje.
2. Įjunkite „Soundbar“ ir televizorių.
3. Paspauskite mygtuką **○ (Daugiafunkcis)** / **⇒ (Šaltinis)** „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **⇒ (Šaltinis)** nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte režimą **D.IN**.
4. Televizoriaus garsas atkuriamas per „Soundbar“.


Prijungimas per „Bluetooth“

Kai „Samsung“ televizorius prijungiamas per „Bluetooth“, stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.


- Vienu metu galima prijungti tik vieną „Samsung“ televizorių.
- Galima prijungti „Samsung“ televizorių, kuris palaiko „Bluetooth“. Patikrinkite televizoriaus techninius duomenis.

Prijungimas pirmą kartą


1. Paspauskite mygtuką **PAIR** „Soundbar“ nuotolinio valdymo pultelyje, kad patektumėte į režimą „BT PAIRING“.

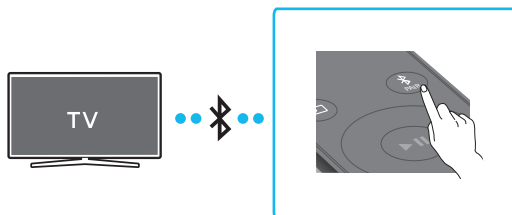

- (ARBA) a. Paspauskite mygtuką **O (Daugiafunkcis)** / **[Šaltinis]** viršutiniame skydelyje ir pasirinkite **BT**. „BT“ automatiškai per kelias sekundes pasikeičia į „BT PAIRING“ arba pasikeičia į „BT READY“, jei prijungtas įrašas.

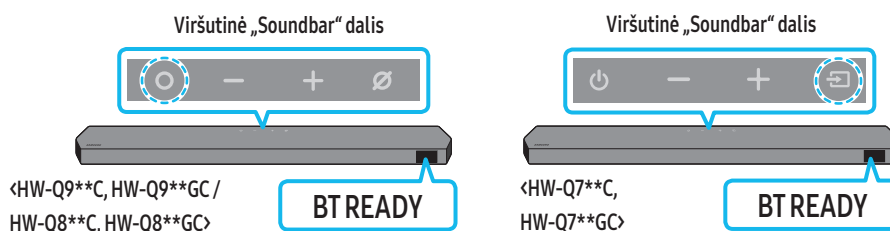

- b. Kai pasirodo užrašas **BT READY** paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes mygtuką **Ø (Mikrofonas įj./išj.)** / **[Šaltinis]** „Soundbar“ viršuje, kad būtų rodomas užrašas **BT PAIRING**.

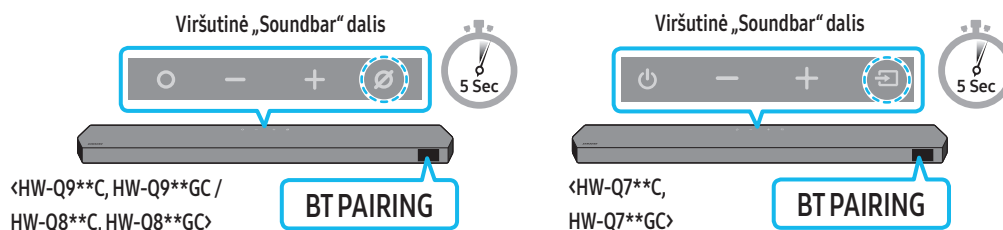

2. „Samsung“ televizoriuje pasirinkite „Bluetooth“ režimą.
(pvz., Pagrindinis (**[H]**) → Meniu → Nustatymai (**[G]**) → Visi nustatymai (**[G]**) → Garsas → Garso išvestis → „Bluetooth“ garsiakalbių sąrašas → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Iš televizoriaus ekrane rodomo sąrašo pasirinkite „Soundbar Q***C“.
Televizoriaus „Bluetooth“ įrenginių sąrašas pasiekiamas „Soundbar“ žymimas „**Reikia susieti**“ arba „**Susieta**“. Jei norite prijungti „Samsung“ televizorių prie „Soundbar“, pasirinkite pranešimą ir užmegzkite ryšį.
 - Kai „Samsung“ televizorius prijungtas, „Soundbar“ priekiniame ekrane parodoma [Televizoriaus pavadinimas] → „BT“.
4. Dabar „Samsung“ televizoriaus garsą galite girdėti per „Soundbar“.
 - Kai prijungėte „Soundbar“ garsiakalbį prie „Samsung“ televizoriaus pirmą kartą, prijungdami iš naujo naudokite režimą „BT READY“.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Jei „Samsung“ televizoriaus garsiakalbių sąrašas jau yra „Soundbar“ (pvz., „Soundbar Q***C“), jį ištrinkite.
- Tada pakartokite 1–3 veiksmus.

„Soundbar“ garsiakalbio atjungimas nuo „Samsung“ televizoriaus

Paspauskite mygtuką **O (Daugiafunkcis)** / **[Šaltinis]** „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **[Šaltinis]** nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte ne **BT** režimą.

- Atjungimas šiek tiek užtrunka, nes „Samsung“ televizorius turi gauti atsakymą iš „Soundbar“ garsiakalbio.
(Reikalingas laikas gali skirtis ir priklausyti nuo „Samsung“ televizoriaus modelio.)

Kuo skiriasi BT READY ir BT PAIRNG?

- **BT READY** : Šiuo režimu galite iš naujo prijungti bet kurį anksčiau prijungtą „Samsung“ televizorių arba mobilių įrenginį.
- **BT PAIRING**: Šiuo režimu galite prijungti naują įrenginį prie „Soundbar“ garsiakalbio.
(Paspauskite mygtuką  **PAIR** ant „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulto arba ilgiau nei 5 sekundes paspauskite ir palaikykite  (Mikrofonas įj./išj.) /  (Šaltinis) mygtuką, esantį ant „Soundbar“ viršaus, kol „Soundbar“ yra **BT** režime.)

Pastabos apie „Bluetooth“ ryšį

- Suraskite 1 m atstumu esantį naują įrenginį ir prijunkite jį naudodami „Bluetooth“ ryšį.
- Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite <0000>.
- Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 18 minučių.
- Esant toliau nurodytoms aplinkybėms, „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos arba tinkamai neužmegzti ryšio.
 - Jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas.
 - Jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai.
 - Jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
- Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetinės bangos skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.

Prijungimas naudojant „Wi-Fi“

Ką patikrinti prieš prijungiant

- „Wi-Fi“ ryšys galimas tik „Samsung“ televizoriuje.
- Patikrinkite, ar **belaidis maršruto parinktuvas („Wi-Fi“)** įjungtas ir ar **televizorius prijungtas prie maršruto parinktuvo**.
- Televizorius ir „Soundbar“ turi būti prijungti prie to paties belaidžio tinklo („Wi-Fi“).
- Jei jūsų belaidžio ryšio maršruto parinktuvas („Wi-Fi“) naudoja DFS kanalą, negalėsite užmegzti „Wi-Fi“ ryšio tarp televizoriaus ir „Soundbar“. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.
- Kadangi meniu gali skirtis priklausomai nuo pagaminimo metų, žr. savo televizoriaus vadovą.
- Norėdami per „Wi-Fi“ ryšį prijungti televizorių prie „Soundbar“, pirmiausia prijunkite „Soundbar“ prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo. Informacijos apie tai, kaip užmegzti „Wi-Fi“ ryšį, rasite 26 psl.

1. Daugiau informacijos apie „Wi-Fi“ ryšio užmezgimą su „Soundbar“ rasite 26 psl., skyriuje „**2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas)**“.
2. Pakeiskite televizoriaus įvesties šaltinį naudodami „Soundbar“ garso meniu.
 - „Samsung“ televizoriai, išleisti 2017 m. ar vėliau
Pagrindinis () → Meniu → Nustatymai () → Visi nustatymai () → Garsas → Garso išvestis → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

PASTABA


„Wi-Fi Dolby Atmos“ jungtį galima naudoti kai kuriuose „Samsung“ televizoriuose ir „Soundbar“ modeliuose.

Atsargiai: jei įjungsite arba išjungsite „Wi-Fi“, „Soundbar“ bus automatiškai paleistas iš naujo.

„Wi-Fi“ Prievado išjungimo būdas	Norėdami įjungti ar išjungti „Wi-Fi“, „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulte 30 sekundžių spauskite mygtuką CH LEVEL.
„Bluetooth“ Prievado išjungimo būdas	Norėdami įjungti ar išjungti „Bluetooth“, „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulte 30 sekundžių spauskite mygtuką TONE CONTROL.

„Q-Symphony“ funkcijos naudojimas

- Kai „Soundbar“ prijungiamas prie „Samsung“ televizoriaus, kuris palaiko „Q-Symphony“ funkciją, galite vienu metu leisti garsą per „Soundbar“ ir televizorių. Jei naudojate „Q-Symphony“ funkciją, televizoriuje leidžiamas erdvinis garsas yra sodresnis ir labiau trimatis.
 - Prijungus „Soundbar“, televizoriuje rodomas meniu „**TV+Soundbar**“.
- Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Garsas → Garso išvestis

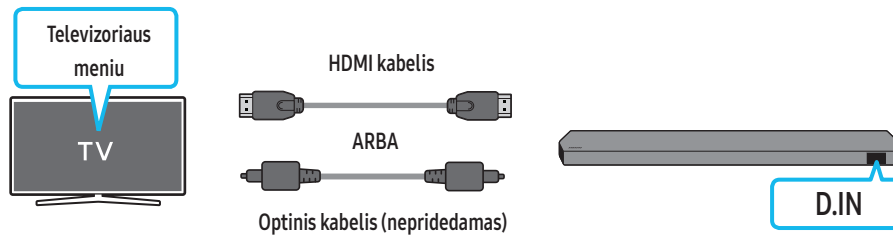

- Televizoriaus meniu pavyzdys: **TV + [AV] „Soundbar“ serijos pavadinimas (HDMI) / TV + [AV] „Soundbar“ serijos pavadinimas (optinis)**



- Televizoriaus meniu pavyzdys: **TV + [AV] „Soundbar“ serijos pavadinimas („Wi-Fi“)**

PASTABA

- Funkcija gali veikti pagal televizoriaus palaikomą kodeką.
- Ši funkcija palaikoma tik tada, kai prijungtas HDMI kabelis, optinis kabelis (nepridedamas) arba „Wi-Fi“.
- Rodomas pranešimas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks televizoriaus modelis.
- Įsitikinkite, kad jūsų televizorius ir „Soundbar“ yra prijungti prie to paties belaidžio maršruto parinktuvo / dažnio.
- Šią funkciją galima naudoti kai kuriuose „Samsung“ televizoriuose ir „Soundbar“ modeliuose.

„SpaceFit Sound“ naudojimas


Ši funkcija analizuoja naudotojo klausymosi erdvę „Soundbar“ mikrofonu ir užtikrina optimalų garsą. Garso optimizavimas vyksta automatiškai.

1 būdas. Prijungimas per „Soundbar“

Norėdami įjungti šią funkciją, „Soundbar“ nuotolinio valdymo pultu įjunkite režimą „SpaceFit sound“.


1. Paspauskite mygtuką  (Garso valdymas), norėdami įjungti „SpaceFit Sound“ režimą.

Ekrane parodomas užrašas „SPACEFIT SOUND OFF“.

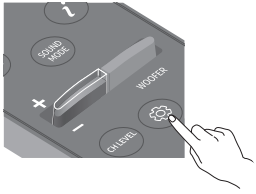


2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Aukštyn**, kad įjungtumėte „SpaceFit Sound“.

Ekrane parodomas užrašas „ON“.

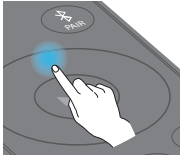

3. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Žemyn**, kad išjungtumėte „SpaceFit Sound“.

Ekrane parodomas užrašas „OFF“.

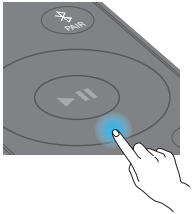

- Ši funkcija galima visais režimais „Sound“.

2 būdas. Prijungimas per televizorių

Norėdami įjungti šią funkciją, „Samsung TV“ meniu įjunkite režimą „Adaptive Sound+“.

(Pagrindinis ) → Meniu → Nustatymai  → Visi nustatymai  → General → Išmaniojo režimo nustatymai → Adaptive Sound+)

- Televizoriuje įjungus režimą **Adaptive Sound+**, garso režimas „Soundbar“ bus automatiškai pakeistas į **Adaptive Sound+**.

PASTABA


- Ši funkcija veikia, kai „Soundbar“ yra prijungtas prie kai kurių „Samsung“ televizorių.
- HW-Q7**C, HW-Q7**GC modeliai palaiko tik metodą „Prijungimas per televizorių“.

06 IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

1 būdas. Prijungimas naudojant HDMI laidą (gebantį atkurti ir dekoduoti „Dolby Atmos“ / DTS:X)

Ką patikrinti prieš prijungiant

- Jei garso išvesties parinktyse yra parinktis antrinis garisas, įsitikinkite, kad ši parinktis yra išjungta.
- Įsitikinkite, kad turinys palaiko „Dolby Atmos“ / DTS:X.

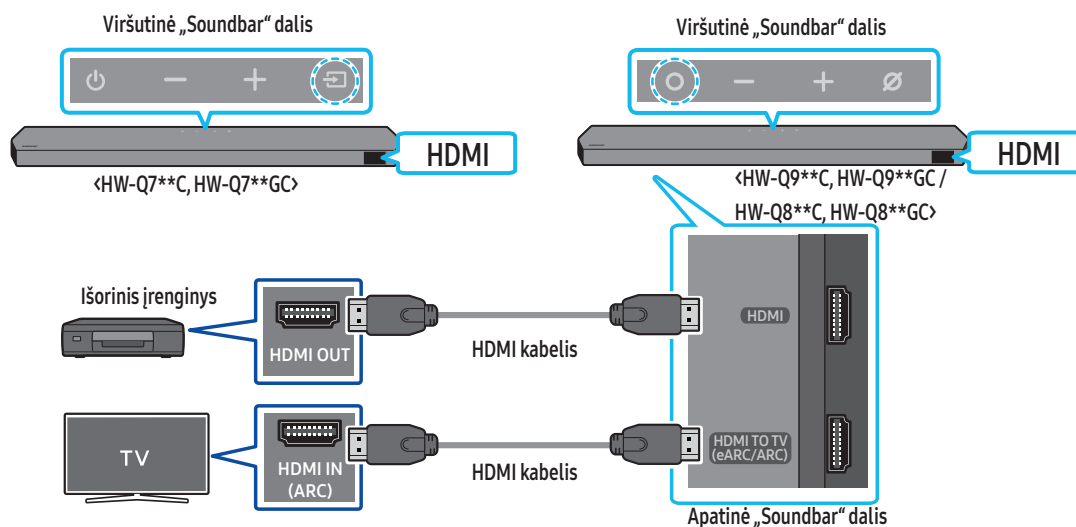

1. HDMI kabeliu prijunkite išorinio įrenginio HDMI OUT prievadą ir HDMI prievadą, esantį „Soundbar“ apačioje.
2. HDMI kabeliu prijunkite televizoriaus HDMI IN prievadą ir HDMI TO TV (eARC/ARC) prievadą, esantį „Soundbar“ apačioje.
3. Įjunkite „Soundbar“, televizorių ir išorinį įrenginį.
4. Paspauskite mygtuką **○** (Daugiafunkcis) / **⇒** (Šaltinis) „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **⇒** (Šaltinis) nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte režimą HDMI.
5. „Soundbar“ ekrane rodoma, kad šiuo metu yra pasirinktas „HDMI“ režimas ir „Soundbar“ pradeda leisti garsus.

PASTABA


- Naudojant „Dolby Atmos“ / DTS:X: Jei įvesties šaltinis yra „Dolby Atmos“ / DTS:X, žr. „Skirtingų režimų garso efektų išvesties specifikacijos“ 8 psl..
- Kai „Dolby Atmos“ suaktyvintas, priekiniame ekrane rodomas užrašas „DOLBY ATMOS“.
- Suaktyvinus DTS:X, viršutiniame ekrane rodomas „DTS:X“.
- „Dolby Atmos“ / DTS:X konfigūravimas BD leistuve ar kitame įrenginyje
Eikite į BD grotuvo ar kito įrenginio nustatymų meniu ir atidarykite garso išvesties parinktis ir įsitikinkite, kad yra pasirinkta „Bitstream“ parinktis „be kodavimo“. Pvz., „Samsung“ BD leistuve eikite į Pradžios meniu → Garsas → Skaitmeninė išvestis ir pasirinkite Bitų srautas (neapdorotas).

Palaikoma UHD signalų specifikacija (3840 x 2160p)

Kadrų dažnis (kadr. / sek.)	Spalvų gylis	RGB 4:4:4	YCbCr4:4:4	YCbCr4:2:2	YCbCr4:2:0
< 60	8 bitų	0	0	0	0
	10 bitų	-	-	0	0
	12 bitų	-	-	0	0
120	8 bitų	-	-	-	-
	10 bitų	-	-	-	-

- Palaikomos specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto išorinio įrenginio ar naudojimo sąlygų.

2 būdas. Prijungimas naudojant optinį kabelį

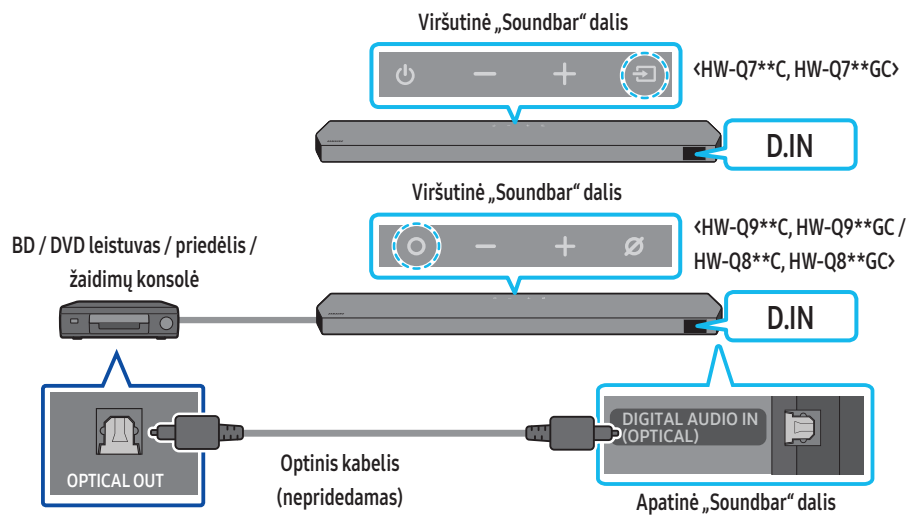

1. Optiniu laidu (nepridedamas) prijunkite pagrindinio „Soundbar“ bloko įvestį **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** ir išorinio įrenginio prievadą OPTICAL OUT.
2. Įjunkite „Soundbar“ ir išorinį įrenginį.
3. Pasirinkite režimą **D.IN**, paspauskite mygtuką **○ (Daugiav funkcis)** / **➡ (Šaltinis)** „Soundbar“ viršuje arba mygtuką **➡ (Šaltinis)** nuotolinio valdymo pultelyje.
4. „Soundbar“ atkurs garsus iš išorinio įrenginio.

07 MOBILIOJO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS


1 būdas. Prijungimas per „Bluetooth“

Prijungę mobilųjį įrenginį per „Bluetooth“ stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.


- Jei susietą „Bluetooth“ įrenginį prijungiate, kai „Soundbar“ yra išjungtas, „Soundbar“ automatiškai įsijungia.

Prijungimas pirmą kartą


- Jei prijungiate prie naujo „Bluetooth“ įrenginio, įsitikinkite, kad įrenginys yra 1 m atstumu.
1. Paspauskite mygtuką **PAIR** „Soundbar“ nuotolinio valdymo pultelyje, kad patektumėte į režimą „BT PAIRING“.

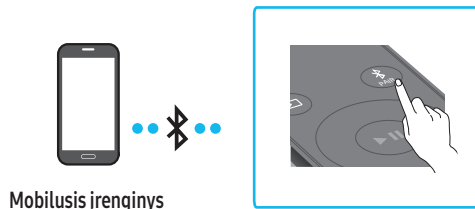

- (ARBA) a. Paspauskite mygtuką **○ (Daugiafunkcis) / ➡ (Šaltinis)** viršutiniame skydelyje ir pasirinkite BT.
„BT“ automatiškai per kelias sekundes pasikeičia į „BT PAIRING“ arba pasikeičia į „BT READY“, jei prijungtas įrašas.

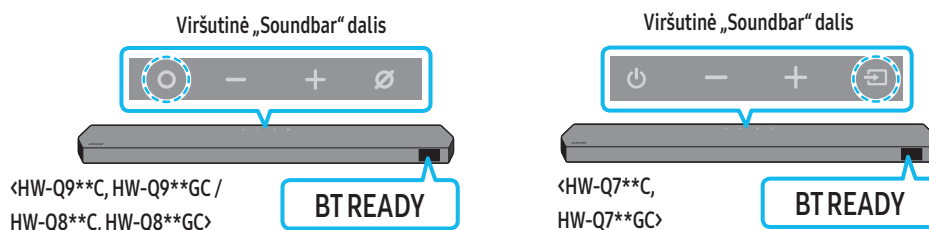

- b. Kai pasirodo užrašas **BT READY** paspauskite ir nuspaudę palaikykite 5 sekundes mygtuką **⊗ (Mikrofonas įj./išj.) / ➡ (Šaltinis)** „Soundbar“ viršuje, kad būtų rodomas užrašas **BT PAIRING**.

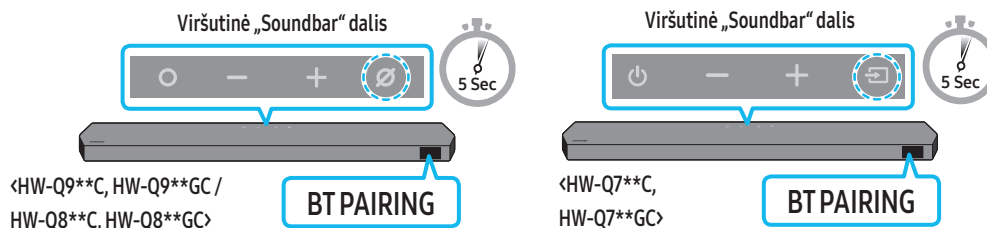

2. Savo įrenginyje iš rodomo sąrašo pasirinkite „Soundbar Q***C“.
- Kai „Soundbar“ prijungiamas prie mobiliojo įrenginio, priekiniame ekrane parodoma [Mobiliojo įrenginio pavadinimas] → „BT“.
3. Per „Soundbar“ leiskite muzikos failus iš įrenginio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
- Kai prijungėte „Soundbar“ garsiakalbį prie mobiliojo įrenginio pirmą kartą, norėdami prisijungti iš naujo naudokite režimą „BT READY“.

Jei įrenginio nepavyksta prijungti

- Jei mobiliojo įrenginio garsiakalbį sąraše jau yra „Soundbar“ (pvz., „Soundbar Q***C“), jį ištrinkite.
- Pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

Kuo skiriasi BT READY ir BT PAIRING?

- **BT READY** : Šiuo režimu galite iš naujo prijungti bet kurį anksčiau prijungtą „Samsung“ televizorių arba mobilųjį įrenginį.
- **BT PAIRING**: Šiuo režimu galite prijungti naują įrenginį prie „Soundbar“ garsiakalbio.
(Paspauskite mygtuką **PAIR** ant „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulto arba ilgiau nei 5 sekundes paspauskite ir palaikykite **⊗ (Mikrofonas įj./išj.) / ➡ (Šaltinis)** mygtuką, esantį ant „Soundbar“ viršaus, kol „Soundbar“ yra BT režime.)

Pastabos apie „Bluetooth“ ryšį

- Suraskite 1 m atstumu esantį naują įrenginį ir prijunkite jį naudodami „Bluetooth“ ryšį.
- Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite <0000>.
- Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 18 minučių.
- Esant toliau nurodytoms aplinkybėms, „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos arba tinkamai neužmegzti ryšio.
 - Jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas.
 - Jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai.
 - Jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
- Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetinės bangos skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.
- „Soundbar“ palaiko SBC duomenis (44,1 kHz, 48 kHz).
- Prijunkite tik prie „Bluetooth“ įrenginių, palaikančių A2DP (AV) funkciją.
- Negalite prijungti „Soundbar“ prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko tik HF (laisvų rankų) funkciją.
- Prijungdami „Soundbar“ prie „Bluetooth“ įrenginio, padėkite juos kaip įmanoma arčiau vienas kito.
- Kuo didesnis atstumas tarp „Soundbar“ ir „Bluetooth“ įrenginio, tuo prastesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys gali nutrūkti, kai atstumas tarp įrenginių viršija veikimo diapazoną.
- „Bluetooth“ ryšys gali neveikti, kaip numatyta, vietose, kuriose signalas prastai priimamas.
- „Bluetooth“ įrenginys gali skleisti triukšmą ar sutrikti jo veikimas esant šioms sąlygoms:
 - Kai liečiasi su „Bluetooth“ įrenginio ar „Soundbar“ signalo siųstuvu-imtuvu.
 - Kampuose arba kai šalia yra kliūtys, pavyzdžiui, siena ar pertvara, dėl kurių gali įvykti elektros pokyčių.
 - Kai yra veikiamas kitų gaminių, veikiančių tuo pačiu dažnių diapazonu, pavyzdžiui, medicinos įrangos, mikrobangų krosnelės ir belaidžių LAN įrenginių, skleidžiamus radijo trikdžių.
 - Tokios kliūtys kaip durys ar sienos taip pat gali turėti įtakos garso kokybei, net jei įrenginiai yra netoli vienas kito.
- Atkreipkite dėmesį, kad „Soundbar“ negalima susieti su „Bluetooth“ įrenginiais, kai naudojama „Bluetooth“ parinktis.
- Šis belaidis įrenginys, kai veikia, gali sukelti elektros trukdžių.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo „Soundbar“

Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Soundbar“. Instrukcijas žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.

- „Soundbar“ bus atjungtas.
- „Soundbar“ atjungus nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ priekiniame ekrane bus rodomas pranešimas **„BT DISCONNECTED“**.

„Soundbar“ atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Paspauskite mygtuką  (**Daugiavienybės**) /  (**Šaltinis**) „Soundbar“ viršuje arba mygtuką  (**Šaltinis**) nuotolinio valdymo pultelyje, kad perjungtumėte režimą iš **BT**.


- Atjungimas gali užtrukti, nes „Bluetooth“ įrenginys turi gauti atsakymą iš „Soundbar“. (Atjungimo laikas gali skirtis, atsižvelgiant į „Bluetooth“ įrenginį.)
- „Soundbar“ atjungus nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ priekiniame ekrane bus rodomas pranešimas **„BT DISCONNECTED“**.

2 būdas. Prijungimas naudojant „Wi-Fi“ (belaidis tinklas)

Norint prijungti „Soundbar“ prie mobiliojo įrenginio per belaidį tinklą („Wi-Fi“), reikalinga programa „SmartThings“.

Prijungimas pirmą kartą


1. Mobiliajame įrenginyje (išmaniajame telefone ar planšetėje) įdiekite ir paleiskite programą **SmartThings**.
2. Vadovaukitės programos ekrane pateikiamais nurodymais, kad įtrauktumėte „Soundbar“.
 - Kai kuriuose įrenginiuose gali būti neparodytas automatiškai iššokantis langas (žr. toliau pateiktą antrą ekrano kopiją). Jei nėra iššokančio lango, ekrane **Home** paspauskite „+“. „Soundbar“ garsiakalbis pridėtas programoje.
 - Toliau pateikto paveikslėlio vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į programos versiją.

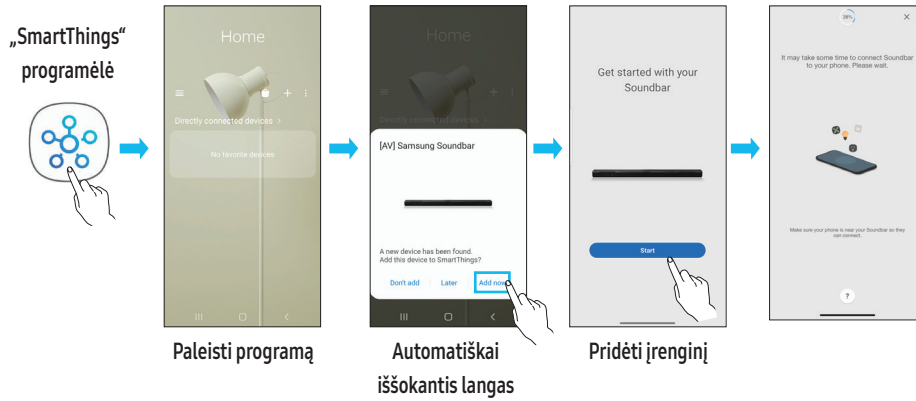

„Tap Sound“ funkcijos naudojimas

Bakstelėkite „Soundbar“ mobiliuoju įrenginiu, kad mobiliojo įrenginio turinio garsas būtų atkuriamas per „Soundbar“.

- Ši funkcija gali būti nepalaikoma ir tai priklauso nuo mobiliojo įrenginio.
- Ši funkcija suderinama tik su „Samsung“ mobilisiais įrenginiais, kuriuose naudojama „Android“ 8.1 arba naujesnė versija.

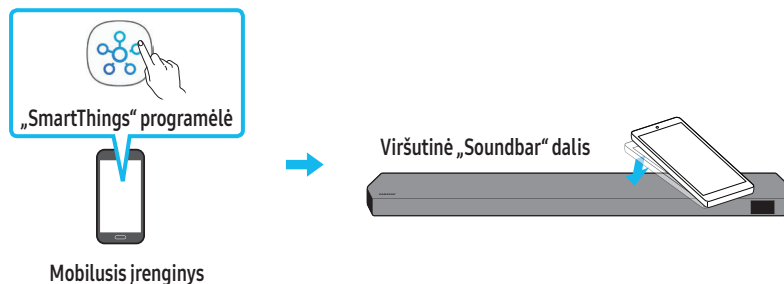

1. Jjunkite **Tap Sound** funkciją mobiliajame įrenginyje.
 - Norėdami sužinoti, kaip įjungti šią funkciją, žr. „**Funkcijos „Tap Sound“ įjungimas**“ toliau.
2. Bakstelėkite „Soundbar“ mobiliuoju įrenginiu. Pasirodžiusiame pranešimo lange pasirinkite „**Start now**“.
Ryšys tarp mobiliojo įrenginio ir „Soundbar“ užmezgamas naudojant „Bluetooth“.
3. Mobiliojo įrenginio turinio garso atkūrimas per „Soundbar“.
 - Ši funkcija aptinka vibraciją, kuri atsiranda įrenginiui prisilietus prie „Soundbar“, ir per „Bluetooth“ prijungia mobilųjį įrenginį prie „Soundbar“.
 - Būkite atsargūs, kad bakstelėdami mobiliuoju įrenginiu nepataikytumėte į aštrų „Soundbar“ kampą. „Soundbar“ arba mobilusis įrenginys gali būti subraižytas arba pažeistas.
 - Rekomenduojama, kad mobilusis įrenginys būtų uždaramame dėkle. Švelniai bakstelėkite plačią viršutinę „Soundbar“ dalį nenaudodami jėgos.
 - Jei norite naudoti šią funkciją, atnaujinkite **SmartThings** programą į naujausią versiją.
Funkcija gali būti nepalaikoma ir tai priklauso nuo programos versijos.

Funkcijos „Tap Sound“ įjungimas

Pasinaudokite programa **SmartThings** ir įjunkite **Tap View**, **Tap Sound** funkcijas.

1. Mobiliajame įrenginyje paleiskite **SmartThings** programą.
2. Programos **SmartThings** ekrane, rodomame mobiliajame įrenginyje, pasirinkite (☰ → ⚙).
3. Nustatykite „**Tap View**, **Tap Sound**“ kaip „įjungta“, kad mobiliajam įrenginiui priartėjus prie „Soundbar“ ši funkcija veiktų. Funkcija įjungta.

PASTABA

- Kai mobilusis įrenginys veikia energijos taupymo režimu, **Tap Sound** funkcija neveikia.
- **Tap Sound** funkcija gali neveikti, jei prie „Soundbar“ garsiakalbio yra radijo trikdžius skleidžiantys įrenginiai, pvz., elektros prietaisai. Užtikrinkite, kad radijo trikdžius skleidžiantys įrenginiai būtų laikomi atitinkamu atstumu nuo „Soundbar“.

08 PRISIJUNGIMAS PER „APPLE AIRPLAY 2“

- Ši funkcija gali būti nepasiekama kai kuriose šalyse.
- Šis „Samsung Soundbar“ palaiko „AirPlay 2“. Norint naudoti šią technologiją, reikalinga „iOS 13.4“ arba naujesnė versija.

Naudodami „AirPlay 2“ galite srautiniu būdu transliuoti muziką, tinklalaidės ir kitus garso įrašus iš savo „Apple“ įrenginių į „Samsung Soundbar“.


- Norėdami įgalinti „AirPlay2“ savo „Soundbar“, pirmiausiai turite užregistruoti įrenginį su „Samsung Smart Things“ programa, sutikdami su programos sąlygomis ir nuostatomis.
- Įsitikinkite, ar „Soundbar“ įjungtas ir prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungtas jūsų „Apple“ įrenginys.
- Pasirinkite  iš „AirPlay“ palaikomos programėlės arba naudodami „iPhone“, „iPad“ ar „Mac“ funkciją „Control Centre“.
- Iš galimų įrenginių, per kuriuos galima leisti dabartinį garso įrašą, sąrašo pasirinkite „Soundbar“.

09 SIENINIO LAIKIKLIO MONTAVIMAS


Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės

- Tvirtinkite tik prie vertikalios sienos.
- Netvirtinkite tokioje vietoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar didelis drėgnumas.
- Patikrinkite, ar siena yra pakankamai tvirta ir išlaikys gaminio svorį. Jei ne, sustiprinkite sieną arba pasirinkite kitą tvirtinimo vietą.
- Įsigykite ir naudokite tvirtinimo varžtus arba varžtus su kaiščiais, tinkamus jūsų sienos tipui (tinko plokščių, geležinių plokščių, medienos ir t. t.). Jei įmanoma, įsukite varžtus į sienos rėmus.
- Įsigykite tvirtinimo varžtus pagal sienos, ant kurios norite pritvirtinti „Soundbar“, tipą ir storį.
 - Skersmuo: M5
 - Ilgis: rekomenduojama 35 mm arba daugiau.
- Prieš montuodami „Soundbar“, prijunkite įrenginio laidus prie išorinių įrenginių.
- Prieš tvirtindami įsitinkinkite, kad įrenginys yra išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš elektros lizdo. To nepadarę galite patirti elektros smūgį.


Tvirtinimo prie sienos komponentai

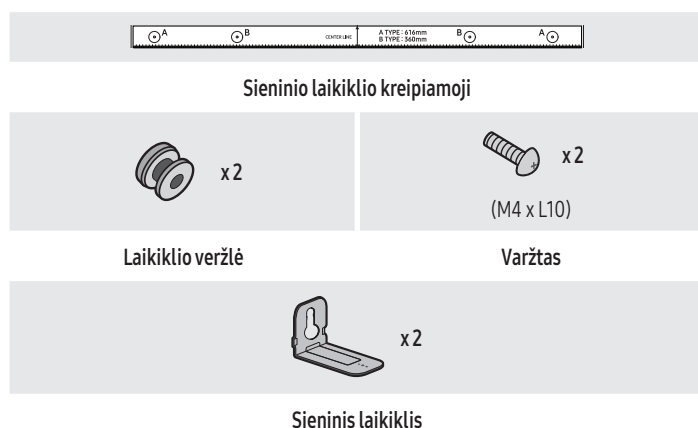


1. Pridėkite **Sieninio laikiklio kreiptuvą** prie sienos paviršiaus.
 - **Sieninio laikiklio kreiptuvą** turi būti sulgyjuotas.
 - Jei televizorius pritvirtintas prie sienos, pritvirtinkite „Soundbar“ bent 5 cm žemiau televizoriaus.

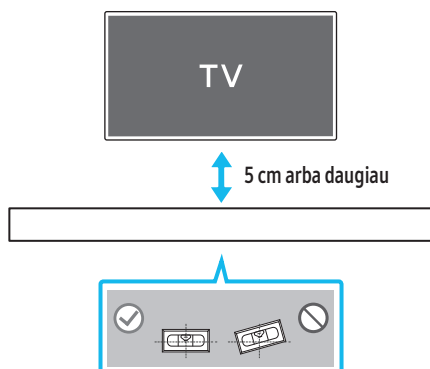


2. Sulgyjuokite **sieninio laikiklio kreiptuvo centrinę liniją** su televizoriaus centru (jei „Soundbar“ tvirtinate po televizoriumi), tada juosta pritvirtinkite **sieninio laikiklio kreiptuvą** prie sienos.
 - Jei netvirtinate po televizoriumi, **centrinę liniją** nustatykite taip, kad ji būtų per tvirtinimo vietos vidurį.

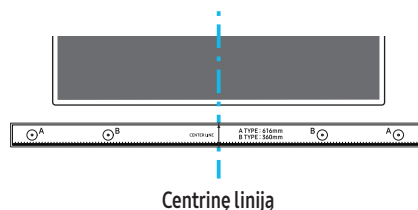


3. Perbraukite rašiklio ar nusmailinto pieštuko galiuku per **A tipas** vaizdą, esančią abiejuose orientyro galuose, centrą, kad pažymėtumėte angas, skirtas atraminiams varžtams, tada nuimkite **Sieninio laikiklio kreiptuvą**.

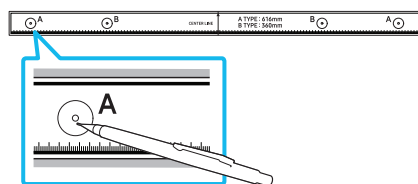


4. Naudodami tinkamo dydžio grąžtą, išgręžkite angą sienoje ties kiekviena žyma.
 - Jei žymės neatitinka kaiščių padėties, prieš įkišdami atraminius varžtus ar įvarus, įsitikinkite, kad į skylutes įdėjote tinkamus kaiščius. Jei naudojate kaiščius ar inkarus, įsitikinkite, kad išgręžtos angos yra pakankamo dydžio naudojamiems kaiščiams arba inkarams.
5. Įstumkite varžtą (nepridedamas) per kiekvieną **laikiklio veržlę**, tada kiekvieną varžtą tvirtai įsukite į atraminio varžto angą.

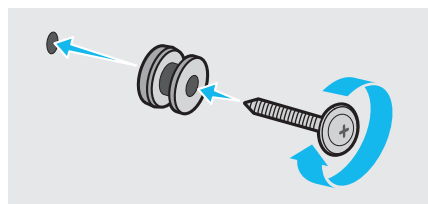


6. „Soundbar“ apačioje dviem **varžtais** tinkama kryptimi priveržkite **du sieninio rėmo laikiklius**.

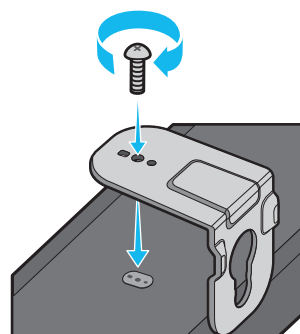

- Kai montuojate, įsitinkinkite, kad **sieninio rėmo laikiklių** pakabinimo dalis yra už „Soundbar“ užpakalinės dalies.

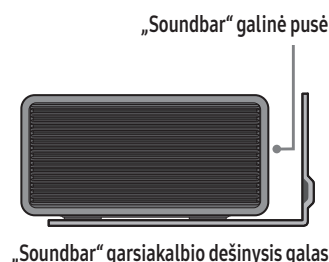


7. Pritvirtinkite „Soundbar“ su jau pritvirtintais **sieninio rėmo laikikliais** pakabindami **sieninio rėmo laikiklius** ant sienoje esančių **varžtų-laikiklių**.

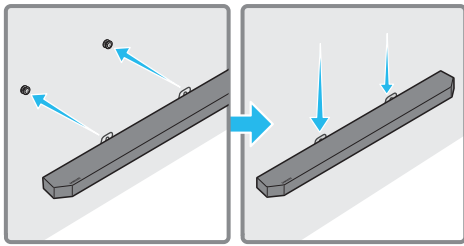

8. Stumkite „Soundbar“ žemyn, kaip parodyta toliau, kad **sieninio rėmo laikikliai** tvirtai laikytųsi ant **varžtų-laikiklių**.

- Įstatykite **varžtus-laikiklius** į plačią (apatinę) **sieninio rėmo laikiklių** dalį, tada stumkite **sieninio rėmo laikiklius** žemyn taip, kad **sieninio rėmo laikikliai** tvirtai laikytųsi ant **varžtų laikiklių**.

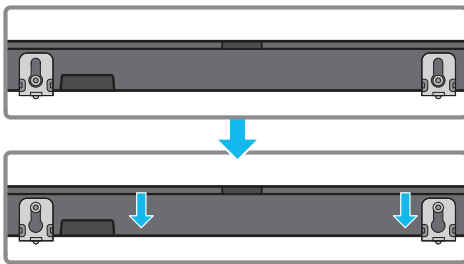


Erdvinio garso garsiakalbių tvirtinimas prie sienos (tik taikomiems modeliams)

Norėdami pritvirtinti erdvinio garso garsiakalbius prie sienos, atskirai galite įsigyti sieninius laikiklius.

„Samsung Electronics“ neparduoda sieninių laikiklių.

Pastabos dėl erdvinio garso garsiakalbių tvirtinimo prie sienos

- Erdvinio garso garsiakalbių sieniniai laikikliai turi išlaikyti didesnį nei 8,0 kg svorį.
- Angos dydis: 1/4 – 20 UNC srieginė įvorė
 - Standartinis varžtas: 6,35 mm Ø,
1,27 mm žingsnis
 - Ilgis: 18 mm ilgio
 - Kiekis: po 1 vnt. iš kairės pusės / po 1 vnt. iš dešinės pusės

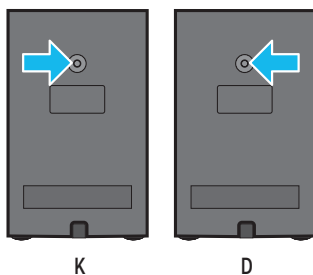

- Prieš tvirtindami montavimo prie sienos laikiklius, patikrinkite sienos tvirtumą. Jei siena nepakankamai tvirta, prieš tvirtindami sieninius laikiklius ir garsiakalbius prie sienos, sutvirtinkite sieną.
- „Samsung“ neatsako už žalą, padarytą netinkamai pritvirtinus gaminį.
- Netvirtinkite garsiakalbių šonu arba apverstų.


10 „SOUNDBAR“ ĮRENGIMAS PRIEŠAIS TELEVIZORIŲ

Komponentai


 x 4

Guminė kojėlė


Kad sumontuotumėte, pritvirtinkite **guminės kojėlės** prie apatinės „Soundbar“ dalies ir padėkite virš televizoriaus stovo. Įsitikinkite, kad **guminės kojėlės** tinkamai pritvirtintos ir neišsikiša už televizoriaus stovo kraštų. Žr. toliau pateikiamą paveikslėlį.

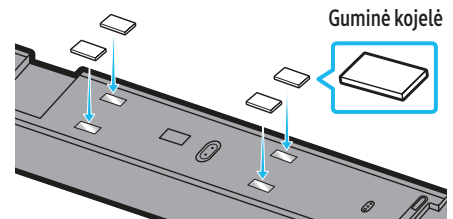

Guminė kojėlė

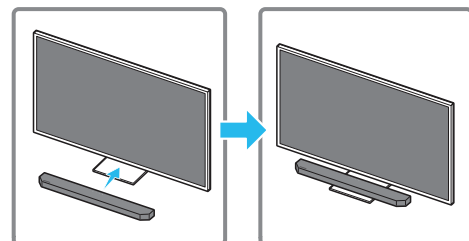


Padėkite „Soundbar“ garsiakalbį ant televizoriaus stovo.

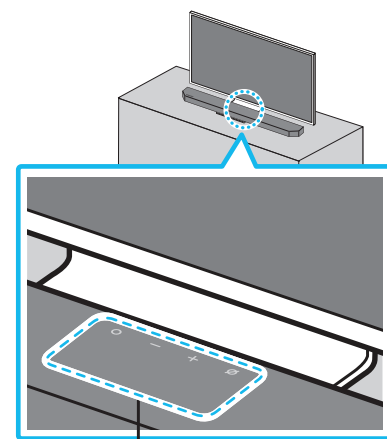

Mikrofonai (tik taikomiems modeliams)

Išlygiuokite televizoriaus centrą su „Soundbar“ centru kaip parodyta paveikslėlyje ir atsargiai padėkite „Soundbar“ ant televizoriaus stovo.

Dabar padėkite mikrofonus (tik taikomus modelius) stovo priekyje, kad netrukdytų atpažinti balso.

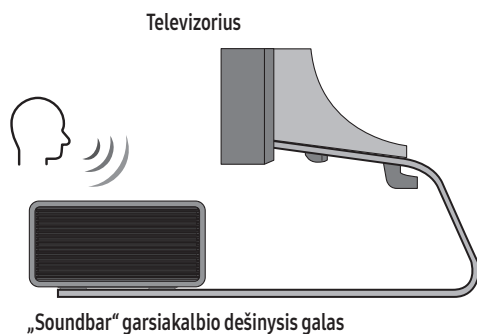

PASTABA

- Įsitinkinkite, kad „Soundbar“ padėta ant lygaus ir tvirto paviršiaus.
- Nepakankamas atstumas nuo televizoriaus gali sukelti balso atpažinimo ir garso problemų.
- Ilustracija viršuje skiriasi, atsižvelgiant į atitinkamą modelį.
- Šios funkcijos nepalaiko HW-Q7**C, HW-Q7**GC modelis.
- Siekdami geriausio mikrofonų veikimo, „Soundbar“ laikykite bent 2 cm atstumui nuo televizoriaus skydelio.


11 PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS

Automatinis naujinimas

Prijungus „Soundbar“ prie interneto, automatiškai atnaujinama programinė įranga net esant išjungtam „Soundbar“.

- Norint naudotis automatinio naujinimo funkcija, „Soundbar“ turi būti prijungtas prie interneto.
„Wi-Fi“ ryšys su „Soundbar“ garsiakalbiu bus nutrauktas, jei jo maitinimo laidas yra atjungiamas arba maitinimas yra išjungiamas. Atjungus maitinimą, maitinimui atsiradus arba vėl prijungus maitinimo laidą, įjunkite „Soundbar“ garsiakalbį, tada vėl prijunkite jį prie interneto.


Naujinimas naudojant USB

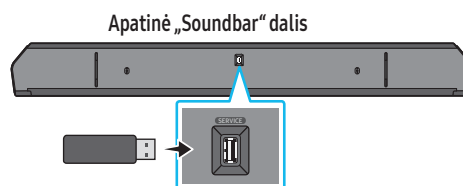

Ateityje „Samsung“ gali pasiūlyti „Soundbar“ sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimų.

Kai atsiranda atnaujinimų, prijunkite USB laikmeną, kurioje yra programinės aparatinės įrangos naujinys, prie „Soundbar“ **SERVICE** lizdo.

1. Eikite į „Samsung“ svetainę (www.samsung.com) → klientų palaikymo meniu parinkties paieškos laukelyje įveskite modelio pavadinimą.
 - Daugiau informacijos apie atnaujinimą žr. atnaujinimo vadove.
2. Atsisiųskite versijos naujinimo failą (USB tipas).
3. Išskleiskite failą, kad sukurtumėte aplanką su failo pavadinimu.
4. Išsaugokite aplanką USB laikmenoje ir tuomet jį prijunkite prie „Soundbar“.
5. Įjunkite „Soundbar“ garsiakalbį. Tada gaminyje per 3 minutes atnaujinamas, tuo metu rodomas užrašas „UPDATE“.
 - Atnaujinimo metu įrenginio neišjunkite ar neišimkite USB atmintinės.
 - Jei ekrano lange nerodomas užrašas „UPDATE“, atjunkite maitinimo laidą nuo „Soundbar“ ir vėl prijunkite.
 - Įdiegus naujausią versiją, atnaujinimai nebeatliekami.
 - Priklausomai nuo USB tipo, atnaujinimas gali būti nepalaikomas.

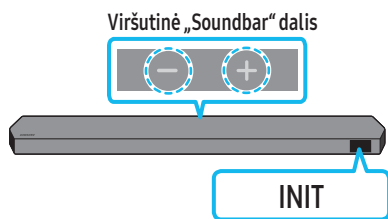

Ijungę „Soundbar“, tuo pačiu metu paspauskite ir bent 5 sekundes nuspaudę palaikykite ant korpuso esančius mygtukus — **+** (Garsumo). Ekrane parodomas užrašas „INIT“, tada „Soundbar“ inicijuojamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Visi „Soundbar“ nustatymai yra inicijuoti. Atlikite šį veiksmą tik tada, kai inicijavimas yra būtinas.

12 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš ieškodami pagalbos, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

„Soundbar“ neįsijungia.

- Patikrinkite, ar „Soundbar“ maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie lizdo.

„Soundbar“ neveikia taip, kaip turėtų.

- Ištraukite maitinimo laidą ir prijunkite jį iš naujo.
- Išjunkite, vėl įjunkite išorinį įrenginį ir bandykite dar kartą.
- Jei nėra signalo, praėjus tam tikram laikui „Soundbar“ automatiškai išsijungia. Įjunkite maitinimą. (Žr. 6 psl.)

Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į „Soundbar“.
- Pakeiskite baterijas naujomis.

„Soundbar“ indikatorius nenutrūksta šviečia raudonai.

- Mikrofonas išjungtas.
Įjunkite mikrofoną. (Žr. 4 psl.)

Garsas neatkuriamas iš „Soundbar“.

- „Soundbar“ garso yra per mažas arba nutildytas. Sureguliuokite garsumą.
- Kai yra prijungtas bet koks išorinis įrenginys (STB, „Bluetooth“, mobilusis įrenginys ir pan.), sureguliuokite išorinio įrenginio garsumą.
- Televizoriaus garso išvesčiai pasirinkite „Soundbar“. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (🏠) → Meniu → Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Garsas → Garso išvestis → „Select Soundbar“)
- Laidas į „Soundbar“ negali būti laisvas. Atjunkite ir iš naujo prijunkite laidą.
- Visiškai ištraukite maitinimo laidą, iš naujo prijunkite ir įjunkite maitinimą.
- Inicijuokite gaminį ir bandykite dar kartą. (Žr. 32 psl.)

Garsas neatkuriamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio arba galinių garsiakalbių.

- Patikrinkite, ar žemų dažnių ir erdvinių garsiakalbių galinėje dalyje esantis LED indikatorius dega mėlynai. Jei indikatorius mirksi mėlynai arba pradeda šviesti raudonai, prijunkite „Soundbar“, žemų dažnių ir erdvinius garsiakalbius. (Žr. 13 psl.)
- Galite susidurti su problema, jei tarp „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbio yra kliūtis. Patraukite įrenginius į vietą, kur nėra kliūčių.
- Kiti šalia esantys radijo dažnio signalus siunčiantys įrenginiai gali trukdyti ryšiui. Garsiakalbį laikykite toliau nuo tokių įrenginių.
- Ištraukite ir vėl įjunkite maitinimo laido kištuką.

Jei iš žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbių sklindantis garsas trūkčioja, vėluoja arba girdimas triukšmas

- Jei tarp „Soundbar“ ir žemų dažnių garsiakalbio yra kokių nors objektų, gali kilti problemų. Perkelkite garsiakalbius, kur nėra jokių pašalinių objektų.
- Jei žemų dažnių ir erdvinio garso garsiakalbiai yra toli nuo „Soundbar“, garsas gali trūkčioti arba vėluoti. Pastatykite juos prie „Soundbar“.
- Kai „Soundbar“ yra prie instrumento ar elektros įrenginio, galinčio sukelti radijo ryšio trikdžius, garsas gali trūkčioti arba vėluoti. Pastatykite „Soundbar“ toliau nuo įrenginių, galinčių sukelti radijo ryšio trikdžius. (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo).
- Pakeiskite TV tinklo ryšio būseną iš belaidžio į laidinį.

Per mažas žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygis

- Originalus atkuriamo kūrinio garsumo lygis gali būti mažas. Pabandykite reguliuoti žemųjų dažnių garsiakalbio lygį. (Žr. 7 psl.)
- Atsineškite žemųjų dažnių garsiakalbį arčiau savęs.

Jei televizorius nėra prijungtas per HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Patikrinkite, ar HDMI laidas tinkamai prijungtas prie ARC jungties. (Žr. 15 psl.)
- Prijungimas gali būti negalimas dėl prijungto išorinio įrenginio (priedėlio, žaidimo ir t. t.). Prijunkite „Soundbar“ tiesiogiai.
- HDMI-CEC televizoriuje gali būti nesuaktyvinta. Televizoriaus meniu įjunkite CEC. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (🏠) → Meniu → Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Ryšys → „External Device Manager“ → „Anynet+ (HDMI-CEC) ON“)
- Jei norite prisijungti su „eARC“, televizoriaus meniu turi būti įjungta funkcija „eARC“. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (🏠) → Meniu → Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Garsas → Eksperto nustatymai → Režimas „HDMI-eARC“ (automatinis))

Prisijungiant prie televizoriaus režimu HDMI TO TV (eARC/ARC) nėra garso

- Įrenginys negali atkurti įvesties signalo. Pakeiskite televizoriaus garso išvestį į PCM arba „Dolby Digital“. („Samsung“ televizoriui: Pagrindinis (🏠) → Meniu → Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Garsas → Eksperto nustatymai → Skaitmeninės išvesties garso formatas)

Nepavyksta prijungti „Soundbar“ per „Bluetooth“.

- Prijungiant naują įrenginį, susijungimui perjunkite į „BT PAIRING“. (Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **PAIR** arba bent 5 sekundes paspauskite ir palaikykite mygtuką **🔊** (Mikrofonas įj./išj.) / **🔊** (Šaltinis), esantį ant korpuso.)
- jei „Soundbar“ prijungtas prie kito įrenginio, pirmiausia atjunkite šį įrenginį, kad galėtumėte prijungti kitą.
- Prijungiamame įrenginyje pašalinkite „Bluetooth“ garsiakalbių sąrašą ir prijunkite jį iš naujo. („Samsung“ televizorius: Pagrindinis (🏠) → Meniu → Nustatymai (⚙️) → Visi nustatymai (⚙️) → Garsas → Garso išvestis → „Bluetooth“ garsiakalbių sąrašas)
- Automatinis televizoriaus ryšys gali būti išjungtas. Kai „Soundbar“ veikia režimu „BT READY“, „Soundbar“ nuotoliniame pultelyje paspauskite ir 5 sekundes nuspaudę palaikykite mygtuką **Kairėn**, kad galėtumėte pasirinkti „ON-TV CONNECT“. Jei matote **OFF-TV CONNECT**, paspauskite ir 5 sekundes nuspaudę palaikykite mygtuką **Kairėn**, kad perjungtumėte pasirinkimą.
- Ištraukite ir vėl įjunkite maitinimo laido kištuką. Tada bandykite dar kartą.
- Inicijuokite gaminį ir bandykite dar kartą. (Žr. 32 psl.)

Prijungus įrenginį per „Bluetooth“, trūkinėja garsas.

- Kai kurie įrenginiai gali sukelti radijo trukdžius, jei jie yra per arti „Soundbar“, pvz., mikrobangų krosnelės, belaidžiai maršruto parinktuvai ir kt.
- Jei per „Bluetooth“ prijungtas įrenginys perkeltas per toli nuo „Soundbar“, garsas gali trūkinti. Perkelkite įrenginį arčiau „Soundbar“.
- Jei jūsų kūnas liečiasi su „Bluetooth“ siųstuvu-imtuvu arba gaminys yra įrengtas ar padėtas ant metalinių baldų, garsas gali trūkinti. Patikrinkite įrengimo aplinką ir naudojimo sąlygas.

Nepavyksta prijungti „Soundbar“ prie „Wi-Fi“.

- Patikrinkite, ar įjungtas belaidis maršruto parinktuvas.
- Išjunkite belaidį maršruto parinktuvą ir bandykite dar kartą.
- „Soundbar“ neprisijungs, jei belaidžio ryšio signalas yra per silpnas. Bandykite perkelti maršruto parinktuvą arčiau „Soundbar“ arba, jei įmanoma, patraukti tarp „Soundbar“ ir maršruto parinktuvo esančias kliūtis.
- Jei belaidis maršruto parinktuvas yra naujas, turite iš naujo sukonfigūruoti garsiakalbio tinklo nustatymus.

„Soundbar“ automatiškai neįsijungia kartu su televizoriumi.

- Jei žiūrėdami televizorių išjungiate „Soundbar“, maitinimo tiekimo sinchronizavimas su televizoriumi yra išjungiamas. Pirmą išjunkite televizorių.

AVA funkcija (tik taikomų modelių) nepasiekama toliau nurodytais atvejais.

- AVA funkcija (tik taikomų modelių) nebus pasiekama, kai išjungtas mikrofonas.

Prijungęs (-usi) televizorių prie „Soundbar“, perjungiau „Soundbar“ režimą. Šiuo atveju joks garsas neatkuriamas per televizorių.

- Jei „Soundbar“ prijungs prie mobiliojo įrenginio, kol „Soundbar“ prijungtas prie televizoriaus, per „Soundbar“ leidžiamas garsas iš mobiliojo įrenginio ir išlaikomas ryšys su televizoriumi. Todėl televizoriaus garsas niekur neperduodamas.
- Atjunkite mobilųjį įrenginį ir televizoriaus garsas vėl bus leidžiamas per „Soundbar“.

„Soundbar“ nerodomas „AirPlay2“

- Norėdami įgalinti „AirPlay2“ savo „Soundbar“, pirmiausia turite užregistruoti įrenginį su „Samsung Smart Things“ programa, sutikdami su programos sąlygomis ir nuostatomis. (Žr. 28 psl.)
- „AirPlay2“ neveikia, jei pašalinote „Soundbar“ iš „Samsung Smart Things“ programos.
- Įsitinkinkite, kad „Soundbar“ ir „Apple“ įrenginys prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- „Soundbar“ suderinamas su „AirPlay2“, įdiegta „iOS“ 13.4 arba naujesnėje versijoje.

INNHold

01	Kontrollere komponentene	3	09	Installere veggfestet	29
				Forholdsregler ved montering	29
02	Produktoversikt	4		Veggfestets komponenter	29
	Toppanelet på Soundbar	4		Montering av surroundhøytalerne på en vegg (bare gjeldende modeller)	30
03	Bruke Soundbar-fjernkontrollen	6	10	Montering av Soundbar foran TV	30
	Sette inn batterier før du bruker fjernkontrollen (AAA-batterier X 2)	6		Komponent	30
	Slik bruker du fjernkontrollen	6	11	Programvareoppdatering	31
	Aktiv taleforsterker (AVA)	8		Automatisk oppdatering	31
	Bruke de skjulte knappene (knapper med mer enn én funksjon)	8		USB-oppdatering	31
	Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodiene	8		Initialisering	32
	Justere Soundbar-volumet med en TV-fjernkontroll	10	12	Feilsøking	32
04	Koble til Soundbar	11			
	Koble til strømmen og enhetene	11			
	– Anbefalt høytaleroppsett	12			
	– Surround speaker mode (bare HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12			
	– Koble til subwooferen eller surroundhøytalerne manuelt	13			
	– LED-lampene bak på subwooferen og surroundhøytalerne	14			
05	Koble til en TV	15			
	Koble til TV-en som støtter HDMI ARC (Audio Return Channel)	15			
	Koble til med en optisk kabel	16			
	Koble til via Bluetooth	17			
	Koble til via Wi-Fi	19			
	Bruke Q-Symphony-funksjonen	20			
	Bruk av SpaceFit Sound	21			
06	Koble til en ekstern enhet	22			
	Metode 1. Koble til med en HDMI-kabel (som støtter Dolby Atmos-/ DTS:X-dekoding og -avspilling)	22			
	Metode 2. Koble til med en optisk kabel	23			
07	Koble til en mobilenhet	24			
	Metode 1. Koble til via Bluetooth	24			
	Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)	26			
	Bruke Tap Sound	27			
08	Koble til via Apple AirPlay 2	28			

01 KONTROLLERE KOMPONENTENE



Soundbar-hovedenhet



Soundbar-fjernkontroll/batterier



Basshøytaler



x 2

Surroundhøytaler (valgfritt)
(venstre/høyre)



x 4 eller 2

Strømledning (subwoofer, surroundhøytaler,
Soundbar) (valgfritt)



HDMI-kabel



Veggmonteringsveiledning



x 2

Festeskrue



x 2
(M4 x L10)

Skrue



x 2

Vinkelstøttemontering




x 4

Gummifot


- Se i tabellen som er plassert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk. (Etikett: Baksiden av Soundbar-hovedenheten)
- For å kjøpe flere komponenter eller valgfrie kabler kan du kontakte et Samsung servicesenter eller Samsung kundeservice.
- Hvis du vil ha mer informasjon om veggmonteringen eller gummifoten, se side 29~31.
- Design, spesifikasjoner og appskjerm kan endres uten forvarsel.
- Visningen av tilbehøret kan avvike noe fra illustrasjonene ovenfor.
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
- Vekt og mål er omtrentlige.

02 PRODUKTOVERSIKT

Toppanelet på Soundbar

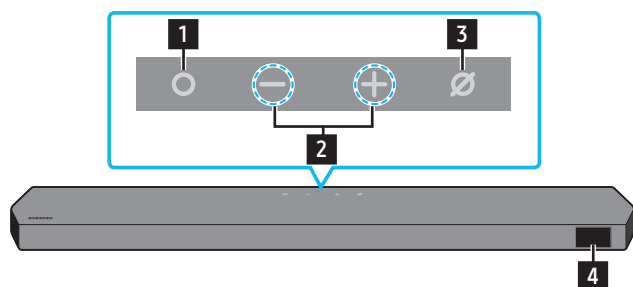


HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

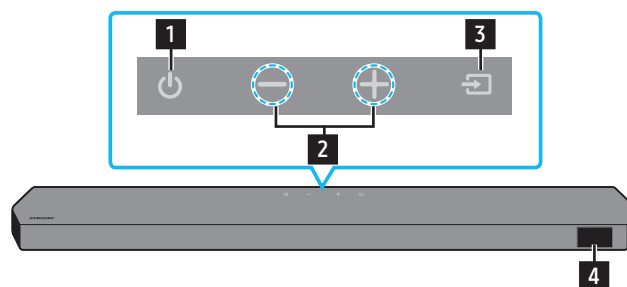


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	○ (Flerfunksjon)-knapp (modellene HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) - I standbymodus trykker du ○ (Flerfunksjon)-knappen for å slå på Soundbar. - Trykk på ○ (Flerfunksjon)-knappen for å endre inngangskilden.
1	⏻ (Strøm)-knapp (HW-Q7**C, HW-Q7**GC-modellen) Slår strømmen av og på.
2	— + (Volum)-knapp Justerer volumet.
3	⊘ (Mikrofon av/på)-knapp (modellene HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Trykk på knappen for å slå på eller av mikrofonen. Når mikrofonen er av, lyser LED-indikatoren rødt.
3	↔ (Kilde)-knapp (HW-Q7**C, HW-Q7**GC-modellen) Trykk på ↔ (Kilde) -knappen for å endre inngangskilden.
4	Display Viser produktets status og gjeldende modus. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

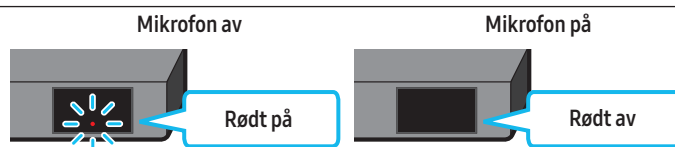

- Når du kobler til strømledningen, begynner strømknappen å fungere etter 4 til 6 sekunder.
- Når du slår på denne enheten, er det en 4 til 5 sekunders forsinkelse før den lager lyd.
- Hvis du hører lyder fra både TV-en og Soundbar, går du til **Innstillinger**-menyen for TV-lyden og endrer TV-høytaleren til **Ekstern høytaler**.

Bunnpanel på Soundbar

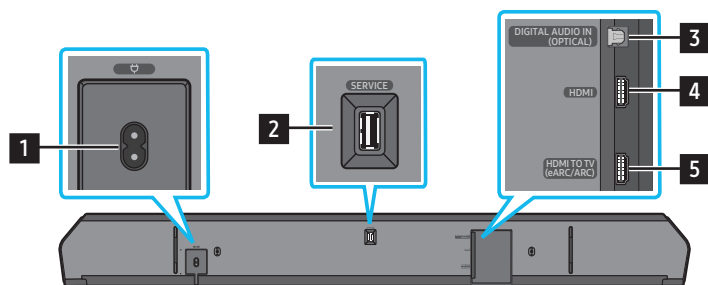


1	POWER Koble til strømledning på Soundbar. (Se side 11)
2	SERVICE Koble til en USB-lagringsenhet for å oppgradere produktets programvare.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Koble til den digitale (optiske) utgangen til en ekstern enhet. (Se side 23)
4	HDMI Fører inn digital video og lydsignaler samtidig med en HDMI-kabel. Koble til HDMI-utgangen på en ekstern enhet. (Se side 22)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Koble til HDMI-kontakten på en TV. (Se side 15)

- Når du kobler strømledningen fra kontakten, må du dra i støpselet. Ikke dra i ledningen.
- Ikke koble denne enheten eller andre komponenter til et vekselstrømuttak før alle tilkoblinger mellom komponentene er fullført.


03 BRUKE SOUNDBAR-FJERNKONTROLLEN

Sette inn batterier før du bruker fjernkontrollen (AAA-batterier X 2)




Skyv bakdekselet i pilens retning til det er helt av. Sett inn 2 AAA-batterier (1,5 V) orientert slik at polariteten deres er riktig. Skyv batteridekselet tilbake på plass.

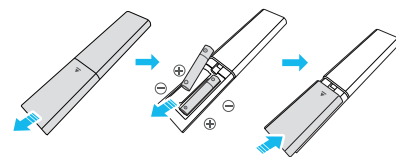

Slik bruker du fjernkontrollen

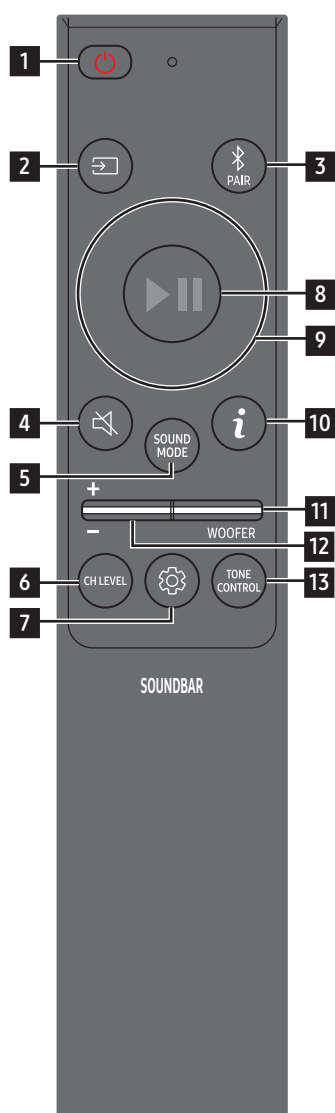

1	 Strøm	Slår Soundbar av og på. • Funksjonen Automatisk avslåing Enheten slår seg av automatisk i følgende situasjoner: • I modusen D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT hvis det ikke er noe lydsignal på 18 minutter.
2	 Kilde	Trykk for å velge en kilde koblet til Soundbar. • Taletilbakemelding av/på Du kan slå av eller på taletilbakemeldingen. Trykk og hold inne  (Kilde)-knappen på fjernkontrollen i fem sekunder mens Soundbar er av (standbymodus). Hver gang du endrer Taletilbakemelding-innstillingen, viser OLED-skjermen AUI OFF (standard) eller AUI ON.
3	 Bluetooth PAIR	Bytt Soundbar til Bluetooth-paringsmodus. Trykk på knappen og vent på skjermen «BT PAIRING» for å koble til en ny Bluetooth-enhet.
4	 Demp	Trykk på  (Demp)-knappen for å slå av lyden. Trykk på den en gang til for å slå på lyden.
5	 SOUND MODE	Ved å trykke på knappen kan du velge ønsket lydmodus som Surround , Game Pro , Standard , Adaptive Sound . • Standard Avgir originallyden. • Surround Gir et bredere lydfelt enn standard. • Game Pro Gir en stereoskopisk lyd for en altoppslukende handlingsopplevelse under spilling. • Adaptive Sound Analyser innholdet i sanntid og gir automatisk det optimale lydfeltet basert på innholdets karakteristikk.
6	 CH LEVEL	Ved å trykke på knappen kan du justere volumet for hver høyttaler som Centre level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level og Rear top level . • For å styre volumet til hver høyttaler velger du Centre Level, Side level, Wide level eller Front Top level i Lydinntstillinger og justerer volumet mellom -6 og +6 ved å bruke Opp/Ned-knappene. • Hvis surroundhøyttalerne er koblet til, velger du Rear level eller Rear top level, og deretter bruker du Opp/Ned-knappene til å justere volumet i et område mellom -6 og +6. • CH LEVEL-spesifikasjoner avhenger av modellen.

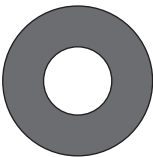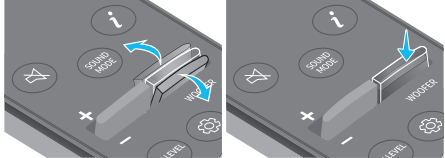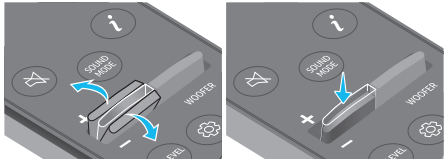7	 Lydkontroll	Ved å trykke på knappen kan du angi lydfunksjonen som SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Ønsket element kan justeres med Opp/Ned-knappene. - Funksjonene SpaceFit Sound og AVA støttes ikke av HW-Q7**C, HW-Q7**GC-modellen. Voice enhance mode forbedrer talt dialog i filmer og på TV for å gjøre den enklere å høre. Night mode er optimalisert for visning på kvelden med innstillingene justert til å skru ned volumet, men å holde dialogen tydelig. - Trykk og hold inne  (Lydkontroll)-knappen i rundt 5 sekunder for å justere lyden for hvert frekvensbånd. Du kan velge 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz og 10 kHz ved å bruke Venstre/Høyre-knappene, og hver kan justeres til en innstilling mellom -6 til +6 ved å bruke Opp/Ned-knappene. (Sikre at lydmodusen er satt til Standard). - Hvis videoen på TV-en og lyden fra Soundbar ikke er synkronisert, velger du Sync i Lydkontroll og angir lydforsinkelsen mellom 0 og 300 millisekunder ved å bruke Opp/Ned-knappene. Sync støttes bare for enkelte funksjoner. - Tilgjengelige innstillinger for Surround speaker mode støttes bare av HW-Q9**C, HW-Q9**GC-modellen. Virtual-høytalerfunksjonen kan slås ON/OFF ved å bruke Opp/Ned-knappene.
8	 Spill av / pause	Du kan også spille av eller pause musikk ved å trykke på knappen.
9	 Opp/Ned/Venstre/ Høyre	 Trykk på det angitte området for å velge opp/ned/venstre/høyre. Trykk på knappen Opp/Ned/Venstre/Høyre for å velge eller angi funksjonene. Bytte musikk Trykk på Høyre knapp for å velge neste musikkfil. Trykk på Venstre knapp for å velge forrige musikkfil. ID SET Bruk dette alternativet når basshøytaleren eller surroundhøytalerne ikke er tilkoblet eller trenger ny tilkobling. Når strømmen er av, trykker du og holder inne Opp-knappen i 5 sekunder for å utføre ID SET. (Se side 13.)
10	 Informasjon	Trykk for å vise informasjon om aktiv funksjon eller tilgjengelig kodek. I BT-modus viser modusen den tilkoblede enheten (når paring er fullført) eller BT ready (når paring er nødvendig).
11	 WOOFER LEVEL	 Skyv knappen opp eller ned for å justere nivået til subwooferen (bassen).
12	 VOLUME	 Trykk knappen oppover eller nedover for å justere volumet. Demp Trykk på VOL-knappen for å slå av lyden. Trykk på den en gang til for å slå på lyden.
13	 TONE CONTROL	Ved å trykke på knappen kan du justere volumet for diskant- eller basslyden. Ønsket element kan justeres med Opp/Ned-knappene. Denne funksjonen er aktivert i Lydmodus unntatt i Standard-modus. - For å styre volumet til diskanten eller bassen velger du TREBLE eller BASS i Lydinnstillinger og justerer volumet mellom -6 og +6 ved å bruke Opp/Ned-knappene. - Når bassnivået endres, justeres også subwoofernivået deretter.

Aktiv taleforsterker (AVA)

- Analyserer eksternt støy i sanntid mens Soundbar spiller, slik at talelyd alltid kan høres tydelig.
- Ingen data lagres under analysen.
- Denne funksjonen støttes ikke av HW-Q7**C, HW-Q7**GC-modellen.

Bruke de skjulte knappene (knapper med mer enn én funksjon)

Skjult knapp		Side
Knapp på fjernkontrollen	Funksjon	
BASSHØYTALER (Opp)	TV-fjernkontroll På/Av (Standby)	side 10
Opp	ID SET	side 13
 (Lydkontroll)	7-båndsequalizer	side 7
 (Kilde)	Taletilbakemelding av/på (standby)	side 6

Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodiene

<HW-Q9**C, HW-Q9**GC>

Effekt	Inngang	Utgang
		Med subwoofer og surroundhøytaler
Standard	2.0-utgangskanal	2.1-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	5.1-utgangskanal / 7.1-utgangskanal (DTS)
	7.1.-utgangskanal	7.1.-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4-utgangskanal
Surround	2.0-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	7.1.-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4-utgangskanal
Game Pro	2.0-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	7.1.-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4-utgangskanal
Adaptive Sound	2.0-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	7.1.-utgangskanal	9.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4-utgangskanal

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Effekt	Inngang	Utgang	
		Med bare basshøytaler	Med subwoofer og surroundhøytaler
Standard	2.0-utgangskanal	2.1-utgangskanal	2.1-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	5.1-utgangskanal	5.1-utgangskanal / 7.1-utgangskanal (DTS)
	7.1.-utgangskanal	5.1-utgangskanal	7.1.-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
Surround	2.0-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	7.1.-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
Game Pro	2.0-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	7.1.-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
Adaptive Sound	2.0-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	7.1.-utgangskanal	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2-utgangskanal	7.1.4-utgangskanal

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Effekt	Inngang	Utgang	
		Med bare basshøytaler	Med subwoofer og surroundhøytaler
Standard	2.0-utgangskanal	2.1-utgangskanal	2.1-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	3.1-utgangskanal	5.1-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
Surround	2.0-utgangskanal	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
Game Pro	2.0-utgangskanal	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
Adaptive Sound	2.0-utgangskanal	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
	5.1-utgangskanal	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2-utgangskanal	5.1.4-utgangskanal

Surroundhøytalerne vil ikke gi lyd på 2-kanals utgang når **Standard**-modus brukes. Hvis du vil aktivere lyd for surroundhøytalerne, må du endre effektmodusen til **Surround**.

Justere Soundbar-volumet med en TV-fjernkontroll




Juster Soundbar-volumet med TV-ens fjernkontroll.

- Denne funksjonen kan bare brukes med IR-fjernkontroller. Bluetooth-fjernkontroller (fjernkontroller som krever paring) støttes ikke.
- Angi TV-høytteren til **Ekstern høyttaler** for å bruke denne funksjonen.
- Produsenter som støtter denne funksjonen:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Slå av Soundbar.

2. Skyv opp og hold **WOOFER**-knappen i 5 sekunder.

Hver gang du skyver **WOOFER**-knappen opp og holder den i 5 sekunder, byttes modusen i følgende rekkefølge: **OFF-TV REMOTE** (standardmodus), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

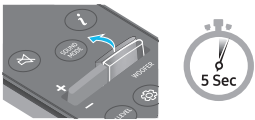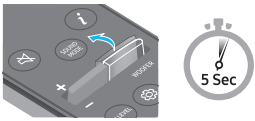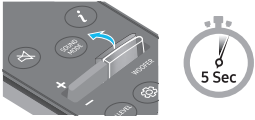Knapp på fjernkontrollen	Display	Status
	(Standard-modus) 	Deaktiver TV-fjernkontrollen.
		Aktiver en IR-fjernkontroll til en Samsung-TV.
		Aktiver en IR-fjernkontroll til en tredjeparts TV.


04 KOBLE TIL SOUNDBAR

Koble til strømmen og enhetene


Bruk strømledningen til å koble subwooferen, surroundhøytalerne og Soundbar til en kontakt i følgende rekkefølge:

- For mer informasjon om nødvendig elektrisk strøm og strømforbruk kan du se etiketten festet på produktet. (Etikett: Baksiden av Soundbar-hovedenheten)


1. Koble strømledningen til basshøytaleren.

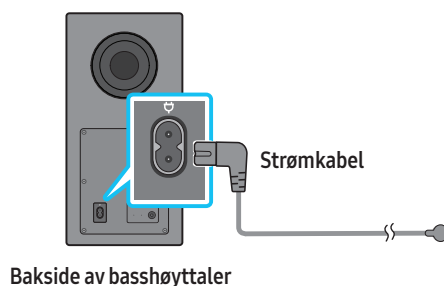


2. Koble strømledningen til venstre og høyre surroundhøytalere. (valgfritt)

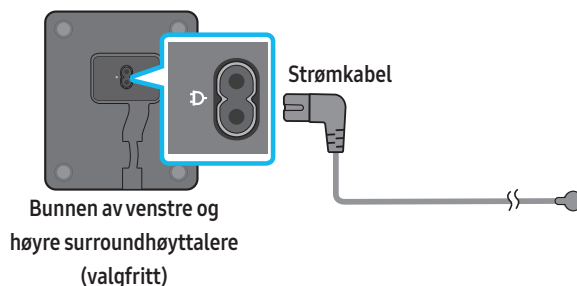

3. Koble strømledningen til Soundbar.

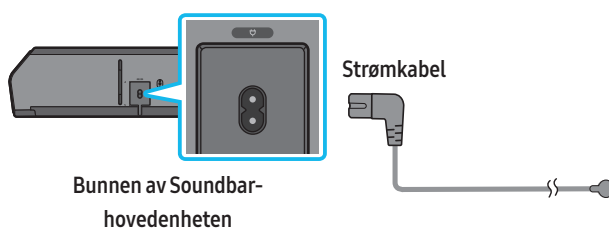


4. Koble strømledningen til Soundbar, subwooferen og surroundhøytalerne. Subwooferen og surroundhøytalerne kobles til automatisk når Soundbar slås på.

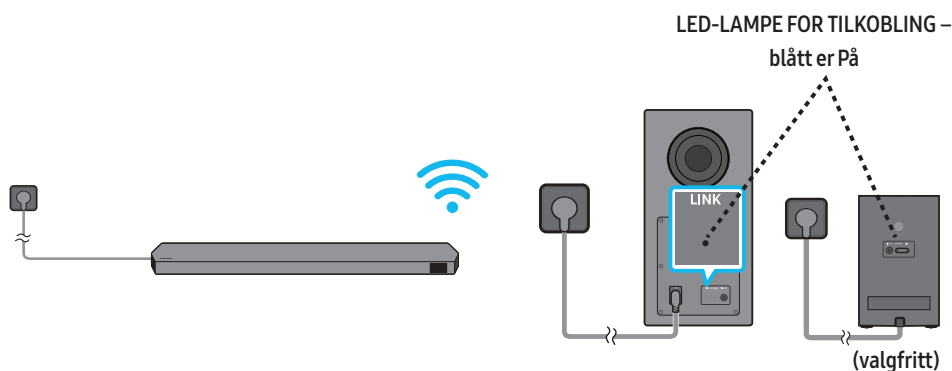

MERKNAD

- Koble til strøm for subwooferen og surroundhøytalerne før du kobler til Soundbar. Subwooferen og surroundhøytalerne kobles til automatisk når Soundbar slås på.
- Hvis du kobler fra strømkabelen og kobler den til igjen når produktet er slått på, slås Soundbar på automatisk.
- Surroundhøytalersystemet støttes bare av gjeldende modeller.

Anbefalt høyttaleroppsett

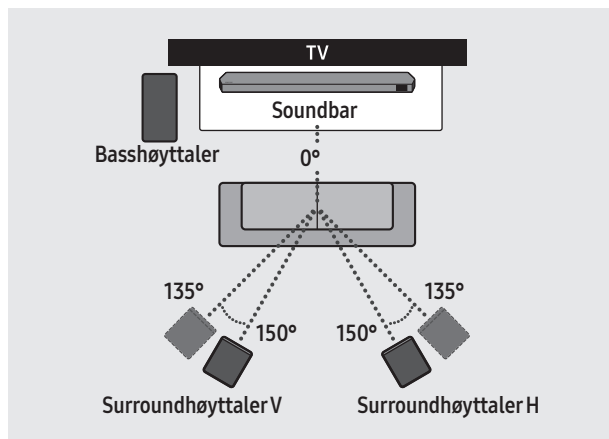

⚠ FORSIKTIG


- Antenner for trådløst mottak er innebygd i subwooferen og surroundhøytalerne. Hold enhetene borte fra vann og fuktighet.
- For optimal lytteytelse må du passe på at det ikke er noen hindringer i områdene rundt plasseringene til subwooferen og surroundhøytalerne.

Surround speaker mode (bare HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


En optimal surroundlyd kan leveres avhengig av plasseringen av surroundhøytaleren. Se illustrasjonen nedenfor for høyttalerplassering.

For å aktivere denne modusen velger du Surround Speaker mode ved å bruke fjernkontrollen til Soundbar.

((Lydkontroll)) → Surroundhøytaler → ▲ (Opp) / ▼ (Ned) → Front / Rear

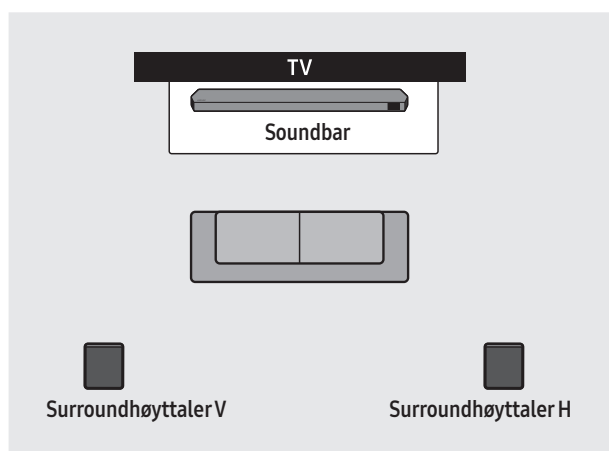

Plassering bak

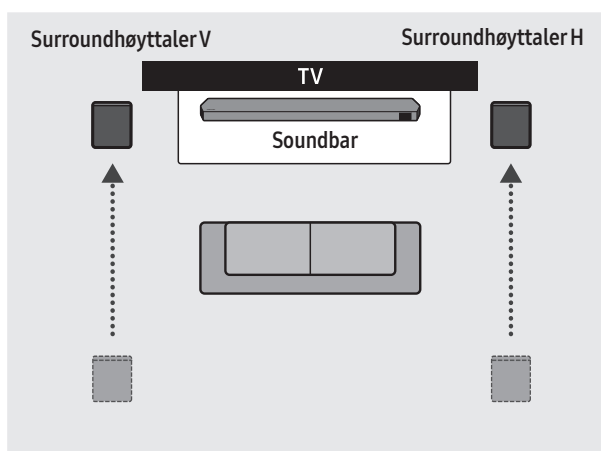

Plassering foran

MERKNAD


- Denne modusen er bare tilgjengelig med Soundbar-modeller inkludert en bestemt surroundhøytaler.
- I modusen for fronthøytaler plasserer du fronthøytalerne mot deg.
- Modusen for surroundhøytaleren er aktivert som standard.

Koble til subwooferen eller surroundhøytalerne manuelt


Før du utfører den manuelle tilkoblingsprosedyren nedenfor:

- Kontroller om strømledningene for Soundbar og subwooferen eller surroundhøytalerne er riktig tilkoblet.
- Forsikre deg om at Soundbar er slått av.


1. Slå av strømmen til Soundbar.
2. Trykk på og hold **ID SET** bak på subwooferen og surroundhøytalerne i minst 5 sekunder.
 - Den røde indikatorlampen på baksiden av hver høytaler slukkes, og den blå indikatorlampen blinker.

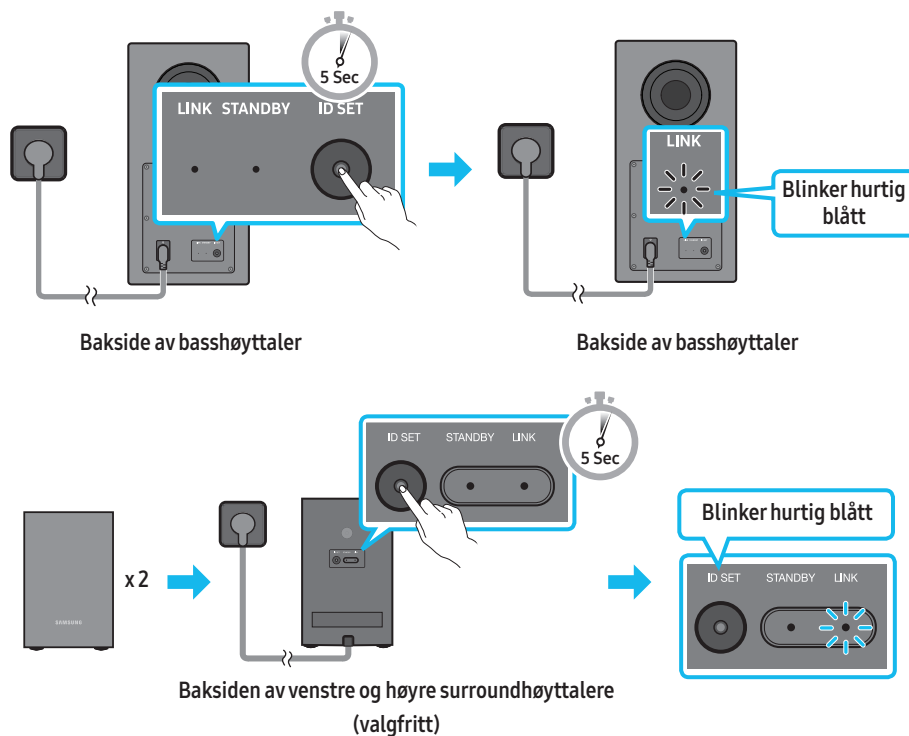

3. Trykk på **Opp**-knappen på fjernkontrollen i 5 sekunder.
 - Meldingen **ID SET** vises kort på skjermen til Soundbar før den forsvinner.
 - Soundbar slås automatisk på når **ID SET** er fullført.









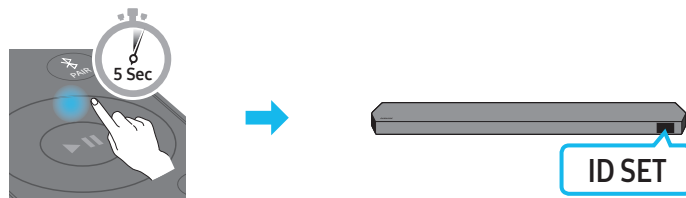


4. Sjekk om **LINK** LED-lampen lyser blått (tilkoblingen er fullført).

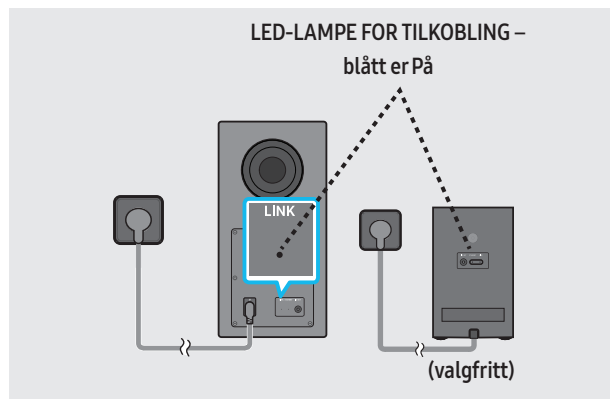

LED-LAMPEN FOR TILKOBLING slutter å blinke og lyser blått når en forbindelse er opprettet mellom Soundbar og subwooferen, surroundhøytalerne.

LED-lampene bak på subwooferen og surroundhøytalerne

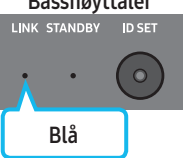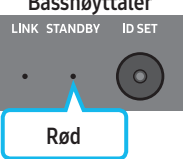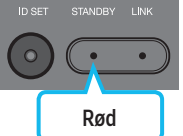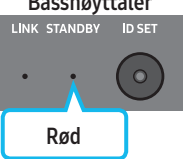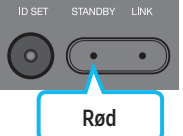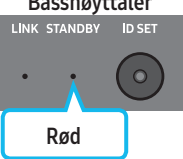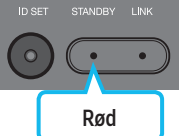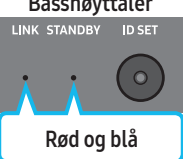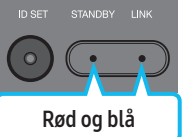LED	Status	Beskrivelse	Oppløsning
Basshøytaler  Surroundhøytalere (bare gjeldende modeller) 	På	Tilkoblet (normal drift)	-
Basshøytaler  Surroundhøytalere (bare gjeldende modeller) 	Blinker	Gjenopprette tilkoblingen	Kontroller at strømkabelen som er koblet til selve Soundbar, er riktig tilkoblet, eller vent omtrent 5 minutter. Hvis det fortsetter å blinke, kan du prøve å koble til subwooferen og surroundhøytalerne manuelt. Se side 13.
Basshøytaler  Surroundhøytalere (bare gjeldende modeller) 	På	Ventemodus (med Soundbar-hovedenheten avslått)	Kontroller at strømkabelen som er koblet til selve Soundbar, er riktig tilkoblet.
Basshøytaler  Surroundhøytalere (bare gjeldende modeller) 		Koblingen er brutt	Koble til på nytt. Se instruksjonene for manuell tilkobling på side 13.
Basshøytaler  Surroundhøytalere (bare gjeldende modeller) 	Blinker	Funksjonsfeil	Se kontaktinformasjonen for Samsungs servicesenter i denne håndboken.

MERKNAD

- Hvis hovedenheten er slått av, går subwooferen inn i standbymodus, og STANDBY LED på baksiden av subwooferen lyser rødt etter å ha blinket blått flere ganger.
- Hvis du bruker en enhet som bruker samme frekvens som Soundbar, i nærheten av Soundbar, kan forstyrrelser føre til lydavbrudd.
- Maksimal overføringsavstand til hovedenhetens trådløse signal er rundt 10 meter, men det kan variere avhengig av driftsmiljøet. Hvis en vegg i stålbetong eller metall er mellom hovedenheten og subwooferen, kan det hende at systemet ikke fungerer fordi det trådløse signalet ikke kan trenge igjennom metall.
- Surroundhøytalersystemet støttes bare av gjeldende modeller.

⚠ FORSIKTIG


- Antenner for trådløst mottak er innebygd i subwooferen og surroundhøytalerne. Hold enheten borte fra vann og fuktighet.
- For optimal lytteytelse må du passe på at det ikke er noen hindringer i området rundt plasseringene til subwooferen og surroundhøytalerne.

05 KOBLE TIL EN TV

Koble til TV-en som støtter HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ FORSIKTIG

- Når både HDMI-kabelen og den optiske kabelen er tilkoblet, mottas HDMI-signalet først.
- For å koble HDMI-kabelen mellom TV-en og Soundbar, må du huske å koble til terminalene merket ARC. Ellers kan det hende at TV-lyden ikke avgis.
- Anbefalt kabel er en **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet** sertifisert av HDMI.org.

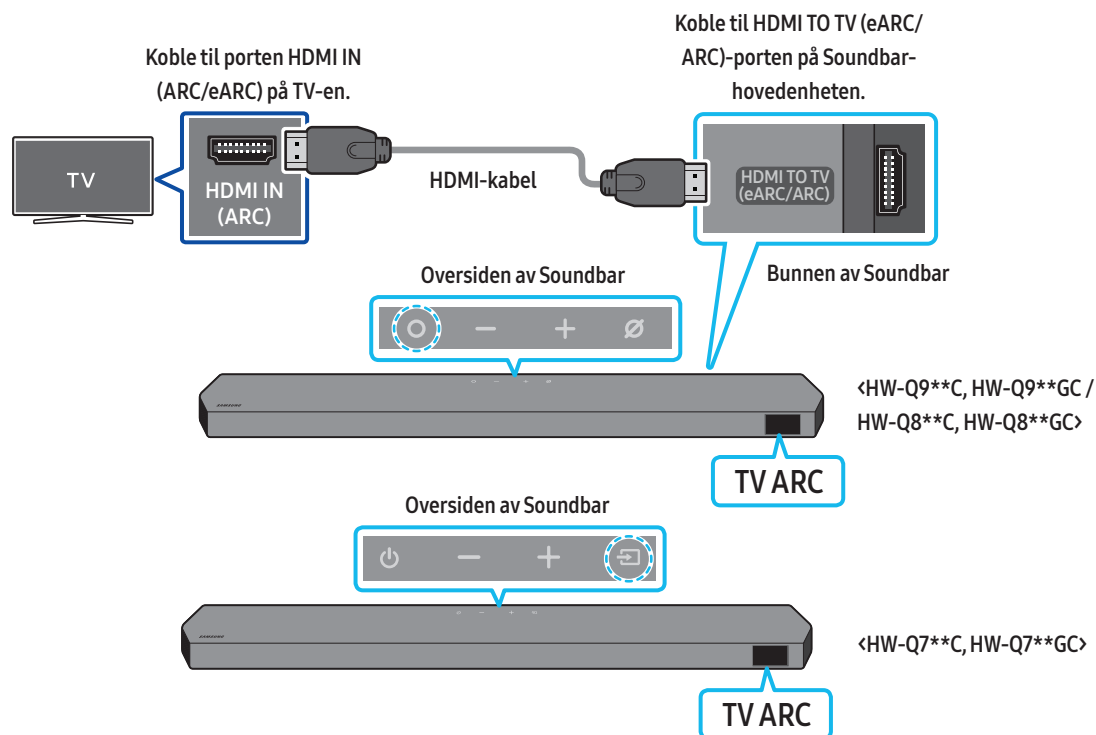

1. Når Soundbar og TV-en er slått av, kobler du til HDMI-kabelen som vist på figuren.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. «TV ARC» vises i displayvinduet til Soundbar-hovedenheten, og Soundbar spiller av TV-lyd.
 - Når TV-lyd ikke er utgang, trykker du på **○ (Flerfunksjon)** / **⇒ (Kilde)**-knappen øverst på Soundbar eller **⇒ (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge **D.IN**-modusen. Skjermen viser **D.IN** og **TV ARC** etter hverandre, og det avgis TV-lyd.
 - Når du kobler til en TV som støtter eARC-funksjonen, vises **eARC** på skjermen og du hører lyden.
 - For å koble til med eARC må eARC-funksjonen i TV-menyen være satt til På. Se i TV-brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om innstilling. (f.eks. Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → Lyd → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Hvis **TV ARC** ikke vises i displayvinduet til Soundbar-hovedenheten, må du bekrefte at HDMI-kabelen er koblet til riktig port.
 - Bruk volumknappene på TV-ens fjernkontroll for å endre volumet på Soundbar.


MERKNAD

- Når du kobler TV-en som støtter HDMI ARC (lydreturkanal) til Soundbar med en HDMI-kabel, kan du overføre digitale video- og lyddata uten å koble til en separat optisk kabel.
- Vi anbefaler at du bruker en kjerneløs HDMI-kabel (hvis mulig). Hvis du bruker en kjernet HDMI-kabel, bruker du en med diameter mindre enn 14 mm.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter ARC.
- Når lyden i en kringkasting er kodet i Dolby Digital og «Digital Output Audio Format» på TV-en er satt til PCM, anbefaler vi at du endrer innstillingen til Dolby Digital. Når innstillingen på TV-en endres, vil du oppleve bedre lyd kvalitet. (TV-menyen kan bruke forskjellige ord for Dolby Digital og PCM, avhengig av TV-produzenten).
- ARC/eARC-protokollene støtter Dolby Atmos.
- Kontroller at innholdet støtter Dolby Atmos®.

Koble til med en optisk kabel

Sjekkliste før tilkobling

- Når både HDMI-kabelen og den optiske kabelen er tilkoblet, mottas HDMI-signalet først.
- Når du bruker en optisk kabel og terminalene har deksler, må du passe på å fjerne dekslene.

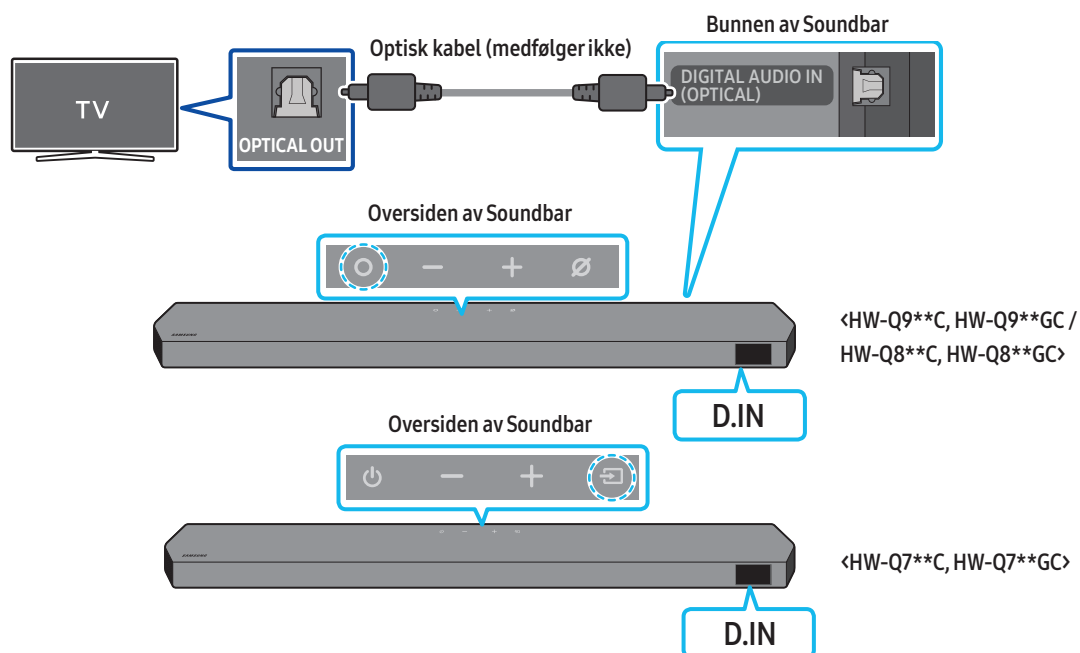

1. Med TV-en og Soundbar slått av, koble **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**-porten på Soundbar og OPTICAL-utgangsporten på TV-en med den optiske kabelen (følger ikke med), som vist i illustrasjonen.
2. Slå på Soundbar og TV-en.
3. Trykk på **○ (Flerfunksjon)** / **→ (Kilde)**-knappen øverst på Soundbar eller **→ (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge **D.IN**-modus.
4. TV-lyden sendes ut fra Soundbar.


Koble til via Bluetooth

Når en Samsung-TV er koblet til via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten problemer med kabling.


- Bare én Samsung-TV kan kobles til om gangen.
- Samsung-TV som støtter Bluetooth, kan kobles til. Sjekk spesifikasjonene til TV-en din.

Den første tilkoblingen


1. Trykk på **PAIR**-knappen på Soundbar-fjernkontrollen for å åpne **BT PAIRING**-modusen.

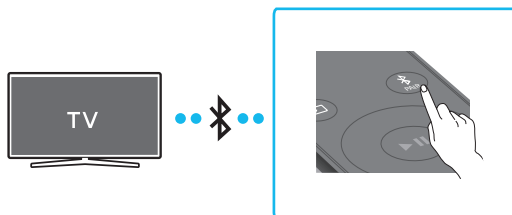

- (ELLER) a. Trykk på **○ (Flerfunksjon)**- / **⇒ (Kilde)**-knappen på topppanelet og velg deretter **BT**.
BT endres automatisk til **BT PAIRING** etter noen få sekunder eller endres til **BT READY** hvis det finnes en lagret tilkobling.

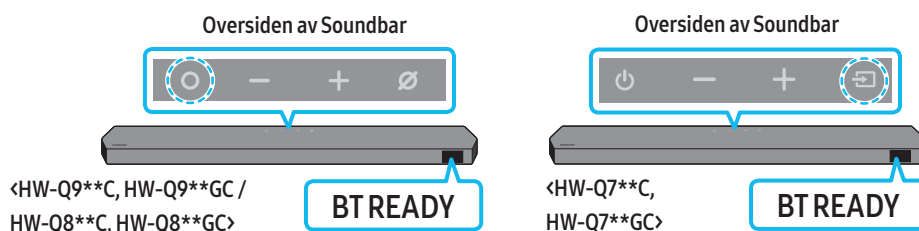

- b. Når **BT READY** vises, trykker du og holder inne **Ø (Mikrofon av/på)**- / **⇒ (Kilde)**-knappen på topppanelet på Soundbar i mer enn 5 sekunder for å vise **BT PAIRING**.

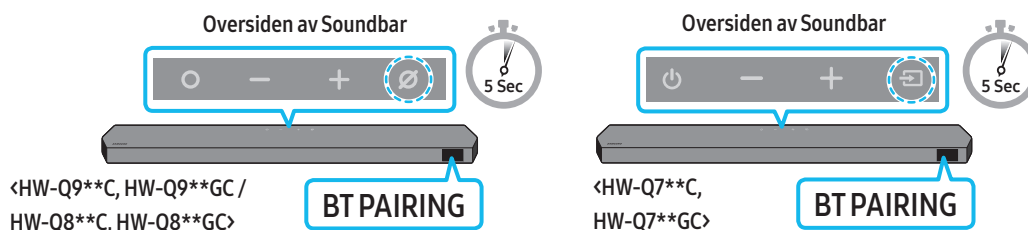

2. Velg Bluetooth-modus på Samsung-TV-en.
(f.eks. Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Lydutgang → Bluetooth-høytalerliste → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Velg **Soundbar Q***C** fra listen på TV-skjermen.
En tilgjengelig Soundbar er indikert med **Need Pairing** eller **Paired** på TV-apparatets Bluetooth-enhetsliste. Hvis du vil koble Samsung-TV-en til Soundbar, velger du meldingen og oppretter deretter en tilkobling.
 - Når Samsung-TV-en er tilkoblet, vises **[TV-navn] → «BT»** på Soundbar-frontdisplayet.
4. Du kan nå høre Samsung-TV-lyd fra Soundbar.
 - Etter at du har koblet Soundbar til Samsung-TV-en første gang, bruker du **«BT READY»**-modus for å koble til på nytt.

Hvis enheten ikke klarer å koble til

- Hvis du har en eksisterende Soundbar (f.eks. **Soundbar Q***C**) på listen over høyttalere på Samsung-TV-en, sletter du den.
- Gjenta deretter trinn 1 til 3.

Koble Soundbar fra Samsung-TV-en

Trykk på **○ (Flerfunksjon)**- / **⇒ (Kilde)**-knappen øverst på Soundbar eller **⇒ (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge en annen modus enn **BT**.

- Å koble fra tar tid fordi Samsung-TV-en må motta svar fra Soundbar.
(Tiden som kreves kan variere, avhengig av Samsung-TV-modellen.)

Hva er forskjellen mellom BT READY og BT PAIRING?

- **BT READY:** I denne modusen kan du koble til hvilken som helst Samsung-TV eller mobilenhet som var tilkoblet før.
- **BT PAIRING:** I denne modusen kan du koble en ny enhet til Soundbar.
(Trykk på  PAIR-knappen på Soundbar-fjernkontrollen eller trykk og hold inne  (Mikrofon av/på)- /  (Kilde)-knappen øverst på Soundbar i mer enn 5 sekunder mens Soundbar er i BT-modus.)

Merknader om Bluetooth-tilkobling

- Finn en ny enhet innen 1 m for å koble til via Bluetooth-kommunikasjon.
- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
- Soundbar slås automatisk av etter 18 minutter i Ready (Klar)-tilstand.
- Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth-søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
 - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheter pares med Soundbar samtidig.
 - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke på plass eller ikke fungerer som den skal.
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten – for eksempel mikrobølger, trådløse LAN-enheter, etc.

Koble til via Wi-Fi

Sjekkliste før tilkobling

- Wi-Fi-tilkobling er bare tilgjengelig på Samsung-TV.
- Sjekk om **den trådløse ruter (Wi-Fi)** er slått på, og om **TV-en er koblet til ruter**.
- TV-en og Soundbar må være koblet til det samme trådløse nettverket (Wi-Fi).
- Hvis den trådløse ruter (Wi-Fi) bruker en DFS-kanal, vil du ikke kunne opprette en Wi-Fi-tilkobling mellom TV-en og Soundbar. Kontakt Internett-leverandøren for mer informasjon.
- Siden menyene varierer avhengig av produksjonsåret, må du se i TV-brukerhåndboken.
- For å koble TV-en til Soundbar via Wi-Fi må du koble Soundbar til den trådløse ruter først. Se side 26 for informasjon om hvordan du oppretter en Wi-Fi-tilkobling.

1. Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi-tilkobling til Soundbar, kan du se side 26, **Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)**.

2. Endre inngangskilden til TV-en ved å bruke lydmenyen til Soundbar.

- **Samsung-TV-er utgitt i 2017 eller senere**

Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Lydutgang → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

MERKNAD


Wi-Fi Dolby Atmos-tilkoblingen er tilgjengelig på enkelte Samsung-TV-er og enkelte Soundbar-modeller.

Forholdsregel: Soundbar startes på nytt automatisk hvis du slår Wi-Fi på eller av.


Wi-Fi Portdeaktiveringsmetode	Trykk på CH LEVEL -knappen på Soundbar-fjernkontrollen i 30 sekunder for å slå Wi-Fi av/på.
Bluetooth Portdeaktiveringsmetode	Trykk på TONE CONTROL -knappen på Soundbar-fjernkontrollen i 30 sekunder for å slå Bluetooth av/på.

Bruke Q-Symphony-funksjonen

- Når Soundbar kobles til en Samsung-TV som støtter Q-Symphony-funksjonen, kan du spille av lyden samtidig gjennom Soundbar og TV-en. Hvis du bruker Q-Symphony-funksjonen, kan du med surroundlyden som spilles av på TV-en, få en rikere, mer tredimensjonal surroundlydeffekt.
- Når Soundbar er tilkoblet, vises menyen **TV+Soundbar** på TV-en.
Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Lydutgang

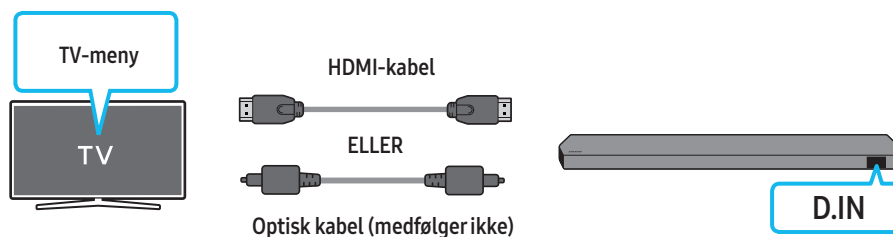

- Eksempel på TV-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienavn (HDMI) / TV + [AV] Soundbar-serienavn (optisk)**

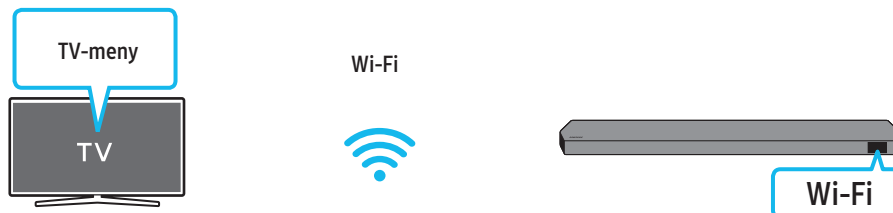

- Eksempel på TV-meny: **TV + [AV] Soundbar-serienavn (Wi-Fi)**

MERKNAD

- Den kan fungere i henhold til kodeken som støttes av TV-en.
- Denne funksjonene støttes bare når HDMI-kabelen, den optiske kabelen (medfølger ikke) eller Wi-Fi er koblet til.
- Meldingen som vises, avhenger av TV-modellen.
- Påse at TV-en og Soundbar er koblet til den samme trådløse ruter/frekvensen.
- Denne funksjonen er tilgjengelig på enkelte Samsung-TV-er og enkelte Soundbar-modeller.

Bruk av SpaceFit Sound


Denne funksjonen analyserer brukerens lytteområde med Soundbars mikrofon og gir optimal lyd for rommet. Lydoptimalisering fortsetter automatisk.

Metode 1. Koble til via Soundbar

For å aktivere denne funksjonen slår du på **SpaceFit Sound**-modusen med fjernkontrollen til Soundbar.


1. Trykk på knappen  (**Lydkontroll**) for å slå på **SpaceFit Sound**-modusen.

SPACEFIT SOUND OFF vises på skjermen.

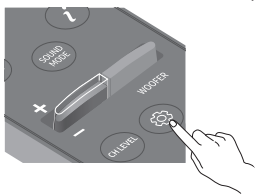


2. Trykk på knappen **Opp** på fjernkontrollen for å slå på **SpaceFit Sound**.

ON vises på skjermen.

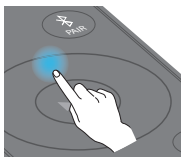

3. Trykk på knappen **Ned** på fjernkontrollen for å slå av **SpaceFit Sound**.

OFF vises på skjermen.

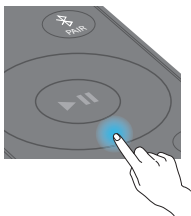

- Denne er tilgjengelig i alle lydmoduser.

Metode 2. Koble til via TV

For å aktivere denne funksjonen må du slå på Adaptive Sound+-modusen på Samsung-TV-menyen.

(Hjem (🏠)) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → General → Innstillinger for intelligent modus → Adaptive Sound+

- Lydmodusen på Soundbar endres automatisk til **Adaptive Sound+** hvis du aktiverer **Adaptive Sound+**-modusen på TV-en.

MERKNAD


- Denne funksjonen fungerer når Soundbar kobles til noen av Samsung-TV-ene.
- **HW-Q7**C, HW-Q7**GC**-modeller støtter bare metoden Koble til via TV.

06 KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET

Metode 1. Koble til med en HDMI-kabel (som støtter Dolby Atmos-/DTS:X-dekoding og -avspilling)

Sjekkliste før tilkobling

- Hvis alternativene for lydutgang omfatter Sekundær lyd, må du kontrollere at Sekundær lyd er satt til Av.
- Kontroller at innholdet støtter Dolby Atmos® / DTS:X.

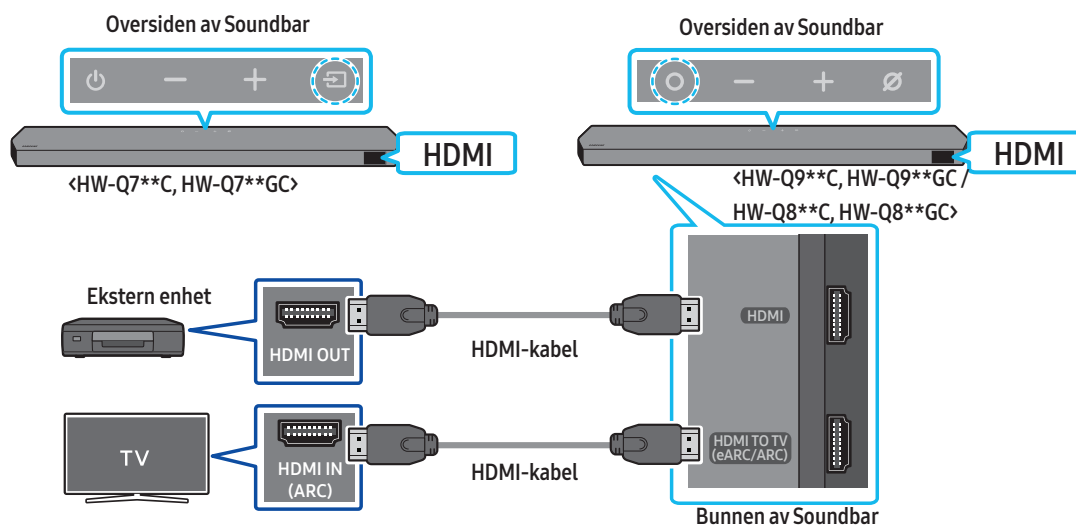

1. Bruk en HDMI-kabel til å koble til HDMI OUT-porten på den eksterne enheten og HDMI-porten nederst på Soundbar.
2. Bruk en HDMI-kabel til å koble til HDMI IN-porten på TV-en og porten HDMI TO TV (eARC/ARC) nederst på Soundbar.
3. Slå på Soundbar, TV-en og den eksterne enheten.
4. Trykk på **○ (Flerfunksjon)**-/ **⇒ (Kilde)**-knappen øverst på Soundbar eller **⇒ (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen for å velge HDMI-modus.
5. Soundbar-skjermen viser at HDMI-modus for øyeblikket er valgt, og Soundbar begynner å spille av lyder.

MERKNAD


- Når du bruker Dolby Atmos® / DTS:X: Hvis inngangskilden er Dolby Atmos® / DTS:X, kan du se **“Utgangsspesifikasjoner for de forskjellige lydeffektmodiene”** på side 8.
- Når Dolby Atmos® er aktivert, vises **DOLBY ATMOS** på frontskjermen.
- Når DTS:X er aktivert, vises **/ DTS:X** på frontskjermen.
- **Konfigurere Dolby Atmos® / DTS:X på BD-spilleren eller en annen enhet**
Åpne alternativene for lydutgang på innstillingsmenyen til BD-spilleren eller en annen enhet, og kontroller at No Encoding er valgt for Bitstream. På en Samsung BD-spiller går du for eksempel til Hjem-meny → Lyd → Digitalutgang og velger deretter Bitstrøm (ubehandlet).

Spesifikasjon for støttede UHD-signaler (3840 x 2160p)

Bildehastighet (fps)	Fargedybde	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 biter	0	0	0	0
	10 biter	-	-	0	0
	12 biter	-	-	0	0
120	8 biter	-	-	-	-
	10 biter	-	-	-	-

- Støttet spesifisering kan variere avhengig av tilkoblet ekstern enhet eller bruksbetingelser.

Metode 2. Koble til med en optisk kabel

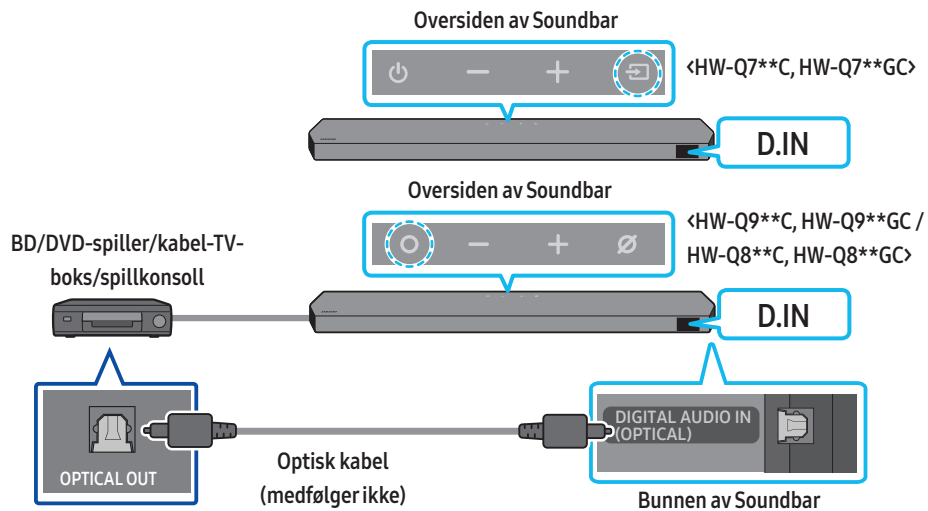

1. Bruk en optisk kabel (medfølger ikke) til å koble til **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** på Soundbar og OPTICAL OUT-porten på den eksterne enheten.
2. Slå på Soundbar og den eksterne enheten.
3. For å velge **D.IN**-modus trykker du på **○ (Flerfunksjon)** / **➡ (Kilde)**-knappen øverst på Soundbar eller **➡ (Kilde)**-knappen på fjernkontrollen.
4. Soundbar avgir lyd fra den eksterne enheten.

07 KOBLE TIL EN MOBILENHET


Metode 1. Koble til via Bluetooth

Når en mobilenhet er koblet til via Bluetooth, kan du høre stereolyd uten problemer med kabling.


- Når du kobler en parer Bluetooth-enhet med Soundbar av, slås Soundbar automatisk på.

Den første tilkoblingen


- Når du kobler til en ny Bluetooth-enhet, må du forsikre deg om at enheten er innen 1 m avstand.
- Trykk på **PAIR**-knappen på Soundbar-fjernkontrollen for å åpne **BT PAIRING**-modusen.

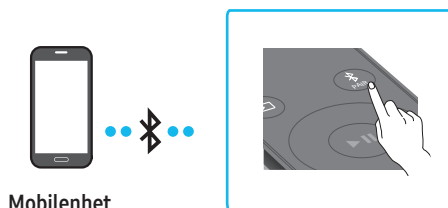

- (ELLER) a. Trykk på **○ (Flerfunksjon)**- / **⇒ (Kilde)**-knappen på topppanelet og velg deretter **BT**.
BT endres automatisk til **BT PAIRING** etter noen få sekunder eller endres til **BT READY** hvis det finnes en lagret tilkobling.

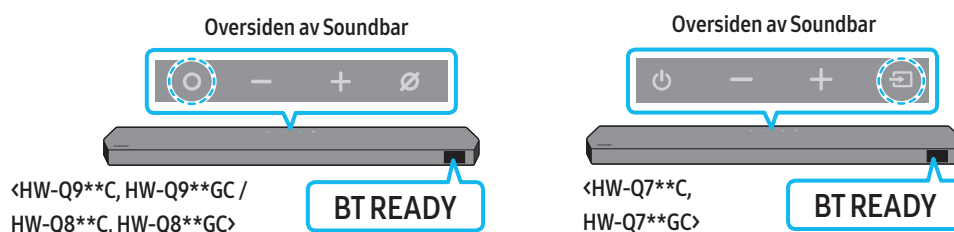

- b. Når **BT READY** vises, trykker du og holder inne **Ø (Mikrofon av/på)**- / **⇒ (Kilde)**-knappen på topppanelet på Soundbar i mer enn 5 sekunder for å vise **BT PAIRING**.

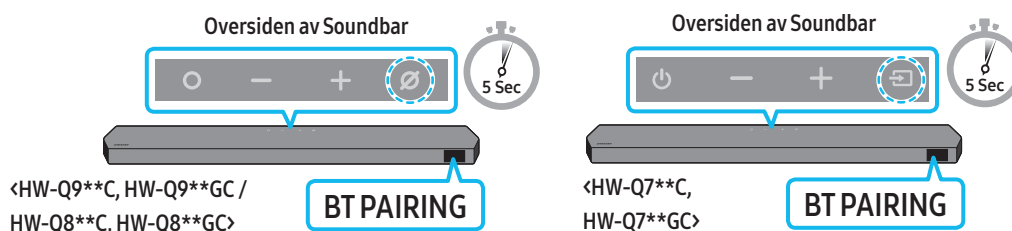

- På enheten velger du **Soundbar Q***C** fra listen som vises.
 - Når Soundbar er koblet til mobilenheten, vises **[Mobilenhetens navn] → «BT»** i frontdisplayet.
- Spill av musikkfiler fra enheten som er koblet til via Bluetooth, gjennom Soundbar.
 - Etter at du har koblet Soundbar til mobilenheten første gang, bruker du **«BT READY»**-modus for å koble til på nytt.

Hvis enheten ikke klarer å koble til

- Hvis du har en eksisterende Soundbar (f.eks. **Soundbar Q***C**) på listen over høyttalere på mobilenheten, sletter du den.
- Gjenta trinn 1 og 2.

Hva er forskjellen mellom BT READY og BT PAIRING?

- BT READY:** I denne modusen kan du koble til hvilken som helst Samsung-TV eller mobilenhet som var tilkoblet før.
- BT PAIRING:** I denne modusen kan du koble en ny enhet til Soundbar.
(Trykk på **PAIR**-knappen på Soundbar-fjernkontrollen eller trykk og hold inne **Ø (Mikrofon av/på)**- / **⇒ (Kilde)**-knappen øverst på Soundbar i mer enn 5 sekunder mens Soundbar er i **BT**-modus.)

Merknader om Bluetooth-tilkobling

- Finn en ny enhet innen 1 m for å koble til via Bluetooth-kommunikasjon.
- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du kobler til en Bluetooth-enhet, skriver du inn <0000>.
- Soundbar slås automatisk av etter 18 minutter i Ready (Klar)-tilstand.
- Det kan hende at Soundbar ikke utfører Bluetooth-søk eller tilkobling riktig under følgende omstendigheter:
 - Hvis det er et sterkt elektrisk felt rundt Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheter pares med Soundbar samtidig.
 - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke på plass eller ikke fungerer som den skal.
- Elektroniske enheter kan forårsake radioforstyrrelser. Enheter som genererer elektromagnetiske bølger må holdes borte fra Soundbar-hovedenheten – for eksempel mikrobølger, trådløse LAN-enheter, etc.
- Soundbar støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Koble bare til en Bluetooth-enhet som støtter funksjonen A2DP (AV).
- Du kan ikke koble Soundbar til en Bluetooth-enhet som bare støtter funksjonen HF (Hands Free).
- Når du kobler Soundbar til en Bluetooth-enhet, må du plassere dem så nær hverandre som mulig.
- Jo lengre Soundbar og Bluetooth-enheten er fra hverandre, jo dårligere blir lyd kvaliteten. Bluetooth-tilkoblingen kan frakobles når enhetene er utenfor det effektive området.
- Bluetooth-tilkoblingen fungerer kanskje ikke som forventet i områder med dårlig mottak.
- En Bluetooth-enhet kan oppleve støy eller feil under følgende forhold:
 - når kroppen er i kontakt med signalmottakeren på Bluetooth-enheten eller Soundbar
 - i hjørner eller når det er en hindring i nærheten, som en vegg eller skillevegg, der elektriske endringer kan forekomme
 - når den utsettes for radioforstyrrelser fra andre produkter som bruker samme frekvensområde, som medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløse LAN-enheter
 - Hindringer som dører og vegger kan fremdeles påvirke lyd kvaliteten selv når enhetene er innenfor rekkevidde.
- Vær oppmerksom på at Soundbar ikke kan kobles sammen med andre Bluetooth-enheter mens Bluetooth-alternativet brukes.
- Den trådløse enheten kan føre til elektriske forstyrrelser under bruk.

Koble Bluetooth-enheten fra en Soundbar

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. Se Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for instruksjoner.

- Soundbar kobles fra.
- Når Soundbar kobles fra Bluetooth-enheten, viser Soundbar **BT DISCONNECTED** på frontskjermen.

Koble Soundbar fra Bluetooth-enheten

Trykk på  (Flerfunksjon)- /  (Kilde)-knappen øverst på Soundbar eller  (Kilde)-knappen på fjernkontrollen for å bytte modusen fra **BT**.


- Det tar tid å koble fra fordi Bluetooth-enheten må få et svar fra Soundbar. (Frakoblingstiden kan variere avhengig av Bluetooth-enheten)
- Når Soundbar kobles fra Bluetooth-enheten, viser Soundbar **BT DISCONNECTED** på frontskjermen.

Metode 2. Koble til via Wi-Fi (trådløst nettverk)

For å koble en Soundbar til en mobilenhet via et trådløst nettverk (Wi-Fi), er **SmartThings**-appen nødvendig.

Den første tilkoblingen


1. Installer og start **SmartThings**-appen på mobilenheten din (smarttelefon eller nettbrett).
2. Følg instruksjonene på skjermen for å legge Soundbar til appen.
 - Den automatiske meldingen (det andre skjermbildet nedenfor) vises kanskje ikke på enkelte enheter. Hvis meldingsvinduet ikke vises, trykker du på **+** på **Home**-skjermen. Soundbar er tillagt appen.
 - Illustrasjonen nedenfor avhenger av appversjonen.

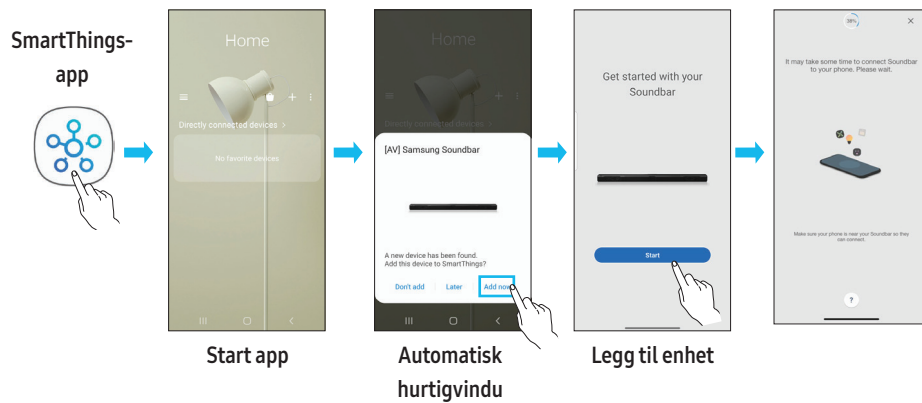

Bruke Tap Sound

Trykk på Soundbar med mobilenheten for å spille av lydinnholdet på mobilenheten med Soundbar.

- Denne funksjonen er kanskje ikke støttet, avhengig av mobilenheten.
- Denne funksjonen er kun kompatibel med Samsung-mobilenheter med Android 8.1 eller nyere.

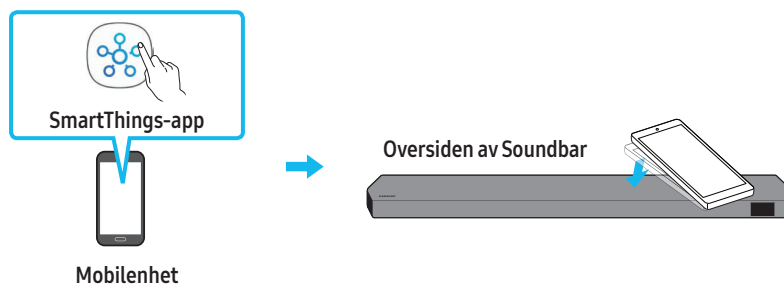

1. Slå på **Tap Sound**-funksjonen på mobilenheten.
 - Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår på funksjonen, kan du se **Angi Tap Sound-funksjonen** nedenfor.
2. Trykk på Soundbar med mobilenheten. Velg **“Start now”** i det viste meldingsvinduet.
En tilkobling etableres mellom mobilenheten og Soundbar via Bluetooth.
3. Spill av lydinnholdet på mobilenheten med Soundbar.
 - Denne funksjonen kobler en mobilenhet til Soundbar via Bluetooth ved å registrere vibrering som skjer når enheten berører Soundbar.
 - Forsikre deg om at mobilenheten ikke trykker på et skarpt hjørne av Soundbar. Soundbar eller mobilenheten kan få riper eller bli ødelagt.
 - Det anbefales at mobilenheten dekket med et deksel. Bank lett på det brede området i den øvre delen av Soundbar, uten å bruke for mye kraft.
 - For å bruke denne funksjonen, oppdater **SmartThings**-appen til den nyeste versjonen.
Funksjonen er kanskje ikke støttet, avhengig av appversjonen.

Angi Tap Sound-funksjonen

Bruk **SmartThings**-appen til å slå på **Tap View, Tap Sound**-funksjonen.

1. På mobilenheten, kjør **SmartThings**-appen.
2. Velg ( → ) på **SmartThings**-appskjermen som vises på mobilenheten.
3. Still **“Tap View, Tap Sound”** til På for å la funksjonen fungere når en mobilenhet beveger seg i nærheten av Soundbar. Funksjonen er slått på.

MERKNAD

- Når mobilenheten er i strømsparingsmodus, vil **Tap Sound**-funksjonen ikke fungere.
- **Tap Sound**-funksjonen fungerer kanskje ikke hvis det er enheter i nærheten av Soundbar som forårsaker radioforstyrrelser, for eksempel elektriske enheter.
Forsikre deg om at enheter som kan forårsake radioforstyrrelser, er plassert i tilstrekkelig avstand fra Soundbar.

08 KOBLE TIL VIA APPLE AIRPLAY 2

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.
- Denne Samsung Soundbar støtter AirPlay 2 og krever iOS 13.4 eller nyere.

Med AirPlay 2 kan du strøemme musikk, podkaster og annen lyd fra Apple-enhetene til Samsung Soundbar.


- For å aktivere AirPlay2 på Soundbar du må først registrere enheten med Samsung Smart Things-appen ved å samtykke i appen vilkår.
- Kontroller at Soundbar er slått på og koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Apple-enheten.
- Velg  fra en AirPlay-støttet app eller Kontrollsenter på iPhone, iPad eller Mac.
- Velg Soundbar fra listen over tilgjengelige enheter du kan spille av nåværende lyd til.

09 INSTALLERE VEGGFESTET


Forholdsregler ved montering

- Må bare monteres på vertikal vegg.
- Må ikke monteres på et sted med høy temperatur eller fuktighet.
- Kontroller om veggens styrke er nok til å holde produktets vekt. Hvis ikke må du forsterke veggens eller velge et annet monteringssted.
- Kjøp og bruk festeskruer eller forankringer som er hensiktsmessige for den aktuelle veggtypen (gipsplater, jernplate, tre osv.). Skru om mulig skruene inn i veggstendere.
- Kjøp veggfesteskruer i henhold til typen og tykkelsen på veggens du vil montere Soundbar på.
 - Diameter: M5
 - Lengde: 35 mm eller lengre anbefales.
- Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer Soundbar på vegg.
- Forviss deg om at enheten er slått av og koblet fra strømuttaket før du monterer den. Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i elektrisk støt.


Veggfestets komponenter

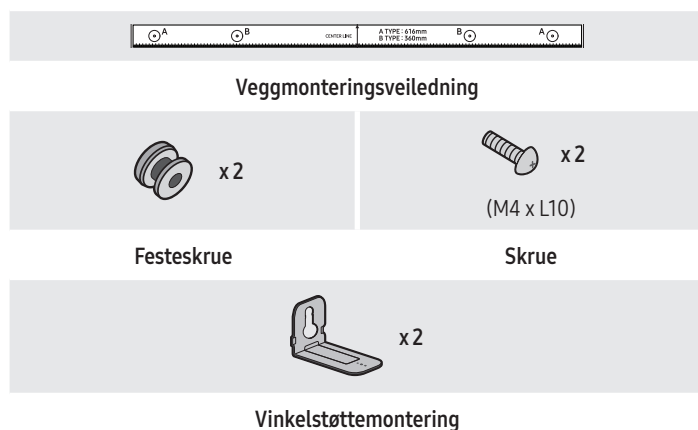


1. Plasser **veggmonteringsveiledning** mot veggoverflaten.
 - **veggmonteringsveiledning** må være i vater.
 - Hvis TV-en er festet til vegg, installerer du Soundbar minst 5 cm nedenfor TV-en.

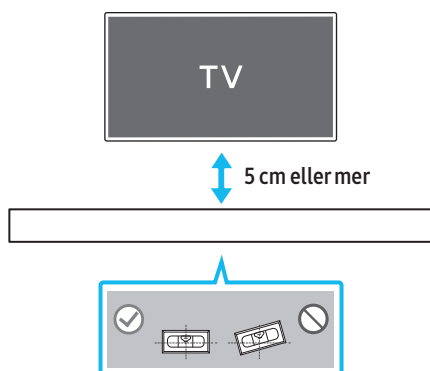


2. Rett inn **veggmonteringsførerens midtlinje** med midten på TV-en (hvis du monterer Soundbar nedenfor TV-en), og fest **veggmonteringsveiledning** til veggens med tape.
 - Hvis du ikke monterer nedenfor en TV, plasserer du **midtlinjen** i midten av installasjonsområdet.

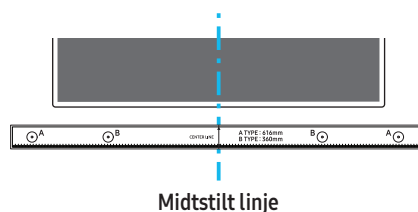


3. Skyv en pennspiss eller spiss blyant gjennom midten av **A-TYPE**-bildene på hver side av veiledningen for å merke hullene for støtteskruene, og fjern deretter **Veggmonteringsveiledning**.

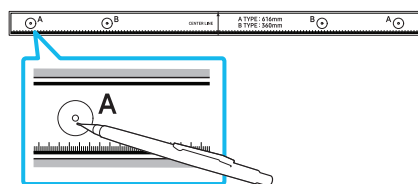


4. Bor et hull i veggens ved hvert merke ved hjelp av en drill.
 - Hvis merkene ikke samsvarer med plasseringen av stiftene, må du passe på at du setter inn egnede ankere eller Molly-plugger i hullene før du setter inn støtteskruene. Hvis du bruker ankerskruer eller Molly-plugger, må du sørge for at hullene du borer, er store nok for ankerskruene eller Molly-pluggene du skal bruke.
5. Skyv en skrue (følger ikke med) gjennom hver **festeskruer**, og skru deretter til hver skrue i hullet.

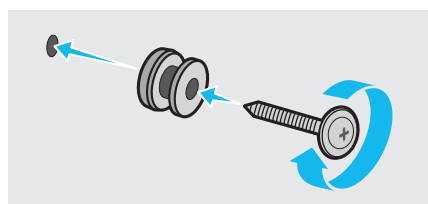


6. Installer de **2 brakettveggfestene** i riktig retning nederst på Soundbar ved å bruke **2 skruer**.

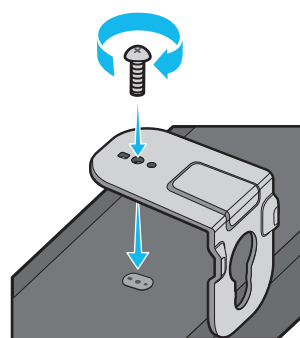

- Når du monterer, må du passe på at hengedelen av **brakettveggfestene** er plassert på baksiden av Soundbar.

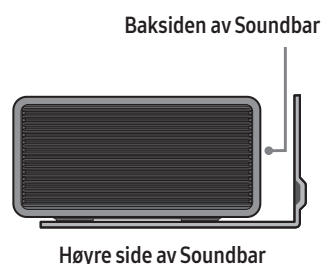


7. Installer Soundbar med festede **brakettveggfester** ved å henge **brakettveggfestene** på **festeskrue** på veggen.

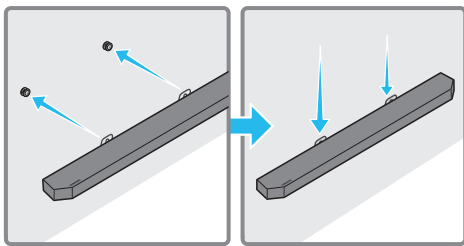

8. Skyv Soundbar ned som vist nedenfor, slik at **veggbrakettfestene** hviler trygt på **festeskrue**.

- Sett inn **festeskrue** i den brede (nederste) delen av **brakettveggfestene**, og skyv **brakettveggfestene** ned slik at **brakettveggfestene** hviler trygt på **festeskrue**.

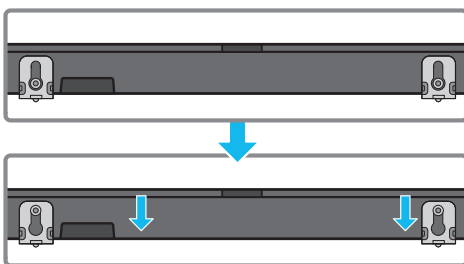


Montering av surroundhøytalerne på en vegg (bare gjeldende modeller)

Du kan kjøpe veggfester separat for å montere surroundhøytalerne på en vegg. Veggfester selges ikke av Samsung Electronics.

Merknader for veggmontering av surroundhøytalerne

- Veggfestene til surroundhøytalerne må kunne støtte mer enn 8,0 kg.
- Hullstørrelse: 1/4 – 20 UNC-gjenget innsats
 - Standardskrue: 6,35 mm $\varnothing$, 1,27 mm gjengestigning
 - Lengde: 18 mm lang
 - Antall: Venstre 1 EA / høyre 1EA

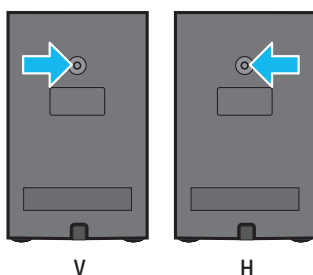

- Kontroller stryken på veggen før du monterer veggfestebrakettene. Hvis bæreevnen ikke er tilstrekkelig, må veggen forsterkes før veggfestebrakettene og høytalerne monteres på veggen.
- Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet som følge av at produktet ikke er riktig montert.
- Pass på at høytalerne ikke monteres sideveis eller opp ned.

10 MONTERING AV SOUNDBAR FORAN TV


Komponent




x 4

Gummifot


For montering, fest **gummiføttene** til bunnen av Soundbar før du plasserer den over TV-stativet. Pass på at du fester **gummiføttene** slik at disse ikke ligger utenfor kantene på TV-stativet. Se illustrasjonen nedenfor.

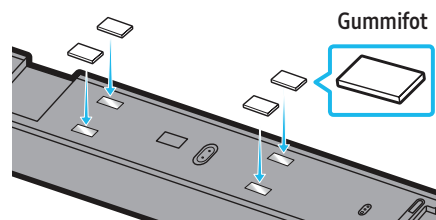

Gummifot

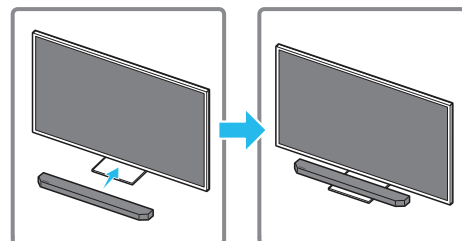


Plasser Soundbar på et TV-stativ.

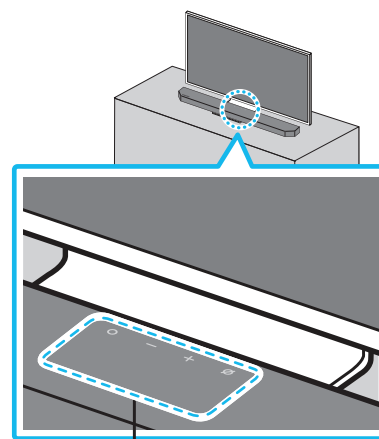

Mikrofoner (bare gjeldende modeller)

Rett inn midten av Soundbar med midten av TV-en som vist på bildet, og plasser Soundbar forsiktig på TV-stativet.

Nå plasserer du mikrofonene (bare gjeldende modeller) foran stativet slik at talegjenkjenning ikke forstyrres.

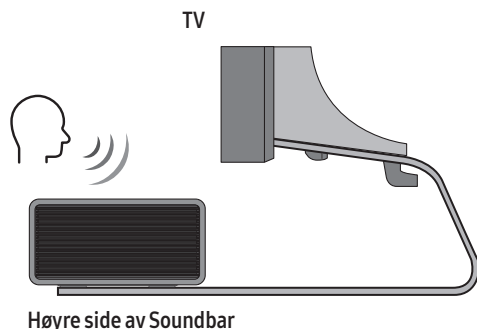

MERKNAD

- Forsikre deg om at Soundbar er plassert på en jevn og solid overflate.
- Utilstrekkelig avstand fra TV-en kan føre til talegjenkjenningsproblemer og akustiske problemer.
- Illustrasjonen ovenfor kan avvike avhengig av modellen.
- Denne funksjonen støttes ikke av **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC**-modellen.
- For best ytelse for mikrofonen må du holde Soundbar minst 2 cm unna TV-skjermen.

11 PROGRAMVAREOPPDATERING


Automatisk oppdatering

Når Soundbar er koblet til Internett, skjer programvareoppdateringer automatisk selv om Soundbar er slått av.

- For å bruke automatisk oppdatering-funksjonen, må Soundbar være koblet til Internett.

Wi-Fi-tilkoblingen til Soundbar avsluttes hvis Soundbar-strømledningen er koblet fra eller strømmen er slått av. Hvis det oppstår strømbrudd og strømmen kommer tilbake, eller du kobler til strømledningen igjen, slår du på Soundbar, og deretter kobler du den til Internett.

USB-oppdatering

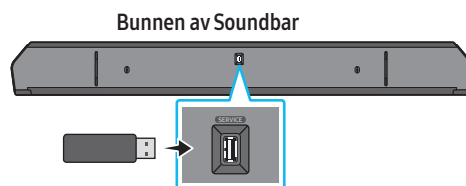


Samsung kan tilby oppdateringer for Soundbar-systemets fastvare i fremtiden.

Når en oppdatering er tilgjengelig, kan du oppdatere Soundbar ved å koble USB-stasjonen som inneholder oppdateringsfastvaren til **SERVICE**-porten på Soundbar.

1. Gå til Samsung-nettstedet (www.samsung.com) → søk etter modellnavnet fra menyalternativet for kundesenteret.
 - Mer informasjon om oppdatering finnes i oppgraderingsveiledningen.
2. Last ned oppgraderingsfilen (USB-type).
3. Pakk ut filen og opprett en mappe med filnavnet.
4. Lagre den opprettede mappen i en USB-minnepinne og koble den deretter til Soundbar.
5. Slå på Soundbar. Deretter oppdateres produktet innen 3 minutter og viser følgende melding **UPDATE**.
 - Under oppdateringen må du ikke slå av eller fjerne USB-en.
 - Hvis **UPDATE** ikke vises i skjermvinduet, kobler du strømledningen fra Soundbar og kobler den til igjen.
 - Når den nyeste versjonen er installert, utføres det ingen oppdatering.
 - Det kan hende at oppdatering ikke støttes, avhengig av USB-typen.

Initialisering

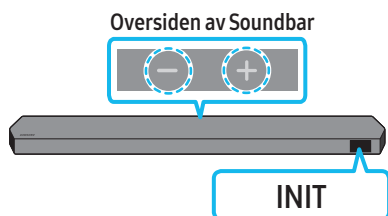

Når Soundbar er på, trykker du på **— + (Volum)**-knappene på enheten samtidig i minst 5 sekunder. **INIT** vises på skjermen, og Soundbar er initialisert.

⚠ FORSIKTIG

- Alle innstillingene for Soundbar er initialisert. Pass på at du bare utfører dette når initialisering er nødvendig.

12 FEILSØKING

Før du ber om hjelp, kan du kontrollere følgende.

Soundbar slås ikke på.

- Sjekk om strømkabelen til Soundbar er riktig satt inn i stikkontakten.

Soundbar fungerer ikke som den skal.

- Når du har fjernet strømledningen, sett den inn igjen.
- Slå den eksterne enheten av og på igjen, og prøv på nytt.
- Hvis det ikke er noe signal, slås Soundbar automatisk av etter en viss periode. Slå på strømmen. (Se side 6.)

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Pek fjernkontrollen rett mot Soundbar.
- Bytt ut batteriene med nye.

Soundbar-indikatoren lyser rødt.

- Mikrofonen er slått av.
Slå på mikrofonen. (Se side 4.)

Lyden sendes ikke ut fra Soundbar.

- Volumet på Soundbar er for lavt eller dempet. Juster volumet.
- Når en ekstern enhet (STB, Bluetooth-enhet, mobilenhet, etc.) er tilkoblet, justerer du volumet på den eksterne enheten.
- For lydutgang fra TV-en velger du Soundbar. (Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙) → Alle innstillinger (⚙) → Lyd → Lydutgang → Velg Soundbar)
- Kabelforbindelsen til Soundbar er muligens ikke løs. Fjern kabelen og koble til igjen.
- Fjern strømledningen helt, koble til igjen og slå på strømmen.
- Initialiser produktet og prøv igjen. (Se side 32.)

Lyden sendes ikke ut fra subwooferen eller høyttalerne bak.

- Kontroller om LED-lampen bak på subwooferen eller surroundhøyttalerne lyser blått. Koble til Soundbar, subwooferen og surroundhøyttalerne på nytt hvis lampen blinker blått eller lyser rødt. (Se side 13.)
- Du kan oppleve et problem hvis det er en hindring mellom Soundbar og basshøyttaleren. Flytt enhetene til et område uten hindringer.
- Andre enheter som sender radiofrekvenssignaler i nærheten, kan forstyrre tilkoblingen.
Hold høyttaleren unna slike enheter.
- Fjern og koble til strømpluggen på nytt.

Hvis lyden hakker, er forsinket eller det er støy fra subwooferen og surroundhøytaleren

- Hvis det er noen gjenstander mellom Soundbar og subwooferhøytaleren, kan dette føre til et problem. Endre plasseringen til disse til et sted uten en slik gjenstand.
- Lyden kan hakke eller være forsinket når subwooferen og surroundhøytaleren er langt unna Soundbar. Plasser dem nær Soundbar.
- Lyden kan hakke eller være forsinket når Soundbar er i nærheten av et instrument eller en elektrisk enhet som kan føre til radioforstyrrelser. Plasser Soundbar langt unna slike enheter som kan føre til radioforstyrrelse. (f.eks. trådløse ruter).
- Endre statusen til TV-nettverksforbindelsen fra trådløs til kabelbasert.

Basshøytalervolumet er for lavt

- Det opprinnelige volumet på innholdet du spiller kan være lavt. Prøv å justere basshøytalernivået. (Se side 7.)
- Bring basshøytaleren nærmere deg.

Hvis TV-en ikke er koblet til via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Kontroller om HDMI-kabelen er riktig koblet til ARC-terminalen. (Se side 15.)
- Tilkobling er muligens ikke mulig på grunn av den tilkoblede eksterne enheten (kabel-TV-boks, spillmaskin, etc.). Koble til Soundbar direkte.
- HDMI-CEC er muligens ikke aktivert på TV-en. Slå på CEC på TV-menyen. (Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Tilkobling → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- For å koble til med eARC må eARC-funksjonen i TV-menyen være satt til På. (Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Det er ingen lyd inn når du kobler til TV-en i HDMI TO TV (eARC/ARC)-modus

- Enheten din kan ikke spille av inngangssignalet. Endre TV-ens lydutgang til PCM eller Dolby Digital. (For en Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Soundbar kobles ikke til via Bluetooth.

- Når du kobler til en ny enhet, bytter du til **BT PAIRING** for å koble til. (Trykk på **PAIR**-knappen på fjernkontrollen, eller trykk på **Ø (Mikrofon av/på)** / **➡️ (Kilde)**-knappen på kroppen i minst 5 sekunder.)
- Hvis Soundbar er koblet til en annen enhet, kobler du fra enheten først for å bytte enheten.
- Koble den til igjen etter at du har fjernet Bluetooth-høytalerlisten på enheten du vil koble til. (Samsung-TV: Hjem (🏠) → Meny → Innst. (⚙️) → Alle innstillinger (⚙️) → Lyd → Lydutgang → Bluetooth-høytalerliste)
- Den automatiske TV-tilkoblingen kan være deaktivert. Når Soundbar er i **BT READY**, trykker du og holder inne **Venstre** knapp på Soundbar-fjernkontrollen i 5 sekunder for å velge **ON-TV CONNECT**. Hvis du ser **OFF-TV CONNECT**, trykker du og holder inne **Venstre** knapp igjen i 5 sekunder for å bytte valget.
- Fjern og koble til strømpluggen på nytt, og prøv deretter på nytt.
- Initialiser produktet og prøv igjen. (Se side 32.)

Lyden blir borte når den er koblet til via Bluetooth.

- Enkelte enheter kan forårsake radioforstyrrelser hvis de er plassert for nære Soundbar, f.eks. mikrobølgeovn, trådløse ruter og lignende.
- Hvis enheten som er koblet til Bluetooth, flyttes for langt bort fra Soundbar, kan det gjøre at lyden blir borte. Flytt enheten nærmere Soundbar.
- Hvis en del av kroppen din er i kontakt med Bluetooth-mottakeren eller produktet er installert på metallmøbler, kan det oppstå lydbrudd. Sjekk installasjonsmiljøet og bruksbetingelsene.

Soundbar kobles ikke til via Wi-Fi.

- Sjekk om den trådløse ruter er på.
- Slå av ruter, slå den på igjen og prøv på nytt.
- Soundbar kobles ikke til hvis det trådløse signalet er for svakt. Prøv å flytte ruter nærmere Soundbar eller å fjerne eventuelle gjenstander som er mellom Soundbar og ruter.
- Hvis den trådløse ruter er ny, må du konfigurere høytalerens nettverksinnstillinger på nytt.

Soundbar slås ikke automatisk på sammen med TV-en.

- Når du slår av Soundbar mens du ser på TV, er strømsynkronisering med TV-en deaktivert. Slå først av TV-en.

AVA-funksjonen (bare gjeldende modeller) er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.

- AVA-funksjonen (bare gjeldende modeller) er ikke tilgjengelig når mikrofonen er slått av.

Etter at jeg koblet TV-en til Soundbar, byttet jeg til Soundbar-modusen. Men ingen lyd sendes ut fra TV-en.

- Hvis du koblet Soundbar til en mobilenhet mens Soundbar var koblet til TV-en, sender Soundbar ut lyden fra mobilenheten mens den beholder TV-tilkoblingen. Det vil si at TV-lyden ikke sendes noe sted.
- Koble fra mobilenheten, og TV-lyden blir sendt fra Soundbar igjen.

Soundbar vises ikke på AirPlay2

- For å aktivere AirPlay2 på Soundbar du må først registrere enheten med Samsung Smart Things-appen ved å samtykke i appen vilkår. (Se side 28.)
- AirPlay2 fungerer ikke hvis du sletter Soundbar fra Samsung Smart Things-appen.
- Kontroller at Soundbar og Apple-enheten er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
- Soundbar er kompatibel med AirPlay2 installer på iOS 13.4 eller nyere.

SPIS TREŚCI

01	Sprawdzenie elementów	3	09	Montaż elementu Wspornik do montażu na ścianie	29
02	Informacje o produkcie	4		Prestrogi dotyczące instalacji	29
	Panel górny głośnika Soundbar	4		Komponenty montażowe	29
	Panel dolny głośnika Soundbar	5		Montaż głośników dźwięku przestrzennego na ścianie (tylko określone modele)	30
03	Obsługa pilota do listwy Soundbar	6	10	Montaż listwy Soundbar przed TV	30
	Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie AAA)	6		Element	30
	Obsługa pilota	6	11	Aktualizacja oprogramowania	31
	Active Voice Amplifier (AVA)	8		Automatyczna aktualizacja	31
	Korzystanie z ukrytych przycisków (przycisków z więcej niż jedną funkcją)	8		Aktualizacja za pośrednictwem portu USB	31
	Dane techniczne sygnału wyjściowego dla różnych trybów efektów dźwiękowych	8		Inicjalizacja	32
	Regulacja głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora	10	12	Rozwiązywanie problemów	32
04	Podłączanie głośnika niskotonowego	11			
	Podłączanie zasilania i urządzeń	11			
	– Zalecany układ głośników	12			
	– Głośnik dźwięku przestrzennego (tylko model HW-Q9**C, HW-Q9**GC) ..	12			
	– Ręczne podłączanie subwoofera lub głośników dźwięku przestrzennego ..	13			
	– Wskaźniki LED znajdujące się z tyłu subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego	14			
05	Łączenie z TV	15			
	Podłączanie urządzenia do telewizora, który obsługuje standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio)	15			
	Podłączanie urządzenia za pomocą przewodu optycznego	16			
	Połączenie przez Bluetooth	17			
	Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi	19			
	Używanie funkcji Q-Symphony	20			
	Korzystanie z funkcji SpaceFit Sound	21			
06	Nawiązywanie połączenia z urządzeniem zewnętrznym	22			
	Metoda 1. Podłączanie przy użyciu kabla HDMI (możliwość dekodowania i odtworzenia dźwięku w formacie Dolby Atmos / DTS:X)	22			
	Metoda 2. Podłączanie urządzenia za pomocą przewodu optycznego	23			
07	Nawiązywanie połączenia z urządzeniem mobilnym	24			
	Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth	24			
	Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)	26			
	Korzystanie z funkcji Tap Sound	27			
08	Łączenie przez Apple AirPlay 2	28			

01 SPRAWDZENIE ELEMENTÓW



Urządzenie główne Soundbar



Pilot zdalnego sterowania listwy Soundbar/baterie



Głośnik niskotonowy



x 2

Głośnik dźwięku przestrzennego (opcjonalny)
(lewy/prawy)



x 4 lub 2

Przewód zasilający (subwoofer, głośnik dźwięku
przestrzennego, Soundbar) (opcjonalny)



Kabel HDMI



Szablon do montażu na ścianie



x 2

Śruba mocująca



x 2

(M4 x L10)

Śruba



x 2

Wspornik do montażu na ścianie




x 4

Gumowa nóżka


- Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta: Tył jednostki głównej głośnika Soundbar)
- W celu zakupu dodatkowych podzespołów lub opcjonalnych przewodów należy skontaktować się z centrum serwisowym lub działem obsługi klienta firmy Samsung.
- Więcej informacji na temat elementu wspornika do montażu na ścianie lub gumowej nóżki znajduje się na stronach 29–31.
- Konstrukcja, dane techniczne i wygląd ekranu aplikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
- Wygląd akcesoriów może odbiegać od przedstawionego na powyższym rysunku.
- Firma Samsung Electronics Co., Ltd zastrzega prawo do zmiany danych technicznych bez powiadomienia.
- Waga i wymiary to wartości przybliżone.

02 INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel górny głośnika Soundbar

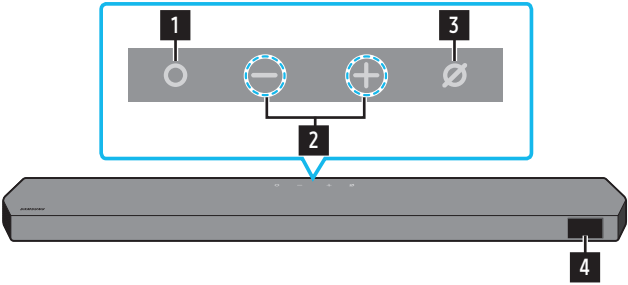

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

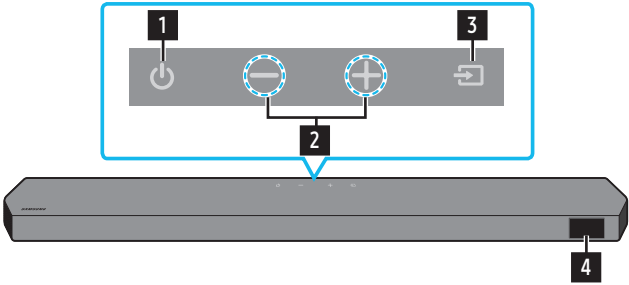


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Przycisk (wielofunkcyjny) (modele HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) - W trybie Standby naciśnij przycisk (wielofunkcyjny), aby włączyć głośnik Soundbar. - Naciśnij przycisk (wielofunkcyjny), aby zmienić źródło sygnału.
1	Przycisk (zasilanie) (model HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Włącza i wyłącza zasilanie.
2	Przycisk (głośność) Sterowanie głośnością.
3	Przycisk (mikrofon wł./wył.) (modele HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon będzie wyłączony, wskaźnik LED będzie świecić się na czerwono. Mikrofon wył. Czerwony wł. Mikrofon wł. Czerwony wył.
3	Przycisk (źródło) (model HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Naciśnij przycisk (źródło), aby zmienić źródło sygnału.
4	Wyświetlacz Wyświetlanie stanu produktu i bieżącego trybu. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

- Po podłączeniu przewodu zasilającego przycisk zasilania zacznie działać po 4–6 sekundach.
- Emisja dźwięku z urządzenia rozpocznie się po 4–5 sekundach od momentu jego włączenia.
- Jeśli dźwięk jest emitowany zarówno z telewizora, jak i z głośnika Soundbar, przejdź do menu **Ustawienia** telewizora i zmień opcję głośnika telewizora na **Głośnik zewnętrzny**.

Panel dolny głośnika Soundbar

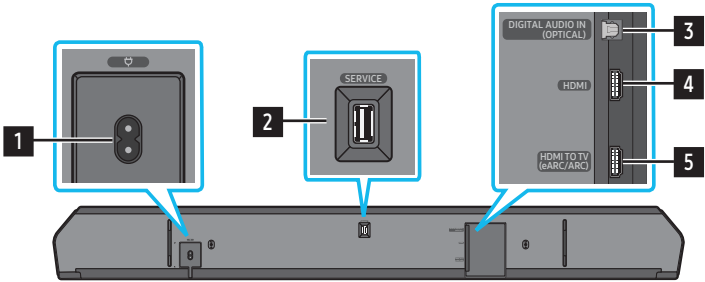


1	POWER Podłącz przewód zasilający głośnika Soundbar. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 11).
2	SERVICE Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, aby zaktualizować oprogramowanie produktu.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Podłączyć do cyfrowego wyjścia (optycznego) urządzenia zewnętrznego. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 23).
4	HDMI Jednocześnie przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio za pośrednictwem przewodu HDMI. Podłącz do wyjścia HDMI urządzenia zewnętrznego. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 22).
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Podłączyć przewód HDMI do telewizora. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 15).

- Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, pociągnij za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie wolno podłączać tego urządzenia ani innych komponentów do gniazda sieciowego, dopóki wszystkie połączenia między komponentami nie zostaną prawidłowo wykonane.


03 OBSŁUGA PILOTA DO LISTWY SOUNDBAR

Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie AAA)




Zsuń pokrywę tylną w kierunku wskazanym przez strzałkę do momentu jej całkowitego zdjęcia. Włóż 2 baterie AAA (1,5 V) w taki sposób, aby zachować prawidłową biegunowość. Wsuń z powrotem pokrywę baterii.

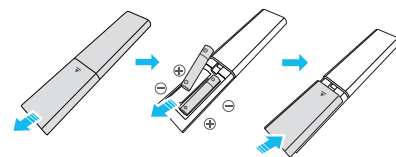

Obsługa pilota

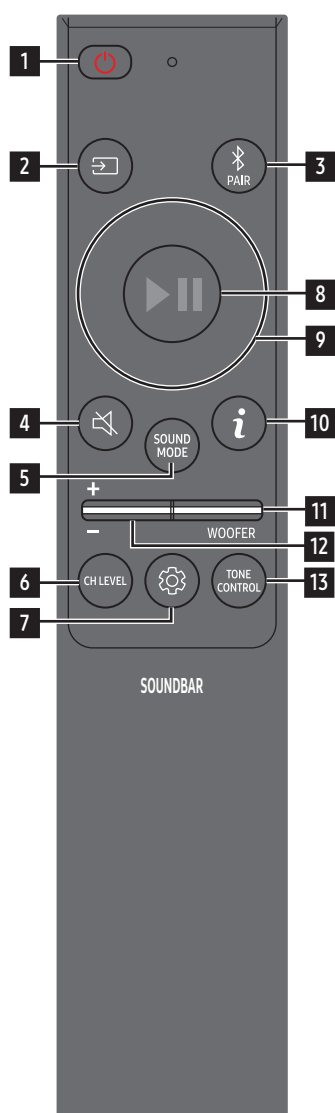

1	 Zasilanie	Włącza i wyłącza listwę Soundbar. Funkcja Automatyczne wyłączenie Urządzenie automatycznie wyłączy się w poniższych sytuacjach: - W trybie D.IN / HDMI / Wi-Fi / BT w przypadku braku sygnału audio przez 18 minut.
2	 Źródło	Nacisnąć, aby wybrać źródło połączone z listwą Soundbar. Głosowe informacje zwrotne wł./wył. Funkcję Głosowe informacje zwrotne można włączać i wyłączać. Naciśnij przycisk  (Źródło) na pilocie i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund z wyłączonym głośnikiem Soundbar (tryb Standby). Za każdym razem, gdy zmienisz ustawienie Głosowych informacji zwrotnych, na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat „AUI OFF” (Domyślnie) lub „AUI ON”.
3	 Bluetooth PAIR	Ustawić listwę Soundbar w trybie parowania Bluetooth. Nacisnąć przycisk i poczekać na wyświetlenie ekranu „BT PAIRING”, aby nawiązać połączenie z nowym urządzeniem Bluetooth.
4	 Wyciszenie	Naciśnij przycisk  (wyciszenie), aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.
5	 SOUND MODE	Naciskając ten przycisk, możesz wybrać żądany tryb audio, taki jak Surround , Game Pro , Standard , Adaptive Sound . Standard Odtwarzanie oryginalnego dźwięku. Surround Zapewnia pole akustyczne szersze niż standardowe. Game Pro Zapewnia stereoskopowy dźwięk, aby użytkownik zanurzył się w akcji podczas grania. Adaptive Sound Analizuje treść w czasie rzeczywistym i automatycznie zapewnia optymalne pole dźwiękowe w oparciu o cechy treści.
6	 CH LEVEL	Naciskając przycisk, można wyregulować głośność każdego z głośników, np. Centre level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level czy Rear top level . - Aby sterować głośnością każdego głośnika, wybierz opcję Centre level, Side level, Wide level lub Front Top level w ustawieniach dźwięku, a następnie dostosuj ich głośność w zakresie od -6 do +6 za pomocą przycisków W górę/W dół. - Jeżeli podłączone są głośniki dźwięku przestrzennego, wybierz kolejno opcje Rear level lub Rear top level, a następnie użyj przycisków W górę/W dół, aby dostosować ich głośność w zakresie od -6 do +6. - Dane techniczne CH LEVEL mogą się różnić w zależności od modelu.

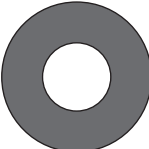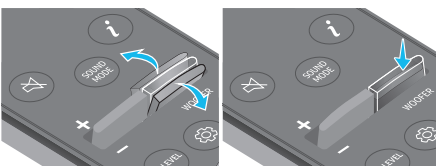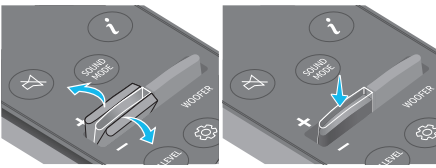7	 Sterowanie dźwiękiem	Naciskając ten przycisk możesz ustawić funkcję audio, taką jak SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Żądane ustawienie można dostosować przy użyciu przycisków W górę/W dół. - Funkcje SpaceFit Sound i AVA nie są obsługiwane przez model HW-Q7**C, HW-Q7**GC. - Tryb Voice enhance mode koryguje dialogi w filmach i telewizji, aby można je było łatwiej zrozumieć. - Tryb Night mode jest zoptymalizowany pod kątem oglądania w nocy. Ustawienia są dostosowane tak, aby głośność była niska, ale dialogi pozostawały wyraźne. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (sterowanie dźwiękiem) przez około 5 sekund, aby wyregulować dźwięk w każdym paśmie częstotliwości. Opcje 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz i 10 kHz można wybierać przyciskami W lewo/W prawo. Dla każdej z nich można wybrać ustawienie od -6 do +6 za pomocą przycisków W górę/W dół. (Należy upewnić się, że tryb dźwięku jest ustawiony na „Standard”). - Jeśli obraz w TV nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym przez głośnik Soundbar, wybierz opcję Sync w menu Sterowanie dźwiękiem, a następnie za pomocą przycisków W górę / W dół dostosuj opóźnienie dźwięku w zakresie 0–300 milisekund. - Opcja Sync jest obsługiwana tylko w przypadku niektórych funkcji. - Dostępne ustawienia Surround speaker mode są obsługiwane tylko przez model HW-Q9**C, HW-Q9**GC. - Funkcję głośnika Virtual można przełączać między ustawieniami ON/OFF przyciskami W górę/W dół.
8	 Odtwarzanie/pauza	Odtwarzanie muzyki można również rozpocząć lub zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku.
9	 W górę / W dół / W lewo / W prawo	 Naciśnij wskazane obszary, aby wybrać opcje W górę / W dół / W lewo / W prawo . Naciśnij obszary W górę / W dół / W lewo / W prawo na przycisku, aby wybrać lub ustawić funkcje. Pomijanie utworów Naciśnij przycisk W prawo, aby wybrać kolejny plik muzyczny. Naciśnij przycisk W lewo, aby wybrać poprzedni plik muzyczny. ID SET Tej opcji należy używać, gdy subwoofer lub głośniki dźwięku przestrzennego nie są podłączone lub wymagają ponownego podłączenia. Po wyłączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk W górę przez 5 sekund, aby wykonać procedurę ID SET. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 13).
10	 Info	Naciśnij przycisk, aby wyświetlić informacje o aktywnej funkcji lub dostępnym kodeku. W trybie BT wyświetlane jest połączone urządzenie (po zakończeniu parowania) lub komunikat „BT ready” (kiedy wymagane jest parowanie).
11	 WOOFER LEVEL	 Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować poziom głośnika niskotonowego (basu).
12	 VOLUME	 Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność. Wyciszenie Naciśnij przycisk VOL, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.
13	 TONE CONTROL	Naciskając przycisk, można wyregulować głośność wysokich i niskich tonów. Żądane ustawienie można dostosować przy użyciu przycisków W górę/W dół. Ta funkcja jest włączona w trybie Sound za wyjątkiem trybu Standard. - Aby sterować głośnością wysokich i niskich tonów, wybierz opcję TREBLE lub BASS w ustawieniach dźwięku, a następnie dostosuj ich głośność w zakresie od -6 do +6 za pomocą przycisków W górę/W dół. - Gdy poziom niskich tonów zostanie zmieniony, poziom głośnika niskotonowego zostanie do niego odpowiednio dostosowany.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analizuje hałas zewnętrzny w czasie rzeczywistym podczas pracy głośnika Soundbar, aby głos był zawsze słyszany wyraźnie.
- Podczas analizy nie są zapisywane żadne dane.
- Ta funkcja nie jest obsługiwana przez model HW-Q7**C, HW-Q7**GC.

Korzystanie z ukrytych przycisków (przycisków z więcej niż jedną funkcją)

Ukryty przycisk		Strona z informacjami
Przycisk na pilocie	Funkcja	
WOOFER (W górę)	Włączanie/wyłączanie pilota telewizora (Tryb oczekiwania)	strona 10
W górę	ID SET	strona 13
⚙️ (Sterowanie dźwiękiem)	Korektor 7-pasmowy	strona 7
➡️ (Źródło)	Głosowe informacje zwrotne wł./wył. (tryb Standby)	strona 6

Dane techniczne sygnału wyjściowego dla różnych trybów efektów dźwiękowych

⟨HW-Q9**C, HW-Q9**GC⟩

Efekt	Wejście	Wyjście
		Z podłączonym subwooferem i głośnikiem dźwięku przestrzennego
Standard	2.0 kan.	2.1 kan.
	5.1 kan.	5.1 kan. / 7.1 kan. (DTS)
	7.1 kan.	7.1 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 kan.
Surround	2.0 kan.	9.1.4 kan.
	5.1 kan.	9.1.4 kan.
	7.1 kan.	9.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 kan.
Game Pro	2.0 kan.	9.1.4 kan.
	5.1 kan.	9.1.4 kan.
	7.1 kan.	9.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 kan.
Adaptive Sound	2.0 kan.	9.1.4 kan.
	5.1 kan.	9.1.4 kan.
	7.1 kan.	9.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 kan.

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Efekt	Wejście	Wyjście	
		Tylko z subwooferem	Z podłączonym subwooferem i głośnikiem dźwięku przestrzennego
Standard	2.0 kan.	2.1 kan.	2.1 kan.
	5.1 kan.	5.1 kan.	5.1 kan. / 7.1 kan. (DTS)
	7.1 kan.	5.1 kan.	7.1 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
Surround	2.0 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	5.1 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	7.1 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
Game Pro	2.0 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	5.1 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	7.1 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
Adaptive Sound	2.0 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	5.1 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	7.1 kan.	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 kan.	7.1.4 kan.

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Efekt	Wejście	Wyjście	
		Tylko z subwooferem	Z podłączonym subwooferem i głośnikiem dźwięku przestrzennego
Standard	2.0 kan.	2.1 kan.	2.1 kan.
	5.1 kan.	3.1 kan.	5.1 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
Surround	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
Game Pro	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
Adaptive Sound	2.0 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	5.1 kan.	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kan.	5.1.4 kan.




Głośniki dźwięku przestrzennego nie będą emitować dźwięku dla wyjścia 2-kanalowego, gdy używany jest tryb **Standard**. Aby włączyć dźwięk w głośnikach dźwięku przestrzennego, należy zmienić tryb efektu na **Surround**.

Regulacja głośności głośnika Soundbar za pomocą pilota telewizora

Głośność listwy Soundbar można regulować za pomocą pilota telewizora.

- Ta funkcja może być używana wyłącznie z pilotami na podczerwień. Piloty Bluetooth (wymagające parowania) nie są obsługiwane.
- W menu telewizora wybierz opcję **Głośnik zewnętrzny**, aby korzystać z tej funkcji.
- Funkcja jest obsługiwana przez urządzenia następujących producentów:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Wyłącz głośnik Soundbar.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **WOOFER** przez 5 sekund.
Każde naciśnięcie przycisku **WOOFER** w górę i przytrzymanie go przez 5 sekund powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: „**OFF-TV REMOTE**” (Tryb domyślny), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

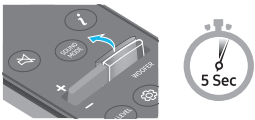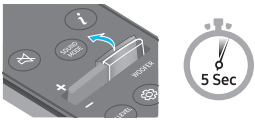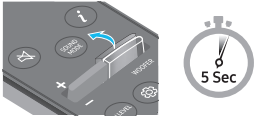Przycisk na pilocie	Wyświetlacz	Stan
	(Tryb domyślny) 	Pilot telewizora jest wyłączony.
		Pilot na podczerwień telewizora Samsung jest włączony.
		Pilota na podczerwień telewizora innej firmy jest włączony.


04 PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO

Podłączanie zasilania i urządzeń


Użyj przewodu zasilającego w następującej kolejności, aby podłączyć subwoofer, głośniki dźwięku przestrzennego i Soundbar do gniazdka elektrycznego:

- Więcej informacji na temat wymaganych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta: Tył jednostki głównej głośnika Soundbar)


1. Podłączyć przewód zasilający do głośnika niskotonowego.

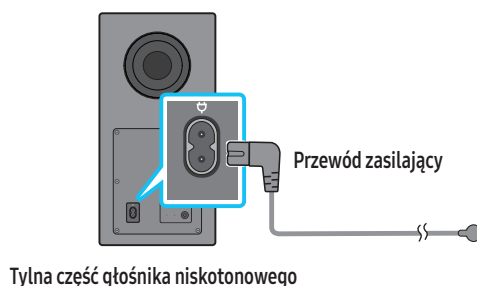


2. Podłączyć przewód zasilający do lewego i prawego głośnika dźwięku przestrzennego. (opcja)

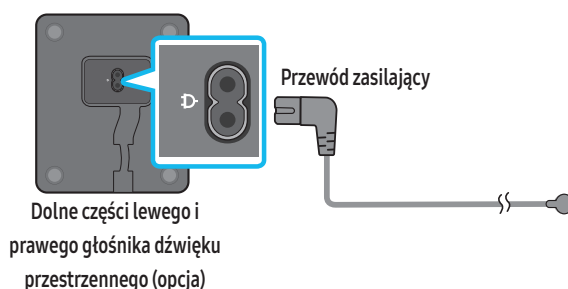

3. Podłączyć przewód zasilający do Soundbara.

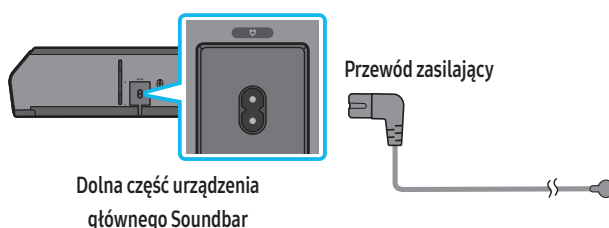


4. Podłączyć przewód zasilający do Soundbara, subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego. Subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego podłączą się automatycznie po włączeniu Soundbara.

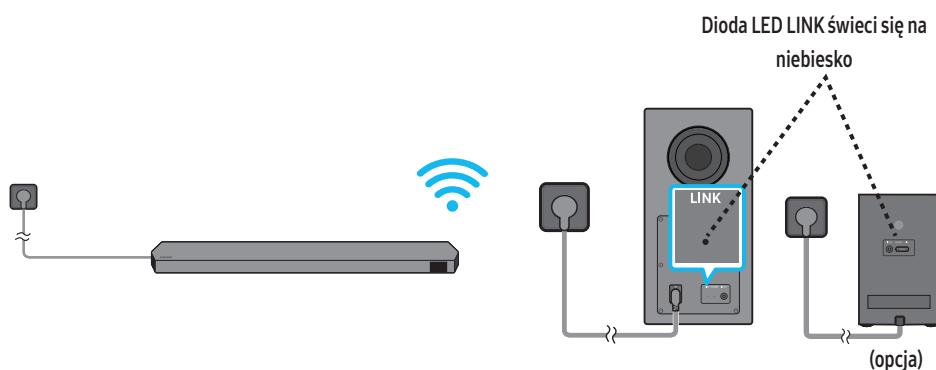

UWAGA

- Podłączyć zasilanie do subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego przed podłączeniem do Soundbara. Subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego podłączą się automatycznie po włączeniu Soundbara.
- W przypadku odłączenia i ponownego podłączenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie jest włączone, listwa Soundbar włączy się automatycznie.
- System dźwięku przestrzennego jest obsługiwany tylko przez określone modele.

Zalecany układ głośników

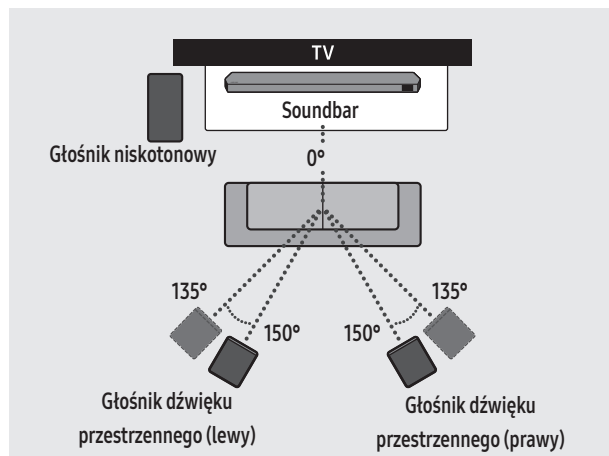

⚠ PRZESTROGA


- Anteny do odbioru sygnału bezprzewodowego są wbudowane w subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego. Trzymaj urządzenia z dala od wody i wilgoci.
- W celu zapewnienia najlepszego odsłuchu, upewnij się, że wokół subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego nie znajdują się żadne przeszkody.

Głośnik dźwięku przestrzennego (tylko model HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


Uzyskanie optymalnego dźwięku przestrzennego zależy od umiejscowienia głośnika dźwięku przestrzennego. Zapoznaj się z poniższą ilustracją, aby sprawdzić ustawienie głośnika.

Aby aktywować ten tryb, wybierz tryb głośnika dźwięku przestrzennego za pomocą pilota listwy Soundbar.

(🔊 (sterowanie dźwiękiem) → Głośnik dźwięku przestrzennego → ▲ (W górę) / ▼ (W dół) → przedni / tylny)

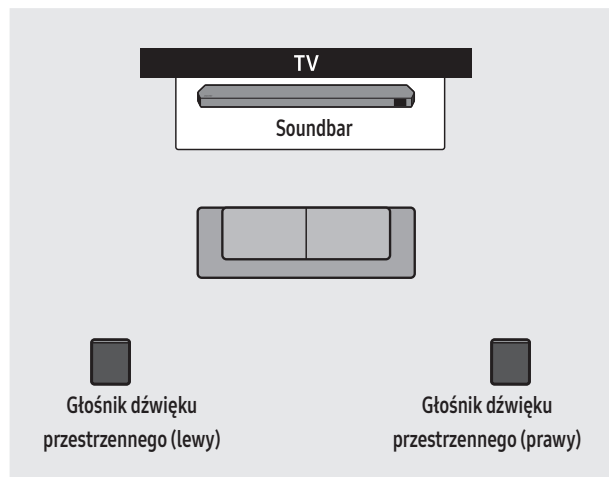

Pozycja z tyłu

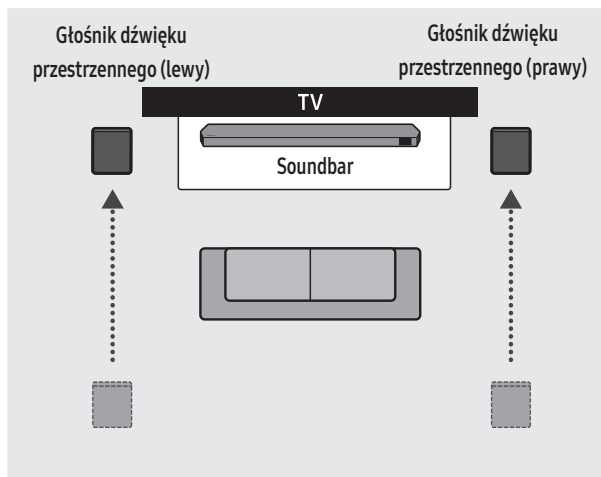

Pozycja z przodu

UWAGA

- Ten tryb jest dostępny tylko w modelach głośników Soundbar, w tym w określonych głośnikach dźwięku przestrzennego.
- W trybie głośnika przedniego ustaw przednie głośniki skierowane w Twoją stronę.
- Tryb głośnika dźwięku przestrzennego jest włączany domyślnie.


Ręczne podłączanie subwoofera lub głośników dźwięku przestrzennego

Przed wykonaniem poniższej procedury ręcznego podłączania:


- Upewnij się, że przewody zasilające Soundbara i subwoofera lub głośników dźwięku przestrzennego zostały podłączone poprawnie.
- Upewnij się, że listwa Soundbar jest wyłączona.

1. Wyłączyć główną listwę Soundbar.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ID SET** z tyłu subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego przez co najmniej 5 sekund.


- Czerwony wskaźnik z tyłu każdego głośnika się wyłączy, a niebieski wskaźnik zacznie migać.

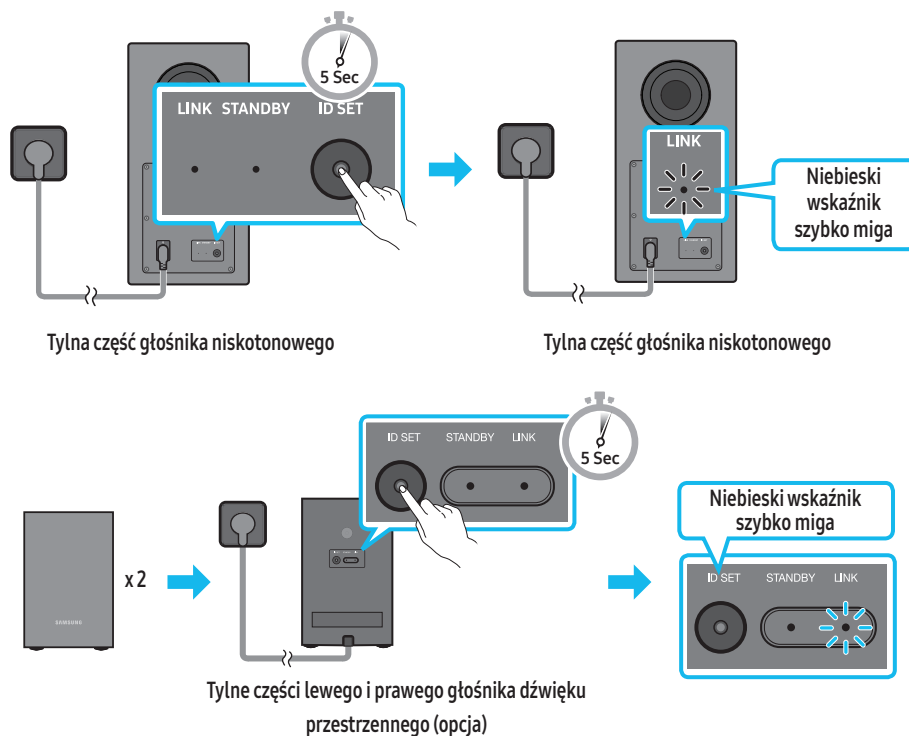

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **W górę** na pilocie przez 5 sekund.
- Na wyświetlaczu głośnika Soundbar pojawi się komunikat **ID SET**, który po chwili zniknie.
 - Głośnik Soundbar włączy się automatycznie po zakończeniu procedury **ID SET**.

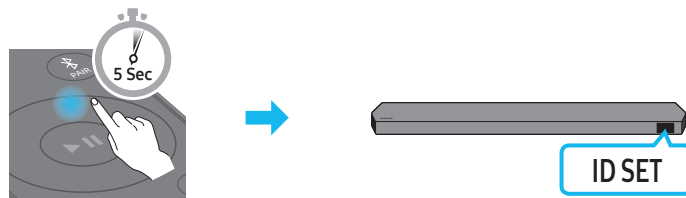

4. Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na niebiesko światłem ciągłym (nawiązane połączenie).

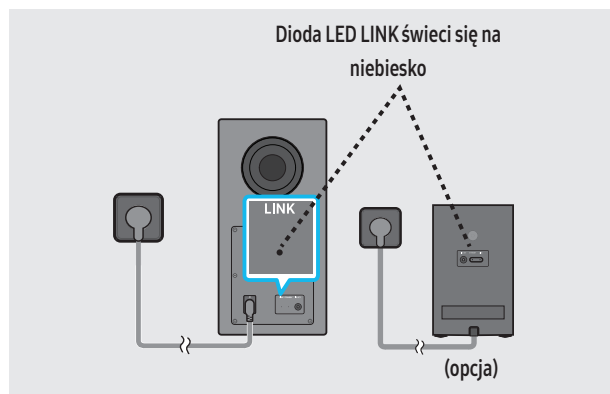

Wskaźnik LED LINK przestanie migać i zaświeci się na niebiesko, gdy zostanie nawiązane połączenie pomiędzy Soundbarem a subwooferem oraz głośnikami dźwięku przestrzennego.

Wskaźniki LED znajdujące się z tyłu subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego

Wskaźnik LED	Stan	Opis	Rozwiązanie
Głośnik niskotonowy  Niebieski Głośniki dźwięku przestrzennego (dotyczy tylko określonych modeli)  Niebieski	Wł.	Pomyślne nawiązanie połączenia (normalne działanie)	-
	Miganie	Ponowne nawiązywanie połączenia	Sprawdź, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do głównej listwy Soundbar lub poczekaj około 5 minut. Jeśli miganie nie ustaje, spróbuj ręcznie podłączyć subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 13).
Głośnik niskotonowy  Czerwony Głośniki dźwięku przestrzennego (dotyczy tylko określonych modeli)  Czerwony	Wł.	Tryb oczekiwania (gdy urządzenie główne Soundbar jest wyłączone)	Sprawdź, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do głównej listwy Soundbar.
		Połączenie nieudane	Połączyć się ponownie. Patrz instrukcje dotyczące ręcznego połączenia na stronie 13.
Głośnik niskotonowy  Czerwony i niebieski Głośniki dźwięku przestrzennego (dotyczy tylko określonych modeli)  Czerwony i niebieski	Miganie	Usterka	Zapoznaj się z danymi kontaktowymi Centrum serwisowego firmy Samsung, które zamieszczono w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA

- W przypadku wyłączenia jednostki głównej subwoofer przejdzie w stan oczekiwania, a dioda LED STANDBY z tyłu obudowy mignie kilkakrotnie na niebiesko, po czym zmieni kolor na czerwony.
- Jeśli używasz urządzenia, które w pobliżu głośnika Soundbar korzysta z tej samej częstotliwości co Soundbar, zakłócenia mogą powodować przerywanie dźwięku.
- Maksymalna odległość przesyłu sygnału bezprzewodowego jednostki głównej wynosi ok. 10 m, ale może się różnić w zależności od środowiska pracy. Jeśli między jednostką główną a subwooferem znajduje się ściana z betonu zbrojonego lub ściana zawierająca elementy metalowe, działanie systemu może być niemożliwe, ponieważ metal blokuje przesyłanie sygnału bezprzewodowego.
- System dźwięku przestrzennego jest obsługiwany tylko przez określone modele.

⚠ PRZESTROGA


- Anteny do odbioru sygnału bezprzewodowego są wbudowane w subwoofer i głośniki dźwięku przestrzennego. Trzymaj urządzenie z dala od wody i wilgoci.
- W celu zapewnienia najlepszego odstuchu, upewnij się, że dokoła subwoofera i głośników dźwięku przestrzennego nie znajdują się żadne przeszkody.

05 ŁĄCZENIE Z TV

Podłączanie urządzenia do telewizora, który obsługuje standard HDMI ARC (Audio Return Channel — kanał zwrotny audio)

⚠ PRZESTROGA

- W przypadku podłączenia przewodu HDMI i przewodu optycznego sygnał HDMI jest odbierany w pierwszej kolejności.
- Aby podłączyć telewizor i listwę Soundbar za pomocą przewodu HDMI, należy skorzystać ze złączy z oznaczeniem ARC. W przeciwnym razie dźwięk z telewizora może nie być odtwarzany.
- Zalecany kabel to **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet** certyfikowany przez HDMI.org.

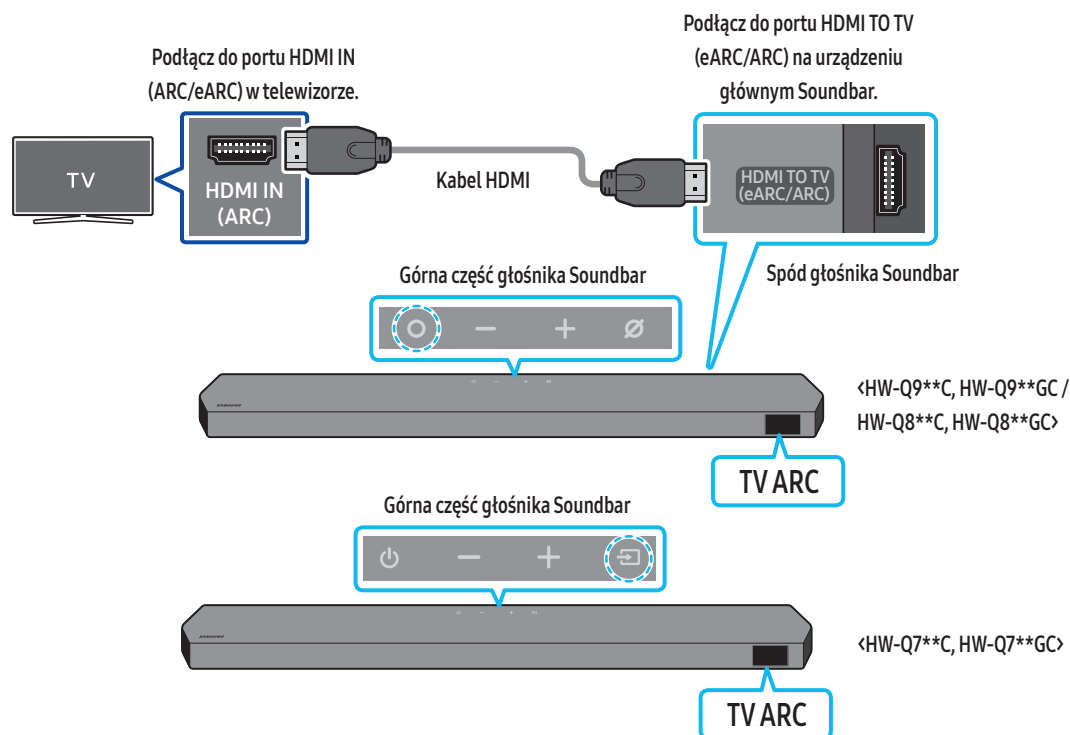

- Przy wyłączonej listwie Soundbar i telewizorze podłączyć przewód HDMI w sposób przedstawiony na rysunku.
- Włączyć listwę Soundbar i telewizor.
- Na wyświetlaczu głównej listwy Soundbar pojawia się informacja „TV ARC”, a listwa Soundbar odtwarza dźwięk z telewizora.
 - Jeśli dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany, naciśnij przycisk **O (wielofunkcyjny)** / **(źródło)** na górze głośnika Soundbar lub przycisk **(źródło)** na pilocie, aby wybrać tryb „D.IN”. Na ekranie wyświetlą się po kolei komunikaty „D.IN” oraz „TV ARC” i pojawi się dźwięk.
 - Podczas podłączania telewizora, który obsługuje funkcję eARC, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „eARC” i będzie słychać sygnał dźwiękowy.
 - Aby połączyć się za pomocą funkcji eARC, musi ona być włączona w menu telewizora. Szczegółowe informacje na temat tego ustawienia można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
(np. telewizor Samsung: Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Jeśli informacja „TV ARC” (nie pojawia się na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar, należy sprawdzić, czy przewód HDMI jest podłączony do właściwego portu.
 - Użyć przycisków regulacji głośności na pilocie telewizora, aby zmienić poziom głośności listwy Soundbar.


UWAGA

- W przypadku połączenia listwy Soundbar z telewizorem obsługującym standard HDMI ARC (Audio Return Channel) za pomocą przewodu HDMI można przysyłać cyfrowe dane wideo i audio bez konieczności korzystania z oddzielnego przewodu optycznego.
- Jeśli to możliwe, zalecamy użycie przewodu HDMI bez żył. W przypadku stosowania przewodu HDMI z żyłami jego średnica nie powinna przekraczać 14 mm.
- Funkcja ta jest niedostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje standardu ARC.
- Jeśli przesyłany dźwięk jest kodowany w standardzie Dolby Digital, a w telewizorze dla ustawienia „Digital Output Audio Format” wybrano opcję PCM, zalecamy zmianę ustawienia na Dolby Digital. Jeśli ustawienie w telewizorze zostanie zmienione, jakość dźwięku ulegnie poprawie. (W menu telewizora standardy Dolby Digital i PCM mogą być określane inaczej, w zależności od producenta telewizora.
- Protokoły ARC/eARC obsługują technologię Dolby Atmos.
- Upewnij się, że zawartość obsługuje technologię Dolby Atmos®.

Podłączanie urządzenia za pomocą przewodu optycznego

Lista kontrolna wstępnego podłączania

- W przypadku podłączenia przewodu HDMI i przewodu optycznego sygnał HDMI jest odbierany w pierwszej kolejności.
- Jeśli używany jest kabel optyczny, a złącza są zakryte, należy zdjąć osłony.

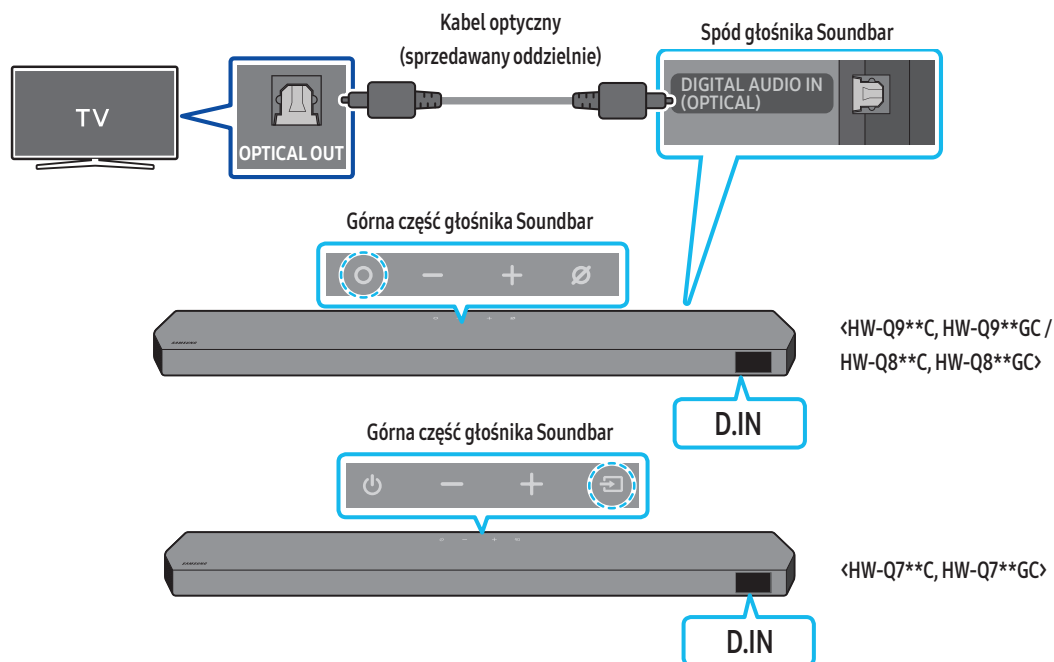

1. Gdy telewizor i głośnik Soundbar są wyłączone, podłącz kabel optyczny (sprzedawany oddzielnie) do portu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na głośniku Soundbar i do portu wyjściowego **OPTICAL** w telewizorze, jak pokazano na rysunku.
2. Włączyć listwę Soundbar i telewizor.
3. Naciśnij przycisk **⏻ (wielofunkcyjny)** / **📶 (źródło)** u góry głośnika Soundbar lub przycisk **📶 (źródło)** na pilocie, aby wybrać tryb „D.IN”.
4. Dźwięk z telewizora jest odtwarzany przez listwę Soundbar.


Połączenie przez Bluetooth

Jeśli nawiązano połączenie z telewizorem Samsung za pomocą Bluetooth, dźwięk stereo może być odtwarzany bez użycia przewodów.


- Jednocześnie można podłączyć tylko jeden telewizor Samsung.
- Można podłączyć telewizor Samsung, który obsługuje technologię Bluetooth. Sprawdzić dane techniczne telewizora.

Początkowe połączenie


1. Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie głośnika Soundbar, aby przejść do trybu **BT PAIRING**.

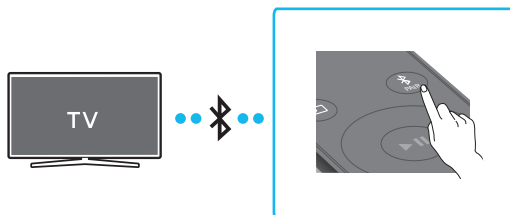

- (LUB) a. Naciśnij przycisk **⏻ (wielofunkcyjny)** / **📶 (źródło)** na górnym panelu, a następnie wybierz opcję „BT”.
Tryb „BT” po kilku sekundach zmienia się automatycznie na „BT PAIRING” albo zmienia się na „BT READY”, jeśli wykryto istniejące połączenie.

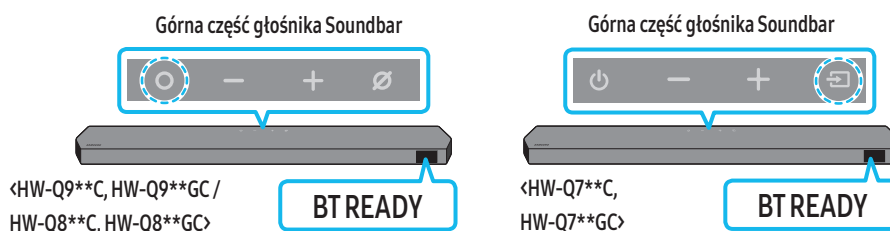

- b. Po pojawieniu się komunikatu „BT READY” naciśnij przycisk **🔊 (mikrofon wł./wyt.)** / **📶 (źródło)** na panelu górnym głośnika Soundbar i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund w celu wyświetlenia komunikatu „BT PAIRING”.

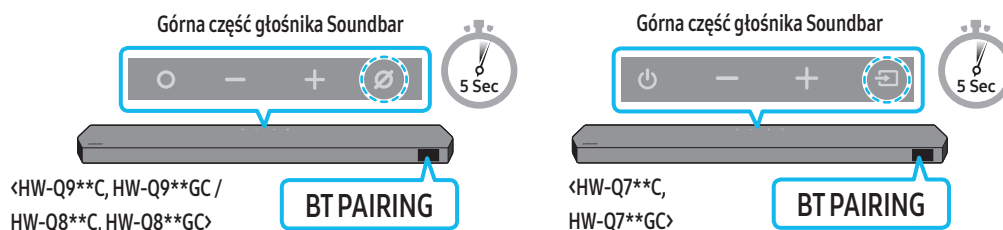

2. Wybrać tryb Bluetooth na ekranie telewizora Samsung.
(np. Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Wybierz urządzenie „Soundbar Q***C” z listy na ekranie telewizora.
Dostępny głośnik Soundbar ma oznaczenie „Need Pairing” lub „Paired” na liście urządzeń Bluetooth na ekranie telewizora. Aby połączyć telewizor Samsung z listwą Soundbar, należy wybrać komunikat, a następnie nawiązać połączenie.
 - Po nawiązaniu połączenia z telewizorem Samsung na przednim wyświetlaczu głośnika Soundbar pojawi się [TV Name] → „BT”.
4. Teraz można odtwarzać dźwięk z telewizora Samsung za pomocą listwy Soundbar.
 - Po pierwszym połączeniu listwy Soundbar z telewizorem Samsung można użyć trybu „BT READY” w celu ponownego nawiązania połączenia.

Błąd połączenia z urządzeniem

- Jeśli istniejący głośnik Soundbar (np. Soundbar Q***C) znajduje się na liście głośników w Samsung TV, należy go usunąć.
- Następnie powtórzyć kroki 1–3.

Odłączanie listwy Soundbar od telewizora Samsung

Naciśnij przycisk **⏻ (wielofunkcyjny)** / **📶 (źródło)** u góry głośnika Soundbar lub przycisk **📶 (źródło)** na pilocie, aby wybrać tryb inny niż „BT”.

- Odłączanie może chwilę potrwać, ponieważ telewizor Samsung musi otrzymać odpowiedź od listwy Soundbar.
(Wymagany czas może się różnić w zależności od modelu telewizora Samsung.)

Jaka jest różnica między trybem BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY:** W tym trybie można ponownie podłączyć telewizor Samsung lub urządzenie mobilne, z którym wcześniej nawiązano połączenie.
- **BT PAIRING:** W tym trybie można podłączyć nowe urządzenie do listwy Soundbar.
(Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie Soundbar lub naciśnij i przytrzymaj przycisk  (mikrofon wł./wyt.) /  (źródło) na górnej części głośnika Soundbar przez ponad 5 sekund, gdy głośnik Soundbar znajduje się w trybie „BT”).

Uwagi dotyczące połączenia Bluetooth

- Umieścić nowe urządzenie w odległości 1 m, aby nawiązać połączenie przez Bluetooth.
- Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzenie kod PIN, należy wpisać <0000>.
- W trybie gotowości listwa Soundbar automatycznie się wyłącza po upływie 18 minut.
- Listwa Soundbar może nie wyszukiwać urządzeń Bluetooth ani nie nawiązywać z nimi połączenia w poniższych warunkach:
 - Jeśli na listwę Soundbar oddziałuje silne pole elektryczne.
 - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie parowanych z listwą Soundbar.
 - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się w zasięgu lub nie działa prawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.

Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi

Lista kontrolna wstępnego podłączania

- Połączenie Wi-Fi jest dostępne tylko na telewizorze Samsung.
- Należy sprawdzić, czy **bezprowadowy router (Wi-Fi)** jest włączony, a **telewizor jest połączony z routerem**.
- Telewizor i Soundbar muszą być połączone z tą samą siecią bezprzewodową (Wi-Fi).
- Jeśli router bezprzewodowy (Wi-Fi) korzysta z kanału DFS, nie będzie możliwe ustanowienie połączenia Wi-Fi między telewizorem a głośnikiem Soundbar. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Ponieważ okna menu mogą różnić się w zależności od roku produkcji, należy odnieść się do instrukcji obsługi telewizora.
- Aby połączyć telewizor z głośnikiem Soundbar za pomocą sieci Wi-Fi, należy połączyć najpierw Soundbar z routerem bezprzewodowym. Szczegółowe informacje na temat ustawiania połączenia Wi-Fi znajdują się na stronie 26.

1. Więcej informacji na temat połączenia Wi-Fi z głośnikiem Soundbar znajduje się na stronie 26, „**Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)**”.
2. Źródło sygnału telewizora można zmienić za pomocą menu Dźwięk dotyczące urządzenia Soundbar.

- **Telewizory Samsung wyprodukowane w 2017 r. lub później**

Strona główna () → Menu → Ustawienia () → Wszystkie ustawienia () → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

UWAGA


Połączenie Wi-Fi Dolby Atmos jest dostępne w niektórych telewizorach Samsung i modelach głośników Soundbar.

Uwaga: Listwa Soundbar restartuje się automatycznie po włączeniu/wyłączeniu Wi-Fi.


Wi-Fi Metoda dezaktywacji portu	Aby włączyć lub wyłączyć połączenie z siecią z Wi-Fi, należy nacisnąć przycisk CH LEVEL na pilocie głośnika Soundbar i przytrzymać go przez 30 sekund.
Bluetooth Metoda dezaktywacji portu	Aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth, należy nacisnąć przycisk TONE CONTROL na pilocie głośnika Soundbar i przytrzymać go przez 30 sekund.

Używanie funkcji Q-Symphony

- Gdy Soundbar połączy się z telewizorem Samsung obsługującym funkcję Q-Symphony, możesz jednocześnie odtwarzać dźwięk z głośnika Soundbar i telewizora. Dzięki użyciu funkcji Q-Symphony dźwięk przestrzenny odtwarzany przez telewizor pozwoli Ci cieszyć się bogatszym i bardziej trójwymiarowym efektem dźwięku przestrzennego.
- Po podłączeniu głośnika Soundbar na ekranie telewizora wyświetli się menu **TV+Soundbar**.
Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Wyjście dźwięku

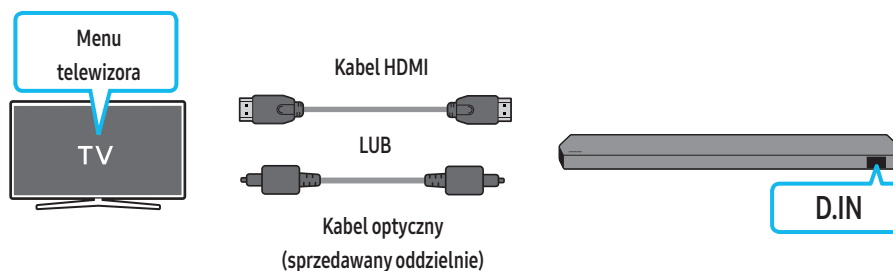

- Przykład menu telewizora: **TV + [AV] nazwa modelu głośnika Soundbar (HDMI)** / **TV + [AV] nazwa modelu głośnika Soundbar (optyczny)**

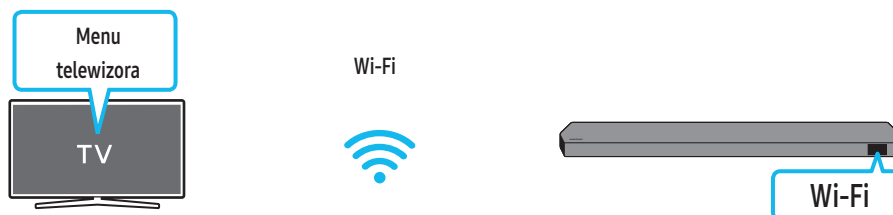

- Przykład menu telewizora: **Nazwa serii TV + [AV] Soundbar (Wi-Fi)**

UWAGA

- Może działać w zależności od kodeka obsługiwanego przez telewizor.
- Ta funkcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy podłączony jest kabel HDMI lub optyczny (sprzedawany oddzielnie) albo gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.
- W zależności od modelu telewizora może być wyświetlany inny komunikat.
- Upewnij się, że telewizor i Soundbar są połączone z tym samym bezprzewodowym routerem / na tym samym paśmie częstotliwości.
- Ta funkcja jest dostępna w niektórych telewizorach Samsung i modelach głośników Soundbar.


Korzystanie z funkcji SpaceFit Sound

Ta funkcja za pomocą mikrofonu urządzenia Soundbar analizuje przestrzeń słuchania użytkownika i zapewnia dla niej optymalny dźwięk. Proces optymalizacji dźwięku przebiega automatycznie.


Metoda 1. Podłączanie przez Soundbar

Aby uruchomić tę funkcję, włącz tryb **SpaceFit Sound** za pomocą pilota listwy Soundbar.


1. Naciśnij przycisk  (**sterowanie dźwiękiem**), aby włączyć tryb **SpaceFit Sound**.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „SPACEFIT SOUND OFF”.

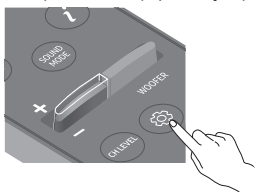

2. Naciśnij przycisk **W górę** na pilocie, aby włączyć **SpaceFit Sound**.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „ON”.

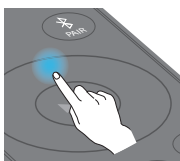

3. Naciśnij przycisk **W dół** na pilocie, aby wyłączyć **SpaceFit Sound**.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „OFF”.

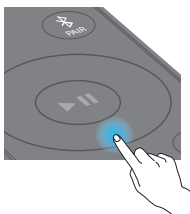

- Ta funkcja jest dostępna we wszystkich trybach dźwięku.

Metoda 2. Łączenie przez TV

Aby włączyć tę funkcję, włącz tryb Adaptive Sound+ w menu Samsung TV.

(Strona główna () → Menu → Ustawienia () → Wszystkie ustawienia () → General → Ustawienia trybu inteligentnego → Adaptive Sound+)

- Tryb dźwięku w głośniku Soundbar automatycznie zmieni się na **Adaptive Sound+**, gdy włączysz tryb **Adaptive Sound+** na telewizorze.

UWAGA


- Ta funkcja działa, gdy głośnik Soundbar połączy się niektórymi telewizorami Samsung.
- Modele **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** obsługują tylko metodę „łączenia przez TV”.

06 NAWIAZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM ZEWNĘTRZNYM

Metoda 1. Podłączanie przy użyciu kabla HDMI (możliwość dekodowania i odtwarzania dźwięku w formacie Dolby Atmos / DTS:X)

Lista kontrolna wstępnego podłączania

- Jeśli w opcjach sygnału wyjściowego audio dostępna jest opcja Wtórny sygnał audio, upewnij się, że wybrano dla niej ustawienie Wytł.
- Upewnij się, że zawartość obsługuje technologię Dolby Atmos® / DTS:X.

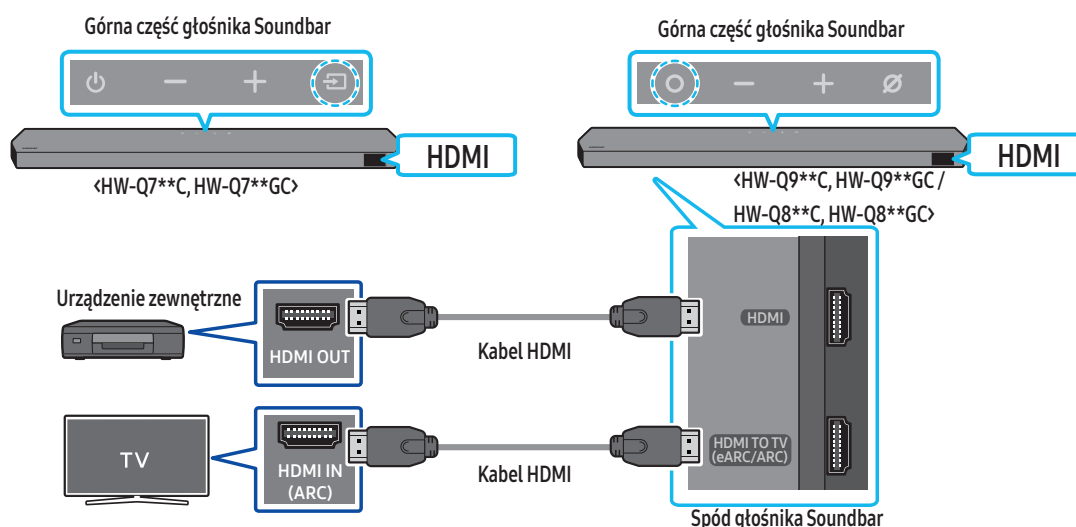

1. Użyj kabla HDMI, aby połączyć port HDMI OUT urządzenia zewnętrznego z portem HDMI od spodu głośnika Soundbar.
2. Użyj kabla HDMI, aby połączyć port HDMI IN telewizora z portem HDMI TO TV (eARC/ARC) od spodu głośnika Soundbar.
3. Włącz głośnik Soundbar, telewizor i urządzenie zewnętrzne.
4. Naciśnij przycisk **⏻** (wielofunkcyjny) / **↶** (źródło) u góry głośnika Soundbar lub przycisk **↶** (źródło) na pilocie, aby wybrać tryb „HDMI”.
5. Na wyświetlaczu głośnika Soundbar pojawi się informacja, że tryb HDMI został wybrany i dźwięk zacznie być odtwarzany z głośnika Soundbar.

UWAGA


- **Podczas korzystania z Dolby Atmos® / DTS:X:** Jeśli źródłem sygnału jest system Dolby Atmos® / DTS:X, więcej informacji znajdziesz w sekcji „Dane techniczne sygnału wyjściowego dla różnych trybów efektów dźwiękowych” na stronie 8.
- Po aktywowaniu funkcji Dolby Atmos® na wyświetlaczu przednim wyświetli się komunikat „DOLBY ATMOS”.
- Po włączeniu funkcji DTS:X na przednim wyświetlaczu pojawi się napis „DTS:X”.
- **Konfiguracja funkcji Dolby Atmos® / DTS:X w odtwarzaczu BD lub innym urządzeniu**
Otwórz opcje sygnału wyjściowego audio w menu ustawień swojego odtwarzacza BD lub innego urządzenia i upewnij się, że kodowanie strumienia bitów jest wyłączone. Na przykład w odtwarzaczu BD firmy Samsung należy przejść do sekcji Strona główna → Dźwięk → Wyjście cyfrowe i wybrać opcję Strumień bitów (nieprzetworzony).

Specyfikacja obsługiwanych sygnałów UHD (3840 x 2160p)

Liczba klatek na sekundę (kl./s)	Głębokość barw	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitów	0	0	0	0
	10 bitów	-	-	0	0
	12 bitów	-	-	0	0
120	8 bitów	-	-	-	-
	10 bitów	-	-	-	-

- Podana specyfikacja może się różnić w zależności od podłączonego urządzenia zewnętrznego lub warunków używania.

Metoda 2. Podłączanie urządzenia za pomocą przewodu optycznego

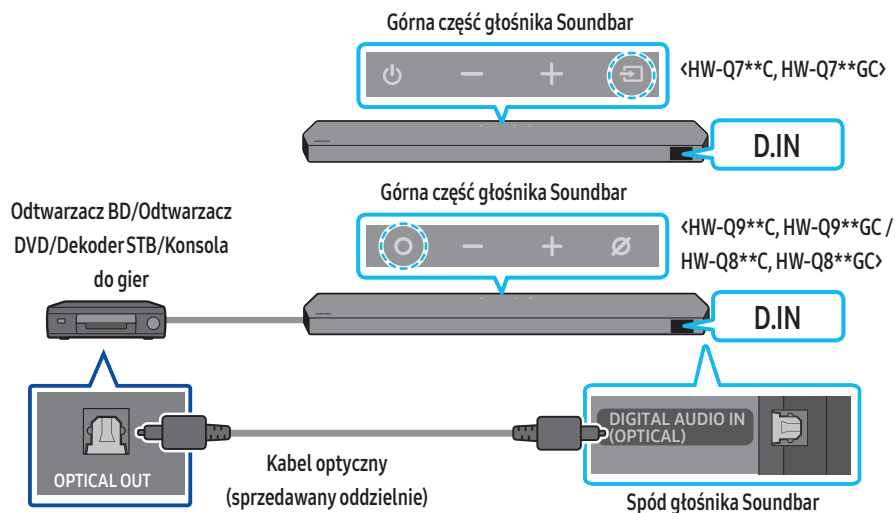

1. Połącz port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na głośniku Soundbar z portem OPTICAL OUT na urządzeniu zewnętrznym za pomocą kabla optycznego (nie dołączonego do zestawu).
2. Włączyć listwę Soundbar i urządzenie zewnętrzne.
3. Aby wybrać tryb „D.IN”, naciśnij przycisk **⏻ (wielofunkcyjny)** / **↗ (źródło)** u góry głośnika Soundbar lub przycisk **↗ (źródło)** na pilocie.
4. Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego.

07 NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM MOBILNYM

Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth


Jeśli nawiązano połączenie z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth, dźwięk stereo może być odtwarzany bez użycia przewodów.

- Jeśli sparowane urządzenie Bluetooth zostanie podłączone przy wyłączonej listwie Soundbar, listwa Soundbar włączy się automatycznie.


Początkowe połączenie

- W przypadku nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem Bluetooth należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości 1 m.


1. Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie głośnika Soundbar, aby przejść do trybu **BT PAIRING**.

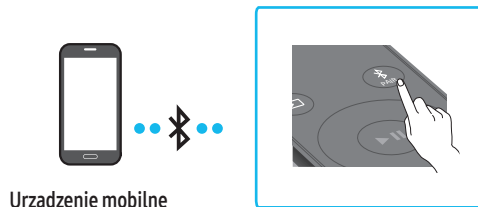

- (LUB) a. Naciśnij przycisk **○ (wielofunkcyjny)** / **➔ (źródło)** na górnym panelu, a następnie wybierz opcję „BT”.
Tryb „BT” po kilku sekundach zmienia się automatycznie na „BT PAIRING” albo zmienia się na „BT READY”, jeśli wykryto istniejące połączenie.

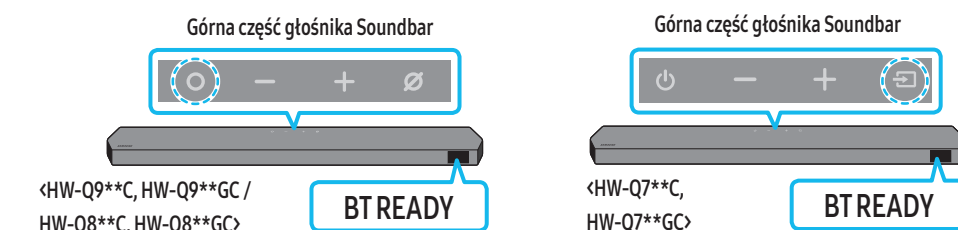

- b. Po pojawieniu się komunikatu „BT READY” naciśnij przycisk **⊗ (mikrofon wł./wyt.)** / **➔ (źródło)** na panelu górnym głośnika Soundbar i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund w celu wyświetlenia komunikatu „BT PAIRING”.

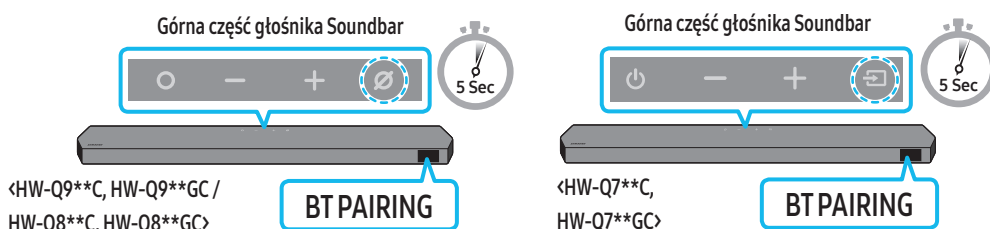

2. Na ekranie urządzenia wybierz opcję „Soundbar Q***C” z wyświetlanej listy.
 - Gdy głośnik Soundbar jest połączony z urządzeniem mobilnym, na przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat [Mobile Device Name] → „BT”.
3. Odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia podłączonego przez Bluetooth za pomocą listwy Soundbar.
 - Po pierwszym połączeniu listwy Soundbar z urządzeniem mobilnym można użyć trybu „BT READY” w celu ponownego nawiązania połączenia.

Błąd połączenia z urządzeniem

- Jeśli istniejący głośnik Soundbar (np. „Soundbar Q***C”) znajduje się na liście głośników na urządzeniu mobilnym, należy go usunąć.
- Powtórz kroki 1 i 2.

Jaka jest różnica między trybem BT READY i BT PAIRING?

- **BT READY:** W tym trybie można ponownie podłączyć telewizor Samsung lub urządzenie mobilne, z którym wcześniej nawiązano połączenie.
- **BT PAIRING:** W tym trybie można podłączyć nowe urządzenie do listwy Soundbar.
(Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie Soundbar lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **⊗ (mikrofon wł./wyt.)** / **➔ (źródło)** na górnej części głośnika Soundbar przez ponad 5 sekund, gdy głośnik Soundbar znajduje się w trybie „BT”).

Uwagi dotyczące połączenia Bluetooth

- Umieścić nowe urządzenie w odległości 1 m, aby nawiązać połączenie przez Bluetooth.
- Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzanie kod PIN, należy wpisać <0000>.
- W trybie gotowości listwa Soundbar automatycznie się wyłącza po upływie 18 minut.
- Listwa Soundbar może nie wyszukiwać urządzeń Bluetooth ani nie nawiązywać z nimi połączenia w poniższych warunkach:
 - Jeśli na listwę Soundbar oddziałuje silne pole elektryczne.
 - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie parowanych z listwą Soundbar.
 - Jeśli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się w zasięgu lub nie działa prawidłowo.
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.
- Głośnik Soundbar obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Połączenia należy nawiązywać wyłącznie z urządzeniami Bluetooth, które obsługują funkcję A2DP (AV).
- Głośnika Soundbar nie można połączyć z urządzeniem Bluetooth, które obsługuje wyłącznie funkcję zestawu głośnomówiącego HF (Hands Free).
- Podczas łączenia głośnika Soundbar z urządzeniem Bluetooth oba urządzenia należy umieścić jak najbliżej siebie.
- Im bardziej głośnik Soundbar i urządzenie Bluetooth będą od siebie oddalone, tym niższa będzie jakość dźwięku.
Połączenie Bluetooth może zostać przerwane, gdy urządzenia znajdą się poza swoim zasięgiem.
- Połączenie Bluetooth może nie działać zgodnie z założeniami w obszarach o słabym odbiorze.
- Urządzenie Bluetooth może emitować hałas lub działać wadliwie w następujących warunkach:
 - Gdy ciało styka się z przekaźnikiem sygnału w urządzeniu Bluetooth lub głośniku Soundbar
 - W narożnikach pomieszczenia lub gdy w pobliżu znajduje się przeszkoda, np. ściana lub przegroda, mogąca powodować zmiany pola elektrycznego.
 - W przypadku narażenia na zakłócenia radiowe pochodzące od innych produktów działających w tym samym zakresie częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe urządzenia LAN.
 - Takie przeszkody jak drzwi i ściany mogą nadal wpływać na jakość dźwięku, nawet gdy urządzenia znajdują się w efektywnym zasięgu.
- Należy pamiętać, że podczas korzystania z funkcji Bluetooth nie można sparować głośnika Soundbar z innymi urządzeniami Bluetooth.
- To urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas pracy.

Odłączanie urządzenia Bluetooth od głośnika Soundbar

Można odłączyć głośnik Soundbar od urządzenia Bluetooth. Instrukcje, jak to zrobić, znajdują się instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

- Głośnik Soundbar zostanie rozłączony.
- Po odłączeniu Soundbara od urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu wyświetli się komunikat „BT DISCONNECTED”.

Odłączanie głośnika Soundbar od urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk **○ (wielofunkcyjny)** /  (**źródło**) u góry głośnika Soundbar lub przycisk  (**źródło**) na pilocie, aby przełączyć tryb z „BT”.


- Odłączanie może chwilę potrwać, ponieważ urządzenie Bluetooth musi otrzymać odpowiedź od głośnika Soundbar. (Czas rozłączenia może się różnić w zależności od modelu urządzenia Bluetooth).
- Po odłączeniu Soundbara od urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu wyświetli się komunikat „BT DISCONNECTED”.

Metoda 2. Połączenie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)

Do połączenia listwy Soundbar z urządzeniem mobilnym za pomocą sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) wymagana jest aplikacja **SmartThings**.

Początkowe połączenie


1. Zainstaluj i uruchom aplikację **SmartThings** na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet itd.).
2. W aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby dodać głośnik Soundbar.
 - W przypadku niektórych urządzeń automatyczne okno podręczne (druga ilustracja poniżej) może się nie pojawić. Jeśli wyskakujące okno się nie pojawi, naciśnij przycisk **+** na ekranie **Home**. Listwa Soundbar została dodana do aplikacji.
 - Poniższa ilustracja może różnić się w zależności od wersji aplikacji.

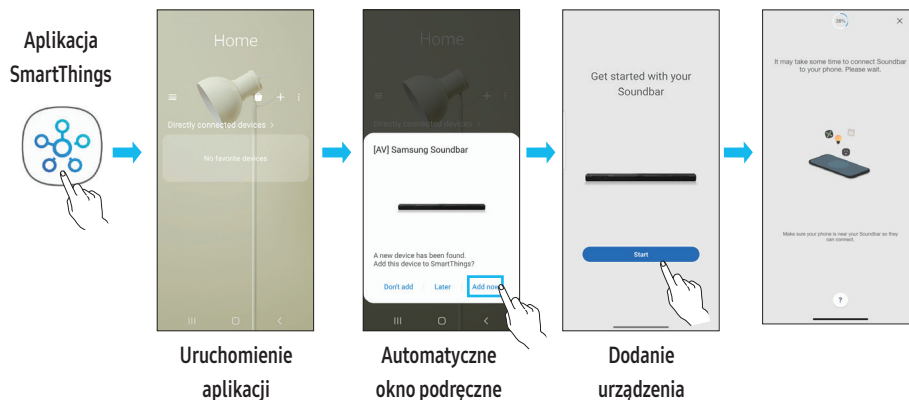

Korzystanie z funkcji Tap Sound

Dotknąć listwy Soundbar urządzeniem mobilnym, aby odtwarzać dźwięk treści na urządzeniu mobilnym za pomocą listwy Soundbar.

- W zależności od urządzenia mobilnego funkcja ta może nie być obsługiwana.
- Funkcja ta jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami mobilnymi firmy Samsung z systemem Android w wersji 8.1 lub nowszej.

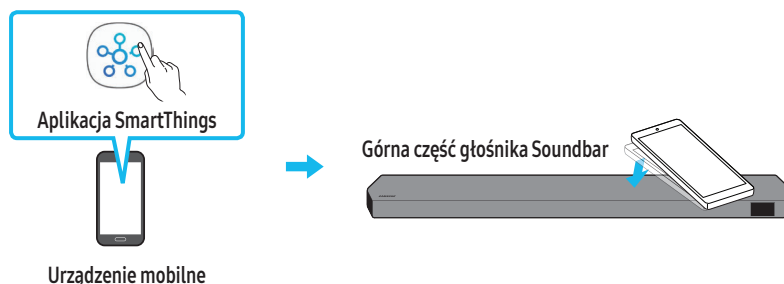

1. Włącz funkcję **Tap Sound** na urządzeniu mobilnym.
 - Szczegółowe informacje na temat włączania funkcji zawiera rozdział „**Konfigurowanie funkcji Tap Sound**” poniżej.
2. Dotknąć listwy Soundbar urządzeniem mobilnym. Wybrać „**Start now**” w wyświetlonym oknie komunikatu. Między urządzeniem mobilnym i listwą Soundbar zostanie nawiązanie połączenie Bluetooth.
3. Odtworzyć dźwięk treści na urządzeniu mobilnym za pomocą listwy Soundbar.
 - Funkcja ta pozwala nawiązać połączenie Bluetooth między urządzeniem mobilnym i głośnikiem Soundbar po wykryciu drgań występujących, gdy urządzenie styka się z głośnikiem Soundbar.
 - Nie dotykać urządzeniem mobilnym ostrej krawędzi listwy Soundbar. Może dojść do zarysowania lub uszkodzenia listwy Soundbar lub urządzenia mobilnego.
 - Zaleca się, aby urządzenie mobilne znajdowało się w etui. Lekko dotknąć szerokiego obszaru w górnej części listwy Soundbar; nie używać nadmiernej siły.
 - Aby użyć tej funkcji, zaktualizować aplikację **SmartThings** do najnowszej wersji.
W zależności od wersji aplikacji funkcja ta może nie być obsługiwana.

Konfigurowanie funkcji Tap Sound

W aplikacji **SmartThings** włączyć funkcję **Tap View, Tap Sound**.

1. Uruchom aplikację **SmartThings** na urządzeniu mobilnym.
2. Wybierz opcję (☰ → ⚙️) na ekranie aplikacji **SmartThings** wyświetlonym na urządzeniu mobilnym.
3. Wybierz ustawienie On dla funkcji „**Tap View, Tap Sound**”, aby umożliwić działanie tej funkcji, gdy urządzenie mobilne znajdzie się w pobliżu głośnika Soundbar. Funkcja zostanie włączona.

UWAGA

- Jeśli w urządzeniu mobilnym włączony jest tryb oszczędzania energii, funkcja **Tap Sound** nie działa.
- Funkcja **Tap Sound** może nie działać, jeśli w pobliżu listwy Soundbar będą znajdować się urządzenia powodujące zakłócenia komunikacji radiowej, takie jak urządzenia elektryczne. Umieścić urządzenia, które mogą powodować zakłócenia komunikacji radiowej, w odpowiedniej odległości od listwy Soundbar.

08 ŁĄCZENIE PRZEZ APPLE AIRPLAY 2

- Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
- Ten głośnik Samsung Soundbar obsługuje funkcję AirPlay 2 i wymaga systemu operacyjnego iOS 13.4 lub nowszego.

Dzięki AirPlay 2 możesz odtwarzać muzykę, podcasty i inne pliki audio z urządzeń Apple na listwie Samsung Soundbar.


- Aby włączyć AirPlay2 na głośniku Soundbar, należy najpierw zarejestrować urządzenie w aplikacji Samsung SmartThings, wyrażając zgodę na warunki aplikacji.
- Upewnij się, że listwa Soundbar jest włączona i podłączona do tej samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie Apple.
- Wybierz  w aplikacji obsługującej AirPlay lub w Centrum sterowania na urządzeniu iPhone, iPad lub Mac.
- Wybierz listwę Soundbar z listy dostępnych urządzeń, aby odtworzyć na niej wybrany plik audio.

09 MONTAŻ ELEMENTU WSPORNIK DO MONTAŻU NA ŚCIANIE


Przestrogi dotyczące instalacji

- Montować wyłącznie na ścianach pionowych.
- Nie należy montować w miejscu o wysokiej temperaturze i/lub wilgotności.
- Sprawdzić, czy ściana jest odpowiednio wytrzymała, aby utrzymać ciężar urządzenia. Jeśli nie, wzmocnić ją lub wybrać inne miejsce montażu.
- Należy kupić i stosować śruby lub kołki rozporowe odpowiednie do rodzaju wybranej ściany (płyta kartonowo-gipsowa, płyta metalowa, drewno itp.). Jeśli to możliwe, śruby należy mocować do słupów konstrukcji szkieletowej ściany.
- Kupić śruby mocujące odpowiednie do rodzaju i grubości ściany, na której ma zostać zawieszony głośnik Soundbar.
 - Średnica: M5
 - Długość: zaleca się długość 35 mm lub większą.
- Podłączyć przewody od jednostki do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem głośnika Soundbar na ścianie.
- Przed montażem upewnić się, że jednostka nie jest włączona ani podłączona do zasilania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.


Komponenty montażowe

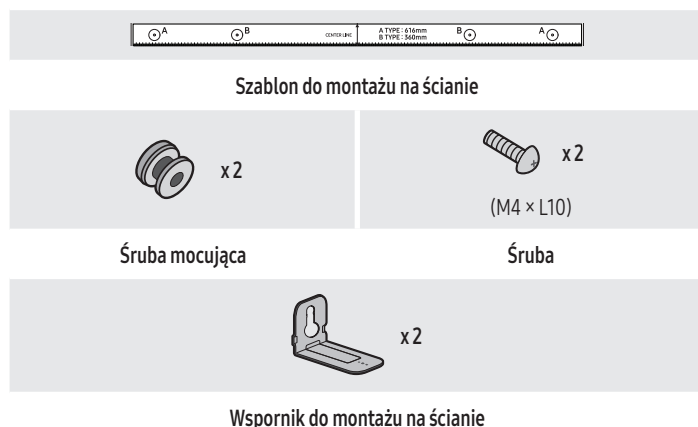


1. Umieść element **Szablon do montażu na ścianie** na powierzchni ściany.
 - **Szablon do montażu na ścianie** musi być ustawiony poziomo.
 - Jeśli telewizor jest zamontowany na ścianie, głośnik Soundbar należy umieścić co najmniej 5 cm poniżej telewizora.

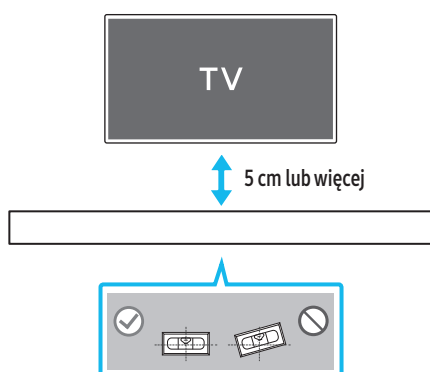


2. Wyrównaj **linię środkową szablonu do montażu na ścianie** z linią środkową telewizora (jeżeli głośnik Soundbar jest montowany poniżej telewizora), a następnie przymocuj taśmą do ściany **szablon do montażu na ścianie**.
 - Jeżeli głośnik nie jest mocowany poniżej telewizora, należy ustawić **linię środkową** na środku obszaru instalacji.

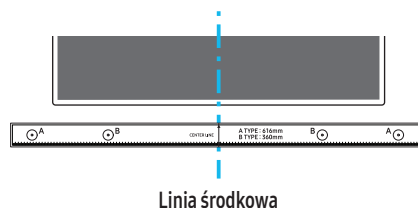


3. Zaznacz długopisem lub ostrym ołówkiem na ścianie miejsca wiercenia otworów na śruby wsporcze, wkładając czubek długopisu lub ołówka w otwory **A-TYPE** na obu końcach szablonu. Następnie zdejmij **Szablon do montażu na ścianie**.

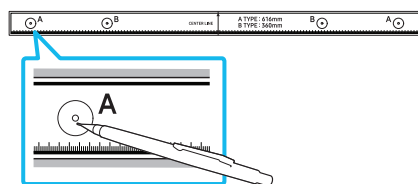

4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości, wywierć w ścianie otwory w zaznaczonych miejscach.
 - Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają położeniu kołków, należy włożyć w otwory odpowiednie kotwy przed umieszczeniem w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane są kotwy, należy wywiercić odpowiednio duże otwory.
5. W każdą **Śrubę mocującą** wciśnij śrubę (sprzedawane oddzielnie), a następnie mocno wkręć ją w otwór śruby wsporczej.

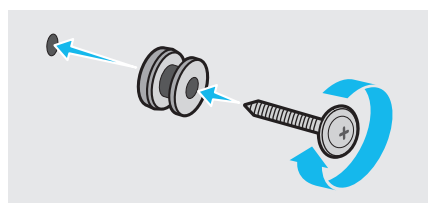

6. Zamontuj **2 uchwyty do montażu ściennego** w odpowiednim położeniu u spodu głośnika Soundbar za pomocą **2 śrub**.

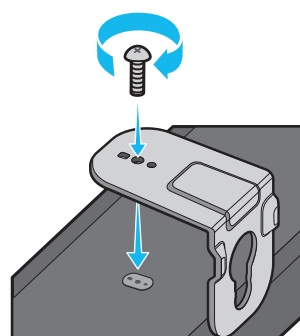


- Podczas montażu upewnij się, że części do zawieszania **uchwytów do montażu ściennego** znajdują się za tylną częścią głośnika Soundbar.

Tylna część głośnika Soundbar




Prawy koniec głośnika Soundbar

7. Zamontuj głośnik Soundbar z przymocowanymi **uchwytami do montażu ściennego**, zawieszając **uchwyty do montażu na ścianie** na **śrubach mocujących** na ścianie.

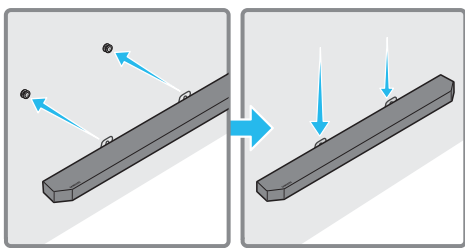

8. Zsuń głośnik Soundbar w dół, jak pokazano poniżej, tak aby **uchwyty do montażu ściennego** były odpowiednio zabezpieczone na **śrubach mocujących**.
- Wsuń **śruby mocujące** w szeroką (dolną) część **uchwytów do montażu ściennego**, a następnie przesuń **uchwyty do montażu ściennego** w dół, aby bezpiecznie oparły się na **śrubach mocujących**.

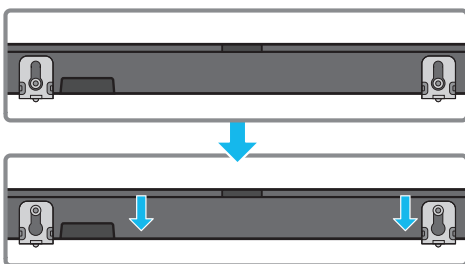


Montaż głośników dźwięku przestrzennego na ścianie (tylko określone modele)

W przypadku montażu ściennego głośników dźwięku przestrzennego przeznaczone do tego zestawu należy dokupić osobno.

Firma Samsung Electronics nie prowadzi sprzedaży zestawów do montażu ściennego.

Montaż ścienny głośników dźwięku przestrzennego – informacje

- Dopuszczalne obciążenie zestawu do montażu ściennego głośnika dźwięku przestrzennego musi wynosić co najmniej 8,0 kg.
- Rozmiar otworu: otwór na gwint zunifikowany 1/4 – 20
 - Śruby standardowe: 6,35 mm $\varnothing$, 1,27mm skok
 - Długość: 18 mm
 - Liczba szt.: lewy 1 szt. / prawy 1 szt.

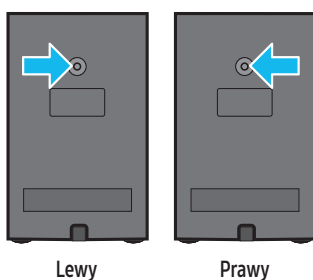

- Sprawdź wytrzymałość ściany, nim zaczniesz montaż wsporników ściennych. Jeśli jest niewystarczająca, przed montażem uchwytów do montażu ściennego należy wzmocnić ścianę.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia w przypadku niewłaściwego montażu produktu.
- Należy uważać, aby nie zamontować głośników bokiem ani do góry nogami.



10 MONTAŻ LISTWY SOUNDBAR PRZED TV

Element


 x 4

Gumowa nóżka

W tym celu przed umieszczeniem głośnika Soundbar nad podstawką telewizora należy zamocować na jego spodzie **gumowe nóżki**. Nie zapomnij doczepić **gumowych nóżek** w taki sposób, aby nie wystawały poza brzegi podstawy TV. Sposób montażu przedstawiono na poniższym rysunku.

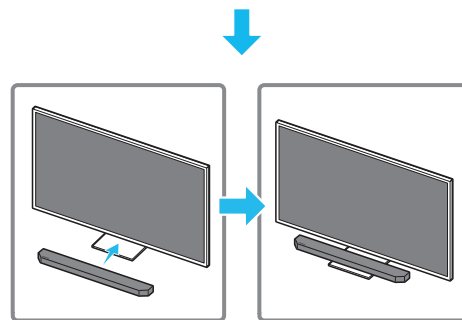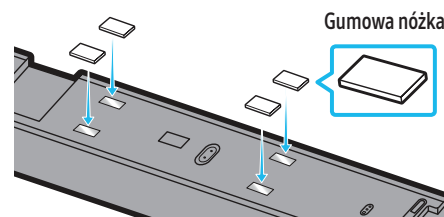


Umieścić listwę Soundbar na podstawce telewizora.

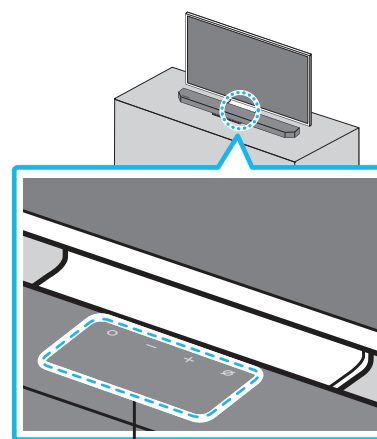

Mikrofony (dotyczy tylko określonych modeli)

Zgodnie z ilustracją wyrównać środek listwy Soundbar ze środkiem telewizora, a następnie ostrożnie umieścić listwę na podstawce telewizora.

Ustaw mikrofony (tylko określone modele) przed podstawką, aby nie zakłócać rozpoznawania głosu.

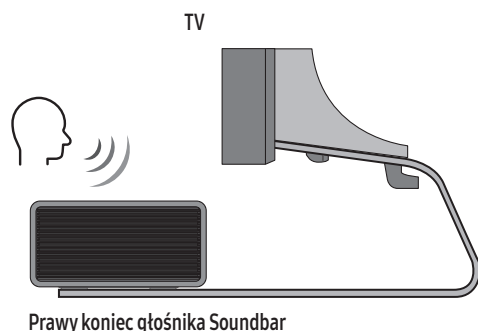

UWAGA

- Upewnij się, że głośnik Soundbar jest umieszczony na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Niewystarczająca odległość od telewizora może powodować problemy akustyczne i z rozpoznawaniem głosu.
- Powyższa grafika różni się w zależności od modelu pilota.
- Ta funkcja nie jest obsługiwana przez model **HW-Q7**C, HW-Q7**GC**.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność mikrofonów, ustaw głośnik Soundbar w odległości co najmniej 2 cm od panelu telewizora.

11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA


Automatyczna aktualizacja

Po połączeniu listwy Soundbar z Internetem oprogramowanie jest aktualizowane automatycznie, nawet jeśli listwa Soundbar jest wyłączona.

- Aby można było skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji, listwa Soundbar musi nawiązać połączenie z Internetem.

W przypadku odłączenia przewodu zasilającego listwy Soundbar lub odłączenia zasilania połączenie z siecią Wi-Fi zostanie zerwane. Jeśli zasilanie zostanie odcięte, po ponownym włączeniu zasilania lub podłączeniu przewodu zasilającego należy włączyć listwę Soundbar, a następnie jeszcze raz nawiązać połączenie z Internetem.


Aktualizacja za pośrednictwem portu USB

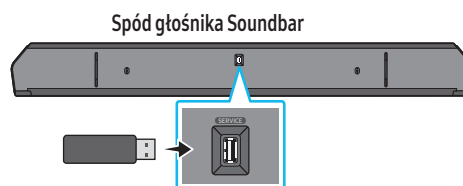

W przyszłości firma Samsung może wprowadzać aktualizacje oprogramowania wbudowanego systemu Soundbar.

Po udostępnieniu aktualizacji można zaktualizować listwę Soundbar poprzez podłączenie nośnika USB z aktualizacją oprogramowania wbudowanego do portu **SERVICE** listwy Soundbar.

1. Przejdź na stronę internetową firmy Samsung (www.samsung.com) → wyszukaj nazwę modelu za pomocą menu obsługi klienta.
 - Więcej informacji na temat aktualizacji można znaleźć w Przewodniku aktualizacji.
2. Pobierz plik z aktualizacją (typ USB).
3. Rozpakuj plik, aby utworzyć folder o nazwie zgodnej z nazwą pliku.
4. Zapisz utworzony folder w pamięci USB, a następnie podłącz ją do głośnika Soundbar.
5. Włącz listwę Soundbar. Produkt będzie aktualizowany przez kolejne 3 minuty, a na ekranie będzie widoczny komunikat „**UPDATE**”.
 - Podczas aktualizowania nie wolno wyłączać ani odłączać pamięci USB.
 - Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „**UPDATE**”, należy odłączyć przewód zasilający od głośnika Soundbar, a następnie ponownie go podłączyć.
 - Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.
 - W zależności od typu pamięci USB aktualizacja może nie być obsługiwana.

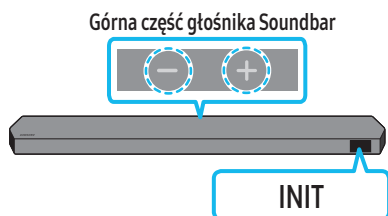

Gdy głośnik Soundbar będzie włączony, naciśnij jednocześnie przyciski **— + (głośność)** na panelu i przytrzymaj je przez co najmniej 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „INIT”, a głośnik Soundbar zostanie zainicjowany.

⚠ PRZESTROGA

- Wszystkie ustawienia głośnika Soundbar są inicjowane. Należy to zrobić tylko wtedy, gdy wymagana jest inicjalizacja.

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed oddaniem urządzenia do serwisu warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Głośnik Soundbar się nie włącza.

- Sprawdź, czy przewód zasilający głośnika Soundbar jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.

Głośnik Soundbar działa nierówno.

- Po odłączeniu przewodu zasilającego podłącz go ponownie.
- Włącz urządzenie zewnętrzne i spróbuj ponownie.
- W przypadku braku sygnału listwa Soundbar wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu. Włączyć zasilanie. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 6).

Pilot nie działa.

- Skieruj pilota prosto w stronę głośnika Soundbar.
- Wymień baterie na nowe.

Wskaźnik listwy Soundbar świeci się na czerwono.

- Mikrofon jest wyłączony.
Włącz mikrofon. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 4).

Dźwięk z głośnika Soundbar nie jest odtwarzany.

- Poziom głośności listwy Soundbar jest zbyt niski lub urządzenie jest wyciszone. Dostosować poziom głośności.
- Jeśli podłączono urządzenie zewnętrzne (dekoder STB, urządzenie Bluetooth, urządzenie mobilne itd.), dostosować poziom głośności urządzenia zewnętrznego.
- Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, wybrać listwę Soundbar. (Telewizor Samsung: Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Select Soundbar)
- Połączenie przewodowe z listwą Soundbar nie może być luźne. Odłączyć przewód i podłączyć go ponownie.
- Odłączyć całkowicie przewód zasilający, podłączyć go ponownie i włączyć zasilanie.
- Zainicjuj produkt i spróbuj ponownie. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 32).

Dźwięk z subwoofera lub tylnych głośników nie jest odtwarzany.

- Sprawdź, czy umieszczone z tyłu subwoofera oraz głośników dźwięku przestrzennego wskaźniki LED świecą się na niebiesko. Ponownie podłącz Soundbar z subwooferem i głośnikami dźwięku przestrzennego, jeśli wskaźnik miga na niebiesko lub świeci się na czerwono. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 13).
- Jeśli między listwą Soundbar i głośnikiem niskotonowym znajduje się przeszkoda, może wystąpić problem. Przenieść urządzenie do obszaru, w którym nie ma przeszkód.
- Połączenie może zostać przerwane przez inne pobliskie urządzenia emitujące sygnały o częstotliwości radiowej.
Trzymać głośnik z dala od takich urządzeń.
- Wyjąć i ponownie podłączyć wtyczkę zasilającą.

Jeśli dźwięk odtwarzany przez subwoofer i głośnik dźwięku przestrzennego zacinania się, jest opóźniony lub występują szumy

- Problem mogą powodować obiekty znajdujące się pomiędzy głośnikiem Soundbar a subwooferem. Ustaw je ponownie, aby obiekt nie znajdował się pomiędzy nimi.
- Jeśli subwoofer i głośnik dźwięku przestrzennego znajdują się daleko od głośnika Soundbar, może występować zacinanie się dźwięku lub jego opóźnienia. Umieść je bliżej głośnika Soundbar.
- Jeśli głośnik Soundbar znajduje się blisko instrumentu lub urządzenia elektrycznego, może to powodować zakłócenia radiowe i efekcie zacinania się lub opóźnienia dźwięku. Ustaw Soundbar z daleko od urządzeń, które mogą powodować zakłócenia radiowe (np. router sieci bezprzewodowej).
- Zmień stan połączenia z siecią TV z bezprzewodowego na przewodowe.

Głośność głośnika niskotonowego jest zbyt niska

- Oryginalna głośność odtwarzanej zawartości może być niska. Spróbować wyregulować poziom głośności głośnika niskotonowego. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 7).
- Ustawić głośnik niskotonowy bliżej siebie.

Jeśli telewizor nie jest podłączony za pośrednictwem portu HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony do złącza ARC. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 15).
- Podłączenie może być niemożliwe ze względu na podłączone urządzenie zewnętrzne (dekoder STB, konsola do gier itd.). Podłączyć bezpośrednio do listwy Soundbar.
- Funkcja HDMI-CEC może nie być włączona w telewizorze. Włączyć funkcję CEC w menu telewizora. (Telewizor Samsung: Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Połączenie → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Aby połączyć się za pomocą funkcji eARC, musi ona być włączona w menu telewizora. (Telewizor Samsung: Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Brak dźwięku podczas podłączania do telewizora w trybie HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Urządzenie nie jest w stanie odtworzyć sygnału wejściowego. Zmienić wyjście dźwięku telewizora na PCM lub Dolby Digital. (Telewizor Samsung: Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Głośnik Soundbar nie łączy się za pomocą Bluetooth.

- W przypadku nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem przejdź do trybu **BT PAIRING**. (Naciśnij przycisk **PAIR** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk **🔊 (mikrofon wł./wył.)** / **📶 (źródło)** na obudowie przez co najmniej 5 sekund).
- Jeśli listwa Soundbar jest podłączona do innego urządzenia, w celu zmiany połączenia należy najpierw odłączyć to urządzenie.
- Aby połączyć, nawiąż ponownie połączenie po wyczyszczeniu w urządzeniu listy głośników Bluetooth. (Telewizor Samsung: Strona główna (🏠) → Menu → Ustawienia (⚙️) → Wszystkie ustawienia (⚙️) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth)
- Automatyczne nawiązywanie połączenia z telewizorem może być wyłączone. Gdy głośnik Soundbar pracuje w trybie **BT READY**, naciśnij przycisk **W lewo** na pilocie głośnika Soundbar i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby wybrać tryb **ON-TV CONNECT**. Jeśli jest widoczna opcja **OFF-TV CONNECT**, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **W lewo** przez 5 sekund, aby zmienić wybór.
- Wyjmij i ponownie podłącz wtyczkę zasilającą, a następnie ponów próbę.
- Zainicjuj produkt i spróbuj ponownie. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 32).

Dźwięk zanika podczas połączenia za pomocą Bluetooth.

- Niektóre urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe czy routery bezprzewodowe, mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego, jeśli znajdują się zbyt blisko głośnika Soundbar.
- Jeśli urządzenie połączone za pomocą Bluetooth znajdzie się zbyt daleko od głośnika Soundbar, może wystąpić zanikanie dźwięku. Umieść urządzenie bliżej głośnika Soundbar.
- Jeśli część ciała użytkownika ma kontakt z urządzeniem Bluetooth lub urządzenie zostało umieszczone na metalowym elemencie meblowania, może wystąpić zanikanie dźwięku. Sprawdź miejsce montażu i warunki użytkowania.

Głośnik Soundbar nie łączy się z siecią Wi-Fi.

- Sprawdzić, czy używany router bezprzewodowy jest włączony.
- Wyłączyć router, ponownie go włączyć, a potem spróbować jeszcze raz.
- Gdy sygnał bezprzewodowy jest zbyt słaby, głośnik Soundbar się nie łączy. Ustaw router bliżej głośnika Soundbar lub w miarę możliwości usuń przeszkody stojące między głośnikiem Soundbar a routerem.
- Jeśli router bezprzewodowy jest nowy, należy ponownie skonfigurować ustawienia sieciowe głośnika.

Głośnik Soundbar nie włącza się automatycznie razem z telewizorem.

- W przypadku wyłączenia głośnika Soundbar podczas oglądania telewizora synchronizacja zasilania z telewizorem zostaje dezaktywowana. Najpierw wyłączyć telewizor.

Funkcja AVA (tylko określone modele) nie jest dostępna w następujących przypadkach.

- Funkcja AVA (tylko określone modele) nie będzie dostępna, gdy mikrofon będzie wyłączony.

Po podłączeniu TV do głośnika Soundbar włączony został tryb Soundbar. Mimo to dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany.

- Jeśli podłączysz listwę Soundbar do urządzenia mobilnego, gdy listwa Soundbar jest podłączona do TV, listwa Soundbar odtwarza dźwięk z urządzenia mobilnego, zachowując połączenie z TV. Dźwięk z TV nie będzie wtedy nigdzie odtwarzany.
- Odłącz urządzenie mobilne, aby dźwięk z TV był znów odtwarzany przez listwę Soundbar.


Głośnik Soundbar nie wyświetla się w AirPlay2

- Aby włączyć AirPlay2 na głośniku Soundbar, należy najpierw zarejestrować urządzenie w aplikacji Samsung SmartThings, wyrażając zgodę na warunki aplikacji. (Informacje na ten temat znajdują się na stronie 28).
- AirPlay2 nie działa po usunięciu głośnika Soundbar z aplikacji Samsung SmartThings.
- Upewnij się, że głośnik Soundbar i urządzenie Apple są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Głośnik Soundbar jest zgodny z aplikacją AirPlay2 zainstalowaną na urządzeniu z systemem iOS 13.4 lub nowszym.

ÍNDICE

01	Verificar os componentes	3	09	Instalar o suporte de parede	29
				Precauções de instalação	29
02	Descrição geral do produto	4		Componentes do suporte de parede	29
	Painel superior do Soundbar	4		Instalar os Altifalantes Surround numa parede (apenas para modelos aplicáveis)	30
03	Utilizar o controlo remoto do Soundbar	6	10	Instalar o Soundbar em frente à TV	30
	Inserir as pilhas antes de utilizar o controlo remoto (X 2 pilhas AAA) ...	6		Componente	30
	Como utilizar o controlo remoto	6	11	Atualização do Software	31
	Active Voice Amplifier (AVA)	8		Atualização automática	31
	Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)	8		Atualização por USB	31
	Especificações de saída para os diferentes modos de efeitos sonoros ...	8		Inicialização	32
	Ajustar o volume do Soundbar com o telecomando de uma TV	10	12	Resolução de problemas	32
04	Ligar o Soundbar	11			
	Ligar a alimentação e as unidades	11			
	– Disposição recomendada dos altifalantes	12			
	– Modo Surround speaker (apenas HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12			
	– Ligação manual do Subwoofer ou dos Altifalantes Surround	13			
	– Luzes indicadoras LED na parte traseira do Subwoofer e Altifalantes Surround	14			
05	Ligar a uma TV	15			
	Ligar uma TV compatível com HDMI ARC (canal de retorno de áudio) ..	15			
	Ligar com um cabo ótico	16			
	Ligar via Bluetooth	17			
	Ligar através de Wi-Fi	19			
	Utilizar a função Q-Symphony	20			
	Utilizar o SpaceFit Sound	21			
06	Ligar a um dispositivo externo	22			
	Método 1. Ligar através de um cabo HDMI (compatível com decodificação e reprodução Dolby Atmos/DTS:X) ..	22			
	Método 2. Ligar com cabo ótico	23			
07	Ligar a um dispositivo móvel	24			
	Método 1. Ligar através de Bluetooth	24			
	Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)	26			
	Utilizar o Tap Sound	27			
08	Ligar através do Apple AirPlay 2	28			


01 VERIFICAR OS COMPONENTES

		
Unidade principal do Soundbar	Controlo remoto/pilhas do Soundbar	Subwoofer
 X 2	 4 ou 2	
Altifalante Surround (opcional) (esquerdo/direito)	Cabo de Alimentação (Subwoofer, Altifalante Surround, Soundbar) (opcional)	Cabo HDMI
	 X 2	 X 2 (M4 x L10)
Guia do suporte de parede	Parafuso de fixação	Parafuso
 X 2	 X 4	
Suporte de parede	Borracha de base	


- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: Parte de trás da unidade principal do Soundbar)
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o Centro de assistência ou com o Atendimento ao cliente da Samsung.
- Para mais informações sobre o suporte de parede ou a borracha de base, consulte as páginas 29~31.
- A conceção, as especificações e o ecrã da aplicação estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- O aspeto dos acessórios pode ser ligeiramente diferente das ilustrações acima.
- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- Os valores do peso e das dimensões são aproximados.

02 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO


Painel superior do Soundbar

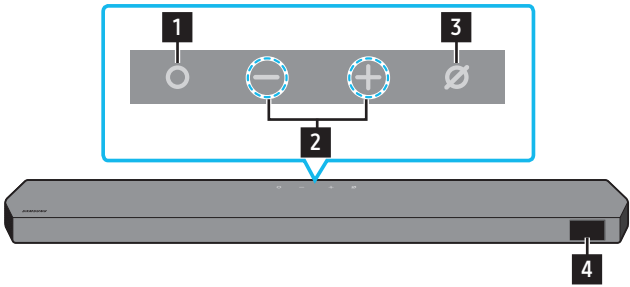

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

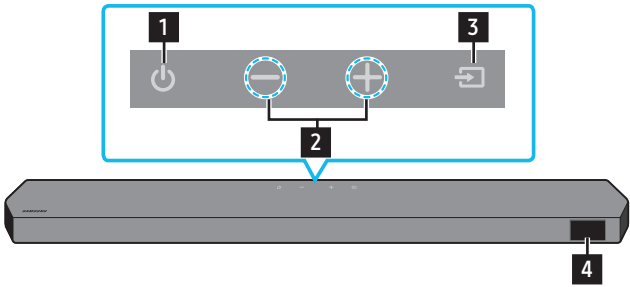


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Botão  (Multifunções) (modelos HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) - No modo de espera, prima o botão  (Multifunções) para ligar o Soundbar. - Prima o botão  (Multifunções) para alterar a fonte de entrada.
1	Botão  (Ligar/Desligar) (modelo HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Permite ligar e desligar a alimentação.
2	Botão   (Volume) Ajusta o volume.
3	Botão  (Microfone Ligado/Desligado) (modelos HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Prima o botão para ligar ou desligar o microfone. Quando o microfone está desligado, o indicador LED brilha a vermelho. Microfone Desligado  Vermelho Ligado Microfone Ligado  Vermelho Desligado
3	Botão  (Fonte) (modelo HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Prima o botão  (Fonte) para alterar a fonte de entrada.
4	Ecrã Apresenta o modo atual e o estado do produto. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT

- Ao ligar o cabo CA, o botão Ligar/Desligar começa a funcionar dentro de 4 a 6 segundos.
- Ao ligar esta unidade, há um atraso de 4 a 5 segundos antes de esta reproduzir som.
- Se ouvir sons provenientes da TV e do Soundbar, aceda ao menu **Definições** para o áudio da TV e mude o altifalante da TV para **Altifalante externo**.

Painel inferior do Soundbar

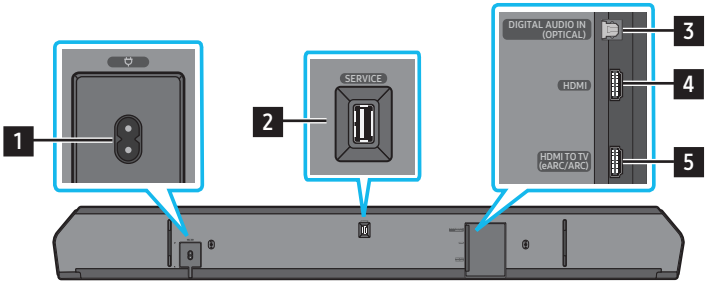


1	POWER Ligue o cabo de alimentação CA do Soundbar. (Consulte a página 11)
2	SERVICE Ligue um dispositivo de armazenamento USB para atualizar o software do produto.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Ligue a uma saída digital (ótica) de um dispositivo externo. (Consulte a página 23)
4	HDMI Permite a entrada simultânea de sinais de áudio e vídeo digitais através de um cabo HDMI. Ligue à saída HDMI de um dispositivo externo. (Consulte a página 22)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Ligue à tomada fêmea HDMI num televisor. (Consulte a página 15)

- Quando desligar o cabo de alimentação da tomada elétrica, puxe a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada de CA até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.


03 UTILIZAR O CONTROLO REMOTO DO SOUNDBAR

Inserir as pilhas antes de utilizar o controlo remoto (X 2 pilhas AAA)




Faça deslizar a tampa posterior na direção da seta até ser totalmente removida. Insira 2 pilhas AAA (1,5 V) orientadas corretamente em função das suas polaridades. Deslize a tampa das pilhas de volta à sua posição.

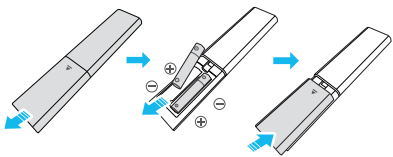

Como utilizar o controlo remoto

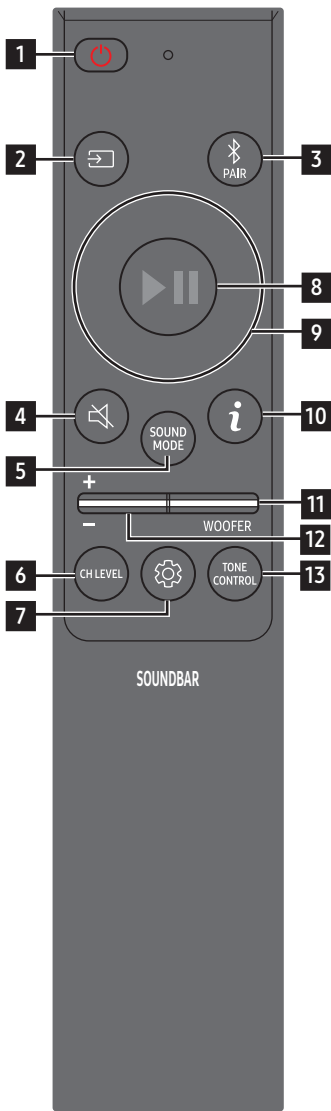

1	 Ligar/Desligar	Liga e desliga o Soundbar. • Função Desligar automático Esta unidade desliga-se automaticamente nas seguintes situações: • No modo D.IN/HDMI/Wi-Fi/BT, se não existir sinal de áudio durante 18 minutos.
2	 Fonte	Prima para selecionar uma fonte ligada ao Soundbar. • Ligar/desligar Feedback de Voz Pode ligar ou desligar o Feedback de Voz. Mantenha premido o botão  (Fonte) no telecomando durante 5 segundos enquanto o Soundbar está desligado (modo Standby). Sempre que altera a definição Feedback de Voz, o Ecrã OLED mostra "AUI OFF" (Predefinição) ou "AUI ON".
3	 Bluetooth PAIR	Mude o Soundbar para modo de emparelhamento por Bluetooth. Prima o botão e aguarde pelo ecrã " BT PAIRING " para ligar a um novo dispositivo Bluetooth.
4	 Sem som	Prima o botão  (Sem som) para colocar no silêncio. Prima-o novamente para repor o som.
5	 SOUND MODE	Ao premir o botão, pode selecionar o modo de áudio pretendido, como Surround, Game Pro, Standard, Adaptive Sound . • Standard Emite o som original. • Surround Oferece um campo sonoro mais amplo do que o padrão. • Game Pro Oferece som estereoscópico para mergulhar na ação durante os videojogos. • Adaptive Sound Analisa o conteúdo em tempo real e fornece automaticamente o campo sonoro ótimo com base nas características do conteúdo.
6	 CH LEVEL	Ao premir o botão, pode ajustar o volume de cada altifalante como Centre level, Side level, Wide level, Front Top level, Rear level e Rear top level . • Para controlar o volume de cada altifalante, selecione Centre level, Side level, Wide level ou Front Top level nas Definições de som e, em seguida, ajuste o volume entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo. • Se tiver Altifalantes Surround ligados, selecione Rear level ou Rear top level e utilize os botões Cima/Baixo para ajustar o volume dentro do intervalo -6 a +6. • As especificações de CH LEVEL podem ser diferentes consoante o respetivo modelo.

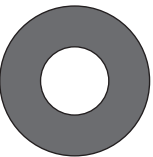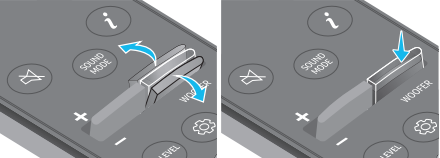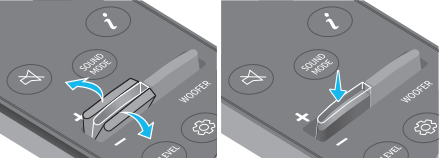7	 Controlo de som	Ao premir o botão, pode definir a função de áudio como SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Pode ajustar o item desejado ao usar os botões Cima/Baixo. - As funções SpaceFit Sound e AVA não são suportadas pelo modelo HW-Q7**C, HW-Q7**GC. - A opção Voice enhance mode otimiza os diálogos em filmes e na TV ao permitir ouvir mais facilmente. - O Night mode está otimizado para visualização noturna com as definições ajustadas para diminuir o volume, mas manter os diálogos perceptíveis. - Mantenha premido o botão  (Controlo de som) durante cerca de 5 segundos para ajustar o som a cada banda de frequência. Pode selecionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz com os botões Esquerdo/Direito e cada opção pode ser ajustada para uma definição entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo. (Certifique-se de que o modo de som está definido como “Standard”). - Se o vídeo na TV e o áudio no Soundbar não estiverem sincronizados, selecione Sync em Controlo de som e defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos com os botões Cima/Baixo. Sync só é suportado em algumas funções. - As definições disponíveis do Surround speaker mode só são suportadas pelo modelo HW-Q9**C, HW-Q9**GC. - A função de Altifalante Virtual pode ser ligado ou desligado, ON/OFF, com os botões Cima/Baixo.
8	 Reproduzir/Pausar	Pode também reproduzir ou pausar música premindo o botão.
9	 Cima/Baixo/ Esquerda/Direita	 Prima as áreas indicadas para selecionar Cima/Baixo/Esquerda/Direita. Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir funções. Saltar música Prima o botão Direito para selecionar o ficheiro de música seguinte. Prima o botão Esquerdo para selecionar o ficheiro de música anterior. ID SET Utilize esta opção se o Subwoofer ou as Colunas Surround não estiverem ligados ou se for necessário voltar a ligar. Enquanto estiverem desligados, mantenha premido o botão Cima durante 5 segundos para executar a ID SET. (Consulte a página 13.)
10	 Informações	Prima para apresentar informações sobre a função ativa ou o codec disponível. Em modo BT, apresenta o dispositivo ligado (após a conclusão do emparelhamento) ou “BT ready” (quando é necessário emparelhar).
11	 WOOFER LEVEL	 Prima o botão Para cima ou Para baixo para ajustar o nível do woofer (graves).
12	 VOLUME	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume. Sem som Prima o botão VOL para colocar no silêncio. Prima-o novamente para repor o som.
13	 TONE CONTROL	Ao premir o botão, pode ajustar o volume de sons agudos ou graves. Pode ajustar o item desejado ao usar os botões Cima/Baixo. Esta função é ativada no modo de som, com a exclusão do modo Standard. - Para controlar o volume de sons agudos ou graves, selecione TREBLE ou BASS em Definições de som e defina o nível entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo. - Quando o nível de graves for alterado, o nível do woofer será também ajustado em conformidade.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analisa o ruído externo em tempo real enquanto o Soundbar está em reprodução, para que o áudio de voz possa ser sempre ouvido com nitidez.
- Não são guardados quaisquer dados durante a análise.
- Esta função não é suportada pelo modelo HW-Q7**C, HW-Q7**GC.

Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)

Botão escondido		Página de referência
Botão do controlo remoto	Função	
WOOFER (Cima)	Ligar/desligar (em espera) do controlo remoto do televisor	página 10
Cima	ID SET	página 13
 (Controlo de Som)	7 Band EQ	página 7
 (Fonte)	Ligar/Desligar Feedback de Voz (Standby)	página 6

Especificações de saída para os diferentes modos de efeitos sonoros

<HW-Q9**C, HW-Q9**GC>

Efeito	Entrada	Potência
		Com Subwoofer e Altifalante Surround
Standard	2.0 canais	2.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais/7.1 canais (DTS)
	7.1 canais	7.1 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 canais
Surround	2.0 canais	9.1.4 canais
	5.1 canais	9.1.4 canais
	7.1 canais	9.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canais
Game Pro	2.0 canais	9.1.4 canais
	5.1 canais	9.1.4 canais
	7.1 canais	9.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canais
Adaptive Sound	2.0 canais	9.1.4 canais
	5.1 canais	9.1.4 canais
	7.1 canais	9.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canais

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Efeito	Entrada	Potência	
		Apenas com o Subwoofer	Com Subwoofer e Altifalante Surround
Standard	2.0 canais	2.1 canais	2.1 canais
	5.1 canais	5.1 canais	5.1 canais/7.1 canais (DTS)
	7.1 canais	5.1 canais	7.1 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canais	7.1.4 canais
Surround	2.0 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	5.1 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	7.1 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canais	7.1.4 canais
Game Pro	2.0 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	5.1 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	7.1 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canais	7.1.4 canais
Adaptive Sound	2.0 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	5.1 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	7.1 canais	5.1.2 canais	7.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canais	7.1.4 canais

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Efeito	Entrada	Potência	
		Apenas com o Subwoofer	Com Subwoofer e Altifalante Surround
Standard	2.0 canais	2.1 canais	2.1 canais
	5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canais	5.1.4 canais
Surround	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canais	5.1.4 canais
Game Pro	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canais	5.1.4 canais
Adaptive Sound	2.0 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	5.1 canais	3.1.2 canais	5.1.4 canais
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canais	5.1.4 canais




Os Altifalantes Surround não emitem qualquer som para saídas de 2 canais enquanto o modo **Standard** estiver a ser utilizado. Para ativar o som dos Altifalantes Surround, altere o modo de efeitos para **Surround**.

Ajustar o volume do Soundbar com o telecomando de uma TV

Ajuste o volume do Soundbar com o controlo remoto do televisor.

- Esta função só pode ser utilizada com telecomandos por infravermelhos. Os controlos remotos Bluetooth (controlos remotos que requerem emparelhamento) não são suportados.
- Defina o altifalante da TV para **Altifalante externo** para utilizar esta função.
- Fabricantes que suportam esta função:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Desligue o Soundbar.
2. Mantenha premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos.
- Cada vez que mantiver premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos, o modo muda pela seguinte ordem: **“OFF-TV REMOTE”** (Modo predefinido), **“SAMSUNG-TV REMOTE”**, **“ALL-TV REMOTE”**.

Botão do controlo remoto	Ecrã	Estado
	(Modo predefinido) 	Desative o controlo remoto do televisor.
		Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor Samsung.
		Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor de terceiros.


04 LIGAR O SOUNDBAR

Ligar a alimentação e as unidades


Utilize o cabo de alimentação para ligar o Subwoofer, os Altifalantes Surround e a Soundbar a uma tomada elétrica pela seguinte ordem:

- Para mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: Parte de trás da unidade principal do Soundbar)


1. Ligue o cabo de alimentação ao Subwoofer.

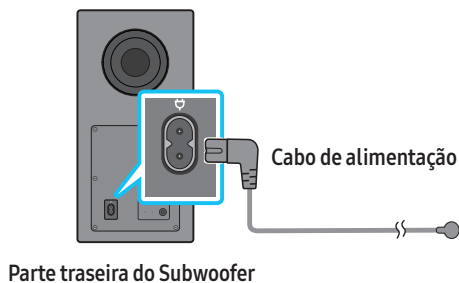


2. Ligue o cabo de alimentação aos Altifalantes Surround esquerdo e direito. (opcional)

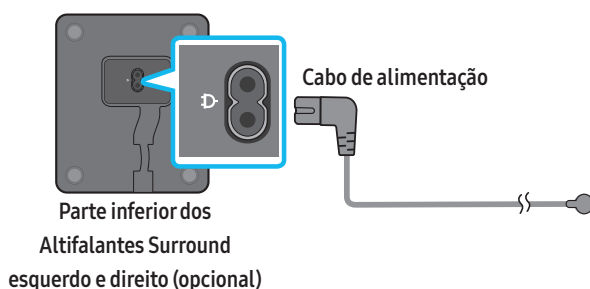

3. Ligue o cabo de alimentação à Soundbar.

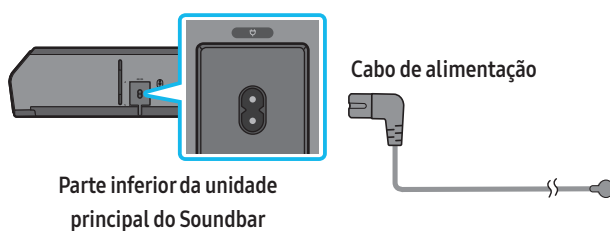


4. Ligue o cabo de alimentação à Soundbar, ao Subwoofer e aos Altifalantes Surround. O Subwoofer e os Altifalantes Surround ligam-se automaticamente quando se liga a Soundbar.

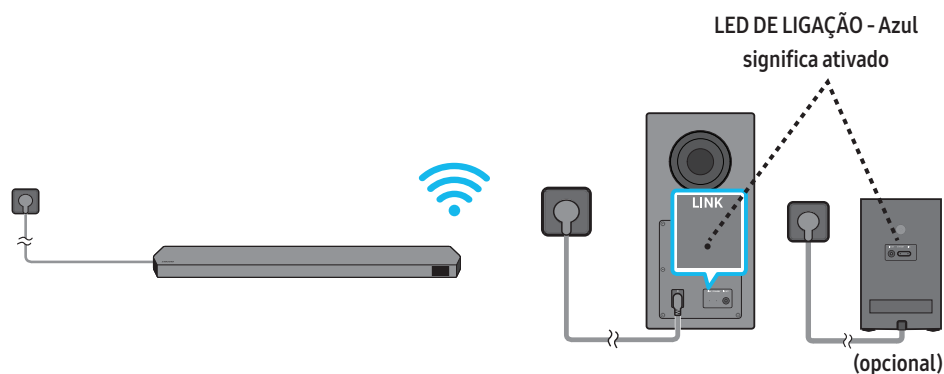

NOTA

- Ligue a alimentação do Subwoofer e dos Altifalantes Surround antes de ligar a Soundbar. O Subwoofer e os Altifalantes Surround serão ligados automaticamente quando se ligar a Soundbar.
- Se desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação quando o produto estiver ligado, o Soundbar liga-se automaticamente.
- O sistema do altifalante Surround é apenas suportado por modelos aplicáveis.

Disposição recomendada dos altifalantes

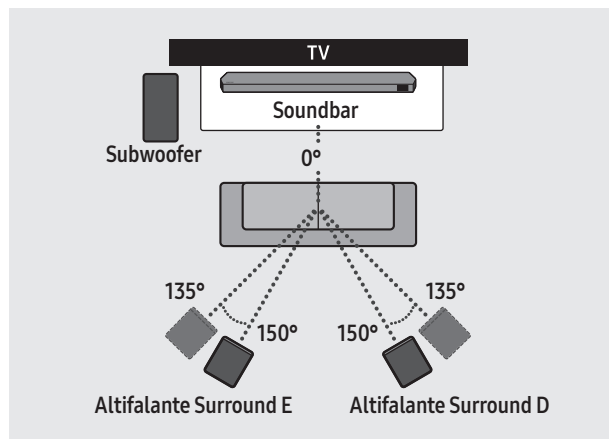

⚠ CUIDADO


- O Subwoofer e os Altifalantes Surround possuem antenas de recepção de sinal sem fios incorporadas. Mantenha as unidades afastadas da água e da humidade.
- Para obter um desempenho de áudio ideal, certifique-se de que as áreas em torno do subwoofer e dos altifalantes surround não estão obstruídas.

Modo Surround speaker (apenas HW-Q9**C, HW-Q9**GC)


Pode ser fornecido um som surround ideal consoante a posição do altifalante surround. Consulte a ilustração abaixo para obter informações sobre o posicionamento do altifalante.

Para ativar este modo, selecione o modo de Altifalante Surround com o controlo remoto do Soundbar.

(⚙ (Controlo de Som) → Altifalante Surround → ▲ (Cima)/▼ (Baixo) → Frontal/Traseiro)

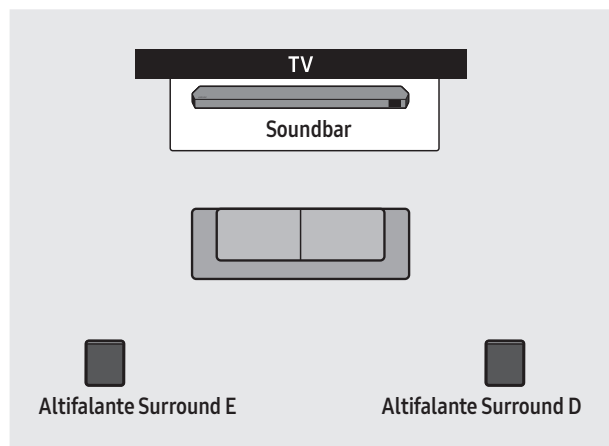

Posicionamento traseiro

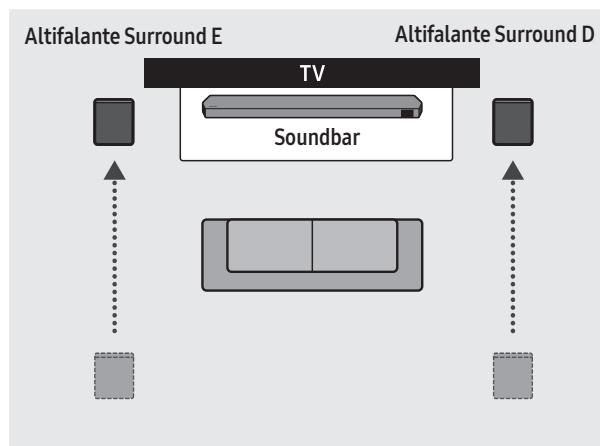

Posicionamento frontal

NOTA


- Este modo só está disponível com modelos de Soundbar que incluem um altifalante Surround específico.
- No modo Altifalante Frontal, posicione os altifalantes frontais na sua direção.
- O modo de altifalante surround está ativado por predefinição.

Ligação manual do Subwoofer ou dos Altifalantes Surround


Antes de executar o procedimento de ligação manual em baixo:

- Confirme se os cabos de alimentação da Soundbar e do Subwoofer ou dos Altifalantes Surround estão corretamente ligados.
- Certifique-se de que o Soundbar está desligado.


1. Desligue a unidade principal do Soundbar.
2. Mantenha premido o botão **ID SET** na parte posterior do Subwoofer e dos Altifalantes Surround durante, pelo menos, 5 segundos.
 - O indicador vermelho na parte de trás de cada coluna apaga-se e o indicador azul pisca.

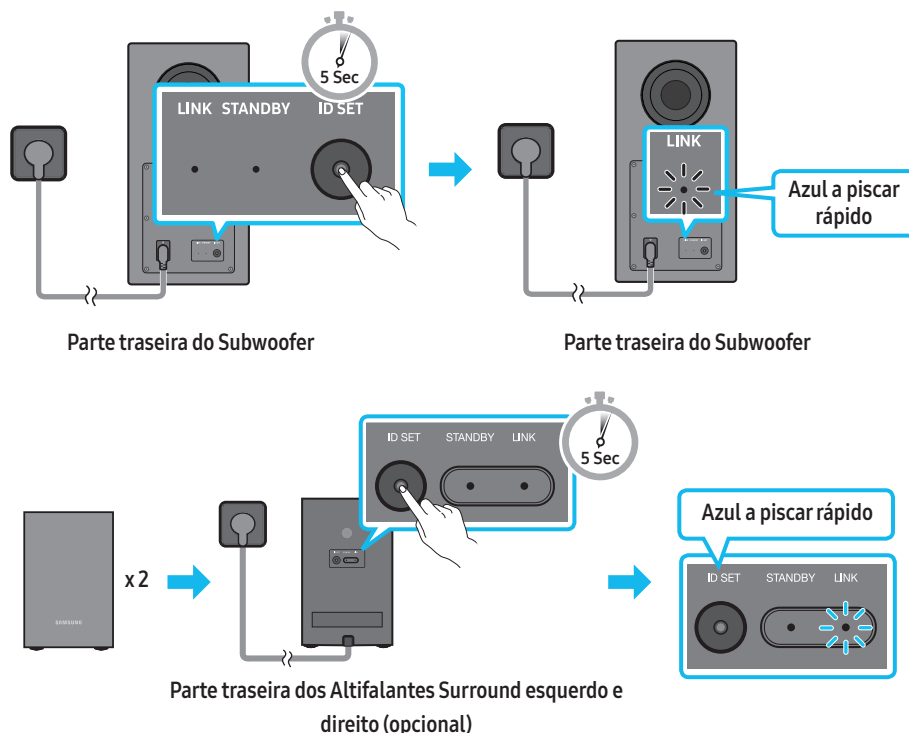

3. Mantenha o botão **Cima** do telecomando premido durante 5 segundos.
 - A mensagem **ID SET** é apresentada no ecrã do Soundbar brevemente e depois desaparece.
 - O Soundbar liga-se automaticamente quando a **ID SET** estiver concluída.




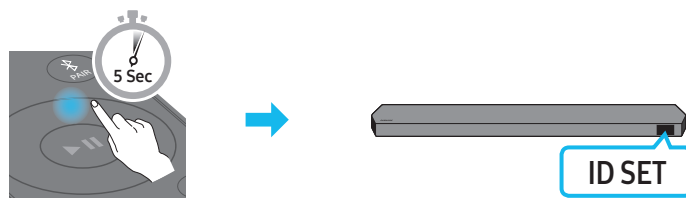


4. Verifique se o LED **LINK** está aceso continuamente a azul (ligação concluída).

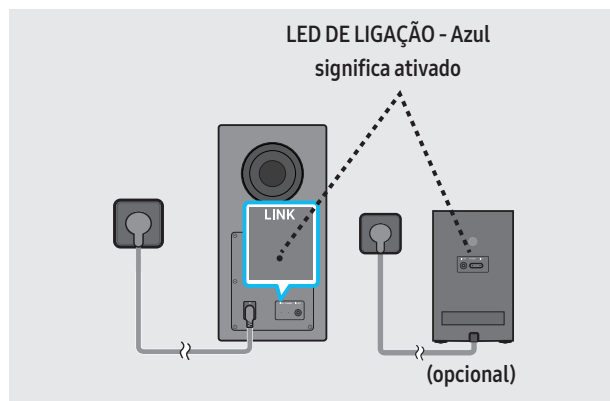

O indicador LED DE LIGAÇÃO deixa de estar intermitente e mantém uma cor azul sólida quando é estabelecida uma ligação entre o Soundbar, o Subwoofer e altifalantes surround.

Luzes indicadoras LED na parte traseira do Subwoofer e Altifalantes Surround

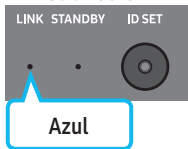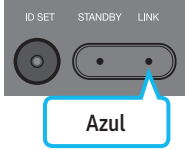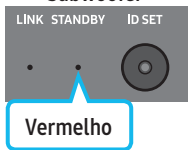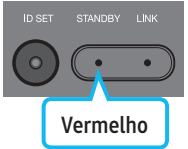LED	Estado	Descrição	Resolução
Subwoofer  Altifalantes Surround (apenas modelos aplicáveis) 	Ligado	Ligado com sucesso (funcionamento normal)	-
	A piscar	A recuperar a ligação	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar ou aguarde cerca de 5 minutos. Se a luz permanecer intermitente, tente ligar o Subwoofer e os Altifalantes Surround manualmente. Consulte a página 13.
Subwoofer  Altifalantes Surround (apenas modelos aplicáveis) 	Ligado	Modo de espera (com a unidade principal do Soundbar desligada)	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar.
		Falha ao ligar	Estabeleça uma nova ligação. Consulte as instruções relativas à ligação manual na página 13.
Subwoofer  Altifalantes Surround (apenas modelos aplicáveis) 	A piscar	Ocorreu uma avaria	Consulte as informações de contacto do Centro de Assistência Samsung presentes neste manual.

NOTA

- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer entrará em modo de espera e o LED STANDBY na parte traseira do subwoofer ficará vermelho após piscar a azul várias vezes.
- Se utilizar um dispositivo que utilize a mesma frequência do Soundbar perto deste, as interferências podem causar algumas interrupções de som.
- A distância de transmissão máxima do sinal sem fios da unidade principal é de cerca de 10 m, mas pode variar consoante o ambiente de funcionamento. Se existir uma parede de aço e betão ou uma parede metálica entre a unidade principal e o subwoofer, o sistema pode não funcionar de todo porque o sinal sem fios não consegue penetrar metal.
- O sistema do altifalante Surround é apenas suportado por modelos aplicáveis.

⚠ CUIDADO


- O subwoofer e os Altifalantes Surround possuem antenas de receção de sinal sem fios incorporadas. Mantenha a unidade longe da água e da humidade.
- Para obter um desempenho de áudio ideal, certifique-se de que a área em torno do Subwoofer e dos Altifalantes Surround não estão obstruídas.

05 LIGAR A UMA TV

Ligar uma TV compatível com HDMI ARC (canal de retorno de áudio)

⚠ CUIDADO

- Quando o cabo HDMI e o cabo ótico estão ambos ligados, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Para ligar o cabo HDMI entre o televisor e o Soundbar, certifique-se de que liga os terminais assinalados com ARC. Caso contrário, o som do televisor pode não reproduzir.
- O cabo recomendado é um **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet** certificado pela HDMI.org.

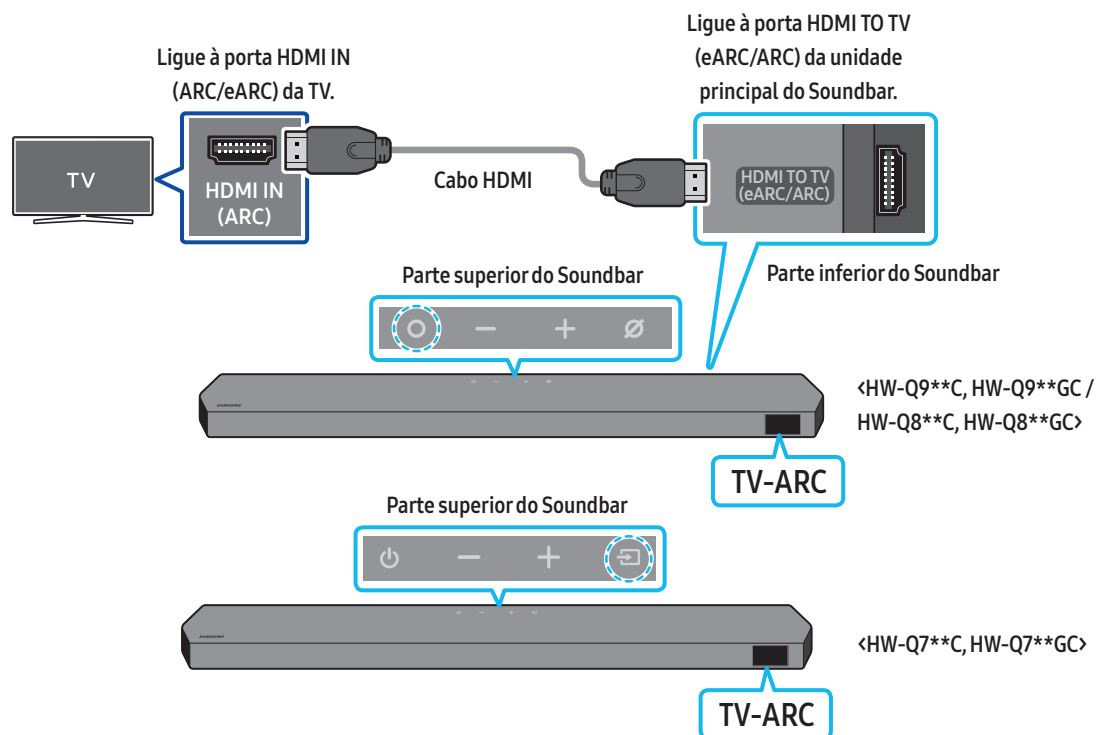

1. Com o Soundbar e o televisor desligados, ligue o cabo HDMI conforme indicado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o televisor.
3. **"TV ARC"** surge no ecrã da unidade principal do Soundbar e o som do televisor é reproduzido pelo Soundbar.
 - Quando o som da TV não for reproduzido, prima o botão **⏻ (Multifunções)** / **⏻ (Fonte)** na parte superior do Soundbar ou o botão **⏻ (Fonte)** no controlo remoto para seleccionar o modo **"D.IN"**. O ecrã apresenta a mensagem **"D.IN"** e **"TV ARC"** em sequência e o som da TV é reproduzido.
 - Quando liga uma TV compatível com a função eARC, é apresentada a mensagem **"eARC"** no ecrã e é reproduzido um som.
 - Para ligar com eARC, a função eARC no menu da TV deve estar ligada. Consulte o manual do utilizador da TV para obter mais informações sobre a definição. (p. ex., TV Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Som → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Se a mensagem **"TV ARC"** não surgir no ecrã da unidade principal do Soundbar, verifique se o cabo HDMI está ligado à porta correta.
 - Utilize os botões do volume no controlo remoto do televisor para mudar o volume no Soundbar.


NOTA

- Quando ligar o televisor que suporta HDMI ARC (Canal de retorno de áudio) ao Soundbar com um cabo HDMI, pode transmitir dados de áudio e vídeo digital sem precisar de ligar um cabo ótico diferente.
- Recomendamos que utilize um cabo HDMI sem núcleo, se possível. Se utilizar um cabo HDMI com núcleo, utilize um cujo diâmetro seja inferior a 14 mm.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.
- Se o áudio numa emissão estiver codificado como Dolby Digital e o "Formato de saída de áudio digital" do televisor estiver definido como PCM, recomendamos que altere a definição para Dolby Digital. Se a configuração do televisor for alterada, terá uma melhor qualidade de som. (O menu do televisor poderá utilizar expressões diferentes para Dolby Digital e PCM em função do fabricante do televisor.)
- Os protocolos ARC/eARC suportam Dolby Atmos.
- Certifique-se de que o conteúdo suporta Dolby Atmos®.

Ligar com um cabo ótico

Lista de verificação pré-ligação

- Quando o cabo HDMI e o cabo ótico estão ambos ligados, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Quando utilizar um cabo ótico e os terminais estiverem tapados, certifique-se de que remove as tampas.

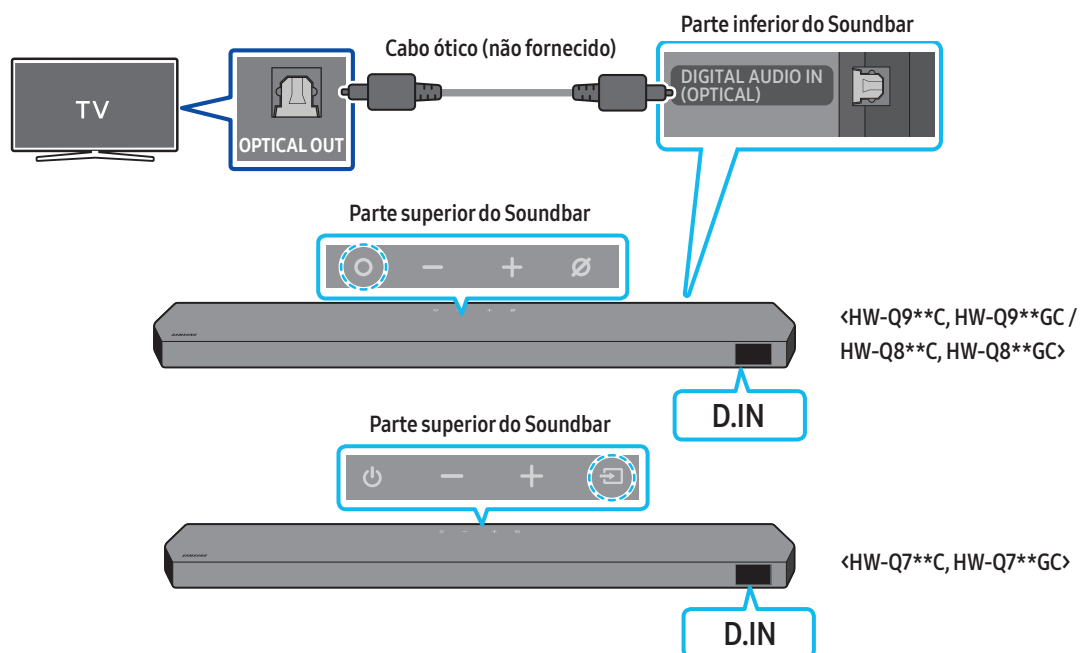

1. Com o televisor e o Soundbar desligados, liga a porta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** no Soundbar e a porta de saída OPTICAL no televisor com o cabo ótico (não fornecido), como ilustrado na figura.
2. Ligue o Soundbar e o televisor.
3. Prima o botão **○ (Multifunções)/⇒ (Fonte)** na parte superior do Soundbar ou o botão **⇒ (Fonte)** no controlo remoto para seleccionar o modo "D.IN".
4. O som do televisor é emitido a partir do Soundbar.


Ligar via Bluetooth

Quando um televisor Samsung é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.


- Apenas pode ser ligado um televisor Samsung de cada vez.
- Pode ser ligado um televisor Samsung que suporte Bluetooth. Verifique as especificações do seu televisor.

A ligação inicial


1. Prima o botão **PAIR** no telecomando do Soundbar para aceder ao modo **"BT PAIRING"**.

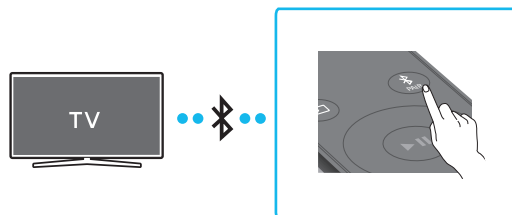

- (OU) a. Prima o botão **○ (Multifunções)/⏮ (Fonte)** no painel superior e, em seguida, selecione **"BT"**.
"BT" muda automaticamente para **"BT PAIRING"** em alguns segundos ou para **"BT READY"** se existir um registo de ligação.

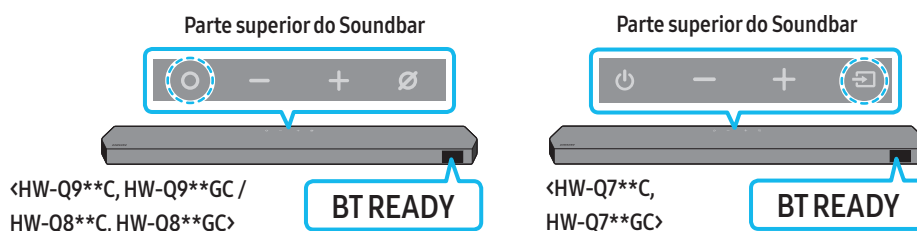

- b. Quando for apresentada a mensagem **"BT READY"**, mantenha premido o botão **⏻ (Microfone Ligado/Desligado)/⏮ (Fonte)** no painel superior do Soundbar durante mais de 5 segundos para que seja apresentada a mensagem **"BT PAIRING"**.

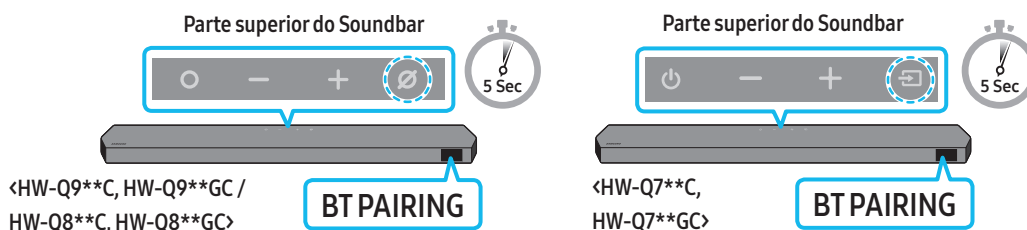

2. Selecione o modo Bluetooth no televisor Samsung.
(por exemplo, Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth → Soundbar Q**C (Bluetooth))
3. Selecione **"Soundbar Q**C"** a partir da lista apresentada no ecrã da TV.
Os Soundbars disponíveis são identificados pela mensagem **"Need Pairing"** ou **"Paired"** na lista de dispositivos Bluetooth do televisor. Para ligar o televisor Samsung ao Soundbar, selecione a mensagem e estabeleça uma ligação.
 - Quando o televisor Samsung estiver ligado, a mensagem **[TV Name] → "BT"** surgirá no ecrã frontal do Soundbar.
4. Poderá então ouvir o som do televisor Samsung a partir do Soundbar.
 - Após ligar o Soundbar ao televisor Samsung pela primeira vez, utilize o modo **"BT READY"** para voltar a ligar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se já tiver um Soundbar (por exemplo, **Soundbar Q**C**) na lista de altifalantes da TV Samsung, elimine-o.
- Depois, repita os passos 1 a 3.

Desligar o Soundbar do televisor Samsung

Prima o botão **○ (Multifunções)/⏮ (Fonte)** na parte superior do Soundbar ou o botão **⏮ (Fonte)** no controlo remoto para seleccionar outro modo que não **"BT"**.

- Desligar demora algum tempo porque o televisor Samsung tem de receber uma resposta do Soundbar.
(O tempo necessário para tal poderá variar em função do modelo do televisor Samsung.)

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY:** neste modo, pode voltar a ligar qualquer televisor ou dispositivo móvel Samsung que tenham sido ligados antes.
- **BT PAIRING:** neste modo, pode ligar um novo dispositivo ao Soundbar.
(Prima o botão **PAIR** no controlo remoto do Soundbar ou mantenha premido o botão  (**Microfone Ligado/Desligado**)/ (**Fonte**) na parte superior do Soundbar durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar está no modo “BT”.)

Notas sobre a ligação Bluetooth

- Localize um novo dispositivo ao alcance de 1 m para ligar via comunicação Bluetooth.
- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 18 minutos quando está no modo Bluetooth Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

Ligar através de Wi-Fi

Lista de verificação pré-ligação

- Apenas a TV Samsung tem ligações Wi-Fi disponíveis.
- Verifique se o **router sem fios (Wi-Fi)** está ligado e se a **TV está ligada ao router**.
- A TV e o Soundbar têm de estar ligados à mesma rede sem fios (Wi-Fi).
- Se o router sem fios (Wi-Fi) utilizar um canal DFS, não conseguirá estabelecer uma ligação Wi-Fi entre a TV e o Soundbar. Contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para obter mais detalhes.
- Dado que os menus podem variar consoante o ano de fabrico, consulte o manual da TV.
- Para ligar a TV ao Soundbar através de Wi-Fi, ligue primeiro o Soundbar ao router sem fios. Consulte a página 26 para obter mais informações sobre como estabelecer uma ligação Wi-Fi.

1. Para obter mais informações sobre a ligação Wi-Fi ao Soundbar, consulte a página 26, “**Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)**”.

2. Mude a fonte de entrada da TV, utilizando o menu Áudio para Soundbar.

- **TVs Samsung lançadas em 2017 ou depois**

Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Soundbar Q***C (Wi-Fi)

NOTA


A ligação Wi-Fi Dolby Atmos está disponível em algumas TV Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

Precaução: O Soundbar irá reiniciar automaticamente se ligar/desligar o Wi-Fi.


Wi-Fi Método de desativação da porta	Prima o botão CH LEVEL no controlo remoto do Soundbar durante 30 segundos para ligar/desligar o Wi-Fi.
Bluetooth Método de desativação da porta	Prima o botão TONE CONTROL no controlo remoto do Soundbar durante 30 segundos para ligar/desligar o Bluetooth.

Utilizar a função Q-Symphony

- Quando o Soundbar estabelecer ligação com uma TV Samsung compatível com a função Q-Symphony, poderá reproduzir o som ao mesmo tempo no Soundbar e na TV. Se utilizar a função Q-Symphony, o som surround reproduzido na TV permite-lhe desfrutar de um efeito de som surround mais rico e tridimensional.
- Quando o Soundbar é ligado, o menu "TV+Soundbar" aparece na TV.
Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som

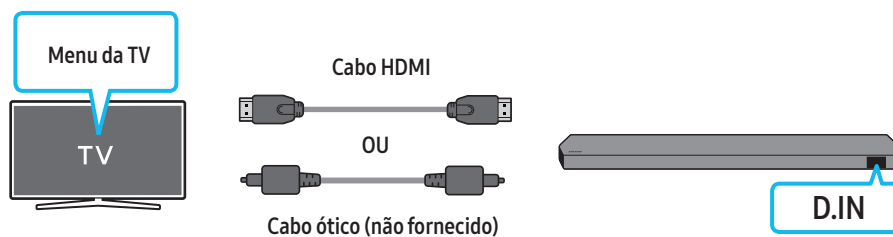

- Exemplo do menu da TV: TV + [AV] Nome de série do Soundbar (HDMI) / TV + [AV] Nome de série do Soundbar (Ótico)

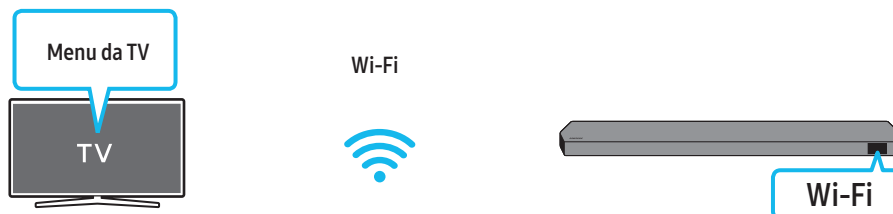

- Exemplo do menu da TV: TV + [AV] Nome de série do Soundbar (Wi-Fi)

NOTA

- Pode funcionar conforme o Codec suportado pela TV.
- Esta função é suportada apenas quando o cabo HDMI ou cabo ótico (não fornecido), ou o Wi-Fi estiver ligado.
- A mensagem apresentada poderá ser diferente, consoante o modelo da TV.
- Certifique-se de que a TV e o Soundbar estão ligados ao mesmo router sem fios/frequência.
- Esta função está disponível em algumas TV Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

Utilizar o SpaceFit Sound


Esta função analisa o espaço de escuta do utilizador com o microfone do Soundbar e fornece um som ideal para o espaço. A otimização do som decorre automaticamente.

Método 1. Ligar através do Soundbar

Para ativar esta função, ative o modo **SpaceFit Sound** com o controlo remoto do Soundbar.


1. Prima o botão  (**Controlo de som**) para ligar o modo **SpaceFit Sound**.

"SPACEFIT SOUND OFF" aparece no ecrã.

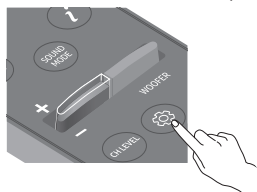


2. Prima o botão **Cima** no telecomando para ligar o **SpaceFit Sound**.

"ON" aparece no ecrã.

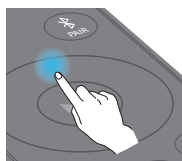

3. Prima o botão **Baixo** no telecomando para desligar o **SpaceFit Sound**.

"OFF" aparece no ecrã.

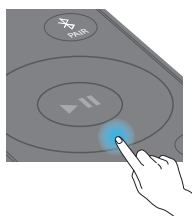

- Está disponível em todos os modos de som.

Método 2. Ligar através da TV

Para ativar esta função, ative o modo Som Adaptativo+ no menu da TV Samsung.

(Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → General → Definições de Modo Inteligente → Adaptive Sound+)

- O modo de som do Soundbar será automaticamente alterado para **Adaptive Sound+** se ativar o modo **Adaptive Sound+** na TV.


NOTA

- Esta função funciona quando o Soundbar estabelece ligação com alguma das suas TV Samsung.
- Os modelos **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** só suportam o método de "Ligar através da TV".

06 LIGAR A UM DISPOSITIVO EXTERNO

Método 1. Ligar através de um cabo HDMI (compatível com decodificação e reprodução Dolby Atmos/DTS:X)

- Lista de verificação pré-ligação
- Se as opções de Saída de áudio incluírem Áudio secundário, certifique-se de que o Áudio secundário está desligado.
 - Certifique-se de que o conteúdo suporta Dolby Atmos®/DTS:X.

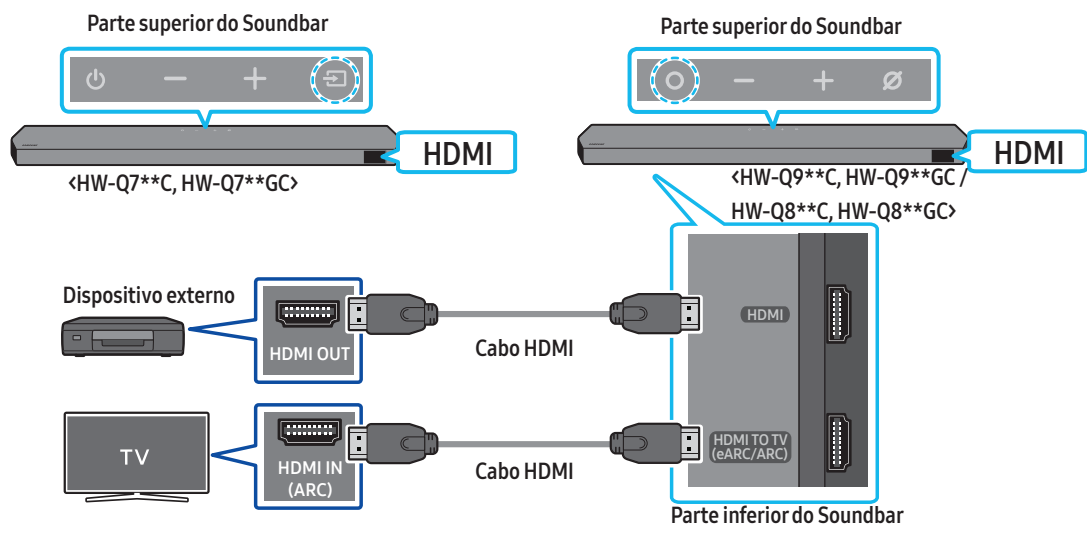

- Utilize um cabo HDMI para ligar a porta HDMI OUT do dispositivo externo à porta **HDMI** na parte inferior do Soundbar.
- Utilize um cabo HDMI para ligar a porta HDMI IN da TV à porta **HDMI TO TV (eARC/ARC)** na parte inferior do Soundbar.
- Ligue o Soundbar, a TV e o dispositivo externo.
- Prima o botão **○ (Multifunções)/[Fonte]** na parte superior do Soundbar ou o botão **[Fonte]** no controlo remoto para selecionar o modo “HDMI”.
- O ecrã do Soundbar indica que o modo “HDMI” está selecionado e o Soundbar começará a reproduzir sons.

NOTA


- Quando utiliza o Dolby Atmos®/DTS:X:** Se a fonte de entrada for Dolby Atmos®/DTS:X, consulte “Especificações de saída para os diferentes modos de efeitos sonoros” na página 8.
- Quando o Dolby Atmos® é ativado, “DOLBY ATMOS” é exibido no ecrã dianteiro.
- Quando o DTS:X está ativado, “DTS:X” aparece no ecrã frontal.
- Configurar o Dolby Atmos®/DTS:X no leitor Blu-Ray ou noutro dispositivo**
Abra as opções de saída áudio no menu de definições do leitor Blu-Ray, ou outro dispositivo, e certifique-se de que “Sem Codificação” está selecionado para o fluxo de bits. Por exemplo, num leitor Blu-Ray Samsung, vá até Menu inicial → Áudio → Saída digital e selecione Fluxo de Bits (não processado).

Especificação de sinais UHD compatíveis (3840 x 2160p)

Velocidade de fotogramas (fps)	Profundidade de cor	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- A especificação compatível pode variar dependendo do dispositivo externo ligado ou das condições de utilização.

Método 2. Ligar com cabo ótico

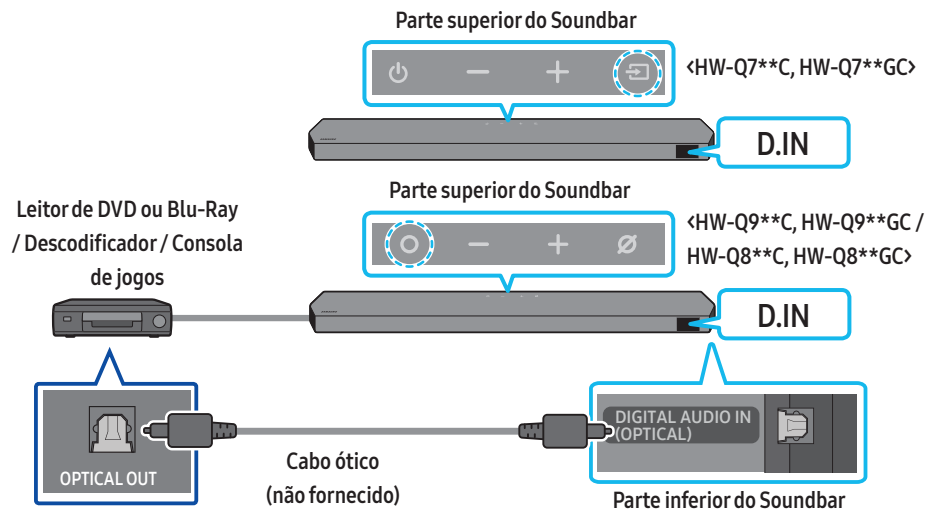

1. Utilize um cabo ótico (não fornecido) para ligar a **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na unidade principal do Soundbar e a porta OPTICAL OUT no dispositivo externo.
2. Ligue o Soundbar e o dispositivo externo.
3. Para seleccionar o modo "**D.IN**", prima o botão **○ (Multifunções)/→ (Fonte)** na parte superior do Soundbar ou o botão **→ (Fonte)** no controlo remoto.
4. O seu Soundbar irá reproduzir sons a partir do dispositivo externo.

07 LIGAR A UM DISPOSITIVO MÓVEL

Método 1. Ligar através de Bluetooth


Quando um dispositivo móvel é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Quando liga um dispositivo Bluetooth emparelhado com o Soundbar desligado, o Soundbar liga-se automaticamente.


A ligação inicial

- Quando ligar a um novo dispositivo Bluetooth, certifique-se de que o dispositivo está a menos de 1 m de distância.


- Prima o botão **PAIR** no telecomando do Soundbar para aceder ao modo **"BT PAIRING"**.

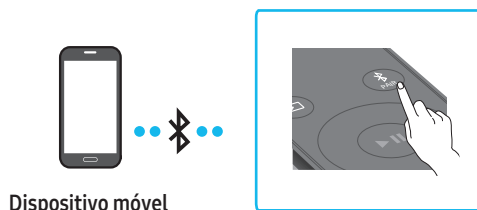

- (OU) a. Prima o botão **○ (Multifunções)/☞ (Fonte)** no painel superior e, em seguida, selecione **"BT"**.
"BT" muda automaticamente para **"BT PAIRING"** em alguns segundos ou para **"BT READY"** se existir um registo de ligação.

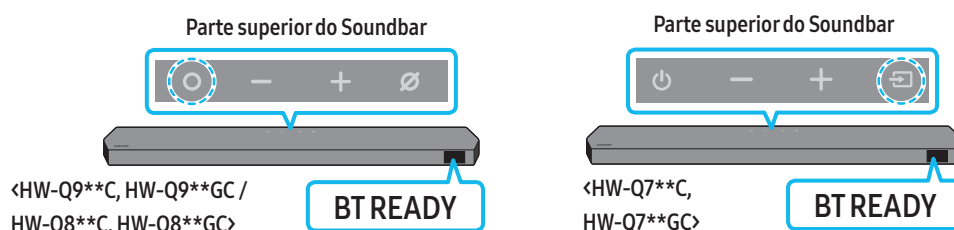

- b. Quando for apresentada a mensagem **"BT READY"**, mantenha premido o botão **⊗ (Microfone Ligado/Desligado)/☞ (Fonte)** no painel superior do Soundbar durante mais de 5 segundos para que seja apresentada a mensagem **"BT PAIRING"**.

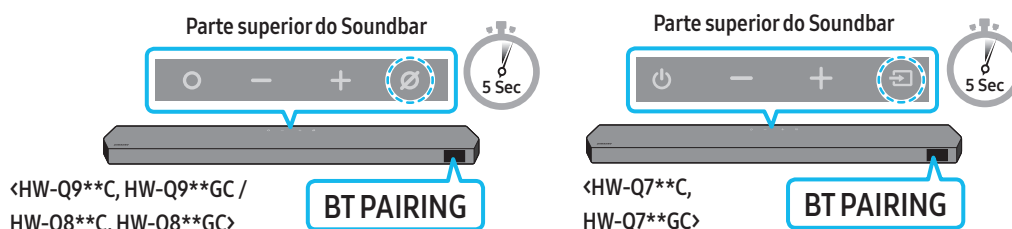

- No dispositivo, selecione **"Soundbar Q***C"** na lista apresentada.
 - Quando o Soundbar estiver ligado ao dispositivo móvel, a mensagem **[Mobile Device Name] → "BT"** surgirá no ecrã frontal.
- Reproduza os ficheiros de música a partir do dispositivo que está ligado via Bluetooth através do Soundbar.
 - Após ligar o Soundbar ao dispositivo móvel pela primeira vez, utilize o modo **"BT READY"** para voltar a ligar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se já tiver um Soundbar (por exemplo, **"Soundbar Q***C"**) na lista de altifalantes do dispositivo móvel, elimine-o.
- Repita os passos 1 e 2.

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- BT READY:** neste modo, pode voltar a ligar qualquer televisão ou dispositivo móvel Samsung que tenham sido ligados antes.
- BT PAIRING:** neste modo, pode ligar um novo dispositivo ao Soundbar.
(Prima o botão **PAIR** no controlo remoto do Soundbar ou mantenha premido o botão **⊗ (Microfone Ligado/Desligado)/☞ (Fonte)** na parte superior do Soundbar durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar está no modo **"BT"**.)

Notas sobre a ligação Bluetooth

- Localize um novo dispositivo ao alcance de 1 m para ligar via comunicação Bluetooth.
- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 18 minutos quando está no modo Bluetooth Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.
- O Soundbar suporta dados SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ligue apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não poderá ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função HF (mãos livres).
- Ao ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth, coloque-os o mais perto possível um do outro.
- Quanto maior a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, menor será a qualidade do som.
A ligação Bluetooth poderá ser quebrada se os dispositivos estiverem fora do alcance.
- A ligação Bluetooth poderá não funcionar conforme pretendido em áreas com má receção.
- Um dispositivo Bluetooth poderá experienciar ruído ou uma avaria sob as seguintes condições:
 - Quando o corpo está em contacto com o transmissor de sinal no dispositivo Bluetooth ou Soundbar
 - Em cantos ou quando existe um obstáculo nas proximidades, tais como uma parede ou uma divisória, onde possam ocorrer alterações elétricas.
 - Quando exposto a interferências por rádio por outros produtos em funcionamento nas mesmas gamas de frequências, como equipamentos médicos, micro-ondas e dispositivos LAN sem fios.
 - Obstáculos como portas e paredes poderão ainda influenciar a qualidade do som, mesmo que os dispositivos se encontrem dentro do alcance.
- Tenha em consideração que se a opção de Bluetooth estiver a ser utilizada, não é possível emparelhar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência elétrica durante a utilização.

Desligar o dispositivo Bluetooth de um Soundbar

Pode desligar um dispositivo Bluetooth de um Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizar do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, o Soundbar apresentará “**BT DISCONNECTED**” no ecrã dianteiro.

Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão **● (Multifunções)**/**⇒ (Fonte)** na parte superior do Soundbar ou o botão **⇒ (Fonte)** no controlo remoto para mudar do modo “**BT**”.


- Desligar demora algum tempo porque o dispositivo Bluetooth tem de receber uma resposta do Soundbar. (O tempo necessário para desligar poderá variar em função do dispositivo Bluetooth)
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, o Soundbar apresentará “**BT DISCONNECTED**” no ecrã dianteiro.

Método 2. Ligar através de Wi-Fi (Rede sem fios)

Para ligar o Soundbar a um dispositivo móvel através da rede sem fios (Wi-Fi), precisa da aplicação **SmartThings**.

A ligação inicial


1. Instale e inicie a aplicação **SmartThings** a partir do dispositivo móvel (smartphone ou tablet).
2. Na aplicação, siga as instruções no ecrã para adicionar o Soundbar.
 - O pop-up automático (a segunda captura de ecrã abaixo) poderá não aparecer em alguns dispositivos móveis. Se a janela pop-up não aparecer, prima “+” no ecrã **Home**. O Soundbar é adicionado à aplicação.
 - A ilustração abaixo pode ser diferente consoante a versão da aplicação.

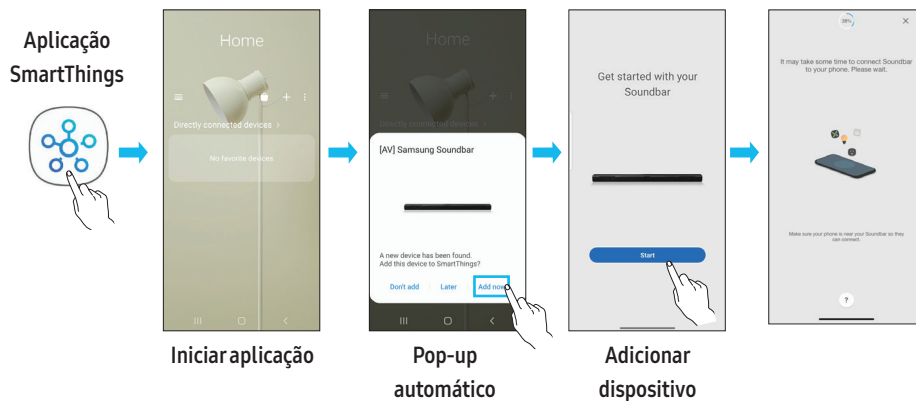

Utilizar o Tap Sound

Toque no Soundbar com o seu dispositivo móvel para reproduzir o som do conteúdo do dispositivo móvel no Soundbar.

- Dependendo do dispositivo móvel utilizado, esta função poderá não ser suportada.
- Esta função só é compatível com dispositivos móveis Samsung com Android 8.1 ou posterior.

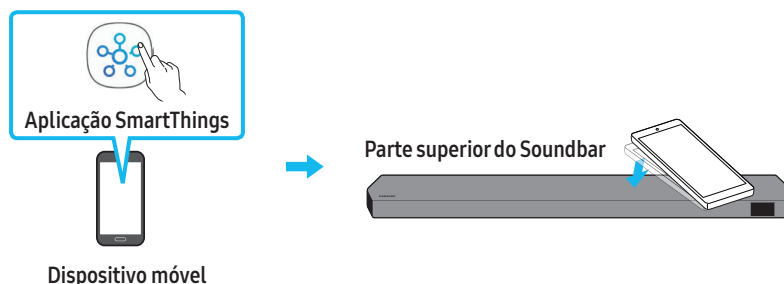

1. Ative a função **Tap Sound** no seu dispositivo móvel.
 - Para obter detalhes sobre como ativar a função, consulte “**Configurar a função Tap Sound**” abaixo.
2. Toque no Soundbar com o dispositivo móvel. Selecione “**Start now**” na janela da mensagem que é apresentada. É estabelecida uma ligação via Bluetooth entre o dispositivo móvel e o Soundbar.
3. Reproduza o som do conteúdo do dispositivo móvel através do Soundbar.
 - Esta função liga um dispositivo móvel ao Soundbar através de Bluetooth ao detetar a vibração que ocorre quando o dispositivo toca no Soundbar.
 - Tenha cuidado para que o dispositivo não toque nas arestas do Soundbar. Poderá riscar ou danificar o Soundbar ou o dispositivo móvel.
 - Recomendamos que o dispositivo móvel seja protegido com uma capa. Toque ligeiramente na parte plana da parte superior do Soundbar, sem utilizar força excessiva.
 - Para utilizar esta função, atualize a aplicação **SmartThings** com a versão mais recente. Dependendo da versão da aplicação, esta função poderá não ser suportada.

Configurar a função Tap Sound

Utilize a aplicação **SmartThings** para ativar a função **Tap View, Tap Sound**.

1. Execute a aplicação **SmartThings** no dispositivo móvel.
2. Selecione (☰ → ⚙️) no ecrã da aplicação **SmartThings** apresentada no dispositivo móvel.
3. Ative “**Tap View, Tap Sound**” para ativar a função quando um dispositivo móvel se aproximar do Soundbar. A função é ativada.

NOTA

- A função **Tap Sound** não funciona se o dispositivo móvel estiver no modo de poupança de energia.
- A função **Tap Sound** poderá não funcionar se houver dispositivos que causem interferências rádio, tais como dispositivos elétricos, perto do Soundbar. Certifique-se de que os dispositivos que podem causar interferência rádio são colocados a uma distância adequada do Soundbar.

08 LIGAR ATRAVÉS DO APPLE AIRPLAY 2

- Esta funcionalidade pode não estar disponível em alguns países.
- Este Soundbar da Samsung é compatível com o AirPlay 2 e requer o iOS 13.4 ou posterior.

Com o AirPlay 2, pode fazer o streaming de música, podcasts e de outros conteúdos de áudio dos seus dispositivos Apple para o Samsung Soundbar.


- Para ativar o AirPlay 2 no seu Soundbar, terá de registar primeiro o dispositivo na aplicação Samsung Smart Things, aceitando os termos e condições da aplicação.
- Certifique-se de que o Soundbar está ligado à corrente e ligado à mesma rede Wi-Fi do dispositivo Apple.
- Selecione  a partir de uma aplicação compatível com AirPlay ou na Central de controlo no iPhone, iPad ou Mac.
- Selecione o Soundbar a partir da lista de dispositivos disponíveis onde reproduzir o áudio atual.

09 INSTALAR O SUPORTE DE PAREDE


Precauções de instalação

- Instale apenas em paredes verticais.
- Não instale em locais expostos a altas temperaturas ou a uma elevada percentagem de humidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Caso não seja, deve reforçar a parede ou optar por outro local para instalar o produto.
- Compre e utilize os parafusos de fixação ou buchas adequadas para o tipo de parede em questão (pladur, placa de ferro, madeira, etc.). Caso seja possível, fixe os parafusos de suporte em montantes de parede.
- Compre parafusos próprios para a montagem em parede de acordo com o tipo e a espessura da parede onde pretende instalar o Soundbar.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: 35 mm ou maiores, preferencialmente.
- Ligue os cabos da unidade aos dispositivos externos antes de instalar o Soundbar na parede.
- Antes da instalação, deve garantir que a unidade está desligada e que a respetiva ficha está desligada da tomada. Caso contrário, esta poderá provocar um choque elétrico.


Componentes do suporte de parede

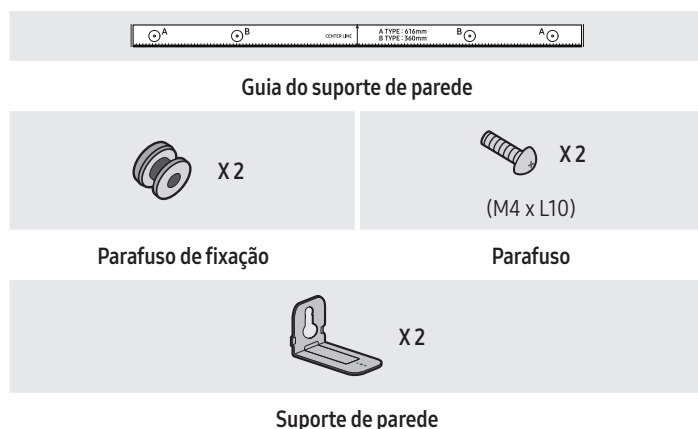


1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.
 - O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
 - Se a TV estiver montada na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo da TV.

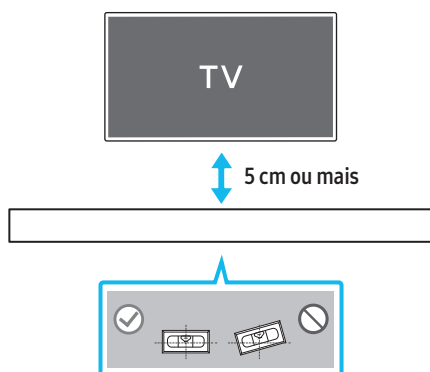


2. Alinhe a **Linha central do guia de suporte de parede** com o centro da TV (se estiver a montar o Soundbar por baixo da TV) e, em seguida, fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.
 - Se não estiver a montar por baixo da TV, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

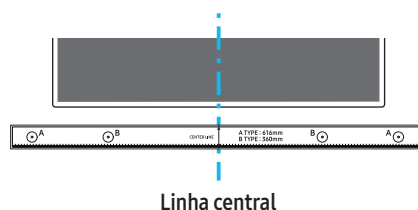


3. Utilize a ponta de uma caneta ou um lápis afiado para furar o centro das imagens de **TIPO A**, em cada extremidade do Guia, para assinalar os orifícios dos parafusos de suporte e remova o **Guia de suporte de parede**.

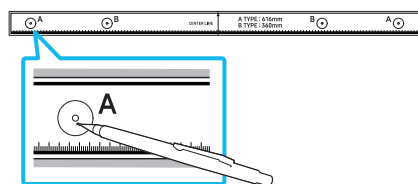

4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.
 - Se as marcações não corresponderem às posições dos pinos, certifique-se de que insere os suportes ou parafusos Molly nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas e parafusos Molly a utilizar.
5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

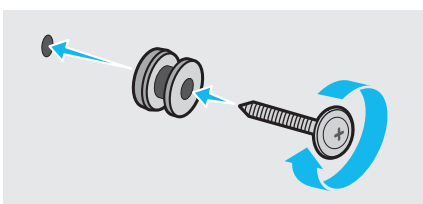

6. Instale os **2 suportes de parede** na orientação correta na parte inferior do Soundbar, utilizando 2 **Parafusos**.

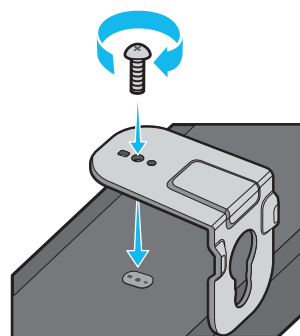


- Durante a montagem, certifique-se de que a parte de suporte dos **Suportes de parede** está localizada na parte de trás do Soundbar.


Parte de trás do Soundbar



7. Instale o Soundbar com os **Suportes de parede** ao pendurar os **Suportes de parede** nos **Parafusos de suporte** na parede.

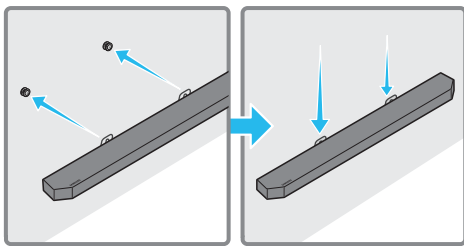

8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como indicado abaixo, para que os **Suportes de Parede** fiquem apoiados de forma segura nos **Parafusos de Suporte**.
- Introduza os **Parafusos de suporte** na parte larga (inferior) dos **Suportes de parede** e, em seguida, deslize os **Suportes de parede** para baixo de forma a fixar os **Suportes de parede** firmemente nos **Parafusos de suporte**.

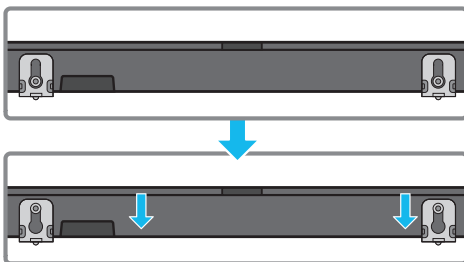


Instalar os Altifalantes Surround numa parede (apenas para modelos aplicáveis)

Pode adquirir suportes de parede em separado para instalar os Altifalantes Surround numa parede.

A Samsung Electronics não vende suportes de parede.

Notas para a instalação dos Altifalantes Surround numa parede

- Os suportes para instalar os Altifalantes Surround numa parede devem ter capacidade para suportar mais de 8 kg.
- Tamanho do orifício: rosca do acessório 1/4 - 20 UNC
 - Parafuso standard: 6,35 mm Ø,
 - 1,27 mm de espaçamento
 - Comprimento: 18 mm
 - Quantidade: Esquerda 1 unid./direita 1 unid.

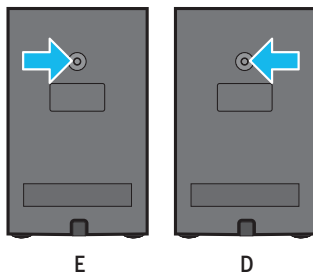

- Confirme a resistência da parede antes de instalar os suportes para instalação numa parede. Se a parede não tiver resistência suficiente, terá de a reforçar antes de instalar os Suportes de Parede e as colunas na parede.
- A Samsung não será responsável por quaisquer danos no produto devido à instalação inadequada do mesmo.
- Tenha atenção para não instalar as colunas na lateral ou ao contrário.


10 INSTALAR O SOUNDBAR EM FRENTE À TV

Componente


X 4

Borracha de base

Para instalar, fixe as **Borrachas de base** na parte inferior do Soundbar antes de o colocar por cima do televisor. Certifique-se de que fixa as **Borrachas de base** de modo que não ultrapassem as extremidades do suporte da TV. Consulte a figura abaixo.

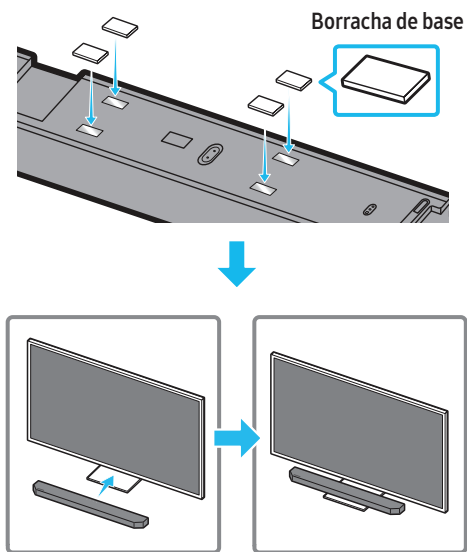


Coloque o Soundbar sobre o suporte do televisor.

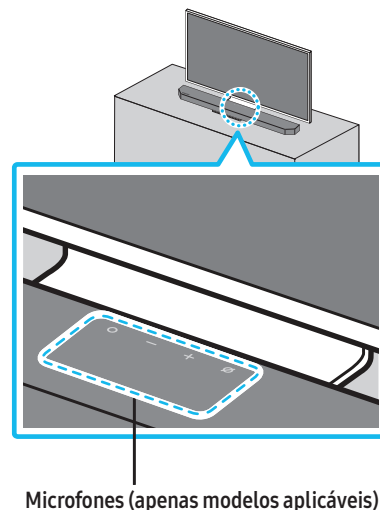

Microfones (apenas modelos aplicáveis)

Alinhe o centro do Soundbar com o centro da TV, conforme ilustrado na imagem, e coloque cuidadosamente o Soundbar no suporte da TV. Neste momento, coloque os microfones (apenas modelos aplicáveis) na parte da frente do suporte para que não haja interferência com o reconhecimento de voz.

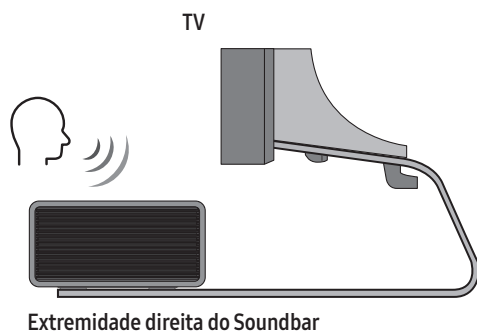

NOTA

- Certifique-se de que o Soundbar é colocado sobre uma superfície plana e sólida.
- Caso não esteja suficientemente afastado da TV, podem ocorrer problemas acústicos e de reconhecimento de voz.
- A ilustração acima difere consoante o respetivo modelo.
- Esta função não é suportada pelo modelo HW-Q7**C, HW-Q7**GC.
- Para obter o melhor desempenho dos microfones, mantenha o Soundbar afastado, pelo menos, 2 cm painel da TV.

11 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE


Atualização automática

Quando o Soundbar está ligado à Internet o software é atualizado automaticamente, mesmo quando o Soundbar está desligado.

- Para utilizar a função de atualização automática, o Soundbar tem de estar ligado à Internet.

A ligação Wi-Fi do Soundbar é cortada se o cabo de alimentação do Soundbar for desligado ou se houver uma falha de energia. Se ocorrer uma falha de energia, quando a energia voltar ou quando voltar a ligar o cabo de alimentação, ligue o Soundbar e volte a ligá-lo à Internet.


Atualização por USB

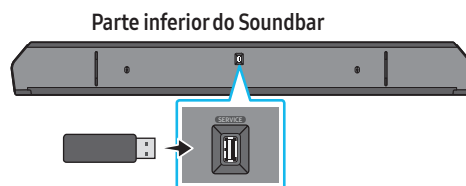

A Samsung poderá disponibilizar atualizações do firmware do sistema do Soundbar no futuro.

Quando uma atualização estiver disponível, pode atualizar o Soundbar ao ligar a unidade USB que contém o firmware da atualização à porta de **SERVICE** do Soundbar.

1. Aceda ao website da Samsung (www.samsung.com) → procure o nome do modelo a partir da opção do menu de apoio ao cliente.
 - Para mais informações sobre a atualização, consulte o Guia de Atualizações.
2. Transfira o ficheiro de atualização (tipo USB).
3. Extraia o ficheiro para criar uma pasta com o nome do ficheiro.
4. Guarde a pasta criada num dispositivo USB e, em seguida, ligue-o ao Soundbar.
5. Ligue o Soundbar. Em seguida, o produto é atualizado em 3 minutos com indicação da mensagem, **"UPDATE"**.
 - Durante a atualização, não o desligue nem remova o dispositivo USB.
 - Se não aparecer **"UPDATE"** na janela do ecrã, remova o cabo de alimentação do Soundbar e, em seguida, volte a ligá-lo.
 - Se estiver instalada a versão mais recente, não é realizada nenhuma atualização.
 - A atualização poderá não ser suportada, dependendo do tipo de USB.

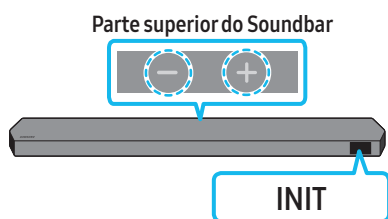

Com o Soundbar ligado, prima os botões de — + (Volume) no corpo, simultaneamente, durante pelo menos 5 segundos. A mensagem "INIT" surge no ecrã e o Soundbar é inicializado.

⚠ CUIDADO

- Todas as definições do Soundbar são inicializadas. Certifique-se de que efetua esta ação apenas quando é necessário inicializar.

12 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A Soundbar não se liga.

- Verifique se o cabo de alimentação do Soundbar está corretamente inserido na tomada.

A Soundbar funciona de forma errática.

- Após remover o cabo de alimentação, insira-o de novo.
- Desligue e volte a ligar o dispositivo externo e tente novamente.
- Se não existir sinal, o Soundbar desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo. Ligue o Ligar/Desligar. (Consulte a página 6.)

O telecomando não funciona

- Aponte o telecomando diretamente para o Soundbar.
- Troque as pilhas por umas novas.

O indicador do Soundbar fica vermelho sólido.

- O microfone está desligado.
Ligue o microfone. (Consulte a página 4.)

O Soundbar não emite som.

- O volume do Soundbar está demasiado baixo ou em silêncio. Ajuste o volume.
- Quando ligar qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.), ajuste o volume do mesmo.
- Para aceder à saída de som no televisor, selecione Soundbar.
(Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙) → Todas as Definições (⚙) → Som → Saída de Som → Selecionar Soundbar)
- A ligação dos cabos ao Soundbar não pode estar solta. Desligue o cabo e volte a ligá-lo.
- Remova completamente o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e ligue a alimentação.
- Inicialize o produto e tente novamente. (Consulte a página 32.)

O som não é emitido a partir do subwoofer ou dos altifalantes traseiros.

- Confirme se o indicador LED na parte posterior do Subwoofer e dos Altifalantes Surround está a azul. Ligue novamente a Soundbar, o Subwoofer e os Altifalantes Surround caso o indicador esteja com uma luz azul intermitente ou vermelho fixo. (Consulte a página 13.)
- Poderá ter problemas se houver um obstáculo entre o Soundbar e o Subwoofer. Coloque os dispositivos numa zona afastada de obstáculos.
- A ligação pode ser interrompida por outros dispositivos que se encontrem a emitir sinais de radiofrequência nas proximidades. Mantenha a sua coluna afastada desses dispositivos.
- Remova o cabo de alimentação e volte a ligá-lo.

Em caso de instabilidade do som, atrasos ou ruído do Subwoofer e do Altifalante Surround

- Se existirem objetos entre o Soundbar e o Altifalante Subwoofer, isso pode provocar um problema. Reposicione-os num local sem esse objeto.
- Se o Subwoofer e o Altifalante Surround estiverem afastados do Soundbar, pode ocorrer instabilidade do som ou atrasos. Coloque-os perto do Soundbar.
- Pode ocorrer instabilidade do som ou atrasos quando o Soundbar está próximo de um instrumento ou dispositivo elétrico que pode provocar interferências radioelétricas. Mantenha o Soundbar afastado de dispositivos que possam provocar interferências radioelétricas. (por exemplo, router sem fios)
- Altere o estado de ligação de rede da TV de "sem fios" para "com fios".

O volume do Subwoofer está demasiado baixo

- O volume original do conteúdo que está a reproduzir pode ser baixo. Tente ajustar o nível do Subwoofer. (Consulte a página 7.)
- Aproxime a coluna do Subwoofer de si.

Se a TV não estiver ligada via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Verifique se o cabo HDMI está corretamente ligado ao terminal ARC. (Consulte a página 15.)
- A ligação pode não ser estabelecida devido à ligação do dispositivo externo (descodificador, consola de jogos, etc.). Ligue diretamente o Soundbar.
- O modo HDMI-CEC pode não estar ativado no televisor. Ligue o CEC no menu do televisor. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Ligação → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Para ligar com eARC, a função eARC no menu da TV deve estar ligada. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Não há som ao ligar a TV no modo HDMI TO TV (eARC/ARC)

- O seu dispositivo não consegue reproduzir o sinal de entrada. Altere a saída de áudio do televisor para PCM ou Dolby Digital. (Para um televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

O Soundbar não estabelece ligação via Bluetooth.

- Ao ligar um novo dispositivo, mude para "BT PAIRING" para estabelecer ligação. (Prima o botão **PAIR** no controlo remoto ou o botão **🔊 (Microfone Ligado/Desligado)/🔊 (Fonte)** no corpo durante pelo menos 5 segundos.)
- Se o Soundbar estiver ligado a outro dispositivo, desligue esse dispositivo primeiro para trocar de dispositivo.
- Ligue-o novamente após remover a lista de altifalantes Bluetooth no dispositivo a ligar. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth)
- A ligação automática do televisor poderá estar desativada. Enquanto o Soundbar estiver no modo "BT READY", mantenha premido o botão **Esquerdo** no telecomando do Soundbar durante 5 segundos para selecionar **ON-TV CONNECT**. Se vir **OFF-TV CONNECT**, mantenha premido novamente o botão **Esquerdo** durante 5 segundos para mudar a seleção.

- Remova o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Inicialize o produto e tente novamente. (Consulte a página 32.)

O som é cortado quando ligado através de Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem provocar interferências de rádio se estiverem demasiado perto do Soundbar, como acontece com micro-ondas, routers sem fios, etc.
- Se o seu dispositivo ligado através de Bluetooth se afastar demasiado do Soundbar, poderá fazer com que o som seja cortado. Aproxime o dispositivo do Soundbar.
- Se uma parte do seu corpo estiver em contacto com o transmissor de Bluetooth ou se o produto for instalado em móveis de metal, o som pode ser cortado. Verifique o ambiente de instalação e as condições para a utilização.

O Soundbar não estabelece ligação através Wi-Fi.

- Verifique se o router sem fios está ligado.
- Desligue o router, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Não será possível ligar o Soundbar se o sinal sem fios for demasiado fraco. Experimente deslocar o router para um local mais próximo do Soundbar ou eliminar quaisquer obstáculos que estejam entre o Soundbar e o router, se possível.
- Se o seu router sem fios for novo, será necessário reconfigurar as definições de rede da coluna.

O Soundbar não se liga automaticamente em conjunto com a TV.

- Quando desliga o Soundbar enquanto vê televisão, a sincronização da energia com o televisor é desativada. Primeiro, desligue o televisor.

A função AVA (apenas modelos aplicáveis) não se encontra disponível nos seguintes casos.

- A função AVA (apenas modelos aplicáveis) não estará disponível quando o microfone estiver desligado.

Depois de ligar a TV ao Soundbar, ativei o modo Soundbar. Assim, a TV não emite qualquer som.

- Se ligar o Soundbar a um dispositivo móvel enquanto o Soundbar estiver ligado à TV, o Soundbar emite som a partir do dispositivo móvel enquanto mantém a ligação à TV. Assim, o som da TV não é emitido.
- Desligue o dispositivo móvel e o som da TV será emitido novamente a partir do Soundbar.



O Soundbar não aparece no AirPlay 2

- Para ativar o AirPlay 2 no seu Soundbar, terá de registar primeiro o dispositivo na aplicação Samsung Smart Things, aceitando os termos e condições da aplicação. (Consulte a página 28.)
- O AirPlay 2 não funciona se eliminar o Soundbar da aplicação Samsung Smart Things.
- Certifique-se de que o Soundbar e o dispositivo Apple estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- O Soundbar é compatível com o AirPlay 2 instalado no iOS 13.4 ou posterior.

CONȚINUT

01 Verificarea componentelor	3	09 Montarea suportului de perete	29
		Măsuri de siguranță privind instalarea	29
02 Prezentarea generală a produsului	4	Componente pentru montarea pe perete	29
Panoul superior al dispozitivului Soundbar	4	Instalarea difuzoarelor surround pe un perete (numai pentru modelele aplicabile)	30
Panoul inferior al dispozitivului Soundbar	5		
03 Folosirea telecomenzii Soundbar	6	10 Instalarea sistemului Soundbar în fața televizorului	30
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AAA)	6	Componentă	30
Cum se utilizează telecomanda	6	11 Actualizare software	31
Active Voice Amplifier (AVA)	8	Actualizare automată	31
Folosirea Butoanelor ascunse (Butoane cu mai multe funcții)	8	Actualizare USB	31
Specificații ieșire pentru diferitele moduri de efect ale sunetului	8	Inițializare	32
Reglarea volumului dispozitivului Soundbar cu o telecomandă TV	10	12 Depanare	32
04 Conectarea sistemului Soundbar	11		
Conectarea unităților la o sursă de alimentare	11		
– Dispunere recomandată a difuzoarelor	12		
– Mod Surround speaker (numai cu HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12		
– Conectarea manuală a subwooferului și a difuzoarelor surround ..	13		
– Luminile indicatoarelor LED de pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround	14		
05 Conectarea la un televizor	15		
Conectarea unui TV care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel) ..	15		
Conectarea cu un cablu optic	16		
Conectarea prin Bluetooth	17		
Conectarea prin Wi-Fi	19		
Utilizarea funcției Q-Symphony	20		
Utilizarea funcției SpaceFit Sound	21		
06 Conectarea la un dispozitiv extern	22		
Metoda 1. Cum să vă conectați prin intermediul unui cablu HDMI (cu posibilitate de decodare și redare Dolby Atmos/DTS:X)	22		
Metoda 2. Conectarea cu un cablu optic	23		
07 Conectarea unui dispozitiv extern	24		
Metoda 1. Conectarea prin Bluetooth	24		
Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)	26		
Utilizarea funcției Tap Sound	27		
08 Conectarea prin Apple AirPlay 2	28		


01 VERIFICAREA COMPONENTELOR

		
Unitate principală Soundbar	Telecomandă/baterii pentru sistemul Soundbar	Subwoofer
 x 2	 x 4 sau 2	
Difuzor surround (opțional) (stânga/dreapta)	Cablu de alimentare (subwoofer, difuzor surround, soundbar) (opțional)	Cablu HDMI
	 x 2	 x 2 (M4 x L10)
Ghid pentru suportul de perete	Șurub suport	Șurub
 x 2	 x 4	
Suport de fixare pe perete	Talpă de cauciuc	


- Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Partea din spate a unității principale Soundbar)
- Pentru achiziționarea componentelor suplimentare sau a cablurilor opționale, contactați un centru de service Samsung sau Centrul de asistență clienți Samsung.
- Pentru mai multe informații despre suportul de perete sau talpa de cauciuc, consultați paginile 29~31.
- Designul, specificațiile și ecranul de aplicații pot suferi modificări fără informare în prealabil.
- Aspectul accesoriilor poate diferi ușor de ilustrațiile de mai sus.
- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.

02 PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

Panoul superior al dispozitivului Soundbar

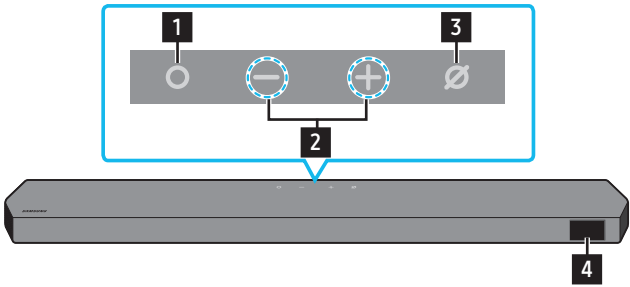

HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC

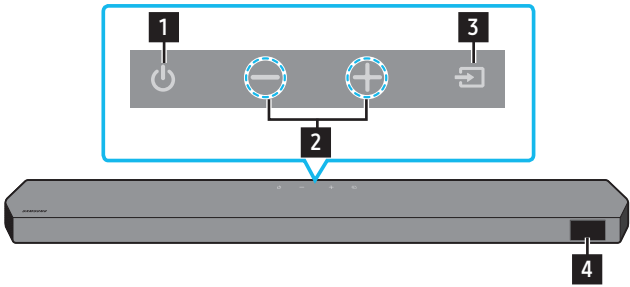


HW-Q7**C, HW-Q7**GC

1	Butonul  (Multifuncțional) (modelele HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) - În modul Standby, apăsați butonul  (Multifuncțional) pentru a porni dispozitivul Soundbar. - Apăsați butonul  (Multifuncțional) pentru a schimba sursa de intrare.	
1	Butonul  (Alimentare) (modelul HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Pornește și oprește sistemul.	
2	Butonul   (Volum) Reglează volumul.	
3	Butonul  (Microfon pornit/oprit) (modelele HW-Q9**C, HW-Q9**GC / HW-Q8**C, HW-Q8**GC) Apăsați butonul pentru a porni sau a opri microfonul. Atunci când microfonul este oprit, indicatorul LED va lumina roșu.	Microfon oprit  Roșu pornit Microfon pornit  Roșu oprit
3	Butonul  (Sursă) (modelul HW-Q7**C, HW-Q7**GC) Apăsați butonul  (Sursă) pentru a schimba sursa de intrare.	
4	Afișaj Afișează starea și modul curent ale produsului. D.IN → HDMI → Wi-Fi → BT	

- Atunci când conectați cablul de c.a., butonul de alimentare va începe să funcționeze peste 4 până la 6 secunde.
- Atunci când porniți unitatea, va exista o întârziere de 4 până la 5 secunde înainte ca aceasta să emită sunete.
- Dacă auziți sunete atât de la TV, cât și de la Soundbar, accesați meniul **Setări** pentru sunetul televizorului și setați difuzoarele televizorului la **Difuzor extern**.

Panoul inferior al dispozitivului Soundbar

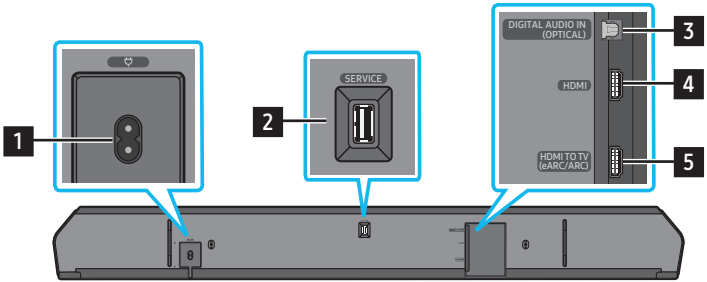


1	POWER Conectați cablul de alimentare c.a. al dispozitivului Soundbar. (Consultați pagina 11)
2	SERVICE Conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a actualiza software-ul produsului.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Conectați ieșirea (optică) digitală a unui dispozitiv extern. (Consultați pagina 23)
4	HDMI Permite intrarea simultană de semnale digitale video și audio prin intermediul unui cablu HDMI. Conectați la portul HDMI de ieșire al unui dispozitiv extern. (Consultați pagina 22)
5	HDMI TO TV (eARC/ARC) Conectați la mufa HDMI de pe un televizor TV. (Consultați pagina 15)

- Atunci când deconectați cablul de alimentare de la o priză de perete, trageți ștecărul. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de c.a. înainte de finalizarea conexiunilor dintre componente.


03 FOLOSIREA TELECOMENZII SOUNDBAR

Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AAA)




Glisați capacul din spate în direcția săgeții, până când iese complet. Introduceți două baterii AAA (1,5 V) orientate astfel încât polaritatea lor să fie corectă. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.

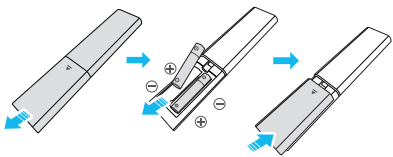

Cum se utilizează telecomanda

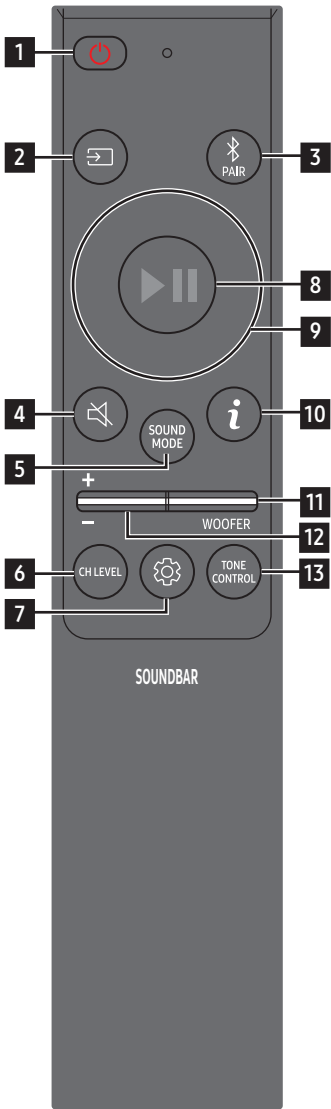

1	 Alimentare	Pornește și oprește sistemul Soundbar. • Funcția Oprire automată alimentare Unitatea se oprește automat în următoarele situații: • În modul D.IN/HDMI/Wi-Fi/BT, dacă nu primește semnal audio timp de 18 minute.
2	 Sursă	Apăsați pentru a selecta o sursă conectată la Soundbar. • Feedback vocal pornit/oprit Puteți porni sau opri Feedbackul vocal. Mențineți apăsat pe butonul  (Sursă) de pe telecomandă timp de cel puțin 5 secunde, când dispozitivul Soundbar este oprit (mod Standby). De fiecare dată când schimbați setarea Feedback vocal, afișajul OLED va afișa „AUI OFF” (implicit) sau „AUI ON”.
3	 Bluetooth PAIR	Comutați sistemul Soundbar la modul de asociere Bluetooth. Apăsați butonul și așteptați ecranul să apară „ BT PAIRING ” pentru a vă conecta la un dispozitiv Bluetooth nou.
4	 Dezactivare sunet	Apăsați butonul  (Dezactivare sunet) pentru a dezactiva sunetul. Apăsați-l din nou pentru a-l reactiva.
5	 SOUND MODE	Apăsând butonul, puteți selecta modul audio dorit, cum ar fi Surround , Game Pro , Standard , Adaptive Sound . • Standard Redă sunetul original. • Surround Furnizează un sunet mai amplu decât cel standard. • Game Pro Furnizează un sunet stereoscopic pentru a vă cufunda în acțiune în timpul jocului. • Adaptive Sound Analizează conținutul în timp real și furnizează în mod automat un câmp acustic optim pe baza caracteristicilor conținutului.
6	 CH LEVEL	Apăsând butonul, puteți regla volumul fiecărui difuzor, cum ar fi Centre level , Side level , Wide level , Front Top level și Rear level și Rear top level . • Pentru a controla volumul fiecărui difuzor, selectați Centre level, Side level, Wide level sau Front Top level din Setări de sunet, apoi reglați volumul între -6+și 6 folosind butoanele Sus/Jos. • Dacă sunt conectate difuzoarele surround, selectați Rear level sau Rear top level, iar apoi utilizați butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul între -6 și +6. • Specificațiile CH LEVEL pot varia în funcție de modelul respectiv.

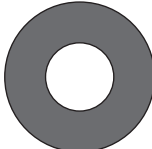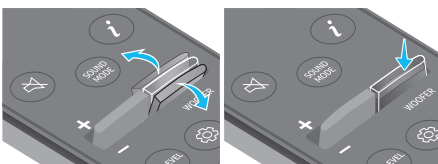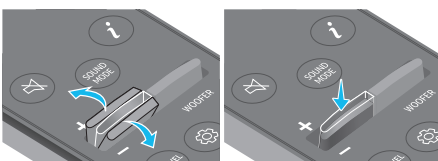7	 Control sunet	Apăsând butonul, puteți seta funcția audio, cum ar fi SpaceFit Sound, AVA, Voice enhance mode, Night mode, Sync, Surround speaker mode, Virtual. Elementul dorit poate fi ajustat folosind butoanele Sus/Jos. - Funcțiile SpaceFit Sound și AVA nu sunt compatibile cu modelul HW-Q7**C, HW-Q7**GC. Voice enhance mode îmbunătățește audierea dialogurilor în filme și la televizor. Night mode este optimizat pentru vizionarea în timpul nopții, având setările reglate pentru a reduce volumul, dar păstrând dialogul clar. - Țineți apăsat butonul  (Control sunet) timp de aproximativ 5 secunde pentru a regla sunetul pentru fiecare bandă de frecvență. Se pot selecta 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz și 10 kHz folosind butoanele Stânga/Dreapta, iar fiecare se poate regla la o setare între -6 și +6 prin intermediul butoanelor Sus/Jos. (Asigurați-vă că ați setat modul sunetului în „Standard”). - Dacă semnalul video de pe televizor și semnalul audio de la dispozitivul Soundbar nu sunt sincronizate, selectați Sync în Control sunet, iar apoi setați decalajul audio între 0 și 300 milisecunde cu ajutorul butoanelor Sus/Jos. - Opțiunea Sync este disponibilă numai pentru anumite funcții. - Setările disponibile pentru Surround speaker mode sunt compatibile doar cu modelul HW-Q9**C, HW-Q9**GC. - Funcția difuzorului Virtual poate fi ON/OFF utilizând butoanele Sus/Jos.
8	 Redare/Pauză	Puteți să redați sau să întrerupeți muzica apăsând butonul.
9	 Sus/Jos/Stânga/Dreapta	 Apăsați zonele indicate pentru a selecta Sus/Jos/Stânga/Dreapta. Apăsați Sus/Jos/Stânga/Dreapta pe buton pentru a selecta sau a seta funcții. Omiterea melodiilor Apăsați butonul Dreapta pentru a selecta fișierul muzical următor. Apăsați butonul Stânga pentru a selecta fișierul muzical anterior. ID SET Folosiți această opțiune atunci când subwooferul sau difuzoarele surround nu sunt conectate sau necesită reconectare. Cât timp produsul este oprit, țineți apăsat butonul Sus timp de 5 secunde pentru a efectua ID SET. (Consultați pagina 13.)
10	 Informații	Apăsați pentru a afișa informații despre funcția activă sau codecul disponibil. În modul BT, acesta afișează dispozitivul conectat (când asocierea este finalizată) sau „BT ready” (când asocierea este necesară).
11	 WOOFER LEVEL	 Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla nivelul wooferului (basului).
12	 VOLUME	 Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Dezactivare sunet Apăsați butonul VOL pentru a dezactiva sunetul. Apăsați-l din nou pentru a-l reactiva.
13	 TONE CONTROL	Apăsând butonul, puteți regla volumul sunetelor înalte sau joase. Elementul dorit poate fi ajustat folosind butoanele Sus/Jos. Această funcție este activată în modul sunetului, cu excepția modului Standard. - Pentru a controla volumul sunetelor înalte sau joase, selectați TREBLE sau BASS din Setări sunet, apoi reglați volumul între -6 și +6 utilizând butoanele Sus/Jos. - După ce nivelul basului este modificat, nivelul wooferului trebuie, de asemenea, reglat corespunzător.

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analizează zgomotul extern în timp real în timp ce dispozitivul Soundbar redă sunete, astfel încât sunetul vocilor să poată fi auzit întotdeauna clar.
- Datele nu sunt salvate în timpul analizei.
- Această funcție nu este compatibilă cu modelul HW-Q7**C, HW-Q7**GC.

Folosirea Butoanelor ascunse (Butoane cu mai multe funcții)

Buton ascuns		Pagină de referință
Buton telecomandă	Funcție	
WOOFER (Sus)	Telecomandă TV activată/dezactivată (modul standby)	pagina 10
Sus	ID SET	pagina 13
 (Control sunet)	Egalizator cu 7 benzi	pagina 7
 (Sursă)	Feedback vocal pornit/oprit (mod Standby)	pagina 6

Specificații ieșire pentru diferitele moduri de efect ale sunetului

<HW-Q9**C, HW-Q9**GC>

Efect	Intrare	Ieșire
		Cu subwoofer și difuzoare surround
Standard	2.0 canale	2.1 canale
	5.1 canale	5.1 canale/7.1 canale (DTS)
	7.1 canale	7.1 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4 canale
Surround	2.0 canale	9.1.4 canale
	5.1 canale	9.1.4 canale
	7.1 canale	9.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canale
Game Pro	2.0 canale	9.1.4 canale
	5.1 canale	9.1.4 canale
	7.1 canale	9.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canale
Adaptive Sound	2.0 canale	9.1.4 canale
	5.1 canale	9.1.4 canale
	7.1 canale	9.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4 canale

<HW-Q8**C, HW-Q8**GC>

Efect	Intrare	Ieșire	
		Doar cu subwoofer	Cu subwoofer și difuzoare surround
Standard	2.0 canale	2.1 canale	2.1 canale
	5.1 canale	5.1 canale	5.1 canale/7.1 canale (DTS)
	7.1 canale	5.1 canale	7.1 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canale	7.1.4 canale
Surround	2.0 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	5.1 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	7.1 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canale	7.1.4 canale
Game Pro	2.0 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	5.1 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	7.1 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canale	7.1.4 canale
Adaptive Sound	2.0 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	5.1 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	7.1 canale	5.1.2 canale	7.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2 canale	7.1.4 canale

<HW-Q7**C, HW-Q7**GC>

Efect	Intrare	Ieșire	
		Doar cu subwoofer	Cu subwoofer și difuzoare surround
Standard	2.0 canale	2.1 canale	2.1 canale
	5.1 canale	3.1 canale	5.1 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canale	5.1.4 canale
Surround	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canale	5.1.4 canale
Game Pro	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canale	5.1.4 canale
Adaptive Sound	2.0 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	5.1 canale	3.1.2 canale	5.1.4 canale
	Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 canale	5.1.4 canale




Difuzoarele Surround nu vor furniza sunet pe 2 canale de ieșire atunci când modul **Standard** este în curs de utilizare. Pentru a activa sunetul difuzoarelor surround, schimbați modul efectului în **Surround**.

Reglarea volumului dispozitivului Soundbar cu o telecomandă TV

Reglarea volumului sistemului Soundbar cu ajutorul telecomenzii televizorului.

- Această funcție poate fi utilizată doar cu telecomenzi IR. Telecomenzile cu Bluetooth (telecomenzi care necesită asociere) nu sunt acceptate.
- Pentru a utiliza această funcție, setați difuzoarele televizorului la **Difuzoare externe**.
- Producători care acceptă această funcție:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Opriți sistemul Soundbar.
2. Apăsați în sus și țineți apăsat pe butonul **WOOFER** timp de 5 secunde.
- De fiecare dată când apăsați butonul **WOOFER** în sus și îl țineți apăsat timp de 5 secunde, modul va comuta în secvența: „**OFF-TV REMOTE**” (Modul implicit), „**SAMSUNG-TV REMOTE**”, „**ALL-TV REMOTE**”.

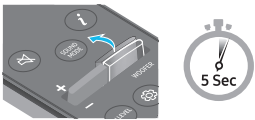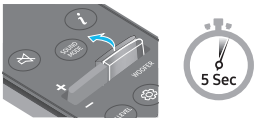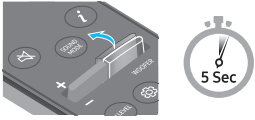Buton telecomandă	Afișaj	Stare
	(Mod implicit) 	Dezactivați telecomanda televizorului.
		Activați telecomanda IR a unui televizor Samsung.
		Activați telecomanda IR a unui televizor terț.


04 CONECTAREA SISTEMULUI SOUNDBAR

Conectarea unităților la o sursă de alimentare


Utilizați cablul de alimentare pentru a conecta subwooferul, difuzoarele surround și dispozitivul Soundbar la o priză electrică în următoarea ordine:

- Pentru informații suplimentare despre puterea necesară și consum, consultați eticheta atașată produsului. (Etichetă: Partea din spate a unității principale Soundbar)


1. Conectați cablul de alimentare la subwoofer.

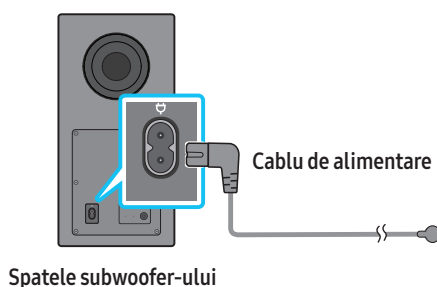


2. Conectați cablul de alimentare la difuzoarele surround din stânga și din dreapta. (opțional)

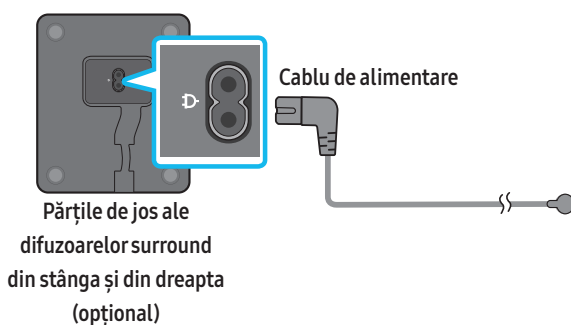

3. Conectați cablul de alimentare la dispozitivul Soundbar.

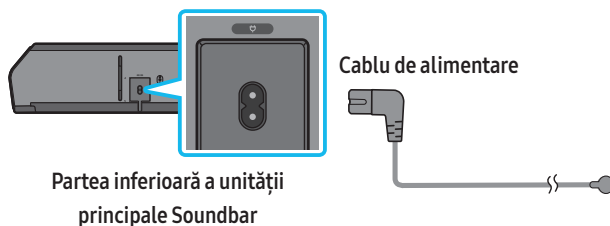


4. Conectați cablul de alimentare la dispozitivul Soundbar, la subwoofer și la difuzoarele surround. Subwooferul și difuzoarele surround sunt conectate automat în momentul în care este pornit dispozitivul Soundbar.

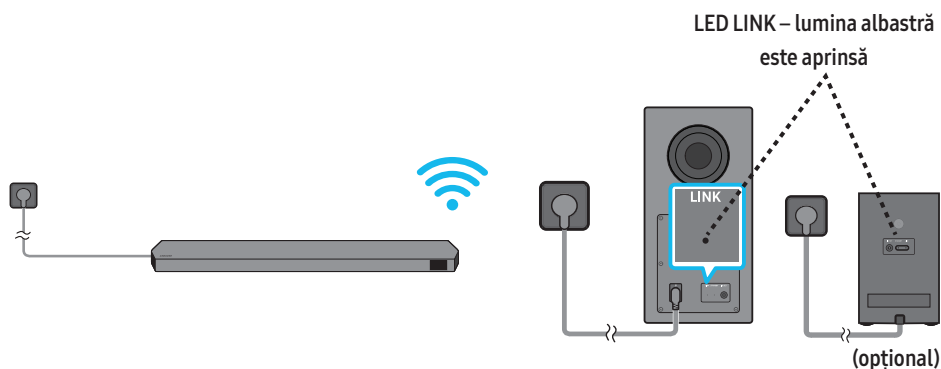

NOTĂ

- Înainte de a conecta dispozitivul Soundbar, conectați subwooferul și difuzoarele surround la alimentare. Subwooferul și difuzoarele surround vor fi conectate automat în momentul în care porniți dispozitivul Soundbar.
- Dacă deconectați și reconectați cablul de alimentare când produsul este pornit, sistemul Soundbar se activează automat.
- Sistemul difuzorului surround este compatibil numai cu modelele aplicabile.

Disponere recomandată a difuzoarelor

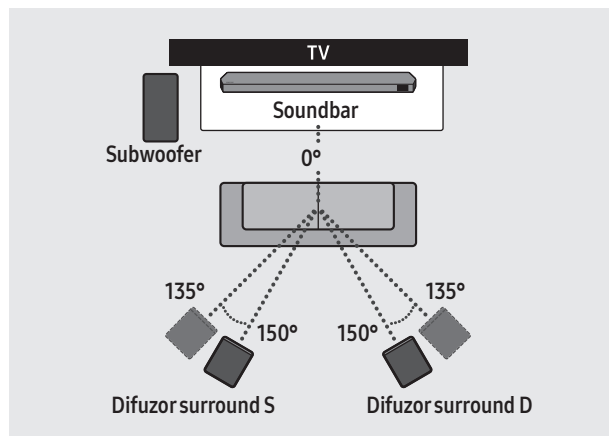


⚠ ATENȚIE

- Subwooferul și difuzoarele surround au încorporate antene de recepție wireless. Țineți aceste unități departe de apă și umiditate.
- Pentru o performanță maximă la ascultare, asigurați-vă că în zonele din jurul locului în care se află subwooferul și difuzoarele surround nu există obstacole.


Mod Surround speaker (numai cu HW-Q9**C, HW-Q9**GC)

Puteți beneficia de un sunet surround optim, în funcție de poziția difuzorului surround. Consultați ilustrația de mai jos pentru poziționarea difuzorului. Pentru a activa acest mod, selectați Modul difuzor surround utilizând telecomanda dispozitivului Soundbar.

(🔊 (Control sunet) → Difuzor surround → ▲ (Sus)/▼ (Jos) → Front / Rear)

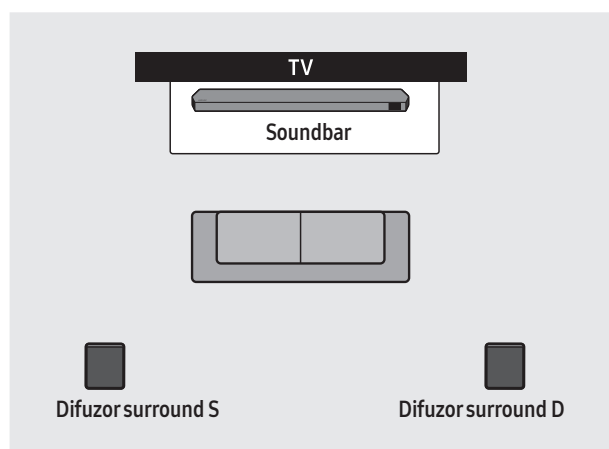

Poziționarea difuzorului din spate

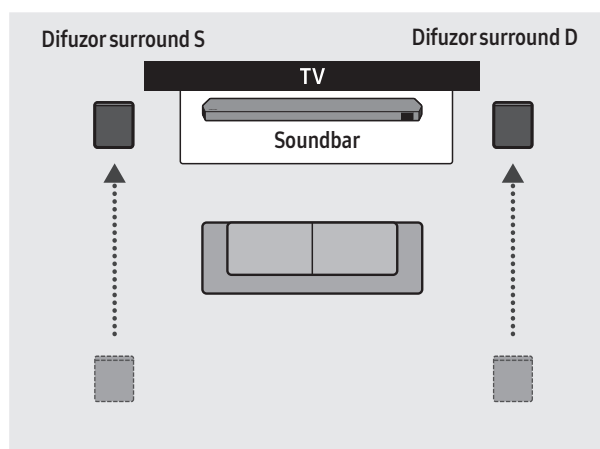

Poziționarea difuzorului din față

NOTĂ


- Acest mod este disponibil doar pentru modelele Soundbar, inclusiv pentru un anumit difuzor surround.
- În Modul difuzor față, poziționați difuzoarele din față spre dvs.
- Modul Surround speaker este activat în mod implicit.

Conectarea manuală a subwooferului și a difuzoarelor surround


Înainte de a realiza procedura de conectare manuală de mai jos:

- Verificați dacă ați conectat în mod corespunzător cablurile dispozitivului Soundbar și pe cele ale subwooferului și ale difuzoarelor surround.
- Asigurați-vă că sistemul Soundbar este oprit.


1. Opriti unitatea principală Soundbar.
2. Mențineți apăsat **ID SET** pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround timp de cel puțin 5 secunde.
 - Indicatorul roșu din partea din spate a fiecărui difuzor se stinge și începe să se aprindă intermitent indicatorul albastru.

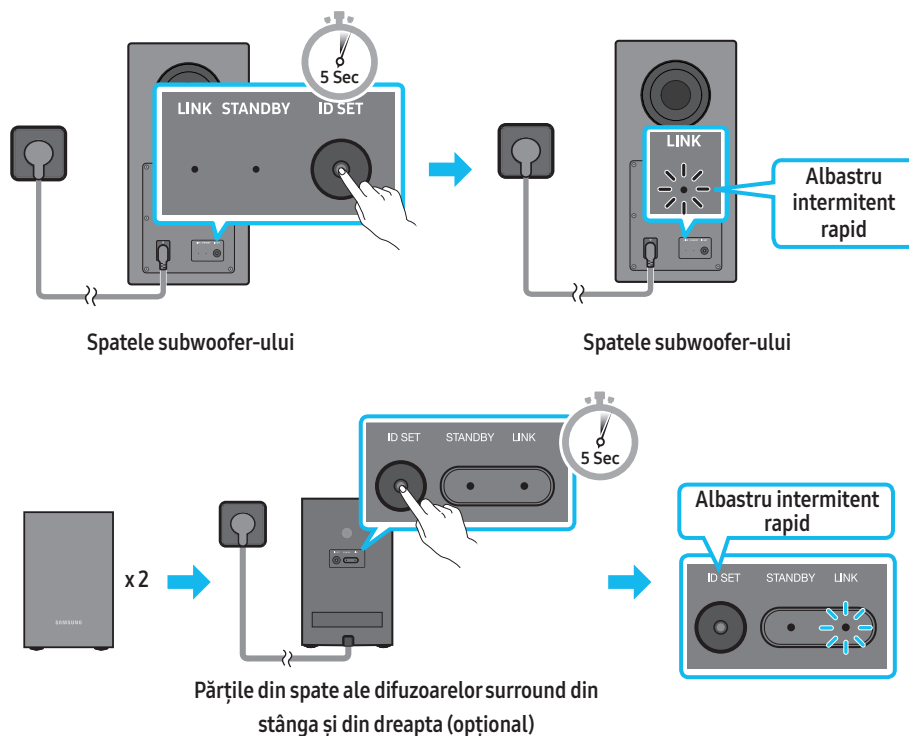

3. Apăsați butonul **Sus** de pe telecomandă timp de 5 secunde.
 - Mesajul **ID SET** apare pe afișajul dispozitivului Soundbar pentru o perioadă scurtă, apoi dispare.
 - Dispozitivul Soundbar se va activa în mod automat atunci când acțiunea **ID SET** este finalizată.




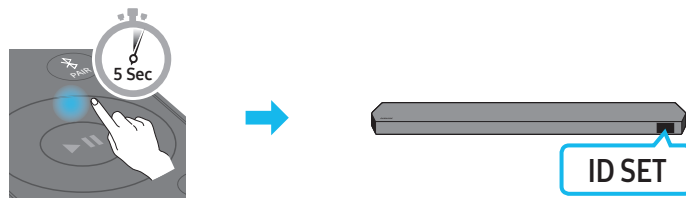


4. Verificați dacă indicatorul **LINK LED** luminează continuu albastru (conexiune finalizată).

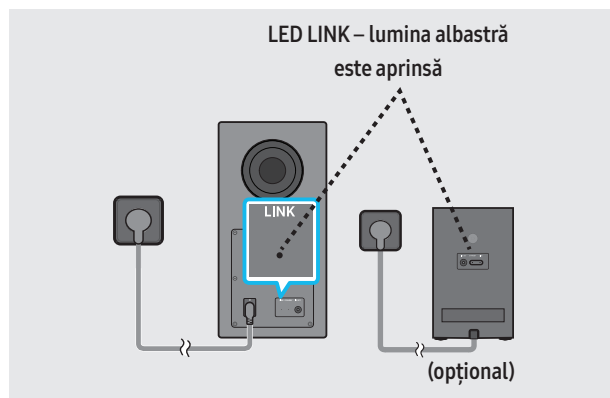

Atunci când se stabilește o conexiune între dispozitivul Soundbar, subwoofer și difuzoarele surround, indicatorul LED LINK nu mai luminează intermitent, ci se aprinde albastru continuu.

Luminile indicatoarelor LED de pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround

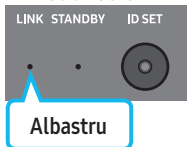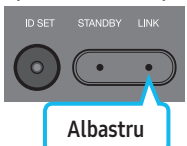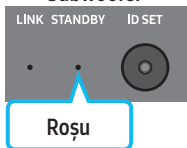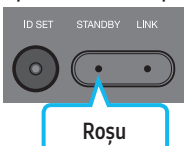LED	Stare	Descriere	Rezoluție
Subwoofer  Difuzoare surround (numai pentru modelele aplicabile) 	Activat	Conectat cu succes (funcționare normală)	-
	Intermitent	Recuperarea conexiunii	Verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare atașat la unitatea Soundbar principală sau așteptați aproximativ 5 minute. Dacă lumina intermitentă persistă, încercați să conectați manual subwooferul și difuzoarele surround. Consultați pagina 13.
Subwoofer  Difuzoare surround (numai pentru modelele aplicabile) 	Activat	Standby (cu unitatea principală Soundbar oprită)	Verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare atașat la unitatea Soundbar principală.
		Conexiune eșuată	Conectați din nou. Consultați instrucțiunile privind conectarea manuală de la pagina 13.
Subwoofer  Difuzoare surround (numai pentru modelele aplicabile) 	Intermitent	Defecțiune	Consultați informațiile de contact ale Centrului de service Samsung din acest manual.

NOTĂ

- Dacă unitatea principală este oprită, subwooferul va intra în modul Standby, iar LED-ul STANDBY de pe partea din spate a subwooferului se va aprinde în culoarea roșie după ce se aprinde intermitent în culoarea albastră de câteva ori.
- Dacă folosiți un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca dispozitivul Soundbar în apropierea acestuia, interferențele pot provoca întreruperi ale sunetului.
- Distanța maximă de transmisie a semnalului wireless al unității principale este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Dacă între unitatea principală și subwoofer se află un perete din beton armat sau un perete metalic, este posibil ca sistemul să nu funcționeze deloc, deoarece semnalul wireless nu poate trece prin metal.
- Sistemul difuzorului surround este compatibil numai cu modelele aplicabile.

⚠ ATENȚIE


- Subwooferul și difuzoarele surround au încorporate antene de recepție wireless. Țineți unitatea departe de apă și umiditate.
- Pentru o performanță maximă la ascultare, asigurați-vă că în zona din jurul locului în care se află subwooferul și difuzoarele surround nu există obstacole.

05 CONECTAREA LA UN TELEVIZOR

Conectarea unui TV care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ ATENȚIE

- Când sunt conectate atât cablul HDMI, cât și cablul optic, semnalul HDMI este primit primul.
- Pentru a conecta cablul HDMI între televizor și Soundbar, asigurați-vă că ați conectat terminalele marcate ARC. În caz contrar, este posibil ca sunetul televizorului să nu fie redat.
- Cablul recomandat este un **Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet** certificat de HDMI.org.

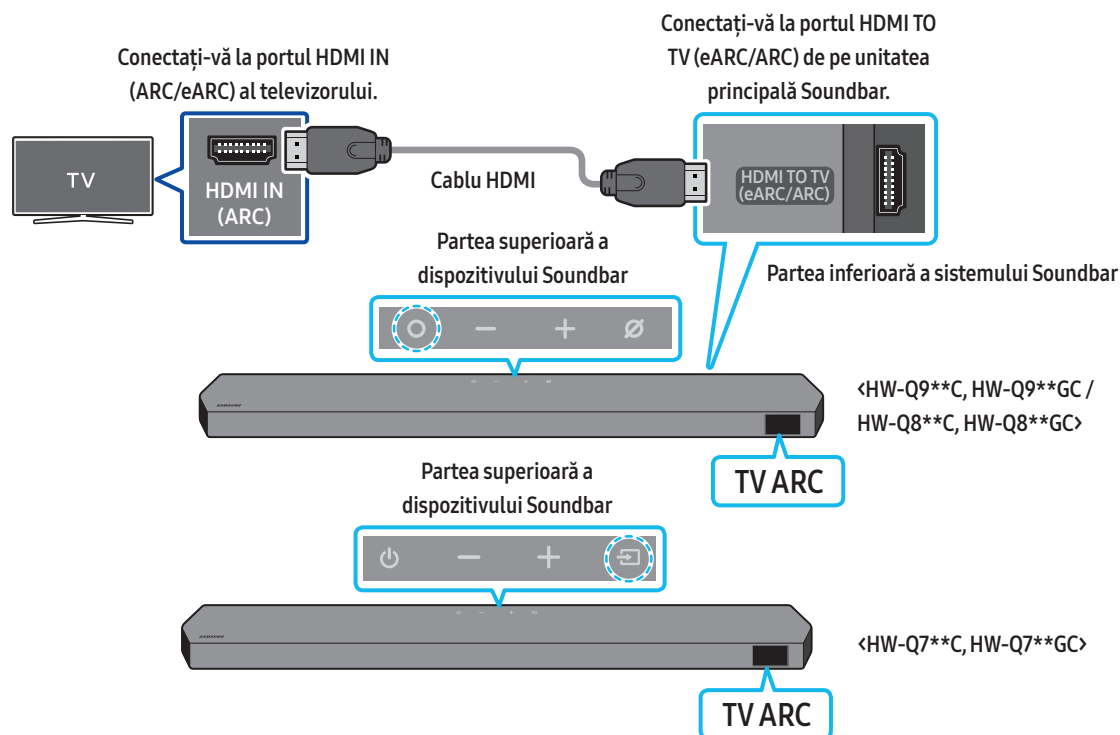

1. Cu sistemul Soundbar și televizorul oprite, conectați cablul HDMI, după cum este indicat în figură.
2. Porniți sistemul Soundbar și televizorul.
3. „TV ARC” apare pe afișajul unității principale Soundbar și acesta redă sunetul televizorului.
 - Când sunetul televizorului nu este redat, apăsați butonul **○ (Multifuncțional)/↔ (Sursă)** de pe partea superioară a dispozitivului Soundbar sau butonul **↔ (Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta modul „D.IN”. Ecranul afișează „D.IN” și „TV ARC” succesiv și este redat sunetul televizorului.
 - Când conectați un televizor care acceptă funcția eARC, pe afișaj apare „eARC” și se aude sunetul.
 - Pentru conectarea cu eARC, funcția eARC din meniul TV trebuie setată la Activat. Pentru detalii despre setare, consultați manualul utilizatorului pentru televizor.
(de exemplu, televizor Samsung: Start (🏠) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → Sunet → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Dacă „TV ARC” nu apare pe afișajul unității principale Soundbar, verificați dacă este conectat cablul HDMI la portul corect.
 - Utilizați butoanele de volum de pe telecomanda televizorului pentru a controla volumul sistemului Soundbar.


NOTĂ

- Când conectați un televizor care acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel) la Soundbar cu un cablu HDMI, puteți transmite datele digitale video și audio fără a conecta un cablu optic separat.
- Vă recomandăm să folosiți un cablu HDMI fără ferită, dacă se poate. Dacă folosiți un cablu HDMI cu ferită, folosiți unul al cărui diametru este mai mic de 14 mm.
- Această funcție nu este disponibilă în cazul în care cablul HDMI nu suportă ARC.
- Când semnalul audio dintr-o difuzare este codat cu Dolby Digital și „Digital Output Audio Format” de pe televizorul dvs. este setat la PCM, vă recomandăm să schimbați setarea la Dolby Digital. După ce modificați setarea televizorului dvs., veți avea o calitate mai bună a sunetului. (Meniul televizorului poate folosi cuvinte diferite pentru Dolby Digital și PCM în funcție de producător.)
- Protocoalele ARC/eARC sunt compatibile cu Dolby Atmos.
- Verificați dacă este compatibil conținutul cu Dolby Atmos®.

Conectarea cu un cablu optic

Lista de verificare înainte de conectare

- Când sunt conectate atât cablul HDMI, cât și cablul optic, semnalul HDMI este primit primul.
- Când utilizați un cablu optic și terminalele au capace, asigurați-vă că ați scos capacele.

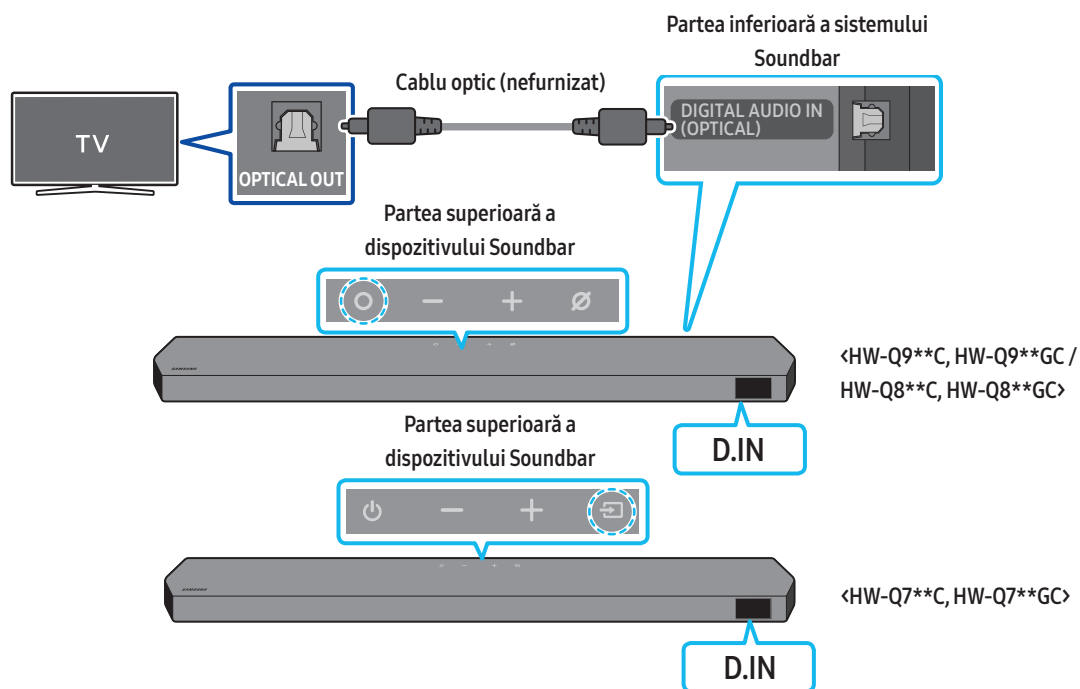

1. Cu televizorul și sistemul Soundbar oprite, conectați portul **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de pe Soundbar și portul de ieșire **OPTICAL** de pe televizor cu cablul optic (nefurnizat), după cum este indicat în figură.
2. Porniți sistemul Soundbar și televizorul.
3. Apăsați butonul **○ (Multifuncțional)**/**⏏ (Sursă)** de pe partea superioară a dispozitivului Soundbar sau butonul **⏏ (Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta modul „D.IN”.
4. Sunetul televizorului este redat prin Soundbar.


Conectarea prin Bluetooth

Când un televizor Samsung este conectat prin Bluetooth, puteți auzi sunetul stereo fără să vă faceți probleme de cabluri.


- Poate fi conectat un singur televizor Samsung.
- Poate fi conectat un televizor Samsung care acceptă Bluetooth. Verificați specificațiile televizorului dvs.

Prima conectare


1. Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomanda dispozitivului Soundbar pentru a intra în modul „BT PAIRING”.

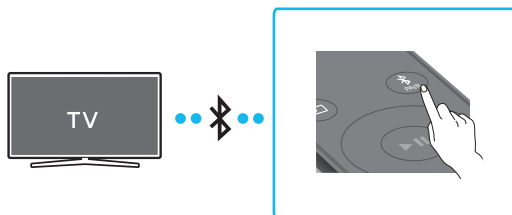

- (SAU) a. Apăsați butonul **○ (Multifuncțional)/↵ (Sursă)** de pe panoul superior și selectați „BT”. „BT” trece automat la „BT PAIRING” în câteva secunde sau la „BT READY” dacă există o înregistrare de conectare.

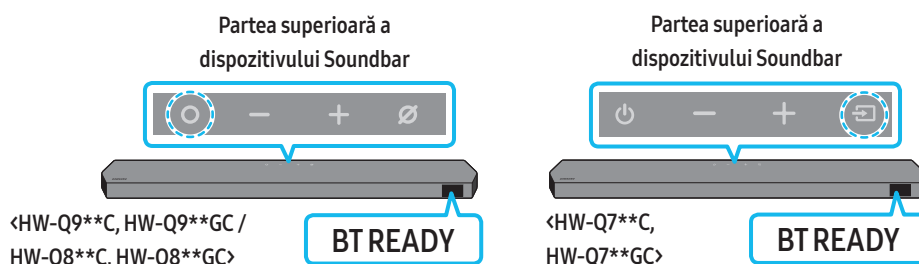

- b. Atunci când apare „BT READY”, țineți apăsat butonul **⊗ (Microfon pornit/oprit)/↵ (Sursă)** de pe panoul superior al dispozitivului Soundbar timp de peste 5 secunde pentru a afișa „BT PAIRING”.

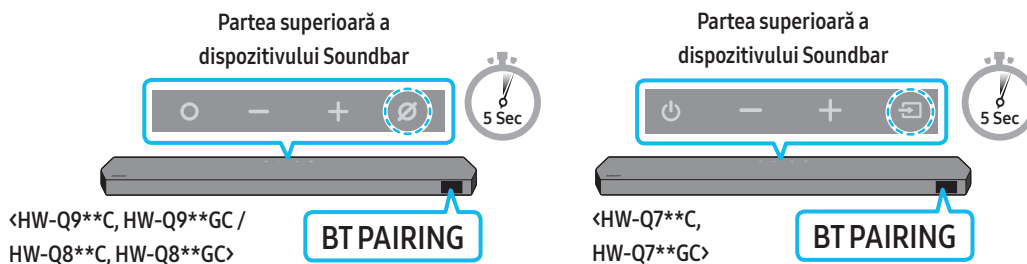

2. Selectați modul Bluetooth de pe televizorul Samsung.
(De exemplu, Start (⏏) → Meniu → Setări (⚙) → Toate setările (⚙) → Sunet → Ieșire sunet → Listă de difuzoare Bluetooth → Soundbar Q***C (Bluetooth))
3. Selectați „Soundbar Q***C” din lista care apare pe ecranul televizorului.
Un sistem Soundbar disponibil este indicat cu „Necesită asociere” sau „Asociat” în lista de dispozitive Bluetooth a televizorului. Pentru a conecta televizorul Samsung la sistemul Soundbar, selectați mesajul și apoi stabiliți o conexiune.
 - Când este conectat televizorul Samsung, [Nume televizor] → „BT” apare pe afișajul frontal al sistemului Soundbar.
4. Acum puteți auzi sunetul televizorului Samsung prin Soundbar.
 - După ce conectați sistemul Soundbar prima dată la televizorul Samsung, folosiți modul „BT READY” pentru reconectare.

În cazul în care dispozitivul nu se conectează

- Dacă aveți deja un dispozitiv Soundbar (de exemplu, Soundbar Q***C) în lista de difuzoare a televizorului Samsung, ștergeți-l.
- Apoi repetați pașii de la 1 la 3.

Deconectarea sistemului Soundbar de la televizorul Samsung

Apăsați butonul **○ (Multifuncțional)/↵ (Sursă)** din partea de sus a dispozitivului Soundbar sau butonul **↵ (Sursă)** de pe telecomandă pentru a selecta alt mod decât „BT”.

- Deconectarea durează câteva momente, deoarece televizorul Samsung trebuie să primească un răspuns de la Soundbar.
(Timpul necesar poate fi diferit, în funcție de modelul televizorului Samsung.)

Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?

- **BT READY** : În acest mod, puteți reconecta orice televizor Samsung sau dispozitiv mobil conectat anterior.
- **BT PAIRING**: În acest mod, puteți conecta un dispozitiv nou la Soundbar.
(Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul **⊗ (Microfon pornit/oprit)/↔ (Sursă)** de pe partea superioară a dispozitivului Soundbar timp de mai mult de 5 secunde în timp ce dispozitivul Soundbar este în modul „BT”.)

Note despre conexiunea Bluetooth

- Localizați un dispozitiv nou pe o rază de 1 metru pentru a-l conecta prin comunicare Bluetooth.
- Dacă vi se solicită codul PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți <0000>.
- Sistemul Soundbar se oprește automat după 18 minute în starea Ready (Pregătit).
- Este posibil ca sistemul Soundbar să nu efectueze căutarea Bluetooth sau să nu se conecteze corect în următoarele situații:
 - Dacă există un câmp electric puternic în jurul sistemului Soundbar.
 - Dacă mai multe dispozitive Bluetooth sunt asociate simultan cu sistemul Soundbar.
 - Dacă un dispozitiv Bluetooth este dezactivat, nu este la locul său sau nu funcționează corespunzător.
- Dispozitivele electronice pot provoca interferențe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ținute la distanță de unitatea principală Soundbar - de exemplu, cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.

Conectarea prin Wi-Fi

Lista de verificare înainte de conectare

- Conexiunea Wi-Fi este disponibilă doar pe televizoarele Samsung.
- Asigurați-vă că **routerul wireless (Wi-Fi)** este pornit și că **televizorul este conectat la router**.
- Televizorul și dispozitivul Soundbar trebuie să fie conectate la aceeași rețea wireless (Wi-Fi).
- Dacă routerul wireless (Wi-Fi) utilizează un canal DFS, nu veți putea să stabiliți o conexiune Wi-Fi între TV și dispozitivul Soundbar. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii de internet.
- Deoarece meniurile pot diferi, în funcție de anul de fabricație, consultați manualul televizorului.
- Pentru a conecta televizorul la dispozitivul Soundbar prin Wi-Fi, conectați mai întâi dispozitivul Soundbar la routerul wireless. Pentru detalii referitoare la modul de stabilire a conexiunii Wi-Fi, consultați pagina 26.

1. Pentru mai multe informații despre conectarea prin Wi-Fi a dispozitivului Soundbar, consultați pagina 26, „**Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)**”.
2. Schimbați sursa de intrare a televizorului la Soundbar din meniul Audio.
 - **Televizoare Samsung lansate în 2017 sau ulterior**
Start (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet → Select Soundbar Q***C (Wi-Fi)

NOTĂ


Conexiunea Wi-Fi Dolby Atmos este disponibilă pentru unele modele de televizoare Samsung și dispozitive Soundbar.

Măsură de precauție: Sistemul Soundbar va reporni automat dacă activați/dezactivați funcția Wi-Fi.


Wi-Fi Metoda de dezactivare a portului	Apăsați butonul CH LEVEL de pe telecomanda dispozitivului Soundbar timp de 30 de secunde pentru a porni/opri conexiunea Wi-Fi.
Bluetooth Metoda de dezactivare a portului	Apăsați butonul TONE CONTROL de pe telecomanda dispozitivului Soundbar timp de 30 de secunde pentru a porni/opri conexiunea Bluetooth.

Utilizarea funcției Q-Symphony

- Atunci când dispozitivul Soundbar se conectează la un televizor Samsung care acceptă funcția Q-Symphony, puteți reda sunetul simultan prin dispozitivul Soundbar și televizor. Dacă utilizați funcția Q-Symphony, sunetul surround redat de televizor vă permite să vă bucurați de un efect de sunet surround mai bogat, mai tridimensional.
- Atunci când dispozitivul Soundbar este conectat, pe televizor apare meniul „TV+Soundbar”.
Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Leșire sunet

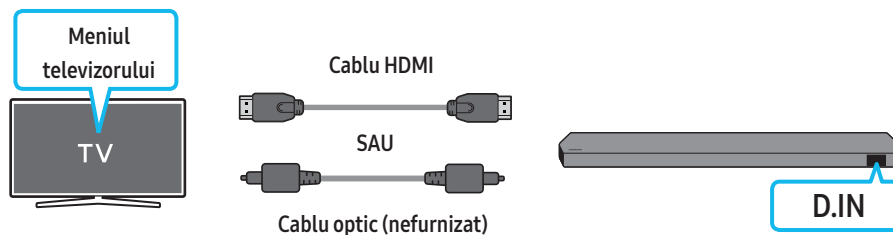

- Exemplu de meniu al televizorului: TV + [AV] numele de serie al dispozitivului Soundbar (HDMI)/TV + [AV] numele de serie al dispozitivului Soundbar (optic)

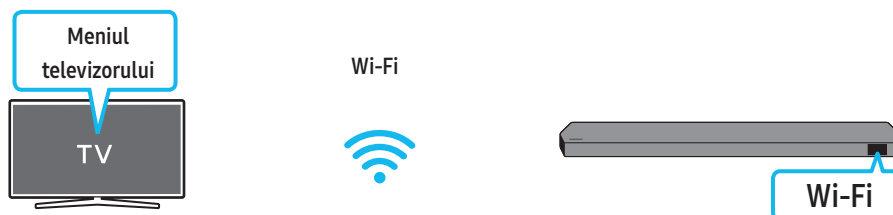

- Exemplu de meniu al televizorului: TV + [AV] Soundbar (numele de serie) (Wi-Fi)

NOTĂ

- Poate funcționa conform codului acceptat de televizor.
- Această funcție este acceptată doar când este conectat cablul HDMI, cablul optic (nefurnizat) sau rețeaua Wi-Fi.
- Mesajul afișat poate fi diferit în funcție de modelul televizorului.
- Asigurați-vă că televizorul și dispozitivul Soundbar sunt conectate la același router wireless/aceeași frecvență.
- Această funcție este disponibilă pentru unele modele de televizoare Samsung și dispozitive Soundbar.

Utilizarea funcției SpaceFit Sound


Această funcție analizează spațiul de ascultare al utilizatorului cu microfonul dispozitivului Soundbar și oferă un sunet optim pentru spațiul respectiv. Optimizarea sunetului se efectuează automat.

Metoda 1. Conectarea prin sistemul Soundbar

Pentru a activa această funcție, porniți modul **SpaceFit Sound** de pe telecomanda dispozitivului Soundbar.


1. Apăsați butonul  (**Control sunet**) pentru a porni modul **SpaceFit Sound**.

Pe afișaj apare mesajul „SPACEFIT SOUND OFF”.

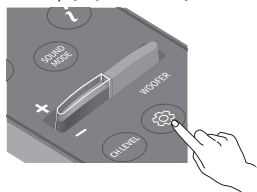


2. Apăsați butonul **Sus** de pe telecomandă pentru a porni **SpaceFit Sound**.

Pe afișaj apare mesajul „ON”.

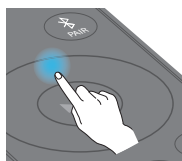

3. Apăsați butonul **Jos** de pe telecomandă pentru a opri **SpaceFit Sound**.

Pe afișaj apare mesajul „OFF”.

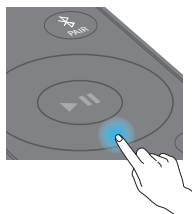

- Aceasta este disponibilă pentru toate modurile de sunet.

Metoda 2. Conectarea prin televizor

Pentru a activa această funcție, porniți modul Adaptive Sound+ din meniul televizorului Samsung.


(Start (🏠)) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → General → Setări Mod inteligent → Adaptive Sound+)

- Modul sunetului dispozitivului Soundbar se va schimba automat în **Adaptive Sound+** dacă activați modul **Adaptive Sound+** pe TV.

NOTĂ

- Această funcție este disponibilă când dispozitivul Soundbar se conectează la unele modele de televizoare Samsung.
- Modelele **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC** sunt compatibile doar cu metoda „Conectarea prin televizor”.

Metoda 2. Conectarea cu un cablu optic

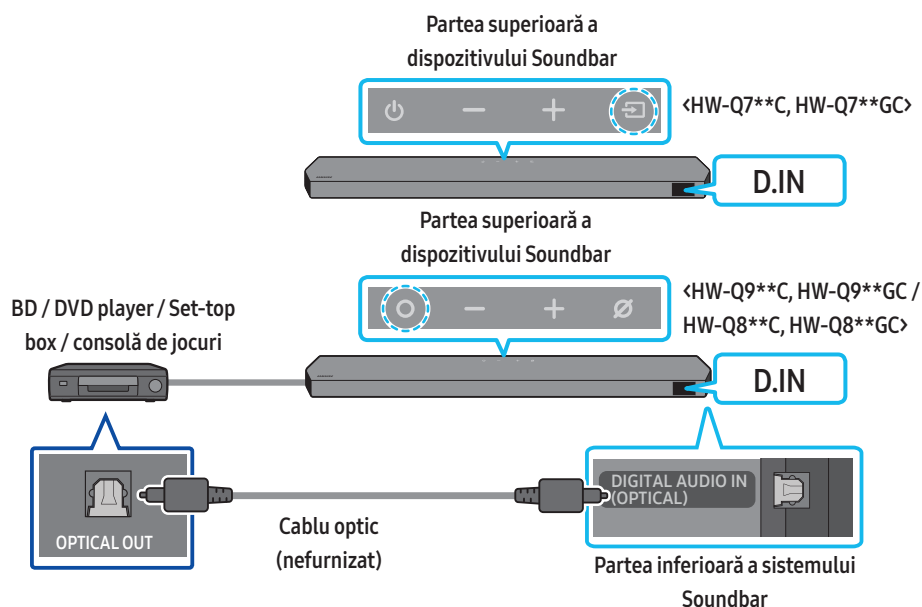

1. Folosiți un cablu optic (nefurnizat) pentru a conecta **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de pe unitatea principală Soundbar și portul **OPTICAL OUT** de pe dispozitivul extern.
2. Porniți sistemul Soundbar și dispozitivul extern.
3. Pentru a selecta modul „D.IN”, apăsați butonul **○ (Multifuncțional)**/**⇒ (Sursă)** de pe partea superioară a dispozitivului Soundbar sau butonul **⇒ (Sursă)** de pe telecomandă.
4. Sistemul dvs. Soundbar va reda sunete de pe dispozitivul extern.

07 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN

Metoda 1. Conectarea prin Bluetooth


Când un dispozitiv mobil este conectat prin Bluetooth, puteți auzi sunetul stereo fără să vă faceți probleme de cabluri.

- Când conectați un dispozitiv Bluetooth asociat cu sistemul Soundbar oprit, acesta pornește automat.


Prima conectare

- Când vă conectați la un dispozitiv Bluetooth nou, asigurați-vă că dispozitivul se află într-o rază de 1 metru.


1. Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomanda dispozitivului Soundbar pentru a intra în modul „BT PAIRING”.

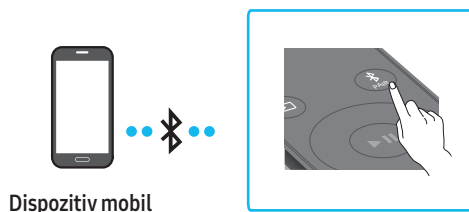

- (SAU) a. Apăsați butonul **○** (Multifuncțional)/**↵** (Sursă) de pe panoul superior și selectați „BT”. „BT” trece automat la „BT PAIRING” în câteva secunde sau la „BT READY” dacă există o înregistrare de conectare.

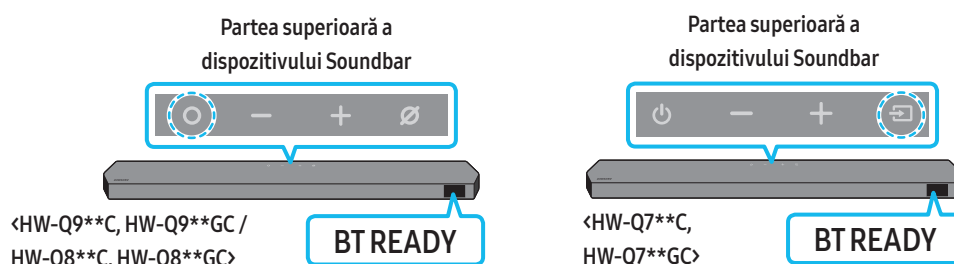

- b. Atunci când apare „BT READY”, țineți apăsat butonul **⊗** (Microfon pornit/oprit)/**↵** (Sursă) de pe panoul superior al dispozitivului Soundbar timp de peste 5 secunde pentru a afișa „BT PAIRING”.

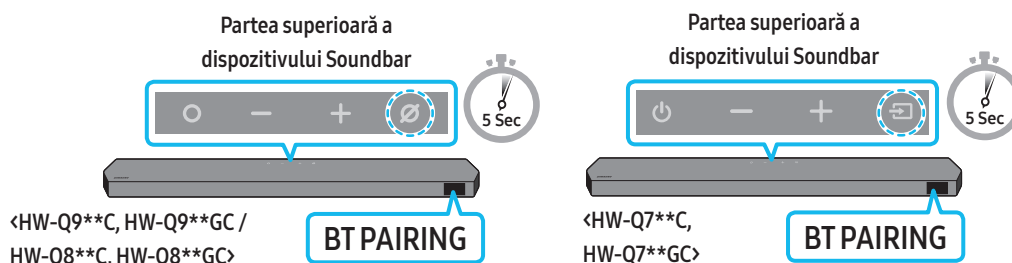

2. Pe dispozitivul dvs., selectați „Soundbar Q***C” din lista care apare.
 - Când sistemul Soundbar este conectat la dispozitivul Mobil, [Nume dispozitiv mobil] → „BT” apare pe afișajul din față.
3. Redați fișierele muzicale de pe dispozitivul conectat prin Bluetooth prin intermediul sistemului Soundbar.
 - După ce conectați sistemul Soundbar prima dată la dispozitivul mobil, folosiți modul „BT READY” pentru reconectare.

În cazul în care dispozitivul nu se conectează

- Dacă aveți deja un dispozitiv Soundbar (de exemplu, „Soundbar Q***C”) în lista de difuzoare a dispozitivului mobil, ștergeți-l.
- Repetați pașii 1 și 2.

Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?

- **BT READY** : În acest mod, puteți reconecta orice televizor Samsung sau dispozitiv mobil conectat anterior.
- **BT PAIRING**: În acest mod, puteți conecta un dispozitiv nou la Soundbar.
(Apăsați butonul **PAIR** de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul **⊗** (Microfon pornit/oprit)/**↵** (Sursă) de pe partea superioară a dispozitivului Soundbar timp de mai mult de 5 secunde în timp ce dispozitivul Soundbar este în modul „BT”.)

Note despre conexiunea Bluetooth

- Localizați un dispozitiv nou pe o rază de 1 metru pentru a-l conecta prin comunicare Bluetooth.
- Dacă vi se solicită codul PIN când conectați un dispozitiv Bluetooth, introduceți <0000>.
- Sistemul Soundbar se oprește automat după 18 minute în starea Ready (Pregătit).
- Este posibil ca sistemul Soundbar să nu efectueze căutarea Bluetooth sau să nu se conecteze corect în următoarele situații:
 - Dacă există un câmp electric puternic în jurul sistemului Soundbar.
 - Dacă mai multe dispozitive Bluetooth sunt asociate simultan cu sistemul Soundbar.
 - Dacă un dispozitiv Bluetooth este dezactivat, nu este la locul său sau nu funcționează corespunzător.
- Dispozitivele electronice pot provoca interferențe radio. Dispozitivele care generează unde electromagnetice trebuie ținute la distanță de unitatea principală Soundbar - de exemplu, cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.
- Dispozitivul Soundbar acceptă datele SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conectați numai la un dispozitiv Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți conecta dispozitivul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands Free – Mâini libere).
- Atunci când conectați dispozitivul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth, așezați-le cât mai aproape unul de celălalt.
- Cu cât dispozitivul Soundbar și dispozitivul Bluetooth sunt mai departe unul de celălalt, cu atât mai slabă va deveni calitatea sunetului. Conexiunea Bluetooth se poate întrerupe atunci când dispozitivele nu se află în aria de acoperire.
- Este posibil să observați o funcționare defectuoasă a conexiunii Bluetooth în zonele cu recepție slabă.
- Este posibil ca un dispozitiv Bluetooth să funcționeze distorsionat sau incorect în următoarele condiții:
 - Atunci când corpul se află în contact cu un emițător-receptor de semnal de pe dispozitivul Bluetooth sau de pe Soundbar
 - În colțuri sau atunci când există un obstacol în apropiere, cum ar fi un perete sau un perete despărțitor, unde se pot produce fluctuații de alimentare.
 - Atunci când este expus la interferențe radio de la alte produse care funcționează pe aceeași gamă de frecvențe, cum ar fi echipamentele medicale, cuptoarele cu microunde și dispozitivele LAN wireless.
 - Obstacolele, cum ar fi ușile și pereții, pot afecta calitatea sunetelor chiar și atunci când dispozitivele se află în raza de acoperire.
- Rețineți că dispozitivul Soundbar nu poate fi asociat cu alte dispozitive Bluetooth atunci când folosește opțiunea Bluetooth.
- Acest dispozitiv wireless poate provoca interferențe electrice în timpul funcționării.

Deconectarea dispozitivului Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Puteți deconecta dispozitivul Soundbar de la dispozitivul Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului pentru dispozitivul Bluetooth.

- Dispozitivul Soundbar va fi deconectat.
- Atunci când dispozitivul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, pe ecranul frontal al dispozitivului Soundbar va apărea „BT DISCONNECTED”.

Deconectarea unității Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul  (Multifuncțional)/ (Sursă) din partea de sus a dispozitivului Soundbar sau butonul  (Sursă) de pe telecomandă pentru a selecta modul „BT”.


- Deconectarea durează câteva momente, deoarece dispozitivul Bluetooth trebuie să primească un răspuns de la Soundbar. (Deconectarea poate fi diferită, în funcție de modelul dispozitivului Bluetooth)
- Atunci când dispozitivul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, pe ecranul frontal al dispozitivului Soundbar va apărea „BT DISCONNECTED”.

Metoda 2. Conectarea prin Wi-Fi (rețea wireless)

Pentru a conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv mobil printr-o rețea wireless (Wi-Fi), este necesară aplicația **SmartThings**.

Prima conectare


1. Instalați și lansați aplicația **SmartThings** pe dispozitivul mobil (smartphone sau tabletă).
2. Pe aplicație, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga sistemul Soundbar.
 - Este posibil ca meniul pop-up automat (cea de-a doua captură de ecran de mai jos) să nu fie disponibil pe unele dispozitive. Dacă nu apare fereastra pop-up, apăsați „+” pe ecranul **Home**. Sistemul Soundbar este adăugat la aplicație.
 - Ilustrația de mai sus poate varia în funcție de versiunea aplicației.

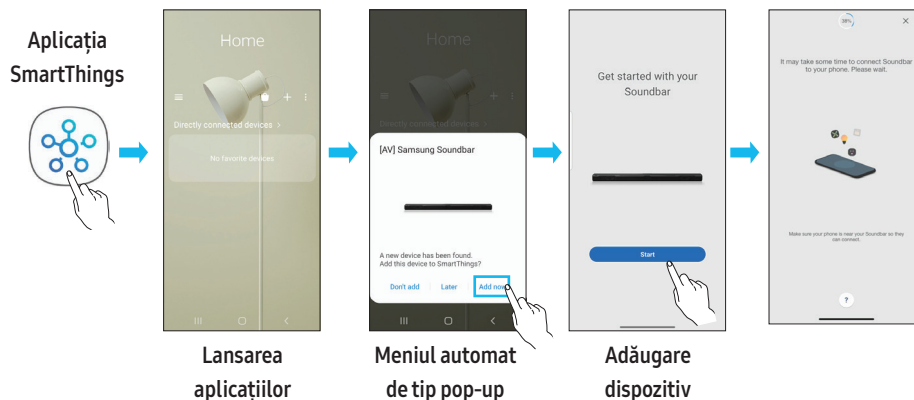

Utilizarea funcției Tap Sound

Atingeți sistemul Soundbar cu dispozitivul dvs. mobil pentru a reda sonorul conținutului de pe dispozitivul mobil prin Soundbar.

- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de dispozitivul mobil.
- Această funcție este compatibilă cu dispozitive mobile Samsung cu Android 8.1 sau o versiune ulterioară.

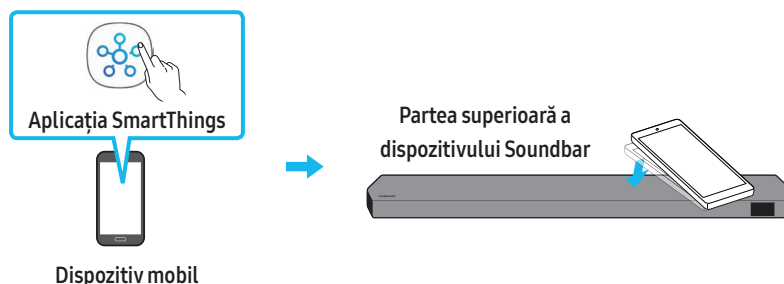

1. Porniți funcția **Tap Sound** pe dispozitivul dvs. mobil.
 - Pentru detalii despre modul în care puteți activa funcția, consultați „**Setarea funcției Tap Sound**” de mai jos.
2. Atingeți sistemul Soundbar cu dispozitivul mobil. Selectați „**Start now**” din fereastra de mesaj afișată.
O conexiune este stabilită între dispozitivul mobil și sistemul Soundbar prin intermediul Bluetooth.
3. Redați sonorul conținutului de pe dispozitivul mobil prin Soundbar.
 - Această funcție conectează un dispozitiv mobil la Soundbar prin intermediul Bluetooth, prin detectarea vibrației care apare când dispozitivul atinge Soundbar.
 - Asigurați-vă că dispozitivul mobil nu atinge un colț ascuțit al sistemului Soundbar. Sistemul Soundbar sau dispozitivul mobil poate fi zgâriat sau deteriorat.
 - Vă recomandăm să protejați dispozitivul mobil cu o husă. Atingeți ușor suprafața extinsă din partea superioară a sistemului Soundbar, fără a folosi forță excesivă.
 - Pentru a utiliza această funcție, actualizați aplicația **SmartThings** la cea mai recentă versiune.
Este posibil ca funcția să nu fie acceptată, în funcție de versiunea aplicației.

Setarea funcției Tap Sound

Utilizați aplicația **SmartThings** pentru a porni funcția **Tap View, Tap Sound**.

1. Pe dispozitivul mobil, rulați aplicația **SmartThings**.
2. Selectați (☰ → ⚙️) pe ecranul aplicației **SmartThings** afișat pe dispozitivul mobil.
3. Setați „**Tap View, Tap Sound**” la Pornit pentru a permite funcției să funcționeze când un dispozitiv mobil este apropiat de Soundbar. Funcția este pornită.

NOTĂ

- Când dispozitivul mobil este în modul de economisire a energiei, funcția **Tap Sound** nu funcționează.
- Funcția **Tap Sound** ar putea să nu funcționeze dacă există dispozitive în apropiere de sistemul Soundbar care cauzează interferențe radio, precum alte dispozitive electrice. Asigurați-vă că dispozitivele care pot cauza interferențe radio sunt plasate la o distanță suficientă de sistemul Soundbar.

08 CONECTAREA PRIN APPLE AIRPLAY 2

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări.
- Acest dispozitiv Soundbar Samsung acceptă AirPlay 2 și necesită sistemul de operare iOS 13.4 sau o versiune ulterioară.

Cu AirPlay 2, puteți difuza muzică, podcasturi și alte fișiere audio de pe dispozitivele Apple pe sistemul Samsung Soundbar.


- Pentru a activa AirPlay2 cu sistemul Soundbar, trebuie mai întâi să înregistrați dispozitivul cu Smart Things, acceptând termenii și condițiile aplicației.
- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar este pornit și conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu cea a dispozitivului Apple.
- Selectați  dintr-o aplicație care acceptă AirPlay sau din Centrul de control al dispozitivului iPhone, iPad sau Mac.
- Pentru a reda sunetul dorit, selectați Soundbar din lista dispozitivelor disponibile.

09 MONTAREA SUPORTULUI DE PERETE


Măsurile de siguranță privind instalarea

- Instalați numai pe un perete vertical.
- Evitați montarea într-un loc expus la umiditate sau temperaturi ridicate.
- Verificați rezistența peretelui și dacă acesta este suficient de rezistent pentru a susține greutatea produsului. În caz contrar, ranforțați-l sau montați sistemul pe un alt perete.
- Achiziționați și utilizați șuruburi și dibluri adecvate pentru peretele pe care montați sistemul (gips-carton, metal, lemn, etc.). Dacă este posibil, fixați șuruburile de montare în grinzi.
- Achiziționați șuruburi pentru montarea pe perete corespunzătoare pentru tipul și grosimea peretelui pe care doriți să montați dispozitivul Soundbar.
 - Diametru: M5
 - Lungime: 35 mm sau mai lung, recomandat.
- Conectați cablurile de la unitate la dispozitivele externe înainte de a monta dispozitivul Soundbar pe perete.
- Opriti echipamentul și scoateți-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.

Componente pentru montarea pe perete



Ghid pentru suportul de perete

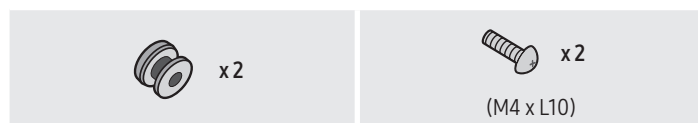


Șurub suport

Șurub




Suport de fixare pe perete

1. Plasați **Ghid pentru suportul de perete** pe suprafața peretelui.
 - **Ghid pentru suportul de perete** trebuie să fie uniform.
 - Dacă televizorul dvs. este montat pe perete, instalați dispozitivul Soundbar la cel puțin 5 cm sub televizor.

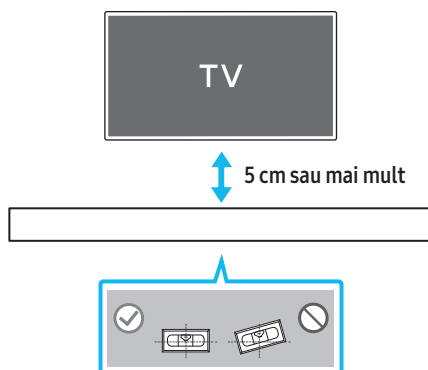


2. Aliniați **Linia centrală a ghidajului de montare pe perete** cu centrul televizorului (dacă montați dispozitivul Soundbar sub televizor), apoi fixați **Ghid pentru suportul de perete** pe perete utilizând bandă adezivă.
 - Dacă nu montați sub un televizor, așezați **linia centrală** în centrul zonei de instalare.

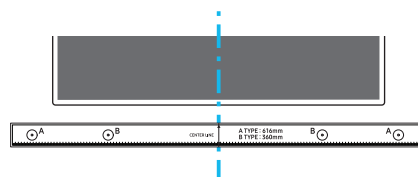


Linie centrală


3. Introduceți vârful unui stilou sau al unui creion ascuțit prin centrul imaginilor **TIPA** la fiecare capăt al ghidajului pentru a marca găurile pentru șuruburile de susținere, apoi scoateți **Ghid pentru suportul de perete**.

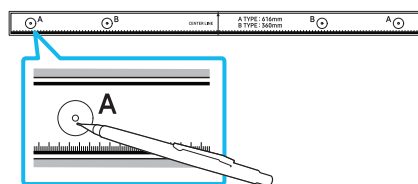

4. Utilizând un burghiu de dimensiune corespunzătoare, realizați o gaură în perete în dreptul fiecărei marcaji.
 - Dacă marcasele nu corespund cu pozițiile bolțurilor, asigurați-vă că introduceți ancorele sau diblurile Molly corespunzătoare în găuri înainte de a introduce șuruburile de susținere. Dacă utilizați ancore sau dibluri Molly, asigurați-vă că găurile pe care le realizați sunt suficient de mari pentru ancorele sau diblurile Molly utilizate.
5. Împingeți un șurub (nefurnizat) prin fiecare **Șurub suport**, apoi înșurubați bine fiecare șurub în câte o gaură pentru șurubul de susținere.

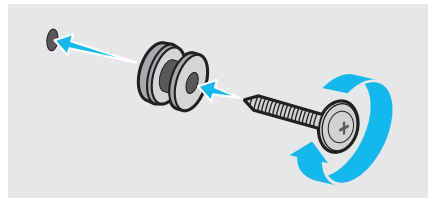

6. Instalați **2 Suporturi de fixare pe perete** având orientarea corectă pe partea inferioară a dispozitivului Soundbar utilizând **2 șuruburi**.

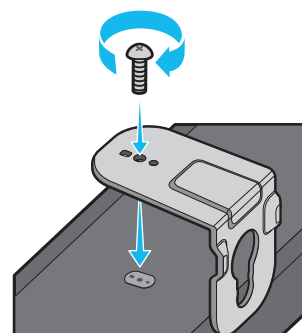


- La montare, asigurați-vă că piesele de susținere ale **suporturilor de fixare pe perete** se află în spatele dispozitivului Soundbar.

Spate Soundbar




Dreapta Soundbar

7. Instalați dispozitivul Soundbar cu **suporturile de fixare pe perete** atașate, suspendând **suporturile de fixare pe perete** de **șuruburile de fixare** de pe perete.

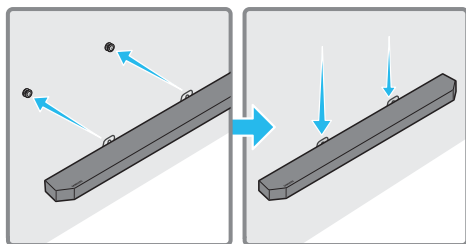

8. Glisați dispozitivul Soundbar în jos, după cum puteți vedea mai jos, astfel încât **suporturile de fixare pe perete** să se sprijine în siguranță pe **șuruburile de fixare**.

- Inșerați **șuruburile de fixare** în partea lată (de jos) a **suporturilor de montare pe perete**, apoi glisați **suporturile de fixare pe perete** în jos, astfel încât **suporturile de fixare pe perete** să se sprijine în siguranță pe **șuruburile de fixare**.

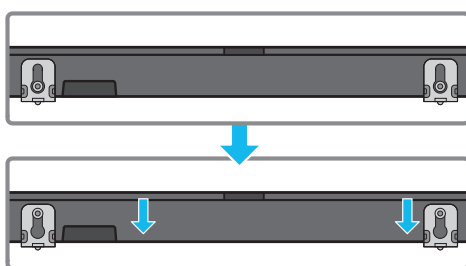


Instalarea difuzoarelor surround pe un perete (numai pentru modelele aplicabile)

Puteți achiziționa suporturi de perete separat, pentru a instala difuzoarele surround pe un perete.

Suporturile de perete nu sunt comercializate de Samsung Electronics.

Note pentru instalarea difuzoarelor surround pe perete

- Suporturile de perete pentru difuzoarele surround trebuie să poată susține peste 8,0 kg.
- Dimensiune orificiu: 1/4 – 20 bușă filetată UNC
 - Șurub standard: 6,35 mm Ø, pas de 1,27 mm
 - Lungime: Lung de 18 mm
 - Cantitate: Stânga 1 buc./dreapta 1 buc.

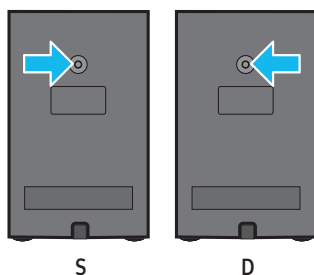

- Înainte de a instala suporturile de montare pe perete, verificați rezistența peretelui. Dacă peretele nu este suficient de rezistent, consolidați-l înainte de a instala suporturile și difuzoarele pe perete.
- Compania Samsung nu este răspunzătoare pentru avarierea produsului din cauza instalării neadecvate a produsului.
- Aveți grijă să nu instalați difuzoarele orizontal sau cu susul în jos.

10 INSTALAREA SISTEMULUI SOUNDBAR ÎN FAȚA TELEVIZORULUI


Componentă




x 4

Talpă de cauciuc

Pentru a-l instala, atașați **tălpile de cauciuc** în partea de jos a sistemului Soundbar înainte să îl poziționați deasupra suportului de televizor. Asigurați-vă că atașați **tălpile de cauciuc**, astfel încât să nu iasă în afara marginilor suportului TV. Consultați figura de mai jos.

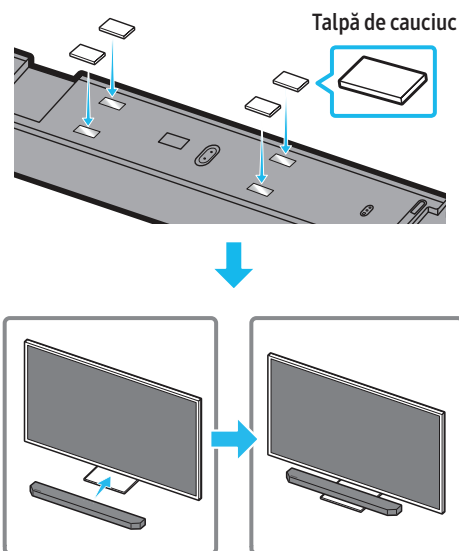


Plasați sistemul Soundbar pe un suport de televizor.

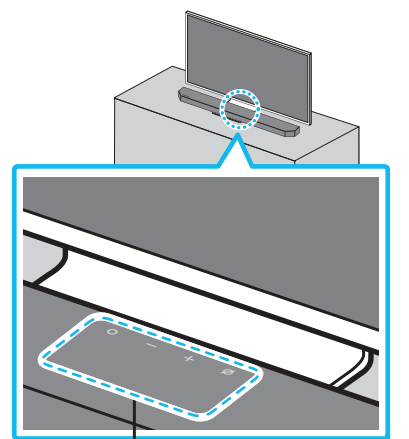

Microfoane (numai pentru modelele aplicabile)

Așa cum este prezentat în imagine, aliniați centrul sistemului Soundbar cu centrul televizorului, apoi plasați cu atenție sistemul Soundbar pe suportul de televizor.

În acest moment, așezați microfoanele (numai pentru modelele aplicabile) în fața suportului, astfel încât să nu existe nicio interferență cu recunoașterea vocii.

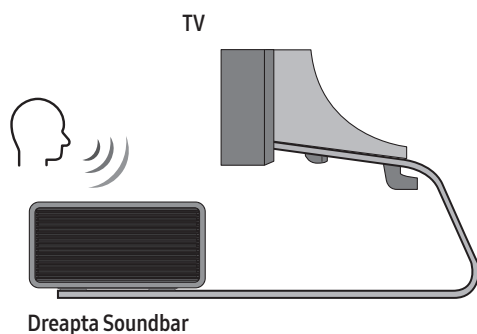

NOTĂ

- Asigurați-vă că dispozitivul Soundbar este amplasat pe o suprafață plană și solidă.
- Un spațiu insuficient față de televizor poate provoca probleme de natură acustică și la nivelul recunoașterii vocii.
- Imaginea de mai sus poate varia în funcție de modelul respectiv.
- Această funcție nu este compatibilă cu modelul **HW-Q7**C**, **HW-Q7**GC**.
- Pentru performanțe optime ale microfoanelor, poziționați sistemul Soundbar la o distanță de cel puțin 2 cm față de panoul televizorului.

11 ACTUALIZARE SOFTWARE


Actualizare automată

Când sistemul Soundbar este conectat la Internet, actualizările software au loc atunci când acesta este oprit.

- Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, sistemul Soundbar trebuie să fie conectat la internet.

Conexiunea Wi-Fi la Soundbar va fi întreruptă în cazul în care cablul de alimentare al sistemului Soundbar este deconectat sau alimentarea este întreruptă. Dacă alimentarea este întreruptă, când revine sau reconectați cablul de alimentare, porniți sistemul Soundbar și apoi reconectați-l la internet.

Actualizare USB

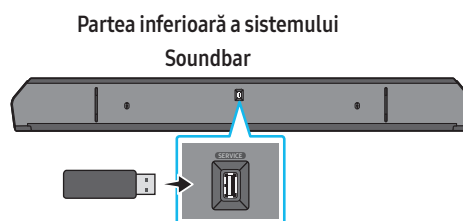


Samsung poate oferi actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar pe viitor.

Când este disponibilă o actualizare, puteți actualiza sistemul Soundbar conectând unitatea USB ce conține actualizarea de firmware în portul **SERVICE** de pe Soundbar.

1. Accesați site-ul web Samsung (www.samsung.com) → căutați denumirea modelului din opțiunea de meniu asistență clienți.
 - Pentru mai multe informații despre actualizare, consultați Ghidul de upgrade.
2. Descărcați fișierul de upgrade (de tip USB).
3. Dezarhivați fișierul pentru a crea un folder cu numele fișierului.
4. Stocați folderul creat pe un USB și apoi conectați-l la sistemul Soundbar.
5. Porniți sistemul Soundbar. Produsul este actualizat în 3 minute, afișându-se mesajul, „**UPDATE**”.
 - Pe durata actualizării, nu îl închideți și nu scoateți USB-ul.
 - Dacă pe ecran nu apare „**UPDATE**”, scoateți cablul de alimentare din dispozitivul Soundbar, apoi reconectați-l.
 - Dacă este instalată cea mai recentă versiune, nu se efectuează nicio actualizare.
 - În funcție de tipul de USB, este posibil ca actualizarea să nu fie acceptată.

Inițializare

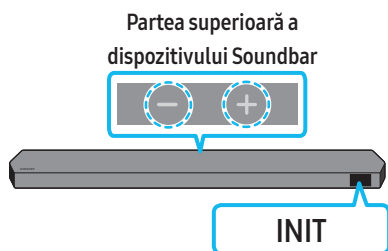

Cu dispozitivul Soundbar pornit, apăsați simultan butoanele **— + (Volum)** de pe carcasa dispozitivului timp de cel puțin 5 secunde. Pe ecran apare „INIT” și dispozitivul Soundbar este inițializat.

⚠ ATENȚIE

- Toate setările dispozitivului Soundbar sunt inițializate. Asigurați-vă că efectuați acest lucru numai atunci când este necesară inițializarea.

12 DEPANARE

Înainte de a solicita asistență, verificați următoarele.

Dispozitivul Soundbar nu pornește.

- Verificați dacă cablul de alimentare al sistemului Soundbar este corect introdus în priză.

Dispozitivul Soundbar nu funcționează corect.

- După ce scoateți cablul de alimentare, introduceți-l din nou.
- Opriți și reporniți dispozitivul extern și încercați din nou.
- Dacă nu primește semnal, dispozitivul Soundbar se oprește automat după o anumită perioadă de timp. Porniți alimentarea. (Consultați pagina 6.)

Telecomanda nu funcționează

- Îndreptați telecomanda direct către dispozitivul Soundbar.
- Înlocuiți bateriile cu unele noi.

Indicatorul Soundbar luminează constant în roșu.

- Microfonul este oprit.
Porniți microfonul. (Consultați pagina 4.)

Sunetul nu este redat prin dispozitivul Soundbar.

- Volumul de pe Soundbar este prea mic sau dezactivat. Reglați volumul.
- Când este conectat un dispozitiv extern (STB, dispozitiv Bluetooth, dispozitiv mobil etc.), reglați volumul dispozitivului extern.
- Pentru redarea sunetului televizorului, selectați sistemul Soundbar. (Televizor Samsung: Start () → Meniu → Setări () → Toate setările () → Sunet → Leșire sunet → Select Soundbar)
- Conectarea cablului la sistemul Soundbar poate fi imperfectă. Scoateți cablul și conectați din nou.
- Scoateți cablul de alimentare în întregime, reconectați-l și porniți alimentarea.
- Inițializați produsul și reîncercați. (Consultați pagina 32.)

Sunetul nu este redat din subwoofer sau din difuzoarele spate.

- Verificați dacă indicatorul LED de pe partea din spate a subwooferului și a difuzoarelor surround este aprins în culoarea albastră. Dacă indicatorul luminează intermitent în culoarea albastră sau dacă se aprinde cel roșu, reconectați dispozitivul Soundbar, subwooferul și difuzoarele surround. (Consultați pagina 13.)
- Vă puteți confrunta cu o problemă dacă există un obstacol între sistemul Soundbar și subwoofer. Mai multe dispozitive într-o zonă ferită de obstacole.
- Alte dispozitive care transmit semnale de frecvență radio în apropiere pot întrerupe conexiunea.
Țineți boxa departe de astfel de dispozitive.
- Scoateți și reconectați ștecărul.

În cazul în care sunetul de la subwoofer și de la difuzoarele surround prezintă perturbații, întârzieri sau zgomot

- Dacă există obiecte amplasate între dispozitivul Soundbar și difuzorul subwoofer, acestea pot crea o problemă. Repoziționați-le în locații fără astfel de obiecte.
- Dacă subwooferul și difuzoarele surround se află departe de dispozitivul Soundbar, pot apărea perturbații sau întârzieri. Amplasați-le în apropierea dispozitivului Soundbar.
- Dacă dispozitivul Soundbar este amplasat în apropierea unui instrument sau a unui dispozitiv electric care poate cauza interferențe radio, pot apărea perturbații ale sunetului sau întârzieri. Amplasați dispozitivul Soundbar la distanță de dispozitivele care pot cauza interferență radio. (De ex., router wireless)
- Modificați starea conexiunii la rețeaua TV de la conexiune wireless la conexiune cu fir.

Volumul subwooferului este prea mic.

- Volumul original al conținutului pe care îl redați este prea scăzut. Încercați să ajustați nivelul subwooferului. (Consultați pagina 7.)
- Apropiati-vă mai mult de boxa subwooferului.

Dacă televizorul nu este conectat prin HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Verificați dacă ați conectat corect cablul HDMI la terminalul ARC. (Consultați pagina 15.)
- Probabil conexiunea nu este posibilă din cauza dispozitivului extern conectat (set-top box, consolă de jocuri etc.). Conectați direct sistemul Soundbar.
- Este posibil ca HDMI-CEC să nu fie activat pe televizor. Porniți CEC pe meniul televizorului. (Televizor Samsung: Start (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Conexiune → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Pentru conectarea cu eARC, funcția eARC din meniul TV trebuie setată la Activat. (Televizor Samsung: Start (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Nu se aude niciun sunet la conectarea la TV în modul HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Dispozitivul dvs. nu poate reda semnalul de intrare. Schimbați ieșirea audio a televizorului în PCM sau Dolby Digital. (Pentru un televizor Samsung: Start (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Dispozitivul Soundbar nu se va conecta prin Bluetooth.

- Când conectați un dispozitiv nou, comutați la „BT PAIRING” pentru conectare. (Apăsăți butonul **PAIR** de pe telecomandă sau apăsați butonul **Microfon pornit/oprit** / **Sursă** de pe unitate timp de cel puțin 5 secunde.)
- Dacă sistemul Soundbar este conectat la un alt dispozitiv, mai întâi deconectați respectivul dispozitiv pentru a comuta pe un alt dispozitiv.
- Reconectați-l după ce eliminați lista de difuzoare Bluetooth de pe dispozitivul de conectat. (Televizor Samsung: Start (🏠) → Meniu → Setări (⚙️) → Toate setările (⚙️) → Sunet → Ieșire sunet → Listă de difuzoare Bluetooth)
- Conexiunea automată la televizor poate fi dezactivată. Atunci când dispozitivul Soundbar se află în modul „BT READY”, apăsați și țineți apăsat butonul **Stănga** de pe telecomanda dispozitivului Soundbar timp de 5 secunde pentru a selecta **ON-TV CONNECT**. Dacă se afișează **OFF-TV CONNECT**, apăsați și țineți apăsat butonul **Stănga** din nou timp de 5 secunde pentru a schimba selecția.

- Scoateți și reconectați ștecărul, apoi reîncercați.
- Inițializați produsul și reîncercați. (Consultați pagina 32.)

Sunetul se întrerupe atunci când dispozitivul este conectat prin Bluetooth.

- Unele dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde, routerele wireless etc., pot provoca interferențe dacă se află prea aproape de dispozitivul Soundbar.
- Dacă dispozitivul conectat prin Bluetooth este mutat prea departe de dispozitivul Soundbar, sunetul se poate întrerupe. Mutați dispozitivul mai aproape de Soundbar.
- Dacă o parte a corpului dvs. intră în contact cu un emițător-receptor Bluetooth sau dacă produsul este instalat pe mobilier metalic, sunetul se poate întrerupe. Verificați mediul de montare și condițiile de utilizare.

Dispozitivul Soundbar nu va conecta la Wi-Fi.

- Verificați dacă routerul dvs. wireless este pornit.
- Opriti routerul, reporniți-l, și apoi reîncercați.
- Dispozitivul Soundbar nu se va conecta dacă semnalul wireless este prea slab. Dacă este posibil, încercați să mutați routerul mai aproape de dispozitivul Soundbar sau să eliminați toate obstacolele care se află între dispozitivul Soundbar și router.
- Dacă routerul dvs. wireless este nou, va trebui să reconfigurați setările de rețea ale boxei.

Soundbar nu pornește automat deodată cu televizorul.

- Când opriți sistemul Soundbar în timp ce vă uitați la televizor, sincronizarea energiei cu televizorul este dezactivată. Mai întâi, opriți televizorul.

Funcția AVA (numai pentru modelele aplicabile) nu este disponibilă în următoarele cazuri.

- Funcția AVA (numai pentru modelele aplicabile) nu va fi disponibilă când microfonul este oprit.

După conectarea televizorului la Soundbar, am comutat modul sistemului Soundbar. Apoi, televizorul nu a mai redat sunet.

- În cazul în care conectați sistemul Soundbar la un dispozitiv mobil în timp ce Soundbar este conectat la televizor, sistemul Soundbar va reda sunet de pe dispozitivul mobil, păstrând conexiunea cu televizorul. Deci, sunetul televizorului nu va fi redat nicăieri.
- Deconectați dispozitivul mobil, iar sunetul televizorului va fi redat din nou din dispozitivul Soundbar.

Sistemul Soundbar nu apare în AirPlay2

- Pentru a activa AirPlay2 cu sistemul Soundbar, trebuie mai întâi să înregistrați dispozitivul cu Smart Things, acceptând termenii și condițiile aplicației. (Consultați pagina 28.)
- AirPlay2 nu funcționează dacă ștergeți sistemul Soundbar din aplicația Samsung Smart Things.
- Asigurați-vă că sistemul Soundbar și dispozitivul Apple sunt conectate la aceeași rețea (Wi-Fi).
- Sistemul Soundbar este compatibil cu AirPlay2 instalat pe iOS 13.4 sau versiuni ulterioare.

SADRŽAJ

01	Provera komponenata	3	09	Montiranje zidnog nosača	29
02	Pregled proizvoda	4		Mere opreza prilikom postavljanja	29
	Gornji panel Soundbar uređaja	4		Komponente zidnog nosača	29
	Donji panel Soundbar zvučnika	5		Postavljanje zvučnika za prostorni zvuk na zid (samo primenljivi modeli)	30
03	Upotreba daljinskog upravljača Soundbar uređaja	6	10	Postavljanje zvučnika Soundbar ispred TV-a	30
	Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AAA baterije)	6		Komponenta	30
	Kako se koristi daljinski upravljač	6	11	Ažuriranje softvera	31
	Aktivno pojačalo glasa (AVA)	8		Automatsko ažuriranje	31
	Korišćenje skrivene dugmadi (dugmad koja imaju više od jedne funkcije)	8		Ažuriranje putem USB-a	31
	Specifikacije izlaznog signala za različite režime zvučnih efekata	8		Inicijalizacija	32
	Podešavanje jačine zvuka zvučnika Soundbar pomoću daljinskog upravljača za TV	10	12	Rešavanje problema	32
04	Povezivanje Soundbar-a	11			
	Povezivanje napajanja i jedinica	11			
	– Recommended Speaker Layout (Preporučeni raspored zvučnika) ..	12			
	– Režim zvučnika za prostorni zvuk (samo HW-Q9**C, HW-Q9**GC)	12			
	– Ručno povezivanje sabvufera ili zvučnika za prostorni zvuk	13			
	– Kontrole LED lampice na zadnjoj strani Sabvufer i zvučnika za prostorni zvuk	14			
05	Povezivanje sa TV-om	15			
	Povezivanje TV-a koji podržava HDMI ARC (Kanal za povraćaj zvuka) ..	15			
	Povezivanje putem optičkog kabla	16			
	Povezivanje putem Bluetooth veze	17			
	Povezivanje putem Wi-Fi veze	19			
	Upotreba funkcije Q-Symphony	20			
	Upotreba funkcije SpaceFit Sound	21			
06	Povezivanje sa spoljnim uređajem	22			
	Metod br. 1. Povezivanje putem HDMI kabla (mogućnost Dolby Atmos / DTS:X dekodiranja i reprodukcija)	22			
	Metod br. 2. Povezivanje putem optičkog kabla	23			
07	Povezivanje mobilnog uređaja	24			
	Metod br. 1. Povezivanje putem Bluetooth veze	24			
	Metod br. 2. Povezivanje putem Wi-Fi veze (bežična mreža)	26			
	Korišćenje funkcije „Tap Sound“	27			
08	Povezivanje putem aplikacije Apple AirPlay 2	28			