



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**


**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**PREMIÈRE UTILISATION**

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique.  
Brancher l'appareil à l'alimentation électrique et tourner le bouton du thermostat pour allumer l'appareil.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre.

**PANNEAU DE COMMANDE**

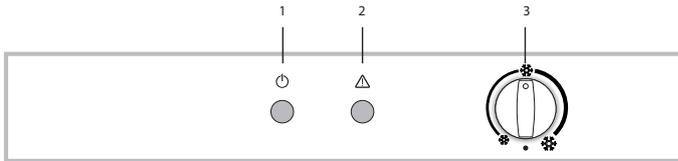

- 1. Indicateur de mise sous tension
- 2. Voyant Alarme
- 3. Bouton de contrôle de la température

**CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS**

Placer les aliments à congeler sur la grille du compartiment congélateur, éviter le contact direct avec les aliments déjà congelés. La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en 24 heures est inscrite sur la plaque signalétique.  
Pour congeler des aliments frais, placer la grille du compartiment congélateur à la position supérieure.

**TEMPÉRATURE DES COMPARTIMENTS RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR**

Ce réfrigérateur/congélateur est allumé en utilisant le thermostat situé à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

La température des deux compartiments est ajustée en tournant le bouton du thermostat.

Thermostat réglé sur ❄️ : **réfrigération minimale**


Thermostat réglé sur ❄️❄️ : **réfrigération moyenne**

Thermostat réglé sur ❄️❄️❄️ : **réfrigération maximale**


Thermostat réglé sur ⬤ : **aucune réfrigération, aucun éclairage**

Si le bouton thermostat est placé sur ⬤, l'appareil s'éteint complètement.

**COMPARTIMENT DU CONGÉLATEUR ET CONSERVATION DES ALIMENTS**

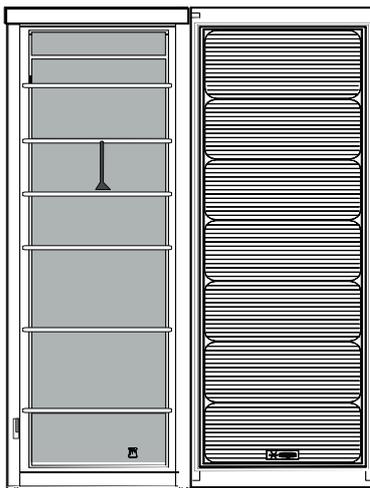

**Légende**



**ZONE DE CONGÉLATION**  
Tous les aliments

# DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les points suivants :               <ul style="list-style-type: none"> <li>il n'y a pas de panne de courant;</li> <li>la fiche est bien insérée dans la prise de courant et l'interrupteur bipolaire (selon le modèle) est à la bonne position (allumé);</li> <li>les dispositifs de protection du système électrique de la résidence fonctionnent;</li> <li>le câble d'alimentation n'est pas endommagé;</li> <li>le bouton du thermostat n'est pas sur « ● ».</li> </ul> </li> </ul>
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut s'avérer nécessaire de la remplacer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et contacter le Service d'assistance technique si vous avez besoin d'une ampoule de remplacement.</li> </ul>
La température interne des compartiments n'est pas assez basse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir plusieurs raisons (voir la colonne « Solution »).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que :               <ul style="list-style-type: none"> <li>les portes sont bien fermées;</li> <li>que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur;</li> <li>la température est bien réglée;</li> <li>la circulation d'air à travers les grilles de ventilation, au bas de l'appareil, n'est pas obstruée.</li> </ul> </li> </ul>
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).</li> </ul>
Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que rien n'empêche la porte de bien fermer.</li> <li>Dégivrer le compartiment congélateur.</li> <li>Assurez-vous que l'appareil est bien installé.</li> </ul>
Le pourtour frontal de l'appareil contre lequel les joints de porte reposent est chaud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune solution nécessaire.</li> </ul>
La température du compartiment réfrigérateur est trop froide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La température programmée est trop froide.</li> <li>Une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'augmenter la température.</li> <li>Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez que la congélation soit terminée.</li> <li>Éteindre le ventilateur (selon le modèle) comme indiqué au paragraphe « VENTILATEUR ».</li> </ul>



**Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :**

- visitant notre site internet [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

