

# Appareil à raclette traditionnel



Référence : DOC159  
Version : 1.5  
Langue : Français

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable
3. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez laissé tomber, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

## Notice d'utilisation

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé

4. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même
5. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil
6. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation
7. Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation ou lorsqu'il est chaud
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus

## Notice d'utilisation

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil

9. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans .

10. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).

11. ATTENTION: La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

12. ATTENTION, l'appareil reste très chaud après utilisation

13. Toujours laisser refroidir avant de le ranger ou le nettoyer

14. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. De

## Notice d'utilisation

l'eau ne doit pas entrer dans la base de l'appareil

15. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés

16. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil

17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (\*)

19. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher

20. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.

21. La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché
22. Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
23. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
24. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice
25. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement
26. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer

27. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
28. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
29. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
30. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
31. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité
32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

## Notice d'utilisation

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 230V~ 50-60Hz

Puissance : 600W

## DESCRIPTION


1. Thermostat
2. Vis
3. Poignée
4. Porte fromage
5. Plaque grill
6. Connecteur
7. Ecrrou de réglage

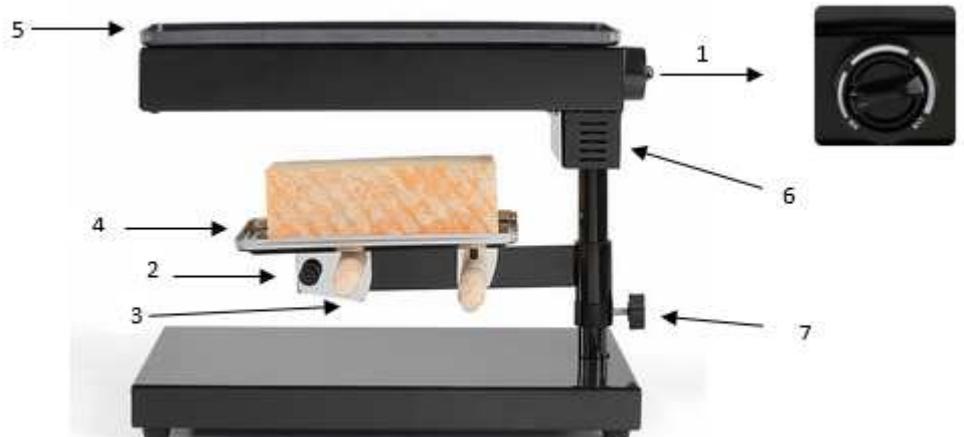

## Notice d'utilisation

### Avant utilisation :

- Assemblez votre appareil en utilisant une clé hexagonale ( Vous trouverez la vis correspondante à la clé hexagonale dans le petit tube)

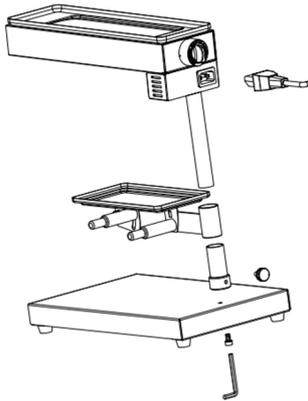

- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon humide puis laissez-le préchauffer 10 minutes sans fromage afin de retirer les résidus de fabrication. Bien ventiler la pièce.

## UTILISATION

1. Placez correctement la plaque à griller au sommet de l'appareil.
2. Après avoir fixé votre fromage et réglé la hauteur du corps de chauffe grâce à l'écrou, vous pouvez brancher et allumer votre appareil.
3. Vous pouvez déplacer votre fromage de haut en bas afin d'ajuster la vitesse de fonte du fromage, vous pouvez également régler la température à l'aide du thermostat. Vous pouvez mettre vos aliments sur la plaque pour griller ou chauffer.
4. Une fois que le fromage est suffisamment fondu, faites pivoter le corps de chauffe de côté afin de ne pas vous brûler puis inclinez le porte fromage au-dessus d'une assiette afin de racler le fromage fondu avec une spatule.
5. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le thermostat sur « MIN » et débrancher le.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Avant nettoyage, débranchez l'appareil et le laisser refroidir complètement.

1. Le porte fromage peut être démonté et nettoyé à l'eau chaude savonneuse ainsi que les spatules.
2. La base et le corps de chauffe ne doivent pas être immergés, ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide.

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis