

WF-7840 Series

Guide d'utilisation



Impression

Copie

Numérisation

Télécopie

Entretien de l'imprimante

Résolution de problèmes

Table des matières

Guide du présent manuel

Présentation des manuels.	8
Recherche d'informations.	8
Impression de certaines pages uniquement.	9
À propos de ce manuel.	9
Repères et symboles.	9
Remarques sur les captures d'écran et illustrations.	10
Références du système d'exploitation.	10
Marques commerciales.	11
Copyright.	11

Consignes importantes

Consignes de sécurité.	14
Instructions de sécurité pour l'encre.	15
Conseils et avertissements concernant l'imprimante.	15
Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante.	15
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante.	16
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran tactile.	16
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil.	17
Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante.	17
Protection de vos informations personnelles.	17

Nom et fonction des pièces

Avant.	19
A l'intérieur.	21
Arrière.	22

Guide du panneau de commande

Panneau de commande.	24
Configuration de l'écran d'accueil.	25
Guide de l'icône de réseau.	26
Configuration de l'écran de menu.	27
Configuration de l'écran Job/Status.	28
Saisie de caractères.	29
Visualisation des animations.	29

Chargement du papier

Précautions de manipulation du papier.	32
Paramètres de format et de type de papier.	32
Liste des types de papier.	33
Chargement du papier.	34
Chargement de papier préperforé.	34
Chargement de papiers longs.	35

Positionnement des originaux

Les documents originaux ne sont pas pris en charge par l'ADF.	37
Détection automatique du format de l'original.	37
Positionnement des originaux.	38

Insertion et retrait d'un périphérique de stockage

Insertion d'un périphérique USB externe.	41
Retrait d'un périphérique USB externe.	41
Partage de données sur un périphérique de stockage.	41

Impression

Impression de documents.	44
Impression depuis un ordinateur — Windows.	44
Impression depuis un ordinateur — Mac OS.	68
Impression de documents depuis des périphériques intelligents (iOS).	77
Impression de documents depuis des périphériques intelligents (Android).	78
Impression sur des enveloppes.	80
Impression d'enveloppes depuis un ordinateur (Windows).	80
Impression d'enveloppes depuis un ordinateur (Mac OS).	80
Impression de photos.	81
Impression de fichiers JPEG à partir d'un dispositif mémoire.	81
Impression de fichiers TIFF à partir d'un dispositif mémoire.	82
Impression de pages Web.	83
Impression de pages Web depuis un ordinateur.	83
Impression de pages Web depuis un périphérique intelligent.	83
Impression à l'aide d'un service de cloud.	84

Enregistrement sur Epson Connect Service à partir du panneau de commande.	85
---	----

Copie

Méthodes de copie disponibles.	87
Copie d'originaux.	87
Copie recto verso.	88
Copie avec agrandissement ou réduction.	88
Copies avec des originaux de plusieurs pages sur une seule feuille.	89
Copie dans l'ordre des pages.	90
Copie d'originaux de bonne qualité.	90
Copie d'une carte d'identité.	91
Copie de livres.	91
Options de menu de base pour la copie.	92
Mode coul :	92
Densité :	92
Paramètre papier :	92
Réduire/Agrandir :	92
Type original :	93
Rec/Ver :	93
Options de menu avancées pour la copie.	93
Multi-Pages :	93
Format original :	93
Finition :	94
Orig taille variée :	94
Sens (original) :	94
Livre → 2P :	94
Qualité image :	94
Marge reliure :	95
Réduire au format papier :	95
Enlever ombre :	95
Retirer perforations :	95
Copie Carte d'identité :	95

Numérisation

Méthodes de numérisation disponibles.	97
Numérisation d'originaux vers un dossier réseau.	97
Options de menu de destination pour la numérisation vers un dossier.	98
Options de menu de numérisation pour la numérisation vers un dossier.	99
Numérisation d'originaux vers un email.	101
Options de menu de destination pour la numérisation vers un e-mail.	101
Options de menu pour la numérisation vers un e-mail.	102
Numérisation d'originaux vers un ordinateur.	104

Numérisation d'originaux vers un périphérique de stockage.	105
Options de menu de base pour la numérisation vers un dispositif mémoire.	105
Options de menu avancées pour la numérisation vers un dispositif mémoire.	106
Numérisation d'originaux vers le cloud.	107
Option de menu pour la numérisation vers le Cloud.	107
Option de menu avancées pour la numérisation vers le Cloud.	108
Numérisation à l'aide de WSD.	109
Configuration d'un port WSD.	109
Numérisation d'originaux vers un périphérique intelligent.	111

Télécopie

Avant d'utiliser les fonctions de fax.	113
Présentation des fonctions de télécopie de cette imprimante.	113
Fonction : Envoi de fax.	113
Fonction : Réception de fax.	114
Fonction : PC-FAX envoi/réception (Windows/Mac OS).	115
Fonctions : Différents rapports de fax.	116
Fonction : Vérification de l'état ou des journaux pour les tâches de fax.	116
Fonction : Boîte fax.	117
Fonction : Sécurité lors de l'envoi et de la réception de fax.	117
Fonctions : autres fonctions utiles.	117
Envoi de fax à l'aide de l'imprimante.	118
Sélection des destinataires.	119
Diverses manières d'envoyer des fax.	119
Réception de fax sur l'imprimante.	126
Réception de fax entrants.	126
Réception de fax à l'aide d'un appel téléphonique.	128
Enregistrement et transfert des fax reçus.	130
Affichage des fax reçus sur l'écran LCD de l'imprimante.	131
Options de menu pour le fax.	132
Destinataire.	132
Param. fax.	132
Plus.	135
Options de menus pour Boîte fax.	136
Boîte récept / Confid.	136
Docs stockés :	138
Envoi vote / Tableau.	139

Vérification de l'état ou des journaux pour les tâches de fax.	143
Affichage des informations lorsque les fax reçus ne sont pas traités (non lus/non imprimés/non enregistrés/non transférés).	143
Vérification des tâches de fax en cours.	144
Vérification de l'historique des tâches de fax.	145
Réimpression des documents reçus.	145
Envoi d'un fax à partir d'un ordinateur.	145
Envoi de documents créés à l'aide d'une application (Windows).	146
Envoi de documents créés à l'aide d'une application (Mac OS).	148
Réception de fax sur un ordinateur.	150
Vérification de nouvelles télécopies (Windows).	150
Vérification de nouvelles télécopies (Mac OS).	152
Annulation de la fonctionnalité servant à enregistrer les fax entrants sur l'ordinateur.	152

Entretien de l'imprimante

Vérification de l'état des consommables.	154
Amélioration de la qualité d'impression, de copie, de numérisation, et de télécopie.	154
Réglage de la qualité d'impression.	154
Vérification et nettoyage de la tête d'impression	156
Prévention de l'obstruction des buses.	157
Alignement de la tête d'impression.	157
Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre.	158
Nettoyer la vitre du scanner et le tapis pour document.	158
Nettoyage de l'ADF.	160
Nettoyage de l'imprimante.	162
Économies d'énergie.	163
Économies d'énergie (Panneau de commande).	163
Installation ou désinstallation séparées des applications.	164
Installation séparée des applications.	164
Ajout de l'imprimante (uniquement pour Mac OS).	167
Désinstallation des applications.	167
Mise à jour des applications et du firmware.	169
Transport et stockage de l'imprimante.	171

Résolution de problèmes

L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu.	175
L'imprimante ne s'allume pas ou ne s'éteint pas.	175
Mise hors tension automatique.	175
Le papier n'est pas entraîné correctement.	176

Impression impossible.	179
Impossible de lancer la numérisation.	197
Impossible d'envoyer ou de recevoir des fax.	209
Le code d'erreur s'affiche sur le Menu État.	225
L'imprimante ne fonctionne pas comme prévu.	230
Un message s'affiche sur l'écran LCD.	234
Bourrage papier.	236
Prévention des bourrages papier.	237
Le moment est venu de remplacer les cartouches d'encre.	238
Précautions de manipulation des cartouches d'encre.	238
Remplacement des cartouches d'encre.	240
Poursuivre temporairement l'impression sans remplacer les cartouches d'encre.	241
Le moment est venu de remplacer le boîtier de maintenance.	244
Précautions de manipulation du boîtier de maintenance.	244
Remplacement du boîtier de maintenance.	245
La qualité d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie est mauvaise.	246
La qualité d'impression est mauvaise.	246
La qualité de copie est médiocre.	255
Problèmes relatifs aux images numérisées.	262
La qualité du fax envoyé est médiocre.	265
La qualité des fax reçus est mauvaise.	267
Impossible de résoudre le problème.	267
Impossible de résoudre les problèmes d'impression ou de copie.	268

Ajout ou remplacement d'ordinateurs ou périphériques

Connexion à une imprimante déjà présente sur le réseau.	271
Utilisation d'une imprimante réseau depuis un autre ordinateur.	271
Utilisation d'une imprimante réseau depuis un périphérique intelligent.	272
Réinitialisation de la connexion réseau.	272
Lors d'un changement de routeur sans fil.	272
Lors d'un changement d'ordinateur.	273
Modification de la méthode de connexion à l'ordinateur.	274
Définition des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande.	276
Connexion directe d'un périphérique intelligent et l'imprimante (Wi-Fi Direct).	278
À propos de Wi-Fi Direct.	278

Connexion à un iPhone, iPad ou iPod touch à l'aide de Wi-Fi Direct.	279
Connexion aux périphériques Android à l'aide de Wi-Fi Direct.	282
Connexion à des périphériques autres qu'iOS et Android à l'aide de Wi-Fi Direct.	283
Arrêt d'une connexion Wi-Fi Direct (PA unique).	286
Modifier les paramètres de Wi-Fi Direct (PA unique) tels que le SSID.	286
Vérification de l'état de la connexion réseau.	287
Vérification de l'état de la connexion réseau depuis le panneau de commande.	288
Impression d'un rapport de connexion réseau.	289
Impression d'une feuille d'état du réseau.	295
Vérification du réseau de l'ordinateur (Windows uniquement).	295

Informations sur l'appareil

Informations sur le papier.	298
Papiers disponibles et capacités.	298
Types de papier non disponibles.	302
Informations produit sur les consommables.	303
Codes des cartouches d'encre.	303
Code du boîtier de maintenance.	304
Informations relatives au logiciel.	304
Logiciels d'impression.	304
Logiciels de numérisation.	308
Logiciel de télécopie.	309
Logiciel pour la création de packages.	310
Logiciel pour effectuer des paramétrages ou gérer des périphériques.	310
Logiciels de mise à jour.	313
Liste du menu Paramètres.	314
Réglages généraux.	314
Compteur d'impressions.	335
État de l'alimentation.	335
Entretien.	336
Langue/Language.	337
État imprimante/Imprimer.	337
Gestionnaire de Contacts.	337
Paramètres utilisateur.	338
Caractéristiques de l'appareil.	338
Spécifications de l'imprimante.	338
Spécifications du scanner.	339
Spécifications de l'ADF.	340
Spécifications du fax.	340
Utilisation du port de l'imprimante.	341
Spécifications de l'interface.	343
Caractéristiques réseau.	343

Services tiers pris en charge.	346
Caractéristiques relatives aux périphériques de stockage.	346
Caractéristiques des données prises en charge.	347
Dimensions.	348
Caractéristiques électriques.	348
Caractéristiques environnementales.	349
Lieu et espace d'installation.	350
Configuration requise.	351
Informations réglementaires.	351
Normes et conformité.	351
Restrictions relatives à la copie.	353

Informations sur l'administrateur

Connexion de l'imprimante au réseau.	355
Avant de configurer une connexion réseau.	355
Connexion au réseau depuis le panneau de commande.	357
Paramètres d'utilisation de l'imprimante.	359
Utilisation des fonctions d'impression.	359
Configuration de AirPrint.	366
Configuration d'un serveur de messagerie.	367
Partage d'un dossier de réseau partagé.	371
Mise à disposition des contacts.	391
Préparation de la numérisation.	403
Mise à disposition des fonctions de télécopie.	404
Effectuer des réglages de paramètres de base pour l'imprimante.	421
Problèmes du réglage des paramètres.	424
Gestion de l'imprimante.	426
Présentation des fonctions de sécurité du produit.	426
Réglages de l'administrateur.	427
Limitation des fonctionnalités disponibles.	436
Désactivation de l'interface externe.	438
Contrôler une imprimante à distance.	439
Sauvegarde des paramètres.	440
Paramètres de sécurité avancés.	441
Paramètres de sécurité et prévention du danger	441
Contrôle à l'aide des protocoles.	442
Utilisation d'un certificat numérique.	446
Communication SSL/TLS avec l'imprimante.	452
Résolution des problèmes pour la sécurité avancée.	453

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique.	459
Contacteur l'assistance Epson.	459
Avant de contacter Epson.	459

Aide pour les utilisateurs d'Europe.	459
Aide pour les utilisateurs d'Australie.	460
Aide pour les utilisateurs de Nouvelle-Zélande. .	460
Aide pour les utilisateurs de Hong Kong.	461

Guide du présent manuel

Présentation des manuels.	8
Recherche d'informations.	8
Impression de certaines pages uniquement.	9
À propos de ce manuel.	9
Marques commerciales.	11
Copyright.	11

Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

☐ Consignes de sécurité importantes (manuel papier)

Fournit des consignes de sécurité pour une utilisation sûre de cette imprimante.

☐ Démarrez ici (manuel papier)

Fournit des informations de configuration de l'imprimante et d'installation des logiciels.

☐ Guide d'utilisation (manuel numérique)

Le présent manuel. Ce manuel est disponible en version PDF et Web. Fournit des informations et des instructions relatives à l'utilisation de l'imprimante, aux paramètres réseau requis pour utiliser l'imprimante en réseau, et à la résolution des problèmes.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

☐ Manuel papier

Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

☐ Manuel numérique

Pour consulter le manuel Web, visitez le site Web suivant, entrez le nom du produit, puis allez dans la section **Support**.

<http://epson.sn>

Recherche d'informations

Le manuel au format PDF permet de trouver les informations recherchées en utilisant des mots clés ou en passant directement aux sections spécifiques à l'aide de signets. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Acrobat Reader DC sur votre ordinateur.

Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.



Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.


- ☐ Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée et appuyez sur ←.
- ☐ Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur ←.

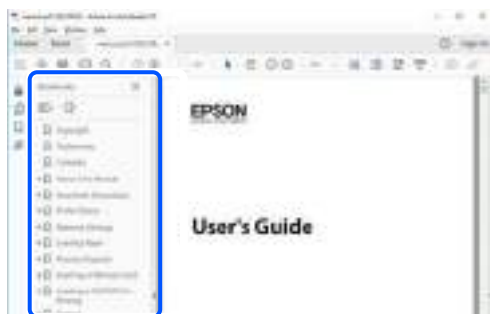

Impression de certaines pages uniquement

Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages à imprimer**.

- ☐ Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.
Par exemple : 20 à 25
- ☐ Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.
Par exemple : 5, 10 et 15

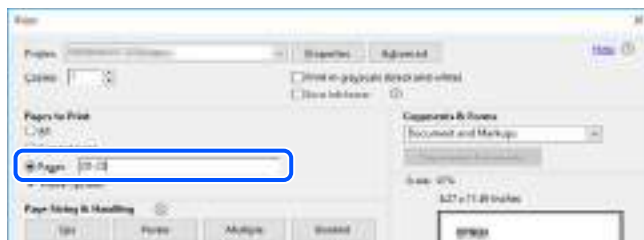

À propos de ce manuel

Cette section détaille la signification des marques, symboles, notes de description et références de système d'exploitation utilisés dans ce manuel.

Repères et symboles



Attention:

Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.



Important:

Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarque:

Fournit des informations complémentaires et de références.

Informations connexes

➔ Liens vers les sections correspondantes.

Remarques sur les captures d'écran et illustrations

- ❑ Les captures d'écran du pilote de l'imprimante ont été réalisées sous Windows 10 ou macOS High Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- ❑ Les illustrations utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- ❑ Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.
- ❑ Vous pouvez lire le code QR en utilisant l'application dédiée.

Références du système d'exploitation

Windows

Dans ce manuel, les termes tels que « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista », « Windows XP », « Windows Server 2019 », « Windows Server 2016 », « Windows Server 2012 R2 », « Windows Server 2012 », « Windows Server 2008 R2 », « Windows Server 2008 », « Windows Server 2003 R2 » et « Windows Server 2003 » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2019
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2016
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour faire référence à Mac OS X v10.6.8 ou une version ultérieure.

Marques commerciales

❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

❑ Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune

responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

Consignes importantes

Consignes de sécurité.	14
Conseils et avertissements concernant l'imprimante.	15
Protection de vos informations personnelles.	17


Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- ❑ Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- ❑ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- ❑ Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires.
- ❑ Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- ❑ Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- ❑ Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- ❑ Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- ❑ Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- ❑ Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- ❑ Évitez de téléphoner pendant un orage. Les éclairs pourraient provoquer un risque d'électrocution.
- ❑ Ne téléphonez pas pour signaler une fuite de gaz lorsque vous êtes à proximité de la fuite.
- ❑ L'imprimante est lourde et doit être soulevée ou transportée par au moins deux personnes. Pour soulever l'imprimante, les personnes doivent adopter la position correcte illustrée ci-dessous.

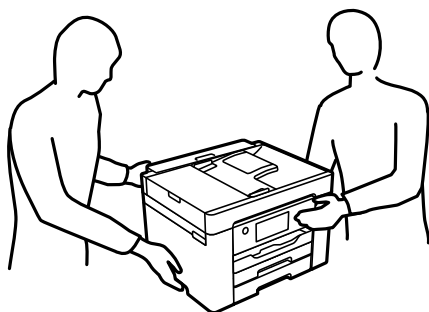

Instructions de sécurité pour l'encre

- ☐ Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, le port d'alimentation en encre pouvant être légèrement taché d'encre.
 - ☐ En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
 - ☐ En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
 - ☐ En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- ☐ Ne démontez pas la cartouche d'encre ni le boîtier de maintenance, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre peau.
- ☐ Ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement et ne les laissez pas tomber. En outre, veillez à ne pas les serrer ou déchirer leurs étiquettes. Faute de quoi vous risquez de provoquer une fuite.
- ☐ Conservez les cartouches et le boîtier de maintenance hors de portée des enfants.

Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante



- ☐ Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- ☐ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- ☐ Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- ☐ Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- ☐ Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- ☐ Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- ☐ Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- ☐ Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.

- ❑ Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- ❑ Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- ❑ Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
- ❑ Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- ❑ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.

Informations connexes

➔ « [Lieu et espace d'installation](#) » à la page 350

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante

- ❑ N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- ❑ Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- ❑ Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- ❑ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- ❑ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le module scanner.
- ❑ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran tactile

- ❑ Il est possible que quelques petits points lumineux ou noirs apparaissent sur l'écran LCD. De même, il est possible que la luminosité de l'écran LCD soit irrégulière en raison de ses caractéristiques. Il s'agit de phénomènes normaux, qui n'indiquent absolument pas que l'écran est endommagé.
- ❑ Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques.
- ❑ Le couvercle extérieur de l'écran tactile peut se briser en cas d'impact important. Contactez votre revendeur en cas de craquelure ou de fissure de l'écran. Ne le touchez pas et ne tentez pas de retirer le verre brisé.
- ❑ Avec votre doigt, appuyez délicatement sur l'écran tactile. N'exercez pas une forte pression et ne le touchez pas avec vos ongles.
- ❑ N'utilisez pas d'objets pointus tels que des stylos bille ou des crayons pointus pour effectuer les opérations.