muse

M-60 BT

LOCATION OF CONTROLS

FR MICRO SYSTÈME BLUETOOTH AVEC RADIO FM, CD ET PORT USB

EMPLACEMENT DE DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Touche Veille/Marche
2. Affichage LED
3. Veille/ Marche, **SOURCE**: Pour sélectionner la mode de lecture du lecteur Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
4. Entrée auxiliaire (3.5MM)
5. Port USB (Lecture de fichiers MP3)
6. Couvercle Bluetooth/ Décroissant Bluetooth
7. Lecteur Pause
8. Arrêter la lecture
9. Réglage de l'heure de l'horloge; Mise en Veille
10. Prédéfinir
11. **▶▶**: Dosser vers le haut
12. Ouverture du compartiment
13. **PROG**: Programmation de séquence de lecture
14. Ouverture du tiroir
15. Répétition de la lecture

TÉLÉCOMMANDE

R1. ⏻: Veille/ Marche.
R2. **CLOCK**: Réglage/ observation du son
R3. **SOURCE**: Pour sélection le mode de fonctionnement: Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
R4. **▶▶**: Réglage du volume
R5. **EQ**: Sélection des effets sonores de votre choix: CLASSIQUE/ POP/ ROCK/ JAZZ/ VOCE/ NORMAL
R6. **VOL**: Pour choisir/ modifier/ faire défiler les chiffres
R7. **DIM**: (Luminosité): Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage
R8. **SNOOZE**: Répétition de l'alarme
R9. **ALM**: **1/SLEEP**: Pour régler l'heure de l'alarme lorsque l'unité est en mode Veille; Pour sélectionner la durée de temps avant que l'unité passe en mode Veille
R10. **CLOCK 1/SLEEP**: Pour régler l'heure de l'horloge; Mise en mémoire
R11. **A**: Pour revenir à porte du lecteur de CD
R12. **PROG**: Programmer les pistes de votre choix
R13. **M**: Pour faire fonctionner rapidet Synthétiseur
R14. **▶II**: Pour lancer ou arrêter la lecture
R15. **10**: SOUND (SON) 30: Pour sélectionner directe la fonction de son surround 3D
R16. **STD**: **PROG**: Sélectionner et mise en mémoire automatique des stations; Programmation de séquence de lecture
R17. **0-9**, **+10**: Pavé numérique

MISE EN PLACE DES PILES

Retirez le tiroir du lecteur de la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+) inscrites dans le compartiment pour piles.

⚠ Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre.

REMARQUES
- Ne pas mélanger piles de piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par corrosion ou un éventuel coulage de liquide.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées. Respectez les lois en vigueur.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les par des piles de même type ou équivalentes du type équivalent.

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation électrique de 100V ~ 240V. Utilisez l'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pas à d'autres fins quelconques.

Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur.

En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.

L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible pendant l'utilisation de l'appareil afin de pouvoir débrancher l'appareil. Ne recouvrez pas l'adaptateur secteur.

N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés ni pliés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

ACCESSOIRES

Adaptateur secteur x1
Télécommande x1
Câble auxiliaire x1
Support x1
Vis x2 (pour le montage du support)
Prise murale et vis x2 (pour l'installation du montage mural)

INSTALLATION

POUR UNE UTILISATION SUR TABLE

Placez l'unité principale de l'appareil sur le pied de support et serrez-le avec les vis fournies.

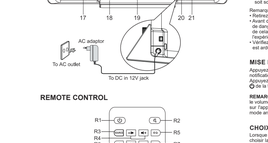

POUR UNE FIXATION MURALE

1. Percez 2 trous (diamètre de 6 mm) espacés de 120 mm dans le mur
2. Insérez la cheville murale (fournie) dans le trou
3. Vissez une vis (fournie) dans chaque trou
4. Insérez la vis (fournie) dans la cheville murale et serrez-la vis un tatsuard environ 4 mm par rapport au mur
5. Accrochez l'unité principale de l'appareil sur les vis comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'elle soit solidement fixée en place.

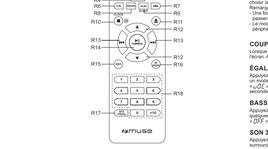

Remarque: Le pied de support de l'unité principale avant d'essayer de monter l'unité au mur.
- Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles, ou de risque de dangers derrière le mur dans l'emplacement de montage choisi. Si vous n'êtes pas sûr de votre installation murale, consultez un technicien qualifié. Ne percez pas au niveau de l'appareiuxx nécessaires.
- Vérifiez la résistance et la solidité du mur avant de monter l'unité au mur. Si cette tâche est ardue, consultez un professionnel qualifié.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

Appuyez sur le touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche l'unité. Vous entendrez la notification sonore suivante: Appuyez sur le touche ⏻ pour mettre en mode Veille.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ de l'appareil ou appuyez une fois sur le bouton **A** de la télécommande pour éteindre l'appareil.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, lorsque la lecture est terminée ou que le volume n'est pas réglé au cours des 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: BLUETOOTH/ FM/ AUX/ RCA/ CD/ USB.
Remarques:
- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB pour la lecture MP3 de l'appareil, il commencera automatiquement la lecture.
- La mode USB peut être activée si l'unité du boutons **SOURCE** uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

COUPER LE SON

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur ⏻ pour couper le son ou **↓** pour ↑ augmenter ou rétablir le son.

ÉGALISEUR

Vous pouvez sélectionner rapidité sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: BLUETOOTH/ FM/ AUX/ RCA/ CD/ USB.
Remarques:
- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB pour la lecture MP3 de l'appareil, il commencera automatiquement la lecture.
- La mode USB peut être activée si l'unité du boutons **SOURCE** uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

COUPER LE SON

Lorsque l'unité de l'appareil, appuyez sur ⏻ pour couper le son ou **↓** pour ↑ augmenter ou rétablir le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

ÉGALISEUR

Vous pouvez sélectionner rapidité sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: BLUETOOTH/ FM/ AUX/ RCA/ CD/ USB.
Appuyez sur **EQ** pour confirmer et le chiffre des minutes se mat à clignoter.
2. Appuyez sur **VOL** pour l'unité, ou sur ▲/ ▼ sur la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur **EQ** pour confirmer.

RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

1. En mode veille, appuyez sur le bouton **ALM** l'appareil ou appuyez sur le bouton **ALM**. Le chiffre des heures clignotent.
2. Appuyez sur le bouton **VOL** ou sur ▲/ ▼ sur la télécommande pour régler la valeur des heures. Appuyez sur le bouton **ALM** l'appareil ou appuyez sur le bouton **ALM**, de la télécommande pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.

SELECTING FUNCTION

When the unit is on, repeatedly press **SOURCE** button to select desired mode: BLUETOOTH/ FM/ AUX/ RCA/ CD/ USB.
Notes:
- Once insert the USB device to the USB player port of unit, it will switch to USB mode automatically.
- The USB mode can be selected by **SOURCE** button only when the USB device is connected to the unit.

MUTING THE SOUND

When the unit is on, press ⏻ button on remote control to mute the sound, "🔇" appears on display. Press again to restore.

EQ

Press **EQ** button on remote control to select sound effect: CLASSIC/ POP/ ROCK/ JAZZ/ VOCE/ NORMAL.

VIRTUAL BASS

Press **VB.** button on remote control to turn on this function, "VB" appears on display for a few seconds. Press **VB.** button again to turn off this function, "VB" disappears.

3D SOUND

Press **3D SOUND** button on remote control to turn on this function, "3d" appears on display. Press **3D SOUND** button again to turn off this function, "3D" disappears.

SETTING TIME

1. In standby mode, press and hold ⏻ to enter to the time setting mode, hour digits flash.
2. Press **VOL** or ▲/ ▼ on remote control to set the hour digits. Press **CLOCK/ SLEEP** button to confirm, minute digits flash.
3. Press **VOL** or ▲/ ▼ on remote control to set the minute value. Press ⏻ to confirm.

SETTING THE ALARM AND ALARM MODE

1. In standby mode, press **ALM** button on unit or press **ALM.** button on remote control to enter alarm setting mode, hour digits flash.
2. Press **VOL** or ▲/ ▼ on remote control to set the hour digits. Press **ALM.** button on unit or press **ALM.** button on remote control to confirm, minute digits flash.
3. Press **VOL** or ▲/ ▼ on remote control to set the minute value. Press ⏻ on unit or press **ALM.** button on remote control to confirm.
4. Press **ALM.** button on remote control repeatedly to select desired wake up source: "BUZZ", "FM", "AUX", "RCA", "CD", "USB", "BT" (Bluetooth). Press ⏻ on unit or press **ALM.** button on remote control to confirm the alarm setting. Alarm indicator ⏰ remains on.

Notes:
- An alarm indicator ⏰ will blink when the alarm is reached.
- If there is no audio input from your selected wake-up source (BT, USB, CD), when the time is reached, the unit will switch to the FM radio station last tuned in minutes duration.
- If the wake-up source is FM, select your desired radio station before the unit is turned off.
- If the wake-up source is Bluetooth, select the desired Bluetooth device (e.g. Smartphone) is the most recently paired Bluetooth device to M-60 BT, and the Bluetooth function of your Bluetooth device is switched on. The unit will wake up and connect to the last paired Bluetooth device and play the songs in your Bluetooth device at your alarm time.

Snooze Function

1- Alarm repetition

Press **SNOOZE** button to stop the alarm temporarily. The unit will switch to standby mode and the alarm indicator keeps blinking. The snooze time is 9 minutes.

2-Alarm delay

You can press the button below to stop the alarm: The alarm will sound again the next day at the same time. Alarm indicator ⏰ keeps on.
On unit: Press ⏻ button on front panel to stop the alarm.
On remote control: Press **ALM.** button to stop the alarm.

3- Alarm Cancellation

Press ⏻ button to cancel the alarm permanently:
Press **ALM.** button on unit or press **ALM.** button on remote control to cancel the alarm permanently. Alarm indicator ⏰ lights off.
Method 2: Press **ALM.** button on unit or press "ALM.-ALARM MODE" and select the option of wake up source to "⏻-OFF", then press ⏻ on unit or press **ALM.** button on remote control to save the settings. Alarm indicator ⏰ lights off.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is on, press **SOURCE** button repeatedly to select FM mode.

Manual search

1. Choose your radio station with **|◀◀** / **▶▶|**.
2. Adjust the volume using the **▶▶|** / **|◀◀** knob on unit or ▲/ ▼ button on remote control.

Auto search

Press and hold **|◀◀** / **▶▶|**. The automatic search locates strong stations. A station with a strong signal will be found and the tuner will stop at that station.
Note: During the search operation, the sound level is automatically muted.

Preset

The unit can store 30 FM stations.

Manual preset

1. Tune to a station you wish to store in memory.
2. Press ⏻ - "P.1" appears on the screen.
3. Press **VOL** or ▲/ ▼ on remote control to select a preset channel.
4. Press ⏻ to save it.
5. Repeat steps 1 - 4 to store other stations.

Automatic storage

Press **ATS/ STO.** button on remote control to start automatic preset programming. Radio frequencies will be browsed and radio stations stored automatically. When all the available stations have been stored or all memory locations (P.1 - P.30) are full, the preset programming stops.

Installing Battery

Insert 2 "AA/UM3" batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+) to the markings inside the compartment.

⚠ Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take back rechargeable batteries.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for long time, remove the battery to avoid damage from possible battery leakage and corrosion.
- Attention should be paid to the environmental issues when disposing of battery dispose. Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

Using the AC adapter

The supplied AC adapter is suitable for use on AC mains supplies of 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a suitable AC mains supply of this voltage.

Cautions:

The AC adapter provided with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adapter from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adapter from the mains socket.
- Do not place the AC adapter in a place that is hard to quickly accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- The adaptor is used as the main disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus must be unplugged from the socket outlet. To completely disconnect the adaptor from the socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

ACCESSORIES

AC adaptor x1
Remote control x1
Aux-in cable x1
Stand x1
Screws x2 (for mounting the stand)
Wall plug & screws x4 (for wall mounting use)

INSTALLATION

FOR TABLE TOP USE

Place the main unit on the stand and tighten it with the supplied screws.

FOR WALL MOUNTING

1. Drill 2 holes (diameter 6mm) with a spacing of 120mm on the wall.
2. Insert the wall plug (supplied) into the hole until it is flush with the wall surface.
3. Insert the screw (supplied) into the wall plug and tighten the screw again, 4mm away from the wall.
4. Hang the main unit to the screws as indicated below. Make sure it is solidly fixed in place.

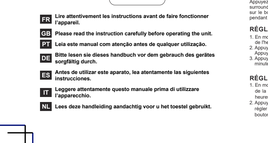

Notes:
- Remove the stand from the main unit before you attempt to mount the unit to the wall.
- Before you drill, make sure that there are no hidden pipes or wires, or hazards behind the wall in your chosen mounting location. If you are not sure about this, perhaps you should consider having the unit mounted by someone with the necessary experience.
- Check the wall strength before mounting the unit to the wall. If this is not clear, then consult relevant qualified personnel.

TURNING UNIT ON/OFF

Press ⏻ button to turn on the unit. You will hear the voice of working mode.
Press and hold ⏻ button on unit or press ⏻ button once on remote control to turn off the unit.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening mode is on, the unit will automatically switch to standby mode.

GB BLUETOOTH MICRO SYSTEM WITH CD AND USB PORT

LOCATION OF CONTROLS

1. CD compartment
2. LED display
3. To turn unit on/ off
4. **SOURCE**: Switch between CD, Bluetooth, FM, AUX, RCA, USB modes
5. **AUX IN** jack (3.5mm)
6. USB port for MP3 playback
7. Bluetooth Antenna (Decrease Bluetooth connection
8. Stop playback
9. To set clock time; Memorization
10. Preset
11. **▶▶**: Forward
12. Open/ close the CD compartment
13. **PROG**: To program playback sequences; Memorization
14. **|◀◀**, **▶▶|**: Skip/ search/ Tuning
15. **A**: To set alarm time when unit is standby mode; To select sleep time when unit is on
16. **PROG**: To select sleep time when unit is on
17. **SNOOZE**: Snooze alarm function
18. **▲**, **▼**: To open/ close the CD door
19. **▶II**: To start or pause playback
20. **|◀◀**: To return to the beginning of the track; Press twice to return to previous track
21. **M**: Stereo
22. **STD**: Preset station
23. Stand screws
24. Bass reflex port
25. FM wire antenna
26. Remote sensor

REMOTE CONTROL

R1. ⏻: To turn unit on/ off
R2. **VOL**: To adjust the sound volume
R3. **SOURCE**: Switch between modes: Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
R4. **|◀◀**/ **▶▶|**: Adjust volume
R5. **EQ**: To select sound effects: CLASSIC/ POP/ ROCK/ JAZZ/ VOICE/ NORMAL
R6. **VB.**: To turn virtual bass effect on/ off
R7. **DIMMER**: To adjust display brightness
R8. **SNOOZE**: Interval alarm function
R9. **ALM.**: To set alarm time when unit is standby mode; To select sleep time when unit is on
R10. **CLOCK / ⏻**: To set clock time; Stop playback; Memorization
R11. **A**: To open/ close the CD door
R12. **▲**/ **▼**: Select up/ down; Folder up/ down
R13. **M**: Stereo/ Synthesizer
R14. **▶II**: Start/ Pause/ Resume playing. Disconnect Bluetooth connection
R15. **REP.**: To repeat playback
R16. **3D SOUND**: To turn on/ off the 3D sound surround function
R17. **ATS/ PROG.**: Auto scan and preset radio stations; To program playback sequences
R18. **0-9**, **+10**: Numeric keypad

Installing Battery

Insert 2 "AA/UM3" batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+) to the markings inside the compartment.

⚠ Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take back rechargeable batteries.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for long time, remove the battery to avoid damage from possible battery leakage and corrosion.
- Attention should be paid to the environmental issues when disposing of battery dispose. Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

Using the AC adaptor

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC mains supplies of 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a suitable AC mains supply of this voltage.

Cautions:

The AC adaptor provided with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the mains socket.
- Do not place the AC adaptor in a place that is hard to quickly accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- The adaptor is used as the main disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus must be unplugged from the socket outlet. To completely disconnect the adaptor from the socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

ACCESSORIES

AC adaptor x1
Remote control x1
Aux-in cable x1
Stand x1
Screws x2 (for mounting the stand)
Wall plug & screws x4 (for wall mounting use)

INSTALLATION

FOR TABLE TOP USE

Place the main unit on the stand and tighten it with the supplied screws.

FOR WALL MOUNTING

1. Drill 2 holes (diameter 6mm) with a spacing of 128mm on the wall.
2. Insert the wall plug (supplied) into the hole until it is flush with the wall surface.
3. Insert the screw (supplied) into the wall plug and tighten the screw again, 4mm away from the wall.
4. Hang the main unit to the screws as indicated below. Make sure it is solidly fixed in place.

Notes:
- Remove the stand from the main unit before you attempt to mount the unit to the wall.
- Before you drill, make sure that there are no hidden pipes or wires, or hazards behind the wall in your chosen mounting location. If you are not sure about this, perhaps you should consider having the unit mounted by someone with the necessary experience.
- Check the wall strength before mounting the unit to the wall. If this is not clear, then consult relevant qualified personnel.

TURNING UNIT ON/OFF

Press ⏻ button to turn on the unit. You will hear the voice of working mode.
Press and hold ⏻ button on unit or press ⏻ button once on remote control to turn off the unit.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening mode is on, the unit will automatically switch to standby mode.

LECTURE USB

1. Connection an apparel USB suir le port USB de l'unité. L'appareil passe en mode USB et la lecture commence automatiquement.
2. Sélectionnez la piste de votre choix (**|◀◀** ou **▶▶|**).
3. Appuyez sur le touche **▶II** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur le touche **■** de l'appareil ou du touche **▶II** de l'appareil ou du touche **▶II** de la télécommande pour arrêter la lecture.
5. Appuyez une fois sur le bouton ⏻ pour arrêter la lecture. Appuyez sur ⏻ pour redémarrer la lecture.

Remarques:
- l'indicateur d'alarme ⏰ clignotera lorsque le moment de l'alarme a été atteint.
- Si il y a pas d'entrée de son de part de la source de votre choix de votre choix (BT, USB, CD), lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode FM automatiquement après quelques minutes.
- Si la source de réveil est FM, sélectionnez votre station de radio de votre choix avant d'éteindre l'unité.
- Si la source de réveil est Bluetooth, assurez-vous que votre appareil Bluetooth (ex. Smartphone) soit le dernier appareil couplé via Bluetooth à au M-60BT, et que la fonction Bluetooth activée sur votre appareil. Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil se reconnectera à votre appareil Bluetooth et les chansons de votre appareil Bluetooth seront lues automatiquement.

Arrêter l'alarme

1- Répétition d'alarme

Appuyez sur **SNOOZE** pour temporairement éteindre l'alarme. L'alarme s'arrête et se répète après environ 9 minutes plus tard. L'indicateur d'alarme clignote pendant le temps de répétition.

2 – Arrêt d'alarme

Vous pouvez appuyer sur l'un des boutons ci-dessous pour arrêter l'alarme. Le réveil sonnera à l'heure, vous devez appuyer sur le bouton **ALM** pour arrêter l'alarme. Sur l'appareil: Appuyez sur ⏻ du maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour arrêter l'alarme. Sur la télécommande: Appuyez sur **ALM.** du maintenez enfoncé.

3 – Annulation d'alarme

Il existe deux façons d'annuler l'alarme de façon permanente:
Méthode 1: En mode veille, maintenez enfoncé le bouton ⏻ de l'appareil ou maintenez enfoncé le bouton **ALM.** de la télécommande. Lorsque l'alarme s'affiche ⏻ pendant quelques secondes (numéro de programme en mémoire) et passera à "⏻ ( )" et la piste 01 pour le lecteur CD/ périphérique USB). L'indicateur de programme ⏰ s'éteindra.
Méthode 2: Suivez les étapes dans la section « RÉGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME » et sélectionnez "⏻-OFF" dans le menu du réveil sur "⏻-OFF", puis appuyez sur le bouton ⏻ de l'appareil ou sur le bouton **ALM.** de la télécommande pour confirmer l'annulation de l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme ⏰ s'éteindra.

ÉCOUTER LA RADIO

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM.

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec **|◀◀** ou **▶▶|**.
2. Réglez le volume à l'aide du bouton **▶▶|** de l'appareil ou du bouton **▶▶|** de la télécommande.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez enfoncé le **▶▶|**. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être régler manuellement en appuyant sur le bouton **▶▶|** de l'appareil.
Remarque: Au cours de l'opération de recherche, le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations préréglées

Vous pouvez enregistrer 30 stations FM.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez votre station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur ⏻ - "P.1" apparaît sur l'écran.
3. Appuyez sur **PROG** sur l'unité ou sur ▲/ ▼ de la télécommande pour choisir une chaîne de préréglage.
4. Appuyez sur ⏻ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1 - 4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique

Appuyez sur **ATS** sur la télécommande pour démarrer la programmation automatique des préréglages. Les fréquences radio seront parcourues et les stations radio seront automatiquement mémorisées. Lorsque toutes les stations disponibles ont été mémorisées ou que toutes les mémoires (P.1 - P.30) sont pleines, le mode de programmation automatique des préréglages s'arrête.

Fonctions

Cet appareil dispose de 3 boutons de préréglection rapide. Sélectionnez une station de radio, puis maintenez le bouton **P** enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de station clignote. Vous avez ensuite la possibilité de mémoriser cette station.
1. Commencez la lecture de votre source audio.
2. Commencez la lecture de votre source audio.
3. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur ⏻.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir un temps de 10 minutes maximum (avant l'arrêt automatique de l'appareil).
1. Appuyez sur **▶▶|** sur l'unité ou sur **SLEEP** de la télécommande (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée de temps avant que l'unité passe en mode veille. Vous pouvez également utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner la station préréglée.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logos sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre de leurs licences. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Couplar un appareil Bluetooth:

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez choisi le mode BT. Le voyant Bluetooth clignote rapidement indiquant qu'elle est en mode Couplage.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-60BT» dans la liste des appareils. Lorsque la connexion Bluetooth est établie, le voyant Bluetooth cesse de clignoter et reste allumé. Vous pouvez maintenant commencer à écouter votre musique préférée. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vous devez supprimer la notification «MUSE M-60BT» dans votre liste de périphériques Bluetooth, puis suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner «MUSE M-60BT» pour diffuser le son. Sur d'autres appareils, comme les téléphones, le son sera mise automatiquement.
- Lorsque vous éteignez votre appareil, le couplage reste intact lorsque l'unité est allumée. Lorsque vous allumez votre appareil, il se reconnecte automatiquement à votre appareil couplé.
- Lorsque vous éteignez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth couplé.

Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité jumelée (pour la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez du son par le biais de l'enceinte M-60 BT.
2. Appuyez sur ⏻ du touche **▶II** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Ajustez le volume à l'aide du contrôle de volume du touche **▶▶|** ou **|◀◀** ou du bouton **▶▶|** de la télécommande.

Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

COUPLAGE SÉRIEU

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo 5 vous fautra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-60 BT afin obtenir une séparation sans fil des canaux droite et gauche. Vous devez tout d'abord coupler les deux haut-parleurs M-60 BT ensemble avec deux AUX IN.
Astuces: La distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

Suivez attentivement les étapes ci-dessous pour vous assurer que la fonction de couplage stéréo fonctionnera correctement.
1. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-60 BT. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de chaque haut-parleur pour sélectionner le mode Bluetooth.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez «M-60BT» dans la liste des appareils. Si l'appareil est correctement couplé, l'indicateur Bluetooth cessera de clignoter et rester allumé. Vous pouvez maintenant commencer à écouter votre musique préférée.
3. Appuyez sur le bouton **▶II** de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur le bouton **■** de l'une des enceintes et maintenez-le enfoncé pour déconnecter le couplage stéréo. L'appareil continuera la lecture dans l'enceinte principale.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil «MUSE M-60 BT» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE DES DISQUES

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD. Lorsque efficaces ⏻ ⏻ pendant quelques secondes.
2. Appuyez sur ⏻ du pour ouvrir la porte du lecteur CD. Insérez un disque avec l'étiquette face vers le haut.
3. Appuyez à nouveau sur ⏻ pour fermer la porte du lecteur CD. (remarque: si aucun disque n'est présent, le lecteur affichera "NO DISC").
4. Après quelques secondes, le lecteur CD lira le disque présent sur l'écran et le lecture commencera automatiquement. L'indicateur de ⏻ s'allumera.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
APPAREIL DE CLASSE 1 À LASER
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

IMPORTANT

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- Le plus ergonomique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux ...
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vases, ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne placez pas de piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Ne recouvrez pas l'adaptateur secteur. Débranchez l'appareil lorsque l'adaptateur de la prise secteur.
- Ne utilisez pas l'adaptateur secteur endommagé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre, veillez à ne pas le coincer ni le plier. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.
- Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quelleordureenmaisons.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PT SISTEMA MICRO BLUETOOTH COM CD E PORTA USB

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Tampa do compartimento do CD
2. Tela LED
3. Ligar/ desligar
4. **SOURCE**: Para selecionar o modo de leitura do leitor Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
5. Entrada auxiliar (3.5mm)
6. Porta USB (Reprodução de ficheiros MP3)
7. Cobertura Bluetooth/ Diminuir Bluetooth
8. Pausa
9. Parar reprodução
10. **▶▶**: Avançar
11. **PROG**: Programa as sequências de reprodução
12. Abrir/ fechar a gaveta
13. **▶II**: Para repetir a reprodução
14. **|◀◀**, **▶▶|**: Pular/ Buscar/ Sintonizar
15. **A**: Para ajustar o tempo de alarme quando a estiver estar em modo de espera; Para selecionar o tempo de espera
16. **PROG**: Para selecionar o tempo de espera
17. **SNOOZE**: Intervalo de repetição do alarme
18. **▲**, **▼**: Para abrir/ fechar a porta do CD
19. **▶II**: Para iniciar/ pausar a reprodução
20. **|◀◀**: Para ir para o início da faixa atual; Pressione duas vezes para ir para a faixa anterior
21. **M**: Estéreo/ Sintetizador
22. **STD**: Estação predefinida
23. Parafusos do suporte
24. Porta de graves
25. Antena de fio FM
26. Sensor para o telecomando

TELECOMANDO

R1. ⏻: Para ligar e desligar o aparelho
R2. **VOL**: Para ajustar o volume
R3. **SOURCE**: Para o modo de funcionamento: Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
R4. **|◀◀**/ **▶▶|**: Regulação do volume
R5. **EQ**: Para selecionar a predefinição desejada: CLÁSSICO/ POP/ ROCK/ JAZZ/ VOZ/ NORMAL
R6. **VB.**: Para ligar/ desligar o efeito de baixo virtual
R7. **DIMMER**: Para ajustar o brilho do ecrã
R8. **SNOOZE**: Intervalo de repetição do alarme
R9. **ALM.**: Para ajustar o tempo de alarme quando a unidade está em modo de espera; Para ajustar o tempo de espera quando a unidade está ligada
R10. **CLOCK / ⏻**: Para ajustar a hora do relógio; Parar reprodução; Memorizar
R11. **A**: Para abrir/ fechar a porta do CD
R12. **▲**/ **▼**: Selecionar cima/ baixo; Pasta seguinte/ anterior
R13. **M**: Estéreo/ Sintetizador
R14. **▶II**: Iniciar/ Pausar/ Retomar a reprodução. Desconectar o Bluetooth
R15. **REP.**: Para repetir a reprodução
R16. **3D SOUND**: Para ligar/ desligar o som surround 3D
R17. **ATS/ PROG.**: Busca automática e memorização de estações de rádio; Para programar sequências de reprodução
R18. **0-9**, **+10**: Botões numéricos

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Insira 2 pilhas AAA/UM4 no telecomando antes de qualquer utilização. Respeite as polaridades (+) indicadas no compartimento. Não misture pilhas

Manuell speichern:
1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch. 2. Drücken Sie die Taste **PROG**, um den Modus einzustellen. 3. Wählen Sie mit der Taste **P+** den Gerät oder mit **▲/▼** einen Speicherplatz aus. 4. Drücken Sie Taste **PROG** zum Speichern. 5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

Automatisch speichern
Drücken Sie **ATS** auf der Fernbedienung, um die automatische Suche und Speicherung von Radiosendern zu starten. Nachdem der Suchlauf abgeschlossen ist, sind 30 Radiosender werden automatisch gespeichert. Wenn alle vorhandenen Rundfunksender gespeichert sind oder wenn alle Speicherplätze voll sind, wird die Senderprogrammierung beendet.

Hinweis:
- Wenn Gerät verfügt über 3 benutzte Voreinstellungsplätzen: Wählen Sie einen Radiosender aus, halten Sie die **P.P.P.2.P.3** gedrückt, um den Sender in vorengestellten Kanal 1/2/3 zu speichern.
- Für einen Besseren UKW-Empfang, rollen Sie die Kabelantenne aus.

Gespeicherte Radiosender einstellen
Drücken Sie wiederholt die **P+** oder **P-** Gerät oder verwenden Sie die Tasten **▲/▼** auf der Fernbedienung, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.

Hinweis:
- Um die Sender im vorengestellten Kanal 1/2/3 abzurufen, drücken Sie einfach jeweils **P.1/P.2/P.3**.
- Sie können gespeicherte Sender auch mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung auswählen.

VERBINDUNGSAUFBAU UND VERKÜPFUNG

Der Bluetooth®Mechanismus ermöglicht Ihnen, Ihr Bluetooth-Gerät mit Eigenton der Firma Bluetooth SIG, Inc. jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S ist unter einer Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt, bis der Bluetooth-Modus ausgewählt wurde. Die Bluetooth-Anzeige **„BL"** zeigt und somit auch auf der Kopplungsmodus hin.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie „MUSE M-807" in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts, falls Sie nicht wissen, wie Bluetooth-Funktion zu aktivieren ist.) Wenn Bluetooth-Gerät bei Aufforderung eines Schlüssels/Kennwort, gibt bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung ist Gerät bereit für Hörbetrieb. Wenn Gerät "Connected" und die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken.

Hinweis: Das Gerät kann maximal 8 Bluetooth-Geräte mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden. Versuchen Sie, die Verbindung zu einem 9. Gerät zu verbinden, wird das Gerät das am daran erstbenutzte Vorgerätewiesen, um eine neue Verbindung herzustellen

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät zuerst trennen, bevor Sie eine weitere Verbindung herstellen.
- Die Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät geht verloren, wenn Sie sich ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät einsetzt eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorigen Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-807 wiedergeben.
2. Wenn Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät wiedergegeben anzuhalten. Betätigen Sie die Taste **II** am Gerät, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** oder **▶▶I** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit den **▶◀** Tasten am Gerät oder mit den Tasten **◀/▶** auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit den die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind jeweil M-807 Bluetooth-Lautsprecher und Bluetooth-Gerät erforderlich. Wie folgt vorgehen:
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen den Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Beifügen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.

1. Schalten Sie die zwei M-807 BT Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um an besten Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist. Halten Sie die Taste **▲** an einem Lautsprecher gedrückt, dieser Lautsprecher ist dann der Hauptlautsprecher. Der andere Lautsprecher ist der Zweitlautsprecher. (Zweitlautsprecher) und Ein Symbol wird und verbindet den zweiten Lautsprecher (rechter Kanal). Unter rechter Lautsprecher ist Zweitlautsprecher. Die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken. Hauptlautsprecher verbindet mit Bluetooth-Gerät. Die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken.
2. Display des sekundären Lautsprechers erscheint die Anzeige „$\overline{SLAVE}$" (Sklave).
3. Drücken Sie wiederholt die **SOURCE** am Hauptlautsprecher, bis Bluetooth-Modus ausgewählt wurde. Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts, falls Sie nicht wissen, wie Bluetooth-Funktion zu aktivieren ist. Wenn Bluetooth-Gerät bei Aufforderung eines Schlüssels/Kennwort, gibt bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung ist Gerät bereit für Hörbetrieb. Wenn Gerät "Connected" und die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken.
4. Sie können jetzt Musik von Bluetooth-Gerät wiedergeben.
5. Wenn Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät wiedergeben anzuhalten. Betätigen Sie die Taste **II** am Gerät, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
6. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** oder **▶▶I** einen Titel aus.
7. Stellen Sie die Lautstärke mit den **▶◀** Tasten am Gerät oder mit den Tasten **◀/▶** auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit den die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind jeweil M-807 BT Bluetooth-Lautsprecher und Bluetooth-Gerät erforderlich. Wie folgt vorgehen:
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen den Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Beifügen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.

1. Schalten Sie die zwei M-807 BT Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um an besten Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist. Halten Sie Taste **▲** an einem Lautsprecher gedrückt, dieser Lautsprecher ist dann der Hauptlautsprecher. Der andere Lautsprecher ist der Zweitlautsprecher (Zweitlautsprecher) und Ein Symbol wird und verbindet den zweiten Lautsprecher (rechter Kanal). Unter rechter Lautsprecher ist Zweitlautsprecher. Die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken. Hauptlautsprecher verbindet mit Bluetooth-Gerät. Die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken.
2. Display des sekundären Lautsprechers erscheint die Anzeige „$\overline{SLAVE}$" (Sklave).
3. Drücken Sie wiederholt die **SOURCE** am Hauptlautsprecher, bis Bluetooth-Modus ausgewählt wurde. Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts, falls Sie nicht wissen, wie Bluetooth-Funktion zu aktivieren ist. Wenn Bluetooth-Gerät bei Aufforderung eines Schlüssels/Kennwort, gibt bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung ist Gerät bereit für Hörbetrieb. Wenn Gerät "Connected" und die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken.
4. Sie können jetzt Musik von Bluetooth-Gerät wiedergeben.
5. Wenn Sie Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät wiedergeben anzuhalten. Betätigen Sie die Taste **II** am Gerät, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
6. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀** oder **▶▶I** einen Titel aus.
7. Stellen Sie die Lautstärke mit den **▶◀** Tasten am Gerät oder mit den Tasten **◀/▶** auf der Fernbedienung ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit den die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Mittelte der Differenzsätze +15, 0.0
Verwenden Sie die Differenzsätzen auf der Fernbedienung zur Eingabe der Tiefnummer. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem gewählten Titel.
Wenn die eingegebene Tiefnummer größer als 9 ist, wenn Sie Tiefnummer **+10, 0.0**. Wenn Sie Tiefnummer **+10** eingeben, wird von Titel 10 gespielt. Sie zunächst die Taste 1 eintreten. Bei einer Tiefnummer größer als 9 wird die Tiefnummer **+10** (10+10=20).
Beispiel 2: Zur Auswahl von Titel 14 betätigen Sie zunächst die Taste 4 eintreten. Betätigen Sie dann die Taste **+10** (4+10=14).
Beispiel 3: Zur Auswahl von Titel 25 betätigen Sie zunächst die Taste 5 eintreten. Betätigen Sie dann die Taste **+10** (5+10=15).
Beispiel 4: Zur Auswahl von Titel 30 betätigen Sie zunächst die Taste 0 eintreten. Betätigen Sie dann zweimal die Taste **+10** (0+10+10=30).

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

Anschluss an AUX IN 3.5mm (AUX IN)
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines RCA-Kabels an die Buchsen AUX IN (Rot und Weiß) auf der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die **SOURCE**-Taste wiederholt, um das RCA-Icon auszuwählen.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit Ihrem Bedienelement ein.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, trennen Sie das externe Gerät von der **AUDIO IN** LR Eingängen.

Einschalten in 2,5 min AX Eingang
1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Geräterückseite. Siehe Anschlussdiagramm oben.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Quelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)

Die Schlummerfunktion ermöglicht Ihnen, das Gerät für eine bestimmte Zeitspanne laufen zu lassen.
Sie können eine Dauer (in Minuten) vor dem automatischen Ausschalten des Geräts einstellen.
1. Drücken Sie die Taste **P+** am Gerät oder Drücken Sie mehrmals die **SLEEP** Taste der Fernbedienung, um die Schlummerfunktion auszuwählen. Gibt Sie 15-45-30-15-10 oder 5 Minuten. Mancher Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung ist Gerät bereit für Hörbetrieb. Wenn Gerät "Connected" und die Anzeige „$\overline{BL}$" hört auf zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste **P-** am Gerät oder Drücken Sie mehrmals die **SLEEP** Taste der Fernbedienung, um die Schlummerfunktion auszuschalten. Sie können jetzt Musik von Bluetooth-Gerät wiedergeben.

Hinweis:
- Wenn Sie Geräte Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für Elektroschrott abzugeben. Informieren Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES SISTEMA BLUETOOTH CON RADIO FM, CD Y DOCK

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. Display LED
3. **⏻**: Para encender/ apagar la unidad
4. **SOURCE**: Para seleccionar el modo de reproducción: Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
5. **P+**: Para ajustar la frecuencia
6. Puerto USB para la reproducción MP3
7. **⏻**: Empareamiento de Bluetooth/ Desconexión de Bluetooth
8. **II**: Reproducir/ Pausar
9. **P-**: Para ajustar la frecuencia
10. **ATS**: Para buscar las estaciones de radio
11. Memorización
12. Ranura para antena
13. **▶**: Carpeta superior
14. **◀**: Carpeta inferior
15. **I◀◀**: Para seleccionar el modo de reproducción
16. **▶▶I**: Para seleccionar el modo de reproducción
17. **◀/▶**: Para seleccionar el tiempo de apagado automático cuando la unidad está encendida
18. **SNOOZE**: Intervalo de repetición de la alarma
19. **SLEEP**: Para activar/ cerrar la tapa del CD
20. **+/▶◀** (Volumen): Ajuste del volumen
21. **-/▶◀**: Para cerrar/ abrir la tapa del CD
22. Tomas **AUDIO IN** LR RCA
23. Toma de auriculares
24. Tornillos de soporte
25. Toma de alimentación DC IN (12.0V 2.0A)
26. Antena de FM
27. Dock de cinco niveles de altura

MANDO A DISTANCIA

1. **⏻**: Encender/ Apagar la unidad
2. **RQ**: Suspensión del sonido
3. **EQ**: Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, FM, AUX, RCA, CD, USB
4. **I◀◀**: Ajuste del volumen
5. **II**: Para seleccionar los efectos de sonido deseados: CLÁSICA/ POP/ ROCK/ JAZZ/VOZ/ NORMAL
6. **▶▶I**: Para seleccionar o apagar el efecto de graves virtuales
7. **DIM.**: (Regulador de intensidad de luz): Para ajustar el brillo del display
8. **◀/▶**: Para ajustar el tiempo de apagado
9. **ALM.**: Ajuste del tiempo de la alarma: Para ajustar el tiempo de la alarma del modo de espera. Para seleccionar el tiempo de apagado automático cuando la unidad está encendida.
10. **CLOCK / ⏻**: Para ajuste la hora del reloj; Detener la reproducción.
11. **P+**: Para ajustar la frecuencia
12. **▲/ ▼**: Seleccionar superior/ inferior, Carpeta arriba/ abajo
13. **P-**: Para ajustar la frecuencia
14. **M.I / PAIRING**: Reproducir/ Pausar; Empareamiento de Bluetooth/ Desconexión de Bluetooth
15. **REP.**: Para repetir la reproducción
16. **MUTE**: Para activar/ desactivar la función de sonido 3D envolvente
17. **P.P.P.2.P.3**: Para memorizar/ seleccionar/ borrar la preselección de emisoras de radio; Para programar secuencias de reproducción
18. **0-9, +10**: Teclas numéricas

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Coloque las pilas en el mando a distancia antes de usar el aparato. Siguiendo las indicaciones de polaridad (+/-) que figuran en el compartimento de las pilas.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclaje.

PRECAUCIÓN
Cuando pila se agota, o si no va a usar el mando a distancia por mucho tiempo, retírelas, para evitar daños por posibles fugas de pilas. Las pilas no deben estar expuestas a fuentes de calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o cualquier fuente de calor similar.

ALIMENTACIÓN

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica local es el mismo que el indicado en la placa de características del aparato.
- No toque la tarjeta del reproductor, si lo hace, podría producirse un fallo en el funcionamiento del reproductor.
- Un disco cuya superficie esté rayada, contenga polvo o huellas puede ocasionar fallos en el funcionamiento del reproductor. Para conservar un funcionamiento adecuado del reproductor, limpie, Para ello, frótese el disco con un paño limpio. No guarde los discos en lugares con temperaturas elevadas o una humedad considerable; podrían deformarse.
- La capacidad de reproducción de los CD-R/s o CD-RW/s en este reproductor podría variar dependiendo de la calidad de la calidad multimedia, copiador de CDs, velocidad de copia y software de aplicación.

Nota importante
- Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta (o la parte posterior) de este aparato; no hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Remítase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con la punta de flecha en un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del aparato.

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible cuando se abre. Evite la exposición al haz de rayos.

ATENCIÓN
- Este aparato es fugaz con climas tempestuosos.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Si el enchufe de alimentación o un acoplador de aparato se usan como dispositivo de corte, el dispositivo de corte debe estar fácilmente operable.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato.
- No expongas el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque ningún recipiente, por ejemplo, un jarrón, encima del aparato.
- Si el aparato se ha movido de un lugar frío a otro cálido, espere al menos una hora antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Evite exponer las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o cualquier fuente de calor.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cambiarla únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador red
- Este aparato funciona con una alimentación CA de entre 100V~240V ~ 50/60Hz. El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de red. De lo contrario, el aparato podría entrepresarse.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Cuando vaya a mover el aparato, asegúrese de que se ha retirado el adaptador de red de la toma de corriente.
- El adaptador de red es un dispositivo de corte y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- El cable de alimentación de la red eléctrica de este aparato ha sido diseñado para cumplir con las normas de seguridad vigentes. No modifique la clavija de forma segura y comprueba que no quedan aplastados, dobladas o rematadas. Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un técnico cualificado.

ACCESORIOS:

1. adaptador de CA
1 mando a distancia
1 cable Aux-in
1 manual
2 tornillos (para montar el soporte)
2 pilas AAA/LR03 (para probar el mando a distancia)

INSTALACIÓN

AJUSTE DE LOS ANTENAS
Para mejorar la recepción de FM, Mantenga pulsado el botón ⏻ para entrar en el modo de ajuste de la hora. Después de pulsar ⏻ dos veces para ajustar el modo de reloj.
Pulse **◀/▶** para ajustar la hora. Pulse ⏻ en el modo de ajuste de la hora. Después de pulsar ⏻ dos veces para ajustar el modo de reloj. Pulse **◀/▶** para ajustar los minutos parpadear.
3. Pulse **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse ⏻ de nuevo para ajustar el valor de los minutos parpadear.
4. Pulse **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos. Presione **▲** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para establecer el valor de los minutos. Presione **▲** en la unidad o presione el botón **M.I / PAIR** en el mando a distancia para establecer el valor de los minutos.
5. Presione **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para establecer el valor del desperfector deseado: B1 ($\overline{B1}$-$\underline{B1}$), FM ($\overline{FM}$-$\underline{FM}$), USB ($\overline{B}$-$\underline{US}$) o CD ($\overline{B}$-$\underline{CD}$). Presione **▲** en la unidad o presione el botón **M.I / PAIR** en el mando a distancia para confirmar la configuración de la alarma. El indicador de alarma ⏻ permanecerá en la pantalla.

Notas:
- El indicador de alarma ⏻ parpadeará cuando se alcance la hora de la alarma.
- El indicador de alarma ⏻ se encenderá cuando se haya establecido una alarma seleccionado (B1, USB, CD), se pasará al modo FM automáticamente después de aproximadamente un minuto.
- Si la fuente de desperfector fuera FM, seleccione la emisora de radio que desea antes de apagar la unidad.
- Cuando Bluetooth ⏻ está encendido, no puede establecer una alarma. Apague Bluetooth ⏻ para establecer una alarma.
- Si ha conectado un dispositivo Bluetooth al dispositivo Bluetooth, el último que se haya empareado al M-807 BT, y que la función de Bluetooth ⏻ del dispositivo Bluetooth ⏻ esté también activada. Cuando se alcance la hora programada de la alarma, la unidad se reconectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth empareado y las canciones de su dispositivo Bluetooth comenzará a reproducirse automáticamente.

Apagado de la alarma
1. **Reproducción de la alarma**
Presione **SNOOZE** para detener temporalmente la alarma. La unidad comenzará al modo de espera y el indicador de alarma continuará parpadeando. El tiempo de posposición es de 9 minutos.

2 - Detención de la alarma
Pulse presione **SNOOZE** durante 3 segundos para detener la alarma. La alarma volverá a sonar al día siguiente a la misma hora. El indicador de alarma ⏻ permanecerá encendido.
En la unidad: Presione **II** o mantenga presionado ⏻ para detener la alarma.
En el mando a distancia: Pulse **ALM.** para detener la alarma.

3 - Cancelación de la alarma
Pulse dos horas de cualquier alarma de forma permanente:
Forma 1: En modo espera, mantenga presionado **⏻** en la unidad o mantenga presionado el botón **ALM.** en el mando a distancia. Cuando aparezca el indicador de alarma ⏻, el indicador de alarma ⏻ se apagará.
Forma 2: Pulse **ALM.** para seleccionar la "PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARMA", y después pulse **ALM.** para seleccionar "DESACTIVAR ALARMA". Presione **⏻** en la unidad o presione el botón **ALM.** en el mando a distancia para confirmar la cancelación permanente de la alarma. El indicador de alarma ⏻ se apagará.

ESCUCHAR LA RADIO

Cuando la unidad está encendida, pulse **SOURCE** para seleccionar la unidad repetidamente hasta seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea ⏻.
2. Ajuste el volumen usando el control **+/▶◀** en la unidad o el botón **+/▶◀** en el mando a distancia.

Sintonización automática
Mantenga pulsado el botón **I◀◀** / **▶▶I**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente mediante sintonización manual.

Memorización de emisoras
Este aparato puede guardar un máximo de 30 emisoras FM.

Almacenamiento automático
1. Selecciona una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse **ATS** en el mando a distancia.
3. Pulse **P+** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para seleccionar un canal de memoria.
4. Pulse **ATS** en el mando a distancia.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Almacenamiento manual
Puede ajustar la frecuencia de distancia para comenzar la programación automática de emisoras. Una vez que se haya completado la programación automática, se pueden ajustar de a en hayan completado las posiciones de memoria se detendrá la función de programación automática.
Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

Para escuchar emisoras memorizadas
Presione repetidamente **P+** en la unidad o presione **▲/ ▼** en el mando a distancia para seleccionar la emisora preprogramada que desea escuchar.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres **Bluetooth®** son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S. está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres registrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Empareje un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Aparecerá en la pantalla "$\overline{B}$-$\underline{BL}$" y parpadeará el indicador de Bluetooth ⏻ en la pantalla.
2. Pulse **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para seleccionar el modo de dispositivo. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth). El dispositivo Bluetooth podría una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Después de una conexión satisfactoria, el indicador Bluetooth ⏻ dejará de parpadear y permanecerá encendido.
3. Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el último dispositivo Bluetooth al que se haya conectado anteriormente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad empareada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces del M-807.
2. Ajuste el volumen en su dispositivo Bluetooth.
3. Selecciona la pista que desea **I◀◀** / **▶▶I**.
4. Ajuste el volumen mediante **+/▶◀** en la unidad o el botón **+/▶◀** en el mando a distancia. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está empareado.

VINCULACIÓN EXTERIOR
Este aparato ofrece un excelente calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth®-activos para disfrutar de una experiencia de sonido estéreo de Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-807 BT.
Consulte los acompañ ya su distancia entre el altavoz principal y el altavoz secundario a 4 metros.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad está encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función que desea del siguiente ciclo: BLUETOOTH/ FM/ AUX/ RCA/ CD/ USB.

AUX IN
- Una vez que inserte el dispositivo USB en el Puerto USB para la reproducción MP3 de la unidad, esta automáticamente cambiará al modo USB.
El modo USB puede seleccionarse con el botón **SOURCE** solo cuando el dispositivo USB esté conectado al Puerto USB.

SUPRESIÓN DEL AUDIO

Cuando la unidad está encendida, pulse el botón ⏻ para suprimir el audio. El display mostrará "$\overline{D}$-$\underline{OF}$". Pulse de nuevo para restablecerlo.

ECUALIZADOR

Pulse **EQ** repetidamente para seleccionar el modo de ecualizador: ($\overline{CLA}$ = clásica), ($\overline{POP}$ = , ($\overline{ROC}$ = rock), ($\overline{JAZ}$ = JAZZ), ($\overline{VOC}$ = (VOZ), ($\overline{NO}$ = (NORMAL). La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

GRAVES VIRTUALES

Pulse **▶▶I** para activar la función. En pantalla aparecerá unos segundos "$\overline{B}$-$\underline{ON}$". Presione **▶▶I** otra vez para desactivar la función. En pantalla aparecerá unos segundos "$\overline{B}$-$\underline{OF}$".

SONIDO 3D

Presione el botón **3D SOUND** en el mando a distancia para activar la función de sonido 3D envolvente. El panel frontal parpadeará. Pulse **3D SOUND** de nuevo para desactivar la función **3D SOUND** para desactivar la función. En pantalla aparecerá unos segundos "$\overline{DF}$".

AJUSTE DE LA HORA

1. En modo de espera, Mantenga pulsado el botón ⏻ para entrar en el modo de ajuste de la hora. Después de pulsar ⏻ dos veces para ajustar el modo de reloj.
2. Pulse **◀/▶** para ajustar la hora. Pulse ⏻ en el modo de ajuste de la hora. Después de pulsar ⏻ dos veces para ajustar el modo de reloj. Pulse **◀/▶** para ajustar los minutos parpadear.
3. Pulse **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse ⏻ de nuevo para ajustar el valor de los minutos parpadear.
4. Pulse **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos. Presione **▲** en la unidad o presione el botón **M.I / PAIR** en el mando a distancia para establecer el valor de los minutos.
5. Presione **M.I / PAIR** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para establecer el valor del desperfector deseado: B1 ($\overline{B1}$-$\underline{B1}$), FM ($\overline{FM}$-$\underline{FM}$), USB ($\overline{B}$-$\underline{US}$) o CD ($\overline{B}$-$\underline{CD}$). Presione **▲** en la unidad o presione el botón **M.I / PAIR** en el mando a distancia para confirmar la configuración de la alarma. El indicador de alarma ⏻ permanecerá en la pantalla.

Notas:
- El indicador de alarma ⏻ parpadeará cuando se alcance la hora de la alarma.
- El indicador de alarma ⏻ se encenderá cuando se haya establecido una alarma seleccionado (B1, USB, CD), se pasará al modo FM automáticamente después de aproximadamente un minuto.
- Si la fuente de desperfector fuera FM, seleccione la emisora de radio que desea antes de apagar la unidad.
- Cuando Bluetooth ⏻ está encendido, no puede establecer una alarma. Apague Bluetooth ⏻ para establecer una alarma.
- Si ha conectado un dispositivo Bluetooth al dispositivo Bluetooth, el último que se haya empareado al M-807 BT, y que la función de Bluetooth ⏻ del dispositivo Bluetooth ⏻ esté también activada. Cuando se alcance la hora programada de la alarma, la unidad se reconectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth empareado y las canciones de su dispositivo Bluetooth comenzará a reproducirse automáticamente.

Apagado de la alarma
1 - Reproducción de la alarma
Presione **SNOOZE** para detener temporalmente la alarma. La unidad comenzará al modo de espera y el indicador de alarma continuará parpadeando. El tiempo de posposición es de 9 minutos.

2 - Detención de la alarma
Pulse presione **SNOOZE** durante 3 segundos para detener la alarma. La alarma volverá a sonar al día siguiente a la misma hora. El indicador de alarma ⏻ permanecerá encendido.
En la unidad: Presione **II** o mantenga presionado ⏻ para detener la alarma.
En el mando a distancia: Pulse **ALM.** para detener la alarma.

3 - Cancelación de la alarma
Pulse dos horas de cualquier alarma de forma permanente:
Forma 1: En modo espera, mantenga presionado **⏻** en la unidad o mantenga presionado el botón **ALM.** en el mando a distancia. Cuando aparezca el indicador de alarma ⏻, el indicador de alarma ⏻ se apagará.
Forma 2: Pulse **ALM.** para seleccionar la "PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARMA", y después pulse **ALM.** para seleccionar "DESACTIVAR ALARMA". Presione **⏻** en la unidad o presione el botón **ALM.** en el mando a distancia para confirmar la cancelación permanente de la alarma. El indicador de alarma ⏻ se apagará.

ESCUCHAR LA RADIO

Cuando la unidad está encendida, pulse **SOURCE** repetidamente para seleccionar la función de radio FM.

Sintonización manual
1. Sintonice la emisora que desea ⏻.
2. Ajuste el volumen usando el control **+/▶◀** en la unidad o el botón **+/▶◀** en el mando a distancia.

Sintonización automática
Mantenga pulsado el botón **I◀◀** / **▶▶I**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente mediante sintonización manual.

Memorización de emisoras
Este aparato puede guardar un máximo de 30 emisoras FM.

Almacenamiento automático
1. Selecciona una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse **ATS** en el mando a distancia.
3. Pulse **P+** en la unidad o **▲/ ▼** en el mando a distancia para seleccionar un canal de memoria.
4. Pulse **ATS** en el mando a distancia.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Almacenamiento manual
Puede ajustar la frecuencia de distancia para comenzar la programación automática de emisoras. Una vez que se haya completado la programación automática, se pueden ajustar de a en hayan completado las posiciones de memoria se detendrá la función de programación automática.
Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

Para escuchar emisoras memorizadas
Presione repetidamente **P+** en la unidad o presione